



MADE IN ITALY



LEATHER
BEAUTY ROUTINE

Русский



Настоятельно рекомендуем не помещать изделия Baxter у открытых источников тепла, таких, как камины и обогреватели, а также не держать под прямым источником света, поскольку свет и тепло могут изменить цвет поверхности кожи. Важно очень аккуратно и бережно чистить влажную кожу, так как при увлажнении поверхность становится более деликатной. При попадании на кожу жидкости необходимо незамедлительно промокнуть пятно абсорбирующей тканью, стараясь свести площадь намокания к минимуму, двигаясь от края пятна к центру. Пятна от шоколада, варенья, помады, и др. необходимо таким же образом постараться быстро удалить с помощью ложки, двигаясь от краев к центру. При необходимости используйте соответствующее чистящее средство и постарайтесь удалить загрязнение с помощью ткани, не увеличив пятно.

Прежде чем приступить к удалению пятна при помощи очистителя из набора, внимательно прочтите информацию на странице 68.

Все средства для ухода были разработаны специально для кож Baxter и прошли специальное тестирование. Мы рекомендуем использовать только фирменные средства Baxter для чистки и ухода. Использование других средств может привести к необратимому повреждению отделки. Для эффективного ухода необходимо ухаживать за кожей регулярно (не реже одного раза каждые 6 месяцев) с целью удаления грязи, а также постепенно накапливающихся загрязнений от кожного жира. Застарелые загрязнения особенно трудно поддаются удалению, и последующая чистка может не дать желаемых результатов.

Чтобы ознакомиться с техническими деталями наших средств для ухода и их составом, посетите **www.fenice.care/baxter**.

В случае, если вопрос является более сложным, и для разрешения каких-либо сомнений в этом отношении, мы рекомендуем связаться в магазине Baxter, обратиться к специальному разделу веб-сайта **www.baxter.it** или связаться с нами:


- **servizio.tecnico@baxter.it***

- Т. +39 0445-425524, Т. +39 0445-425526 с понедельника по пятницу 8:00-12:30 / 14:00-17:30 (исключая праздничные дни). Указано местное итальянское время.*

* Чтобы получить доступ к специальной службе поддержки, необходимо указать серийный номер продукта, указанный как на гарантии, так и на самом продукте.


BOX-A

RU

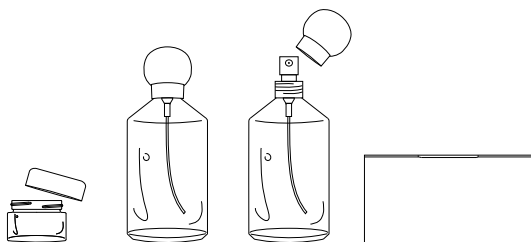

Очистите кожу с помощью чистой ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Чтобы устранить загрязнение, распылите мягкое чистящее средство **Mild Cleanser** на ткань и очистите поверхность кожи мягкими круговыми движениями. Оставьте высыхать естественным путем. Не трите сильно. Применяйте **Mild Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год на тех частях изделия, которые используются чаще всего. После чистки обработайте кожу мягким защитным средством **Mild Protector**. Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Mild Protector** на мягкую ткань и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть после нанесения не менее 8 часов. Наносите **Mild Protector** по крайней мере дважды в год. Там, где есть впитавшиеся или свежие пятна от кожного жира, домашних животных, масла и продуктов питания, нанесите средство для обезжиривания **Degreaser** непосредственно на жирное или масляное пятно и оставьте на 6-8 часов. После этого пропылесосьте обработанный участок, чтобы удалить загрязнение полностью. Обработайте кожу мягким моющим средством **Mild Cleanser** и просушите. Для особо сильных загрязнений процесс возможно будет необходимо повторить.

BOX-C

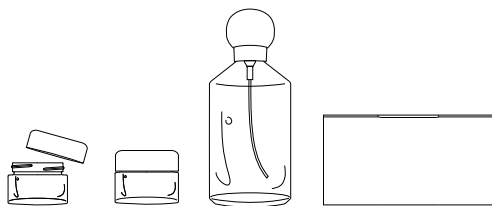


Очистите кожу с помощью чистой ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Чтобы устранить загрязнение, распылите чистящее средство **Mild Cleanser** на **Natural Sponge** и протрите поверхность кожи мягкими круговыми движениями. Не трите сильно. Уберите излишки продукта мягкой тканью и дайте поверхности высохнуть естественным образом. Применяйте **Mild Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год на тех частях изделия, которые используются чаще всего. В случае появления царапин или потертостей используйте корректор для царапин **Scratch Repair**. Нанесите средство на мягкую ткань и легкими движениями обработайте поврежденную поверхность до устранения повреждения. Не трите сильно. При помощи фена подсушите поверхность кожи, это сделает результат обработки более эффективным. Там, где есть впитавшиеся или свежие пятна от кожного жира, домашних животных, масла и продуктов питания, нанесите средство для обезжиривания **Degreaser** непосредственно на жирное или масляное пятно и оставьте на 6-8 часов. После этого пропылесосьте обработанный участок, чтобы удалить загрязнение полностью. Обработайте кожу мягким моющим средством **Mild Cleanser** и просушите. Для особо сильных загрязнений процесс возможно будет необходимо повторить.

BOX-N




Поверхностные загрязнения, не впитавшиеся в кожу, можно удалить с помощью прилагаемого резинового блока. Легкими движениями аккуратно протрите загрязнённый участок. Затем протрите поверхность Очищающей Салфеткой, чтобы удалить возможные остатки после применения резинового блока. **Cleanser Cloth** - это специальной ткани для эффективного удаления пятен и грязи с кожи Nabuck, которая не оставляет следов. Там, где нет пятен, бережно очистите кожу с помощью чистой сухой ткани или мягкой щетки. Затем нанесите водоотталкивающее средство **Hydrorepeller**. Как следует встряхните флакон **Hydrorepeller** и распылите тонким слоем на поверхность сухой кожи Nabuck на расстоянии примерно 30 см. Особенно следует защищать места, подверженные наибольшему износу. Дайте высохнуть после нанесения в течение 1 часа. После высыхания почистите щеткой из комплекта поставки, чтобы оживить цвет и придать коже мягкость. Регулярно защищайте кожу с помощью **Hydrorepeller**, чтобы предотвратить загрязнения и облегчить уход за кожей. Там, где есть впитавшиеся или свежие пятна от кожного жира, домашних животных, масла и продуктов питания, нанесите средство для обезжиривания **Degreaser** непосредственно на жирное или масляное пятно и оставьте на 6-8 часов. После этого пропылесосьте обработанный участок, а затем аккуратно очистите щеткой, чтобы удалить загрязнение полностью. Для особо сильных загрязнений процесс возможно будет необходимо повторить.

BOX-R

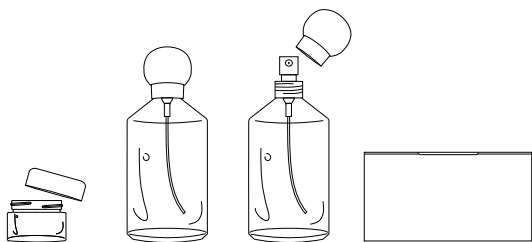

Очистите кожу с помощью чистой ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Чтобы устранить загрязнение, распылите чистящее средство **Cleanser** на **Natural Sponge** и протрите поверхность кожи мягкими круговыми движениями. Не трите сильно. Протрите насухо мягкой тканью. Применяйте **Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год на тех частях изделия, которые используются чаще всего. После чистки обработайте кожу защитным средством **Conditioner**. Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Conditioner** на мягкую ткань и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть. При необходимости отполируйте поверхность сухой тканью. Мы рекомендуем использовать защитное средство 2-4 раза в год. Чтобы вывести чернильные пятна или пятна от помады сначала очистите кожу с помощью **Cleanser** и затем нанесите на пятно средство для удаления чернил **Ink Remover**. Проведите стиком по пятну несколько раз, затем подождите 20 секунд, чтобы дать ему раствориться. Когда пятно начнет растворяться, сотрите средство для удаления пятен и чернила с помощью мягкой тряпки. Для особо сильных загрязнений процесс возможно будет необходимо повторить. Никогда не трите кожу с усилием, это может привести к ее обесцвечиванию или потускнению. Если чернильное пятно не поддается удалению с помощью **Ink Remover**, прекратите использование и обратитесь к профессионалу. После удаления чернильного загрязнения очистите кожу при помощи очистителя **Cleanser**, чтобы удалить все остатки чернил, и обработайте кожу с помощью **Conditioner**. С течением времени удалить пятна становится сложнее.

BOX-V

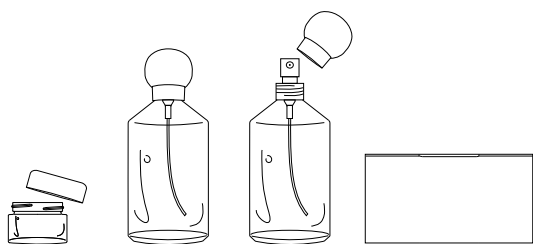

Очистите кожу с помощью чистой ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Чтобы устранить загрязнение, распылите чистящее средство **Cleanser** на **Natural Sponge** и протрите поверхность кожи мягкими круговыми движениями. Не трите сильно. Протрите насухо мягкой тканью. Применяйте **Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год на тех частях изделия, которые используются чаще всего. После чистки обработайте кожу полирующим средством **Polish**. Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Polish** на мягкую ткань и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть. При необходимости отполируйте поверхность сухой тканью. Мы рекомендуем использовать защитное средство 2-4 раза в год. Там, где есть царапины или потертости, используйте крем-цветокорректор **Colour Make Up**. Для этого осторожно нанесите средство в поврежденные участки кожи и бережно вотрите. Не трите интенсивно. Перед тем, как изделие высохнет, отполируйте обработанный участок сухой тканью. Убедитесь, что средство полностью удалено с неповрежденных участков. Дайте высохнуть после применения в течение не менее 1 часа. Затем закрепите цвет путем нанесения на кожу двух слоев **Polish**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MILD CLEANSER 300 ml (Box-A · Box-C)

Мягкое моющее средство на водной основе с эффективным но бережным действием. Может использоваться для очистки большинства видов пятен, которые появляются при длительном использовании.

Перед применением: Перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке. Для этого смочите водой мягкую белую ткань и осторожно протрите изделие на незаметном участке. Если цвет не переносится на ткань от смачивания водой, нанесите на незаметном участке **Mild Cleanser**, предварительно встряхнув флакон. Если кожа потемнеет или обесцветится после высыхания, или вы не удовлетворены результатом, прекратите использование.

Инструкция: Пропылесосьте кожу с мягкой щеткой-насадкой. Как следует встряхните флакон. Распылите **Mild Cleanser** на ткань **Soft Cloth** (Box A) или на the **Natural Sponge** (BOX C) и бережно протрите поверхность изделия круговыми движениями. Не трите интенсивно! Дайте высохнуть. После чистки, обновите защиту анилиновой кожи с помощью равномерного нанесения **Mild Protector** (только Box-A) на все изделие. Мы рекомендуем использовать **Mild Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год при частом использовании изделия.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

MILD PROTECTOR 300 ml (Box-A)

Защитное средство на водной основе. Предохраняет кожу от загрязнений, не изменяя ее на ощупь.

Перед использованием: перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке изделия. Нанесите **Mild Protector** на незаметный участок кожи и убедитесь, что кожа не темнеет после высыхания. Если вы не удовлетворены результатом, прекратите использование.

Указания: очистите кожу с помощью **Mild Cleanser** (если изделие не новое). Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Mild Protector** на мягкую ткань и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть после нанесения в течение не менее 8 часов. Защищайте кожу с помощью **Mild Protector** не менее двух раз в год.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

DEGREASER 30 ml (Box-A · Box-C · Box-N)

Средство для обезжиривания эффективно удаляет скопившиеся на коже загрязнения от кожного жира, домашних животных и продуктов питания.

Перед применением: перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке. Убедитесь, что цвет не переносится. При перенесении цвета прекратите использование.

Указания: нанесите средство непосредственно на жирное или масляное загрязнение. Оставьте на 6-8 часов, чтобы средство подействовало. Затем удалите порошкообразные остатки пылесосом с мягкой щеткой-насадкой. Очистите кожу при помощи **Mild Cleanser** (не использовать для кожи Nabuck) и дайте высохнуть. Для сложных пятен может потребоваться повторить обработку.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами.

Избегать вдыхания пыли. В случае попадания в глаза промыть обильным количеством воды. Не глотать. После применения средства вымыть руки.

SCRATCH REPAIR 30 ml (Box-C)

Средство на водной основе для устранения потертостей и царапин на гладкой коже (не использовать для кожи Nabuck). **Scratch Repair** это простое решение для устранения и маскировки поверхностных царапин на натуральной коже.

Перед применением: перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке. При использовании **Scratch Repair** перенесение цвета на ткань при закрашивании повреждения является нормальным. Однако перенесение цвета может быть более выраженным на особенно деликатных кожах. Поэтому необходимо проверить, вызывает ли средство осветление или затемнение цвета кожи на незаметном участке. Если вы не удовлетворены результатом после высыхания, прекратите использование и обратитесь к специалисту.

Указания: нанесите **Scratch Repair** на чистую ткань без ворса и бережно вотрите в поврежденные участки кожи. Продолжайте втирать средство до выравнивания цвета. Не трите сильно! После обработки закрепите средство при помощи обычного фена.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

HYDROREPELLER 300 ml (Box-N)

Средство предназначено специально для кожи Nabuck и предохраняет от жирных загрязнений, пятен от алкоголя и других жидкостей, не изменяя кожу на ощупь.

Перед применением: перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке изделия. Нанесите **Hydrorepeller** на незаметный участок кожи и убедитесь, что кожа не темнеет после высыхания. Если вы не удовлетворены результатом, прекратите использование.

Указания: Поверхностные загрязнения, не впитавшиеся в кожу, можно удалить с помощью прилагаемого резинового блока.

Легкими движениями аккуратно протрите загрязнённый участок. Затем протрите поверхность Очищающей Салфеткой, чтобы удалить возможные остатки после применения резинового блока. чтобы удалить пятна или въевшуюся грязь с кожи Nabuck, бережно очистите кожу круговыми движениями с помощью **Cleanser Cloth**. Как следует встряхните флакон. Распылите тонким слоем на всю поверхность

сухой и чистой кожаной обивки на расстоянии примерно 30 см. Особенно следует защищать места, подверженные наибольшему износу. Дайте высохнуть после нанесения в течение 1 часа. После высыхания почистите щеткой из комплекта поставки, чтобы оживить цвет и придать коже мягкость.

Регулярный уход: Водоотталкивающее средство Hydrorepeller следует использовать постоянно, чтобы обеспечить защиту от загрязнений и облегчить чистку кожи.

Регулярный уход: ранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования. Содержит 2,9 % компонентов с неизвестной степенью опасности для водной среды.

EUN208 Содержит Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

CLEANSER 300 ml (Box-R · Box-V)

Чистящее средство для кожи на водной основе (не предназначено для кожи Nabuck).

Перед применением: перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке. Для этого смочите водой мягкую белую ткань и осторожно протрите изделие на незаметном участке. Если цвет не переносится на ткань от смачивания водой, нанесите на незаметный участок изделия **Cleanser**, предварительно встряхнув флакон. Если кожа потемнеет или обесцветится после высыхания, или вы не удовлетворены результатом, прекратите использование.

Указания: очистите кожу с помощью ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Чтобы устранить загрязнение, распылите чистящее средство **Cleanser** на **Natural Sponge** и протрите поверхность кожи мягкими круговыми движениями. После чистки протрите кожу чистой сухой тканью. Не трите сильно! После чистки используйте **Conditioner** (Box-R) или **Polish** (Box-V). Мы рекомендуем использовать **Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год при частом использовании изделия.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза или на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

POLISH 300 ml (Box-V)

Защитное средство на водной основе **Polish** эффективно и бережно предохраняет кожу, выдубленную с применением растительных экстрактов, защищая от жирных загрязнений, пятен от алкоголя, продуктов питания и жидкостей. Средство создает невидимый дышащий слой на поверхности изделия, который предохраняет от загрязнений и облегчает уход за кожей.

Перед применением: перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке изделия. Нанесите **Polish** на незаметный участок изделия и убедитесь, что кожа не темнеет после высыхания. Если вы не удовлетворены результатом, прекратите использование.

Указания: очистите кожу с помощью **Cleanser** (если изделие не новое). Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Polish** на мягкую ткань и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть. При необходимости повторно отполируйте с помощью мягкой ткани. Рекомендуется использовать 2-4 раза в год.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

COLOR MAKE UP 30 ml (Box-V)

Цветной крем на водной основе, предназначенный только для кож с покрытием и пигментированных кож. Используется для устранения царапин и повреждений поверхности.

Перед использованием: прежде чем наносить крем-цветокорректор, испытайте кожу на предмет устойчивости окраски, очистив ее с помощью **Cleanser** как указано в инструкции. Если есть потеря цвета, прекратите использование продукта и свяжитесь со специалистом.

Указания: нанесите **Color Make Up** на ткань без ворса и бережно вотрите в поврежденные участки кожи. Не трите сильно! Перед тем, как изделие высохнет, отполируйте обработанный участок чистой сухой тканью. Убедитесь, что средство полностью удалено с неповрежденных

участков. Дайте высохнуть после применения в течение не менее 1 часа. Затем закрепите цвет путем нанесения на кожу двух слоев **Polish**.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит chlorocresol; 1,2-бензоизотиазол-3(2H)-он; Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

CONDITIONER 300 ml (Box-R)

Кремообразное средство на водной основе для защиты и ухода за кожей (не подходит для кожи Nabuck).

Перед использованием: перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке изделия. Нанесите **Conditioner** на незаметный участок кожи и убедитесь, что кожа не темнеет после высыхания. Если вы не удовлетворены результатом, прекратите использование.

Указания: очистите кожу с помощью **Cleanser** (если изделие не новое). Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Conditioner** на мягкую ткань и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть. При необходимости повторно отполируйте с помощью мягкой ткани. Рекомендуется использовать 2-4 раза в год.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит 1,2-бензоизотиазол-3(2H)-он; Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

INK REMOVER 30 ml (Box-R)

Средство на водной основе только для указанных кож.

Ink Remover специально разработан для удаления чернильных пятен и следов губной помады с кож с покрытием и виниловых поверхностей. Со временем удалить пятна становится сложнее.

Перед применением: перед применением опробуйте средство на незаметном участке. Для этого нанесите средство на мягкую белую ткань и осторожно протрите изделие. Если цвет переносится на ткань или вы не удовлетворены результатом, прекратите использование.

Указания: сначала очистите кожу с помощью **Cleanser**. Нанесите Ink Remover на чистую ткань без ворса и Затем нанесите несколько слоев средства для удаления чернил на пятно. Подождите 20 секунд, чтобы дать пятну раствориться. Когда пятно начнет растворяться, сотрите **Ink Remover** средство для удаления пятен и чернила с помощью мягкой ткани. Для особо сильных загрязнений процесс возможно будет необходимо повторить. Никогда не трите кожу с усилием, это может привести к ее обесцвечиванию или потускнению. Если чернильное пятно не поддается удалению с помощью **Ink Remover**, прекратите использование и обратитесь к профессионалу. После удаления чернильного загрязнения необходимо обработать кожу очистителем **Cleanser**, чтобы удалить все остатки чернил, и нанести защитное средство **Conditioner**. Не предназначен для анилиновых кож и нубука.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования. Содержит (Reg. (EC) N. 648/2004): менее 15% анионных поверхностно-активных веществ.

Входящие в комплект продукты рекомендуется использовать в течение 24 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.



Manufactured by: **Fenice Care System S.p.A. Unip. exclusively for Baxter**

Printed in Italy: July 2024



Baxter è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001.
Baxter is provided by an Environmental Management System according to the UNI EN ISO 14001 standard.

Lo smaltimento finale del prodotto dovrà essere effettuato seguendo la normativa vigente e le buone regole di educazione civica del paese di appartenenza.

The final disposal of product must be carried out in accordance with the current legislation and good civic education rules of your home country.





Baxter S.r.l | 22040 Lurago d'Erba (Co) · Italy | Via Costone 8
T. +39 031 35999 | www.baxter.it | info@baxter.it