



BEAUTY ROUTINE

Русский



Важно очень аккуратно и бережно чистить влажную кожу, так как при увлажнении поверхность становится более деликатной. При попадании на кожу жидкости необходимо незамедлительно промокнуть пятно абсорбирующей тканью, стараясь свести площадь намокания к минимуму, двигаясь от края пятна к центру. Пятна от шоколада, варенья, помады, и др. необходимо таким же образом постараться быстро удалить с помощью ложки, двигаясь от краев к центру. При необходимости используйте соответствующее чистящее средство и постарайтесь удалить загрязнение с помощью ткани, не увеличив пятно.

Прежде чем приступить к удалению пятна при помощи очистителя из набора, внимательно прочтите информацию на странице 80.

Все средства для ухода были разработаны специально для кож Baxter и прошли специальное тестирование. Мы рекомендуем использовать только фирменные средства Baxter для чистки и ухода. Использование других средств может привести к необратимому повреждению отделки. Для эффективного ухода необходимо ухаживать за кожей регулярно (не реже одного раза каждые 6 месяцев) с целью удаления грязи, а также постепенно накапливающихся загрязнений от кожного жира. Застарелые загрязнения особенно трудно поддаются удалению, и последующая чистка может не дать желаемых результатов.

Чтобы ознакомиться с техническими деталями наших средств для ухода и их составом, посетите www.fenice.care/baxter/.

В случае, если вопрос является более сложным, и для разрешения каких-либо сомнений в этом отношении, мы рекомендуем связаться в магазине Baxter, обратиться к специальному разделу веб-сайта www.baxter.it или связаться с нами:


- servizio.tecnico@baxter.it*

- Т. +39 0445-425524, Т. +39 0445-425526 с понедельника по пятницу
8:00-12:30 / 14:00-17:30 (исключая праздничные дни). Указано местное итальянское время.*

* Чтобы получить доступ к специальной службе поддержки, необходимо указать серийный номер продукта, указанный как на гарантии, так и на самом продукте.

BOX-OR


RU

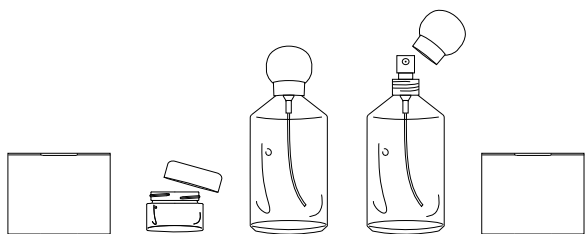

Очистите кожу с помощью чистой ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Чтобы устранить загрязнение, распылите чистящее средство **Cleanser** на **Natural Sponge** и протрите поверхность кожи мягкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Протрите сухой тканью. Применяйте **Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год на тех частях изделия, которые используются чаще всего. После чистки обработайте кожу защитным средством **Conditioner**. Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Conditioner** на мягкую ткань из комплекта поставки, и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть. При необходимости отполируйте поверхность сухой тканью. Мы рекомендуем использовать защитное средство 2-4 раза в год.

Если на коже «Pelle Lido» имеются царапины и потертости, очистите кожу с помощью чистящего средства **Cleanser**. Нанесите средство **Touch UP Color** с помощью губки, равномерно распределите продукт, а затем высушите теплым воздухом (например, с помощью профессионального теплового пистолета). При необходимости повторите нанесение/высушивание, пока не будет достигнуто достаточное покрытие дефектов и равномерность цвета. Рекомендуется выполнять небольшие нанесения после интервалов сушки и избегать нанесения чрезмерного количества. После полного высыхания **Touch UP Color** нанесите защитное средство **Conditioner**, которое обеспечит однородность внешнего вида, приятность на ощупь и защиту от загрязнений.


BOX-AKU

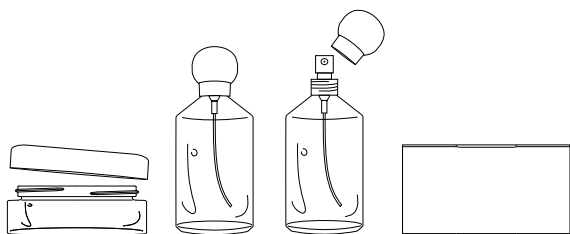

Очистите кожу с помощью чистой ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Чтобы устранить загрязнение, распылите чистящее средство **Cleanser** на **Natural Sponge** и протрите поверхность кожи мягкими круговыми движениями. Не трите сильно. Протрите насухо мягкой тканью. Применяйте **Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год на тех частях изделия, которые используются чаще всего. После чистки обработайте кожу полирующим средством **Conditioner**. Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Conditioner** на мягкую ткань из комплекта поставки, и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть. При необходимости отполируйте поверхность сухой тканью. Мы рекомендуем использовать защитное средство 2-4 раза в год.


В местах обесцвечивания или выцветания кожи, используйте крем-цветокорректор **Colour Make Up**. Для этого нанесите средство на мягкую ткань и слегка потрите поврежденный участок. Не трите интенсивно. Перед тем, как изделие высохнет, отполируйте обработанный участок сухой тканью. Убедитесь, что средство полностью удалено с неповрежденных участков. Дайте высохнуть после применения в течение не менее 1 часа. Затем закрепите цвет путем нанесения на кожу двух слоев **Conditioner**.

BOX-0V

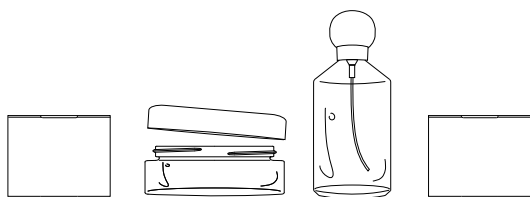

Очистите кожу с помощью чистой ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Чтобы устранить загрязнение, распылите чистящее средство **Cleanser** на ткань **Microfiber Cloth** и протрите поверхность кожи мягкими круговыми движениями. Протрите насухо мягкой тканью. Не трите сильно. Применяйте **Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год на тех частях изделия, которые используются чаще всего. После чистки защищайте и питайте кожу с помощью крема **Nourishing Cream**. Затем нанесите защитное средство **Nourishing Cream** на мягкую ткань из комплекта поставки, и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Дайте высохнуть. Мы рекомендуем использовать защитное средство 3-4 раза в год чтобы сохранить на длительное время мягкость кожи.


BOX-CLOISTER

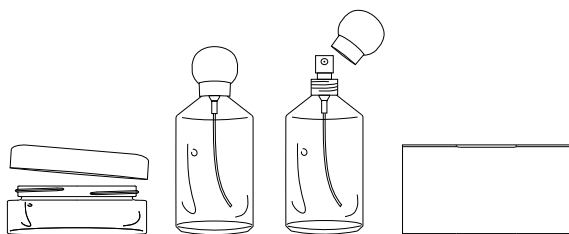

Очистите кожу с помощью чистой ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Чтобы устранить загрязнение, распылите чистящее средство **Cleanser** на **Natural Sponge** и протрите поверхность кожи мягкими круговыми движениями. Не трите сильно. Протрите насухо мягкой тканью. Применяйте **Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год на тех частях изделия, которые используются чаще всего. После чистки обработайте кожу полирующим средством **Conditioner**. Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Conditioner** на мягкую ткань из комплекта поставки, и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть. При необходимости отполируйте поверхность сухой тканью. Мы рекомендуем использовать защитное средство 2-4 раза в год.

В местах обесцвечивания или выцветания кожи, используйте крем-цветокорректор **Colour Make Up**. Для этого нанесите средство на мягкую ткань и слегка потрите поврежденный участок. Не трите интенсивно. Перед тем, как изделие высохнет, отполируйте обработанный участок сухой тканью. Убедитесь, что средство полностью удалено с неповрежденных участков. Дайте высохнуть после применения в течение не менее 1 часа. Затем закрепите цвет путем нанесения на кожу двух слоев **Conditioner**.


BOX-FABRIC

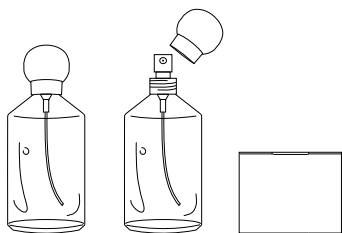

Удалите пятна с помощью **Fabric Cleanser**. Прежде всего, попытаться как можно тщательнее удалить загрязнение, используя неаб-разивную впитывающую бумагу. Избегать просачивания загрязнения внутрь ткани. Смочить перчатку из микрофибры водой и по-пытаться как можно тщательнее удалить загрязнение, даббинг круговыми движениями от края к центру. Затем встряхнуть флакон, и распылить **Fabric Cleanser** на салфетку из микрофибры и промокните пятно, пока ткань не станет влажной. Оставить действовать на несколько часов и затем удалить остатки смоченной тканью из микрофибры. На наиболее загрязненных частях возможно пона-добиться повторить процедуру, используя большее количество средства. Оставить высохнуть на воздухе.


После чистки обработайте кожу защитным средством **Fabric Protector**. Хорошо встряхнуть флакон. Нанести тонкий слой продукта «**Fabric Protector**» по возможности наиболее равномерно на всю поверхность ткани. Особенно следует защищать места, подвер-женные наибольшему износу. Оставить просушиваться на воздухе в течение 8 часов. Рекомендуется использовать средство вече-ром, оставляя просушиваться на ночь. защищать ткань с помощью **Fabric Protector** не менее двух раз в год.

BOX-NATURAL WOOD

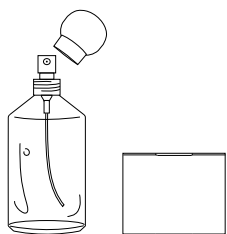

Защитите деревянную мебель с помощью **Natural Wood Protector** крема на водной основе для защиты и ухода за деревянной мебелью. Обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Вначале протрите обрабатываемую поверхность сухой тканью. Хорошо встряхните и нанесите достаточное количество средства **Natural Wood Protector** на чистую, сухую мягкую ткань, затем равномерно нанесите продукт на поверхность, следуя естественной текстуре древесины. Если требуется большее покрытие, повторите нанесение. Рекомендуется наносить средство раз в два месяца, это позволит защитить вашу деревянную мебель и продлить срок её службы.

BOX-BLACK WOOD

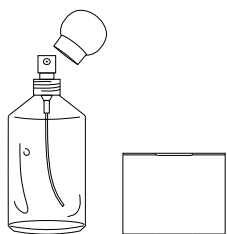

Защитите деревянную мебель с помощью **Black Wood Protector**– крема на водной основе для защиты и ухода за деревянной мебелью. Обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Вначале протрите обрабатываемую поверхность сухой тканью. Хорошо встряхните и нанесите достаточное количество средства **Black Wood Protector** на чистую, сухую мягкую ткань, затем равномерно нанесите продукт на поверхность, следуя естественной текстуре древесины. Если требуется большее покрытие, повторите нанесение. Рекомендуется наносить средство раз в два месяца, это позволит защитить вашу деревянную мебель и продлить срок её службы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CLEANSER 300 ml (Box-OR · Box-AKU · Box-OV · Box-CLOISTER)

Чистящее средство для кожи на водной основе (не предназначено для кожи Nabuck).

Перед применением: Перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке. Для этого смочите водой мягкую белую ткань и осторожно протрите изделие на незаметном участке. Если цвет не переносится на ткань от смачивания водой, нанесите на незаметный участок изделия **Cleanser**, предварительно встряхнув флакон. Если кожа потемнеет или обесцветится после высыхания, или вы не удовлетворены результатом, прекратите использование.

Указания: Очистите кожу с помощью ткани или мягкой щетки. Как следует встряхните флакон. Распылите **Cleanser** на ткань **Microfiber Cloth** (Box OV) или на the **Natural Sponge** (BOX OR - BOX CLOISTER - BOX AKU) и бережно протрите поверхность изделия круговыми движениями. После чистки протрите кожу чистой сухой тканью. Не трите сильно! После чистки используйте **Conditioner**.

Текущий уход: Мы рекомендуем использовать **Cleanser** при необходимости или 6-12 раз в год при частом использовании изделия.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза или на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования. Содержит (Reg. (EC) N. 648/2004): менее 5% неионогенных поверхностно-активных веществ. Консерванты: Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Bronopol. Парфюмерия.

EUN208 Содержит изотиазолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

CONDITIONER 300 ml (Box-OR · Box-AKU · Box-CLOISTER)

Кремообразное средство на водной основе для защиты и ухода за кожей (не подходит для кожи Nabuck).

Перед использованием: Перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке изделия. Нанесите **Conditioner** на незаметный участок кожи и убедитесь, что кожа не темнеет после высыхания. Если вы не удовлетворены результатом, прекратите использование.

Указания: Очистите кожу с помощью **Cleanser** (если изделие не новое). Хорошо встряхните флакон, затем распылите мягкое защитное средство **Conditioner** на мягкую ткань и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Уберите излишки продукта мягкой тканью. Дайте высохнуть. При необходимости повторно отполируйте с помощью мягкой ткани.

Текущий уход: Рекомендуется использовать 6-12 раз в год.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит 1,2-бензоизотиазол-3(2H)-он; Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

TOUCH UP COLOR 30 ml (Box-OR)

Готовый к применению продукт, для удаления царапин и потертостей на пигментированной коже.

Перед использованием: Предварительно протестируйте цвет на отдельном участке, чтобы убедиться в его соответствии. Соответствие можно определить только после высыхания.

Указания: Вначале очистите кожу с помощью очистителя **Cleanser**. Нанесите средство **Touch UP Color** с помощью губки, равномерно распределите продукт, а затем высушите теплым воздухом (например, с помощью профессионального теплового пистолета). При необходимости повторите нанесение/высушивание, пока не будет достигнуто достаточное покрытие дефектов и равномерность цвета. Рекомендуется выполнять небольшие нанесения после интервалов сушки и избегать нанесения чрезмерного количества. После полного высыхания **Touch UP Color** нанесите защитное средство **Conditioner**, которое обеспечит однородность внешнего вида, приятность на ощупь и защиту от загрязнений.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит 3-Метил-4-хлорфенол; Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

COLOR MAKE UP 200 ml (Box-AKU · Box-CLOISTER)

Цветной крем на водной основе для выцветшей или обесцвеченной кожи.

Перед использованием: Прежде чем наносить крем-цветокорректор, испробуйте кожу на предмет устойчивости окраски, очистив ее с помощью **Cleanser** как указано в инструкции. Если есть потеря цвета, прекратите использование продукта и свяжитесь со специалистом.

Указания: Сначала очистите кожу с помощью **Cleanser**. Нанесите **Color Make Up** на ткань без ворса и бережно вотрите в поврежденные участки кожи. Не трите сильно! Перед тем, как изделие высохнет, отполируйте обработанный участок чистой сухой тканью. Убедитесь, что средство полностью удалено с неповрежденных участков. Дайте высохнуть после применения в течение не менее 1 часа. Затем закрепите цвет путем нанесения на кожу двух слоев **Conditioner**.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит 3-Метил-4-хлорфенол; 1,2-бензоизотиазол-3(2H)-он; Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

NOURISHING CREAM 200 ml (Box-OV)

Питательный крем **Nourishing Cream** – это передовой продукт, который идеально подходит для питания, защиты и сохранения мягкости кожи каждый день. Придает коже естественный блеск, восстанавливает сухую и жёсткую кожу и защищает от проникновения ежедневных загрязнений.

Перед использованием: Перед применением рекомендуется опробовать средство на незаметном участке изделия и убедиться, что вы удовлетворены результатом, прежде чем продолжить.

Указания: Сначала очистите кожу с помощью **Cleanser**. Затем нанесите защитное средство **Nourishing Cream** на мягкую ткань из комплекта поставки, и нанесите на кожу легкими круговыми движениями. Не трите интенсивно. Дайте высохнуть.

Текущий уход: Мы рекомендуем использовать защитное средство 3-4 раза в год чтобы сохранить на длительное время мягкость кожи.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

FABRIC CLEANSER 300 ml (Box-FABRIC)

Средство для чистки текстиля «**Fabric Cleanser**» на водной основе разработано для щадящей и эффективной чистки тканей. **Fabric Cleanser** удаляет цветные пятна, например вина, кофе, чая и тому подобные.

Перед использованием: Для получения лучшего результата перед применением хорошо встряхнуть флакон. Необходимо проверить действие продукта на невидимом участке, используя для этого мягкую белую тряпочку. После высыхания проверить, не остался ли ореол. В случае получения неудовлетворительного результата применение прекратить.

Перед применением: Прежде всего, попытаться как можно тщательнее удалить загрязнение, используя неабразивную впитывающую бумагу. Избегать просачивания загрязнения внутрь и ткани. Смочить перчатку из микрофибры водой и попытаться как можно тщательнее удалить загрязнение, даббинг круговыми движениями от края к центру. Затем встряхнуть флакон, и распылить **Fabric Cleanser** на салфетку из микрофибры и промокните пятно, пока ткань не станет влажной. Оставить действовать на несколько часов и затем удалить остатки смоченной тканью из микрофибры. На наиболее загрязненных частях возможно понадобится повторить процедуру, используя большее количество средства. Оставить высыхать на воздухе.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза или на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования. Содержит (Reg. (EC) N. 648/2004): анионные ПАВ <5%, неионные ПАВ <5%, отбеливатели на кислородной основе <5%. Парфюмерия.

FABRIC PROTECTOR 300 ml (Box-FABRIC)

Средство «**Fabric Protector**» - это современный продукт, который в состоянии замедлить впитывание тканью пятен на водной, масляной, спиртовой и жировой основе. Применение средства «**Fabric Protector**» облегчит удаление пятен, которые в других случаях трудно удалить. Средство «**Fabric Protector**» легко наносится и дает удивительные результаты.

Перед использованием: Для лучшего результата перед использованием хорошо встряхнуть флакон. Перед использованием на обширном участке распылить «**Fabric Protector**» сначала на скрытом месте, и после полной просушки удостовериться результатом.

Указания: Хорошо встряхнуть флакон. Нанести тонкий слой продукта «**Fabric Protector**» по возможности наиболее равномерно на всю поверхность ткани. Особенно следует защищать места, подверженные наибольшему износу. Оставить просохнуть на воздухе в течение 8 часов. Рекомендуется использовать средство вечером, оставляя просохнуть на ночь.

Текущий уход: Защищать ткань с помощью **Fabric Protector** не менее двух раз в год.

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования.

EUN208 Содержит Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.

NATURAL WOOD PROTECTOR 300 ml (Box-NATURAL WOOD)

Защитный и ухаживающий крем на водной основе для деревянной мебели. Обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.

Перед использованием: Для лучшего результата хорошо встряхните флакон перед использованием. Перед широким применением протестируйте средство на скрытом участке и после полного высыхания убедитесь, что результат вас устраивает.

Указания: Вначале протрите обрабатываемую поверхность сухой тканью. Хорошо встряхните и нанесите достаточное количество средства **Natural Wood Protector** на чистую, сухую мягкую ткань, затем равномерно нанесите продукт на поверхность, следуя естественной текстуре древесины. Если требуется большее покрытие, повторите нанесение.

Текущий уход: Рекомендуется наносить средство раз в два месяца, это позволит защитить вашу деревянную мебель и продлить срок её службы

Осторожно: Вредно для водных организмов с долговременными последствиями. Избегать попадания в окружающую среду. Избавляться от продукта/ёмкости в соответствии с регламентированием. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования. EUN208 Содержит Reaction mass of 104810-47-1 and 104810-48-2; 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Может вызвать аллергическую реакцию.

BLACK WOOD PROTECTOR 300 ml (Box-BLACK WOOD)

Защитный и ухаживающий крем на водной основе для деревянной мебели. Обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.

Перед использованием: Для лучшего результата хорошо встряхните флакон перед использованием. Перед широким применением протестируйте средство на скрытом участке и после полного высыхания убедитесь, что результат вас устраивает.

Указания: Вначале протрите обрабатываемую поверхность сухой тканью. Хорошо встряхните и нанесите достаточное количество средства **Black Wood Protector** на чистую, сухую мягкую ткань, затем равномерно нанесите продукт на поверхность, следуя естественной текстуре древесины. Если требуется большее покрытие, повторите нанесение.

Текущий уход: Рекомендуется наносить средство раз в два месяца, это позволит защитить вашу деревянную мебель и продлить срок её службы

Осторожно: Может вызвать аллергическую реакцию на коже. Вредно для водных организмов с долговременными последствиями. Содержит 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. При консультации с врачом, иметь под рукой упаковку или этикетку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Прочитать этикетку перед использованием. Избегать вдыхания паров/аэрозолей. Пользоваться защитными перчатками. Избавляться от продукта/ёмкости в соответствии с регламентированием. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. Не глотать. Вымыть руки после использования. EUN208 Содержит 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 1,2-бензоизотиазол-3(2H)-он; Изотиозолиноны. Может вызвать аллергическую реакцию.



Входящие в комплект продукты рекомендуется использовать в течение 24 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Manufactured by: **Fenice Care System S.p.A. Unip. exclusively for Baxter**


Printed in Italy: July 2024



Baxter è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001.
Baxter is provided by an Environmental Management System according to the UNI EN ISO 14001 standard.

Lo smaltimento finale del prodotto dovrà essere effettuato seguendo la normativa vigente e le buone regole di educazione civica del paese di appartenenza.

The final disposal of product must be carried out in accordance with the current legislation and good civic education rules of your home country.

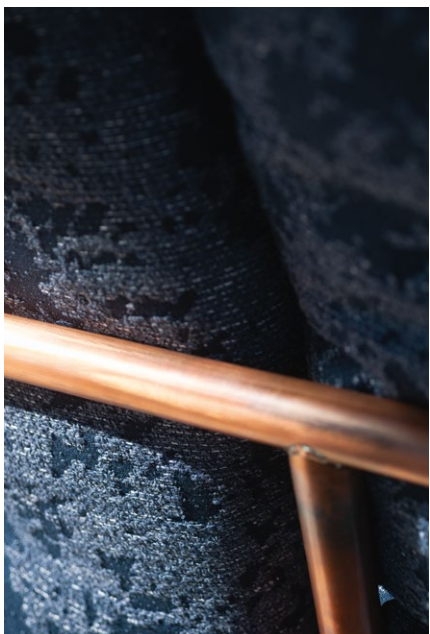



Baxter S.r.l. | 22040 Lurago d'Erba (Co) · Italy | Via Costone 8
T. +39 031 35999 | www.baxter.it | info@baxter.it