



MOBILE - PLISSE' - CABINET

PLISSE'

Draga&Aurel




225 x 46 h 87

Low cabinet


$\frac{87\text{cm}}{34''}$



$\frac{46\text{cm}}{18''}$



$\frac{225\text{cm}}{87\frac{3}{4}''}$



$\frac{225\text{cm}}{87\frac{3}{4}''}$

$\frac{46\text{cm}}{18''}$


280 x 46 h 87

Low cabinet


$\frac{87\text{cm}}{34''}$



$\frac{46\text{cm}}{18''}$



$\frac{280\text{cm}}{109\frac{1}{4}''}$



$\frac{280\text{cm}}{109\frac{1}{4}''}$

$\frac{46\text{cm}}{18''}$


232 x 45 h 47

Tv cabinet


$\frac{47\text{cm}}{18\frac{1}{4}''}$



$\frac{45\text{cm}}{17\frac{1}{2}''}$



$\frac{232\text{cm}}{90\frac{1}{4}''}$



$\frac{232\text{cm}}{90\frac{1}{4}''}$

$\frac{45\text{cm}}{17\frac{1}{2}''}$

323 x 45 h 47

Tv cabinet


$\frac{47\text{cm}}{18\frac{1}{4}''}$



$\frac{45\text{cm}}{17\frac{1}{2}''}$



$\frac{323\text{cm}}{125\frac{3}{4}''}$



$\frac{323\text{cm}}{125\frac{3}{4}''}$

$\frac{45\text{cm}}{17\frac{1}{2}''}$

1

Estrarre il mobile dalla cassa. Movimentarlo con le ante aperte. Non movimentarlo prendendolo dalle ante. (**Figura 1 - Fase 1**)

*Remove the cabinet from the wood box. Move it with the doors open. Do not handle it by its doors . (**Picture 1 - Step 1**)*

Regolare le antine se non allineate.

(**Figura 1 - Fase 2**)

Adjust the doors by the hinges provided only if they are not aligned

(**Picture 1 - Step 2**)

Montaggio Completato. (**Figura 2 - Fase 3**)


*Assembly completed. (**Picture 2 - Step 3**)*

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1


Vista assonometrica / *Isometric view*

!!!Movimentare il mobile con le ante aperte. Non movimentarlo prendendolo dalle ante!!!
!!!Move the cabinet with the doors open. Do not handle it by its doors!!!

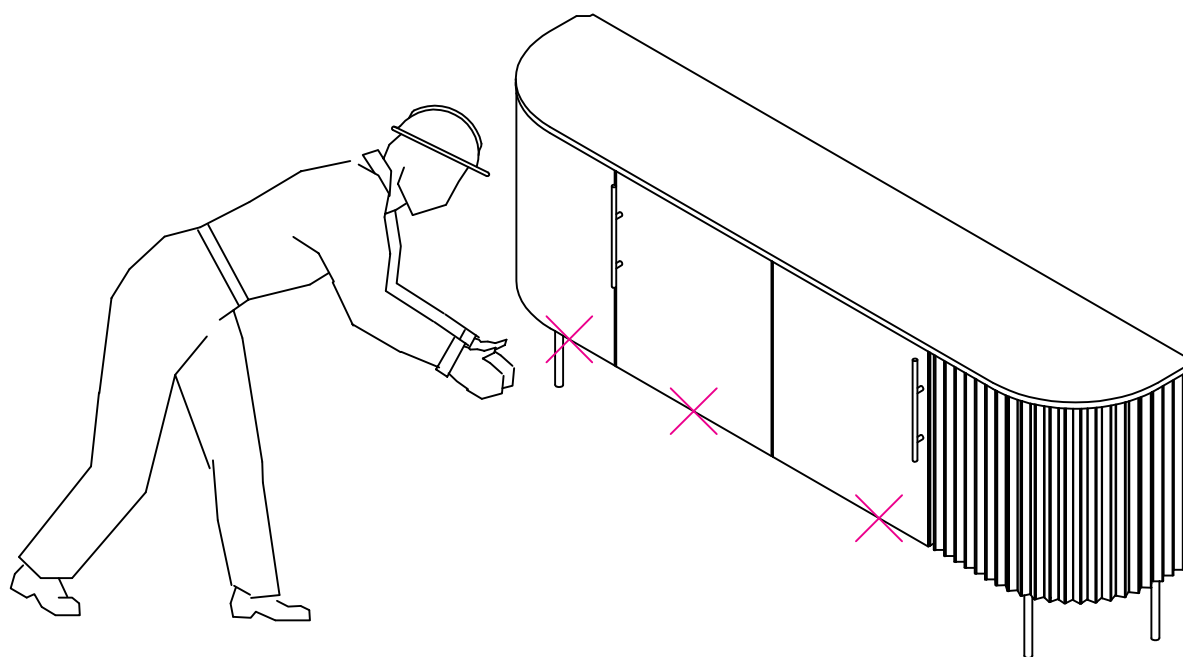


Fase 1 - Step 2



Vista assonometrica / *Isometric view*

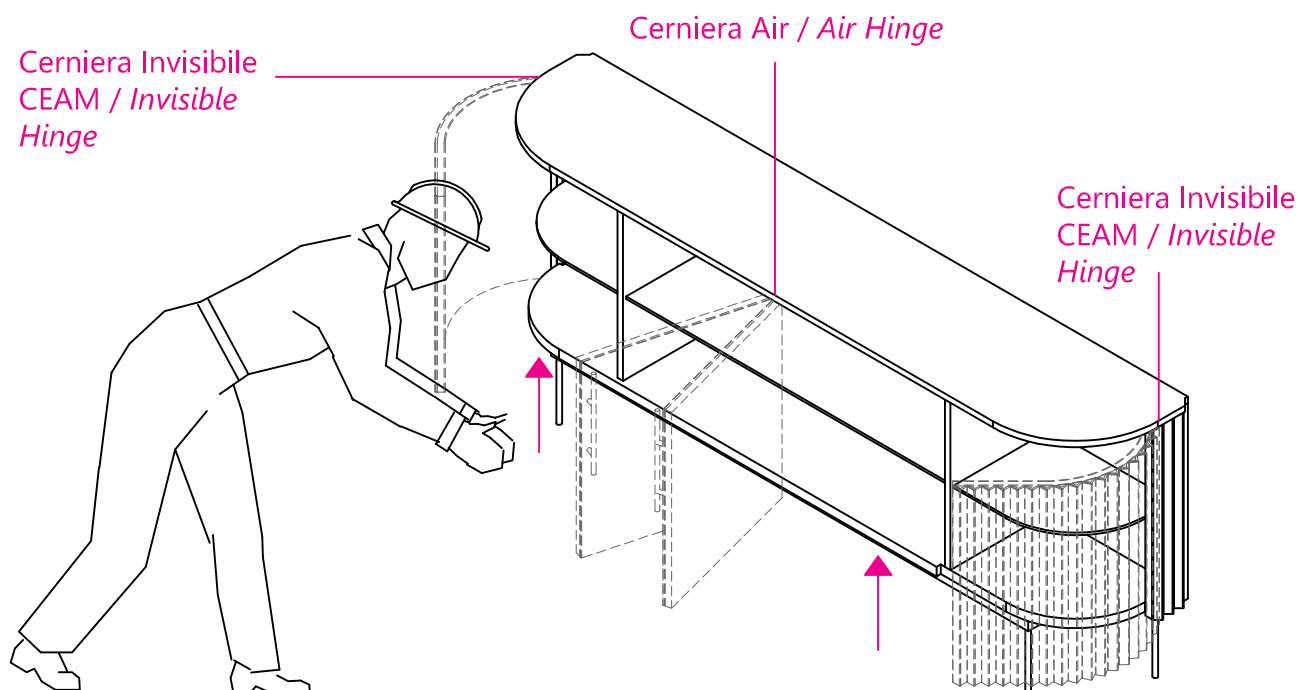



REGOLAZIONE - ADJUSTMENT
CERNIERA INVISIBILE CEAM
- INVISIBLE HINGE

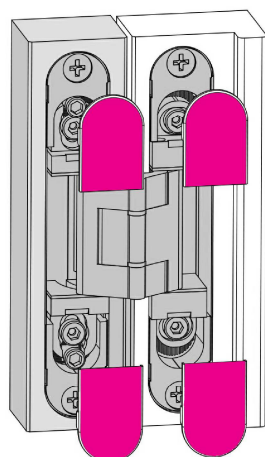



Togliere le piastrine di copertura
Remove the covers

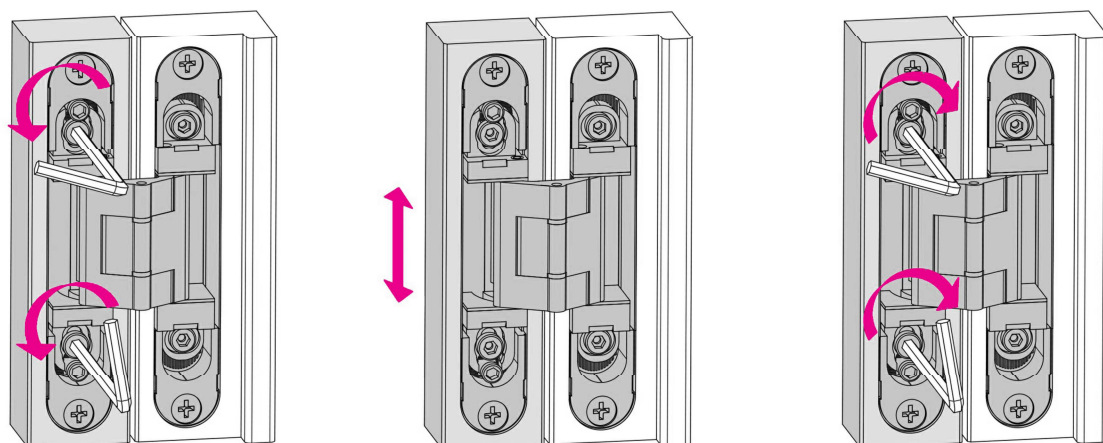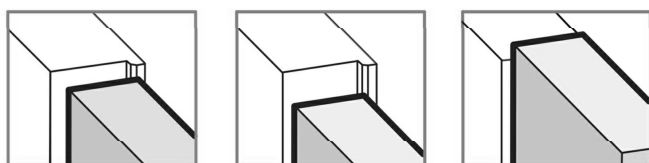

Regolazione verticale
Vertical adjustment

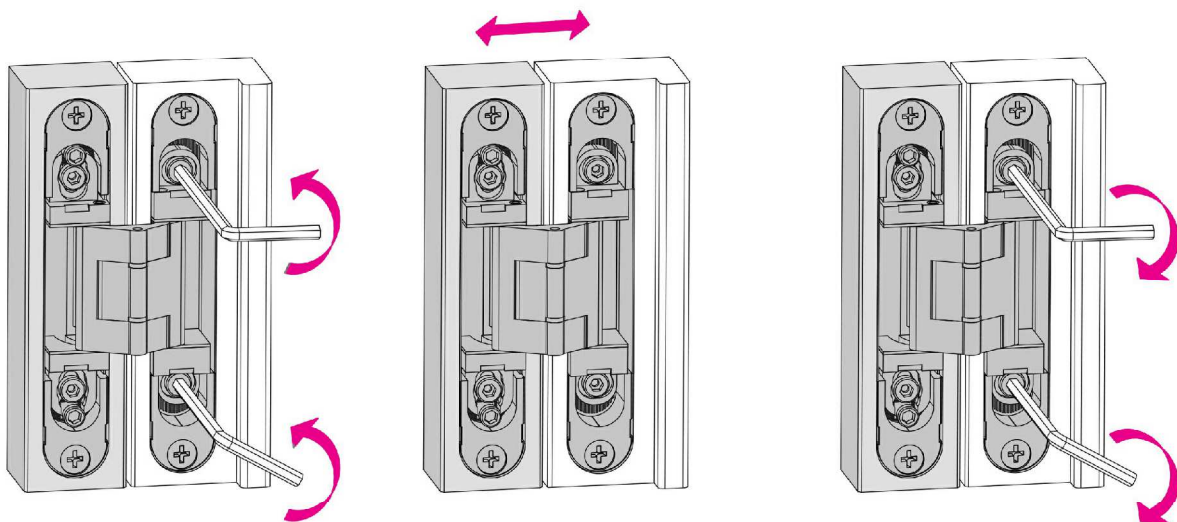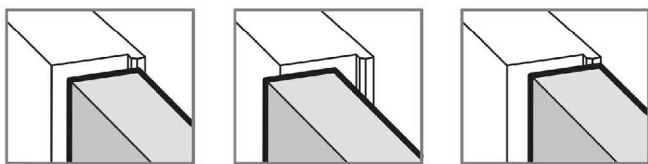

Regolazione orizzontale
Horizontal adjustment

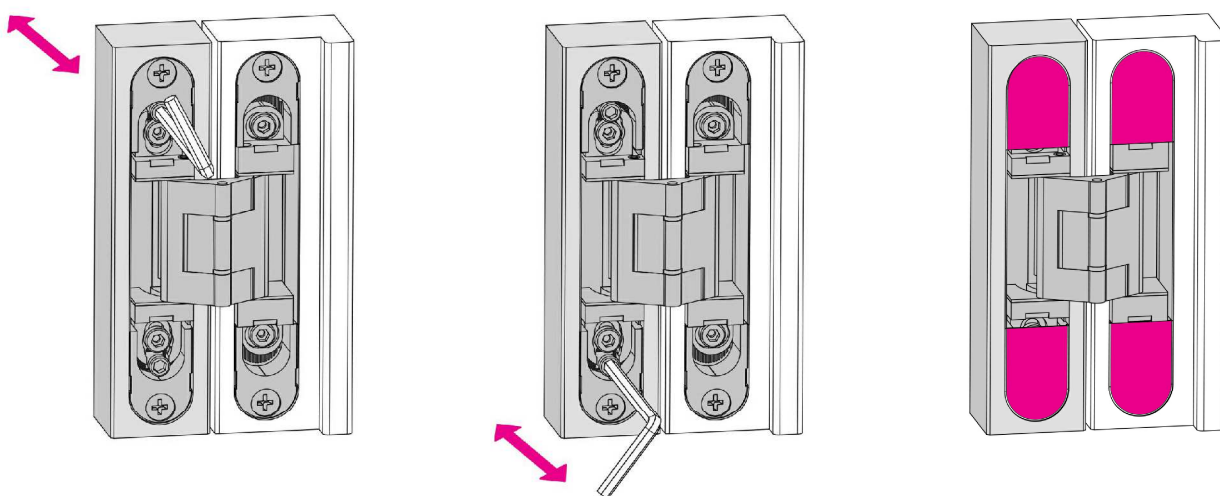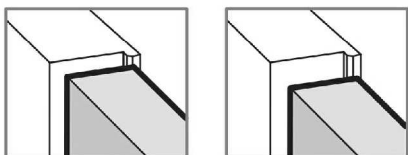



Regolazione in profondità
Depth adjustment

Inserire le cover a clip
Insert the clip covers



REGOLAZIONE - ADJUSTMENT
CERNIERA - AIR - HINGE





La cerniera consente la regolazione laterale, frontale e verticale dell'anta.
The Hinge allows the side, front and vertical door adjustment .

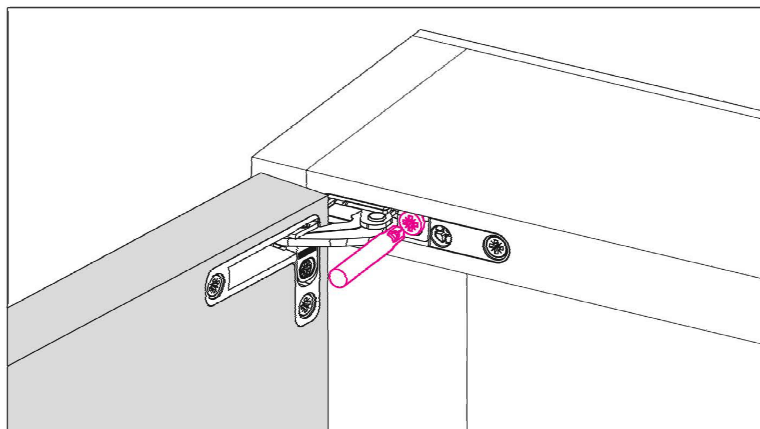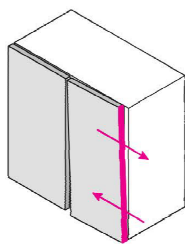

Regolazione Laterale da +2 a -2
Sidways adjustment from +2 to -2

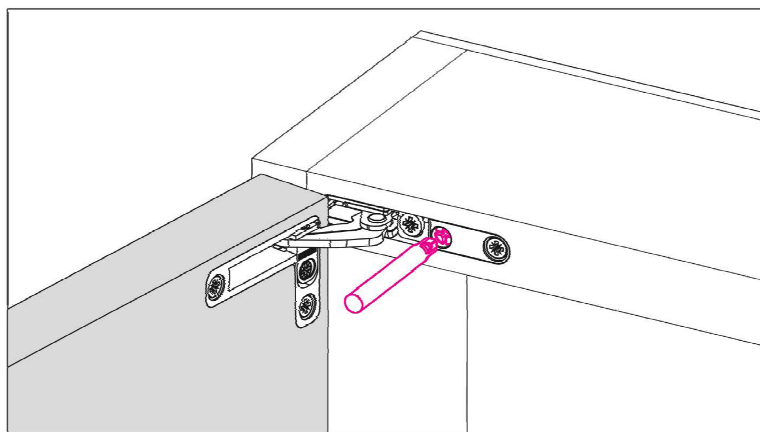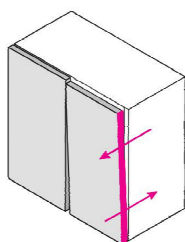

Regolazione Frontale da +2 a -0.5
Depth adjustment from +2 to -0.5

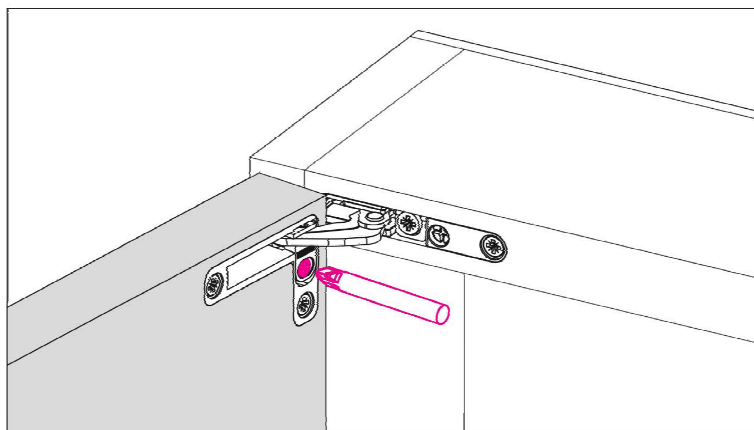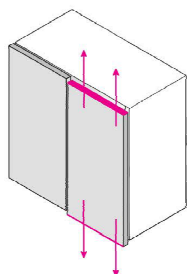

Regolazione Verticale da +1.5 a -1.5
Height adjustment from +1.5 to -1.5

Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 3

Vista frontale / Front view

