




LETTO - SO SOFT - BED

SO SOFT Studiopepe

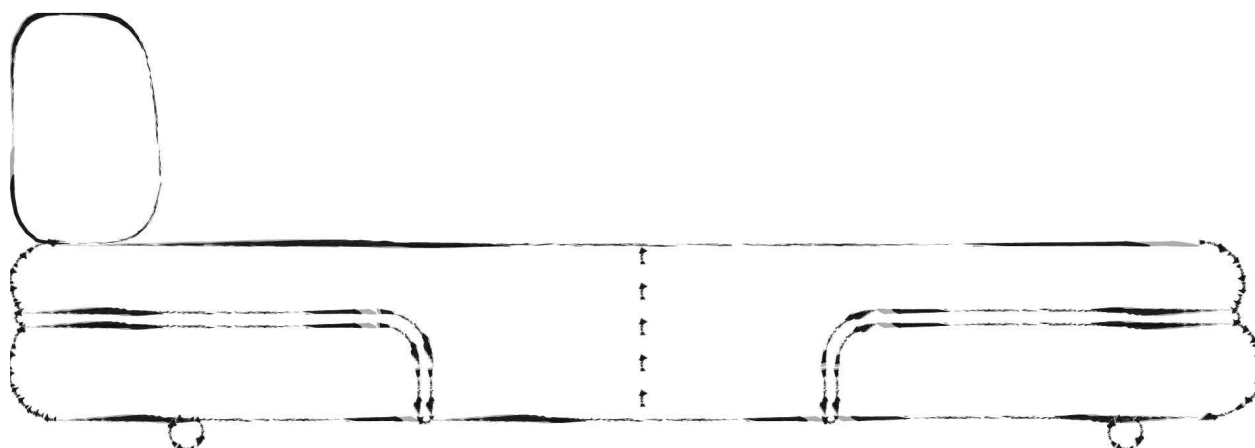


208 x 258 h 93

Letto

Rete 160 x 200 cm, 62½ x 78"

Bed

Spring 160 x 200 cm, 62½ x 78"

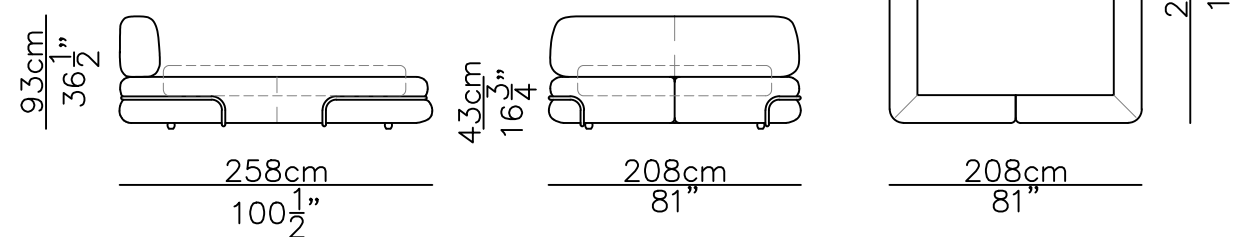

QUEEN SIZE


200 x 261 h 93

Letto

Rete 152 x 203 cm, 59¼ x 79¼"

Bed

Spring 152 x 203 cm, 59¼ x 79¼"

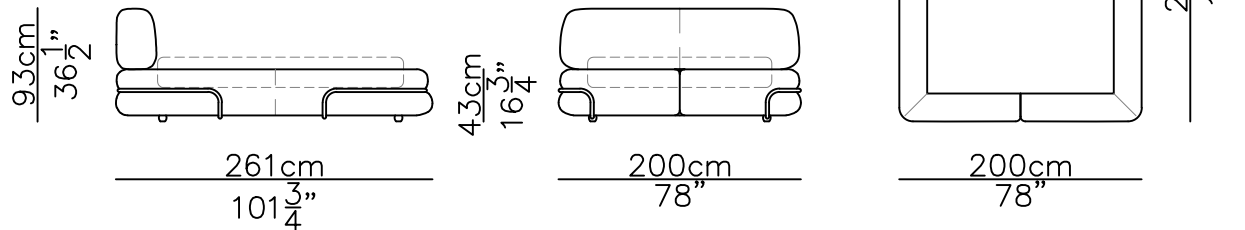


228 x 258 h 93

Letto

Rete 180 x 200 cm, 70¼ x 78"

Bed

Spring 180 x 200 cm, 70¼ x 78"

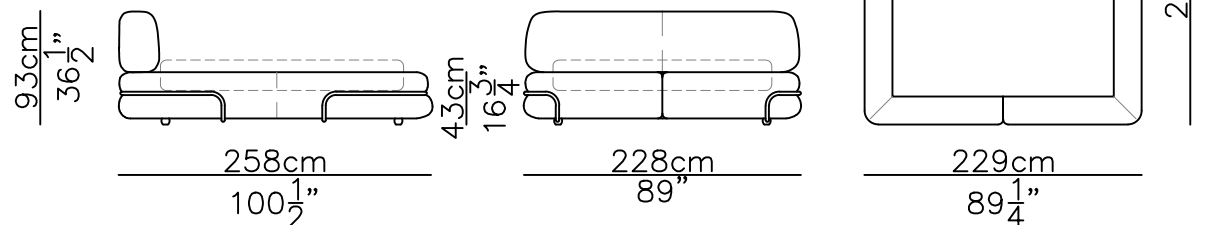

KING SIZE CALIFORNIA


231 x 271 h 93

Letto

Rete 183 x 213 cm, 71 $\frac{1}{4}$ x 83"

Bed

Spring 183 x 213 cm, 71 $\frac{1}{4}$ x 83"

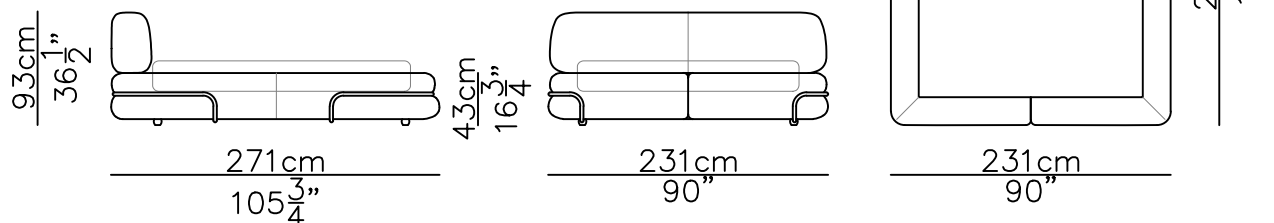


248 x 258 h 93

Letto

Rete 200 x 200 cm, 78 x 78"

Bed

Spring 200 x 200 cm, 78 x 78"

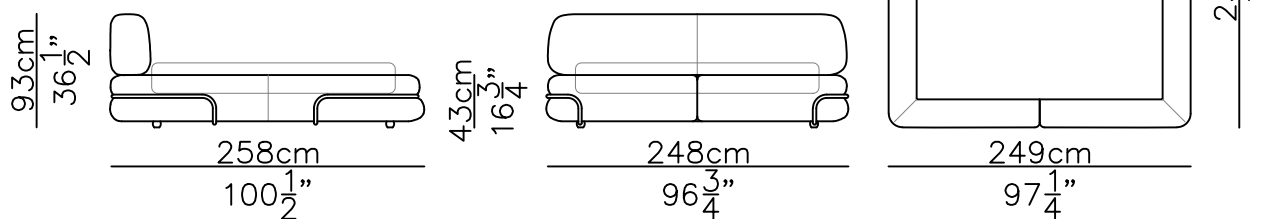

KING SIZE


241 x 261 h 93

Letto

Rete 193 x 203 cm, 75 $\frac{1}{4}$ x 75 $\frac{1}{4}$ "

Bed

Spring 193 x 203 cm, 75 $\frac{1}{4}$ x 75 $\frac{1}{4}$ "

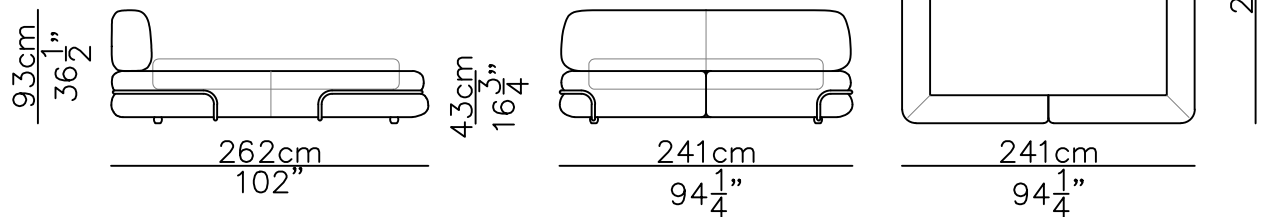

COMPONENTI / COMPONENTS

Tutte le versioni / All versions

n° 01 - Testata / *Headboard*

n° 01 - Giroletto destro / *Bedframe right side*

n° 01 - Giroletto sinistro / *Bedframe left side*

n° 04 - Perni tubolari Ø25mm h. 185 mm / *Metal pin Ø25mm h. 185 mm*

n° 04 - Piedini in legno / *Wood feet*

n° 01 - Rete + Piedino regolabile in plastica centrale h. 190 mm / *Slatted bed base + Adjustable plastic foot h. 190 mm*

n° 08 - Angolari in plastica / *Plastic brackets*

n° 02 - Piastre di connessione giroletto / *Bedframe connection brackets*

n° 02 - Piastre per supporto barra centrale / *Central beam brackets*

n° 01 - Barra centrale / *Central beam*

n° 12 - Viti testa flangiata M8x40 mm / *Flange head screws M8x40 mm*

n°16 - Viti testa flangiata M6x25 mm / *Flange head screws M6x25 mm*

n° 04 - Viti testa svasate M6x6 mm / *Flared head screws M6x6 mm*

1

Avvitare gli angolari in plastica con le viti testa flangiata M6x25mm.

(Figura 1 - Fase 1)

Screw the plastic supports with the M6x25mm flange head screws.

(Picture 1 - Step 1)

Avvitare le piastre di connessione giroletto con le viti testa flangiata M8x40mm.

(Figura 2 - Fase 2)

Screw the bedframe connection brackets with the M8x40mm flange head screws. (Figura 2 - Fase 2)

Avvitare i piedini in legno alle piastre in metallo. (Figura 3 - Fase 3)

Screw wood feet to the metal brackets. (Picture 3 - Step 3)

Fissare la testata al giroletto inserendola negli appositi fori. (Figura 4 - Fase 4)

Fix headboard in the bedframe's holes. (Picture 4 - Step 4)

Avvitare il piedino regolabile alla rete e appoggiarla all'interno del giroletto.

(Figura 6;7;8;9 - Fase 5)

Screw the adjustable foot to the slatted bed base and lay it on the bedframe.

(Picture 6;7;8;9 - Step 5)

Appoggiare il materasso sulla rete. (Figura 10 - Fase 6)

Lay the mattress on the spring. (Picture 10 - Step 6)

Montaggio Completato. (Figura 10 - Fase 7)

The assembly is completed. (Figura 10 - Fase 7)


Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1


Vista assonometria / Isometric view

Supporto plastica rete

Plastic support

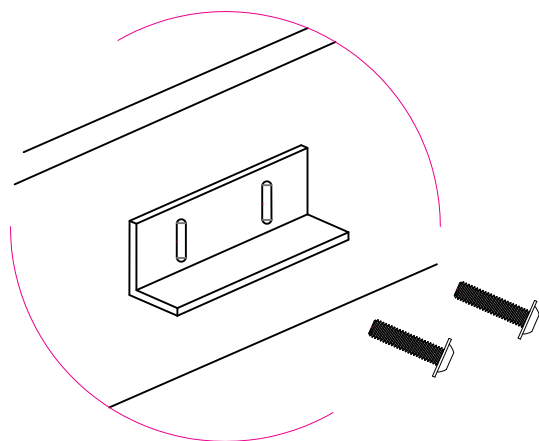

Vite testa flangiata M6x25 mm
Flange head screw M6x25 mm

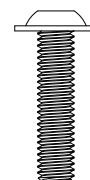

Pianta / Plan


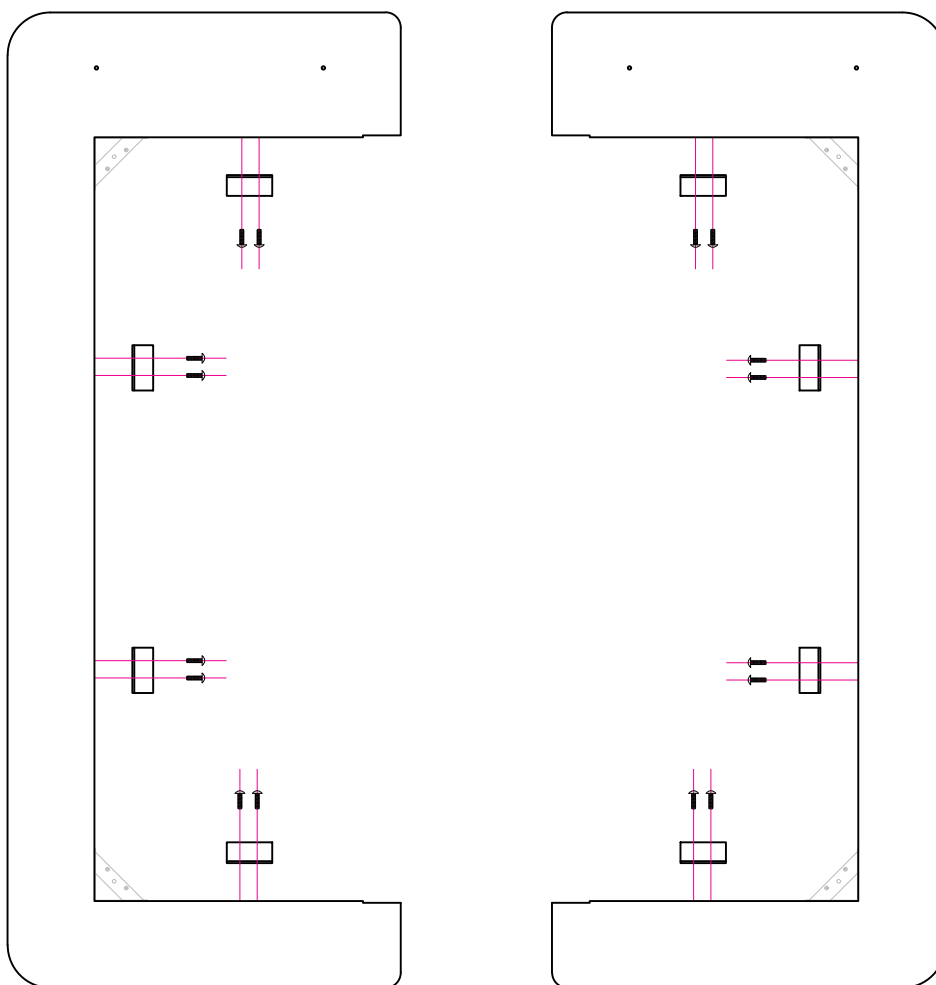


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometria / Isometric view

Piastra connessione giroletto
Bedframe connection bracket

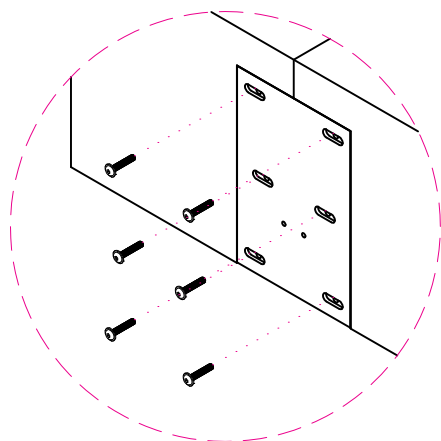

Vite testa flangiata M8x40 mm
Flange head screw M8x40 mm



Pianta / Plan


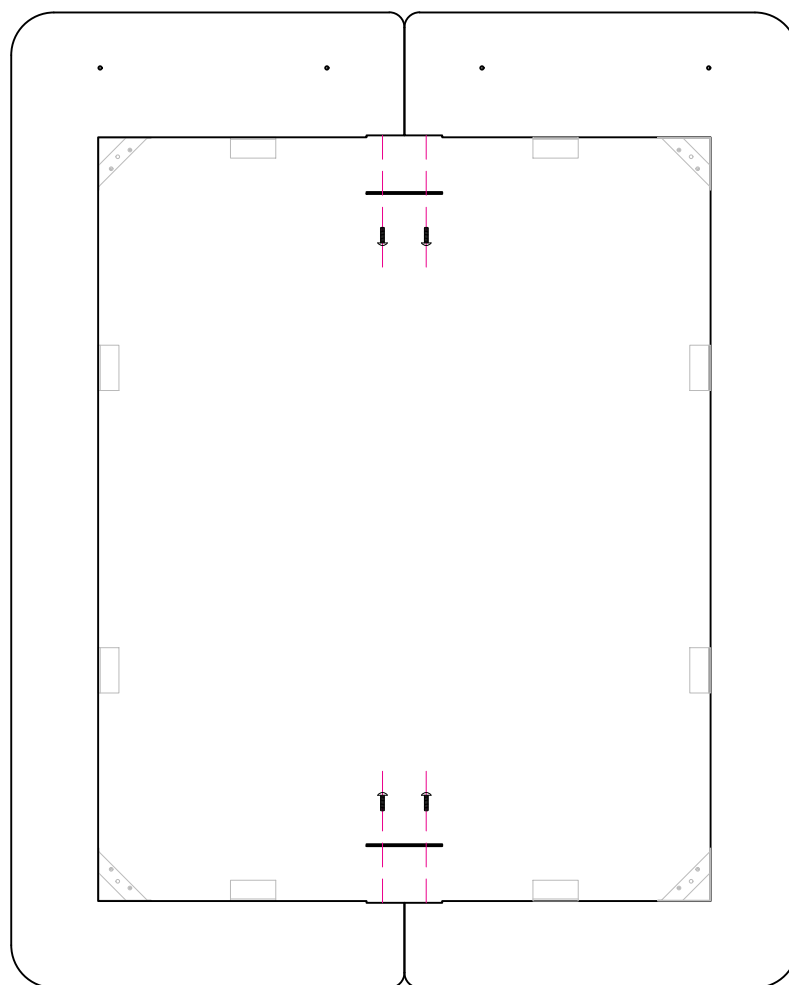


Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometria / Isometric view

Avvitare i piedini alle piastre in metallo.
Screw wood feet to the metal brackets.

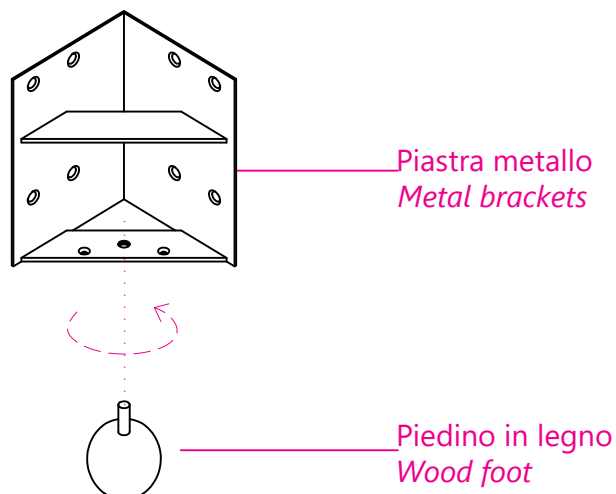

Pianta / Plan


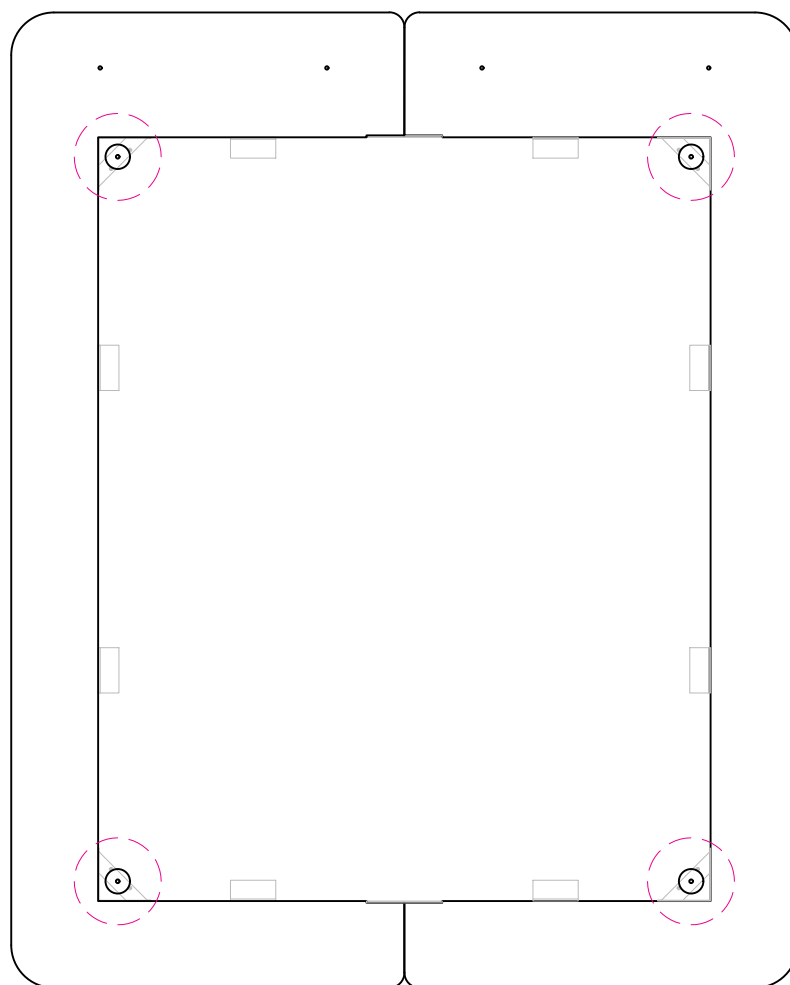


Figura 4 - Picture 4


Fase 4 - Step 4

Vista frontale / Front view

Testata
Headboard

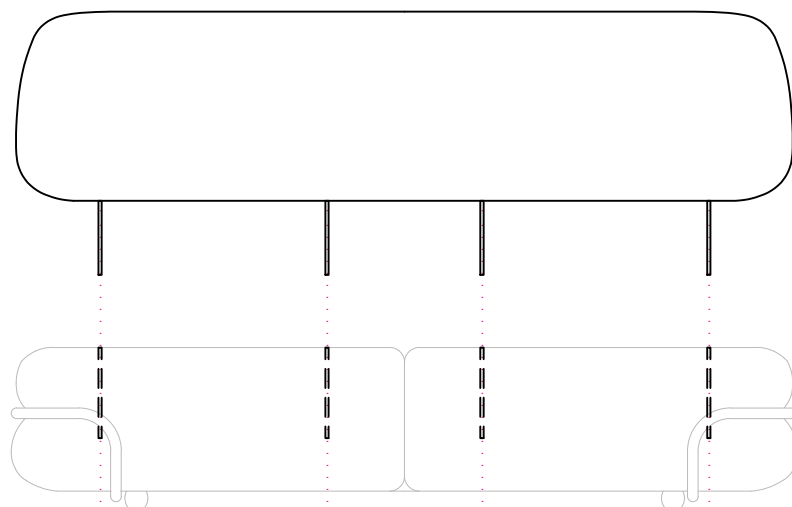

Pianta / Plan

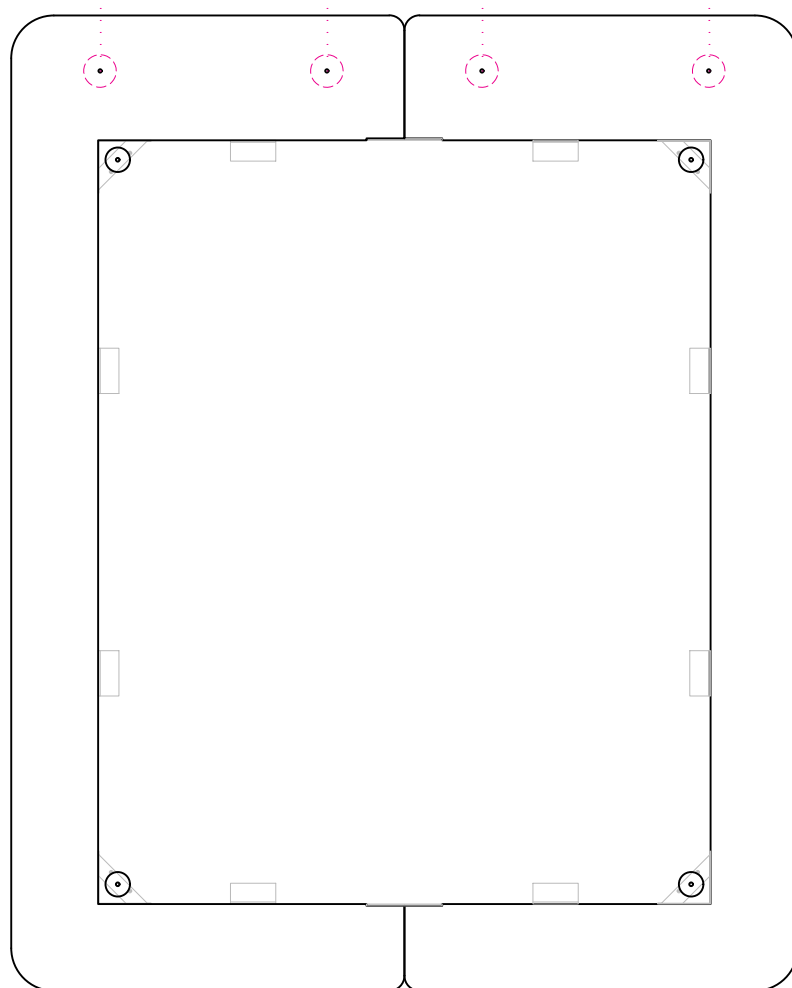

MONTAGGIO RETI
SLATTED BED BASE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

Figura 6 - Picture 6

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare il piedino regolabile al centro della rete e
posizionarla all'interno del giroletto.

*Screw the adjustable foot to the slatted bed base
and lay it on the bedframe.*


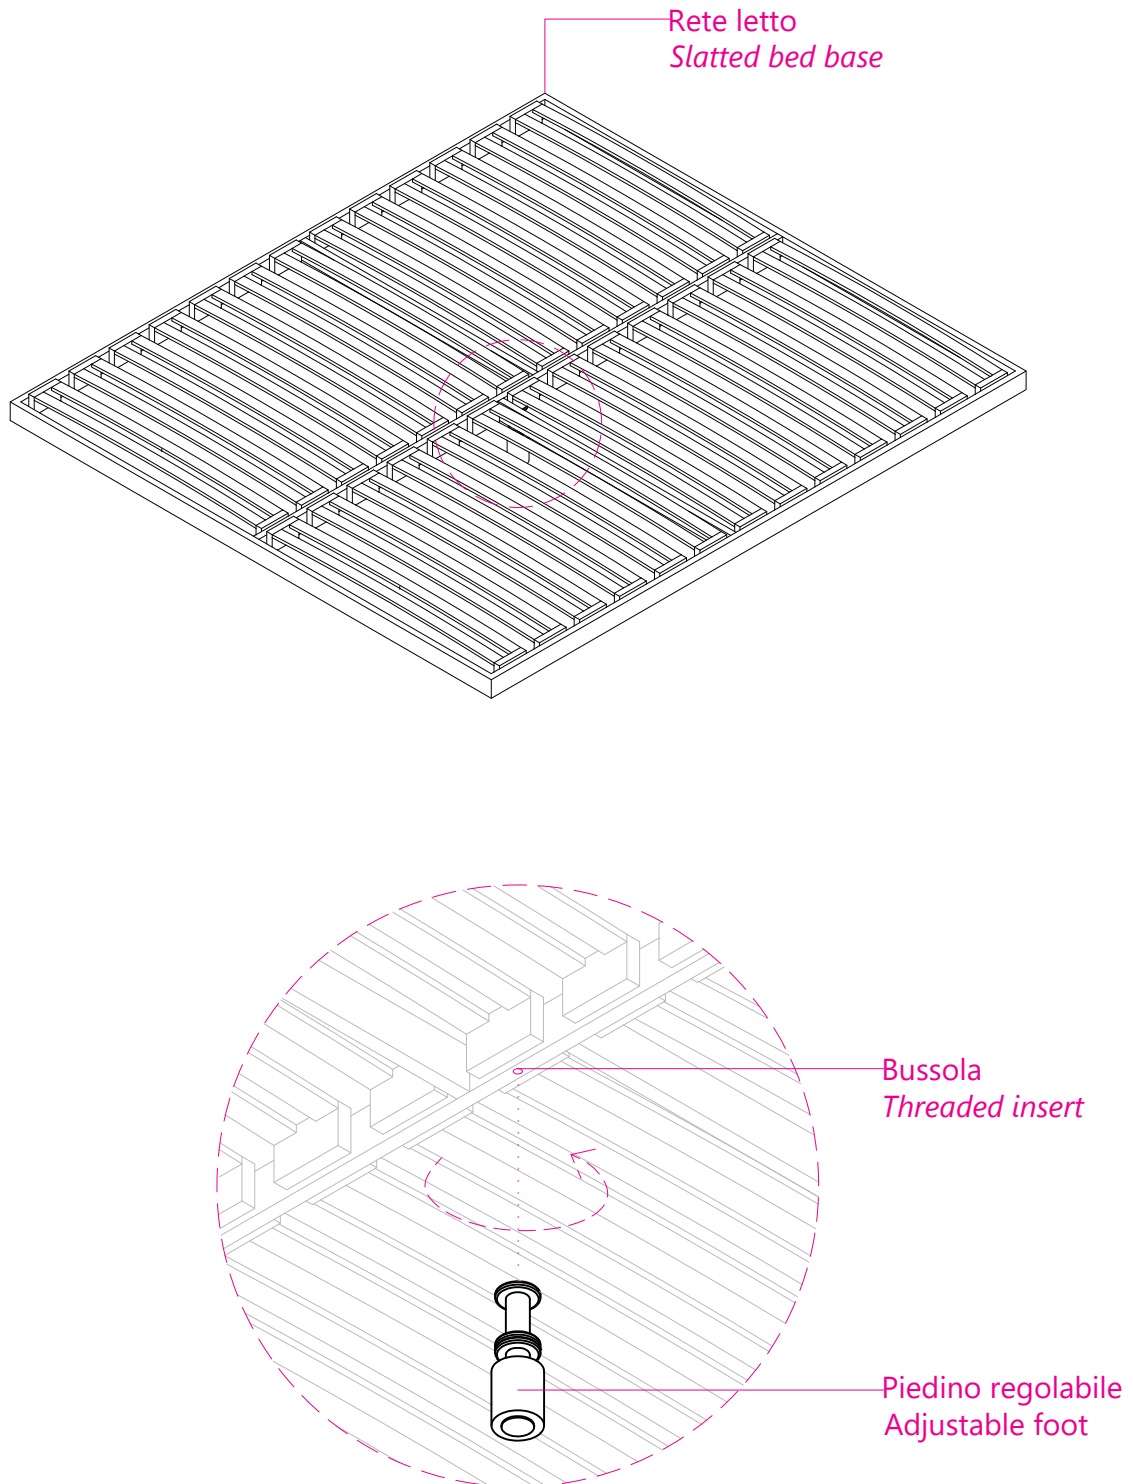


Figura 7 - Picture 7

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Solo per reti singole
Only for slatted bed base split in two

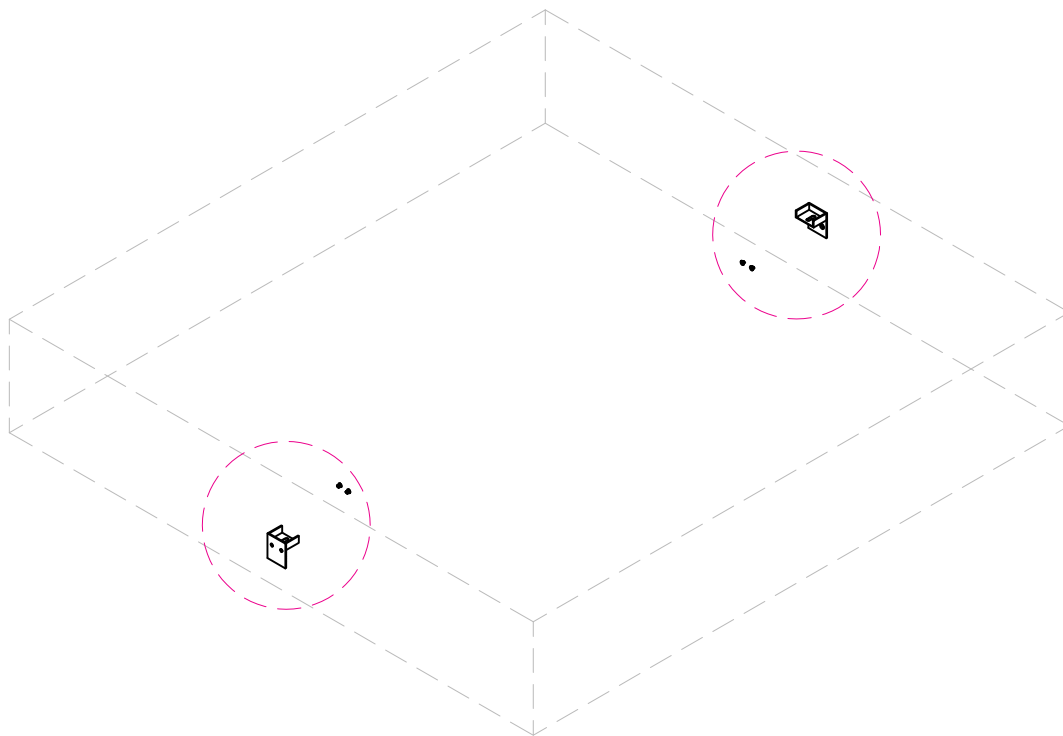

Avvitare le piastre in metallo al giroletto
Screw the metal brackets to the bedframe


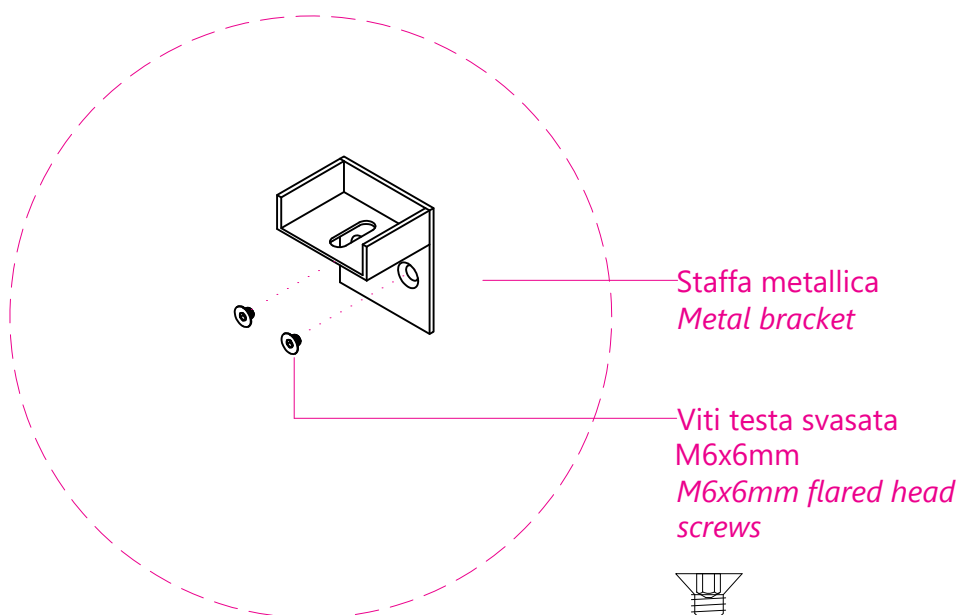


Figura 8 - Picture 8

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare il piedino regolabile al supporto reti
Screw the adjustable foot to the slatted bed base support

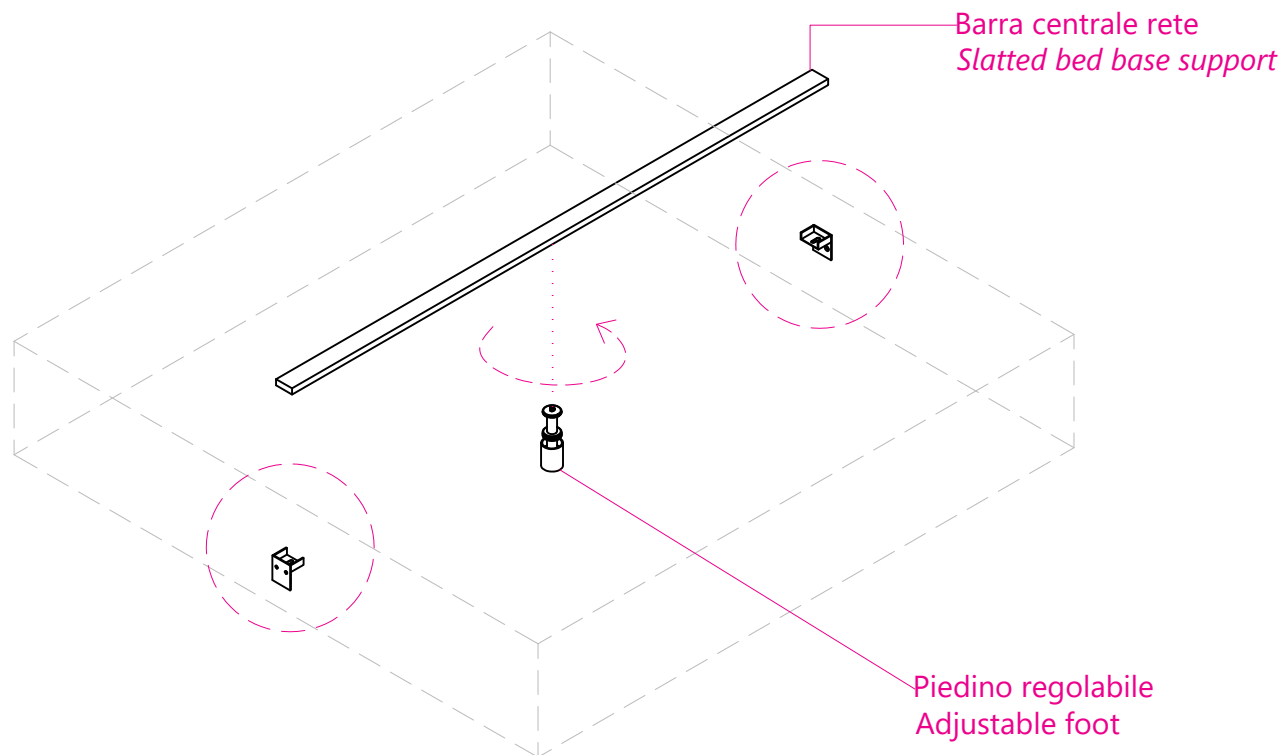

Avvitare il supporto reti alle piastre
Screw the slatted bed base support to the metal brackets

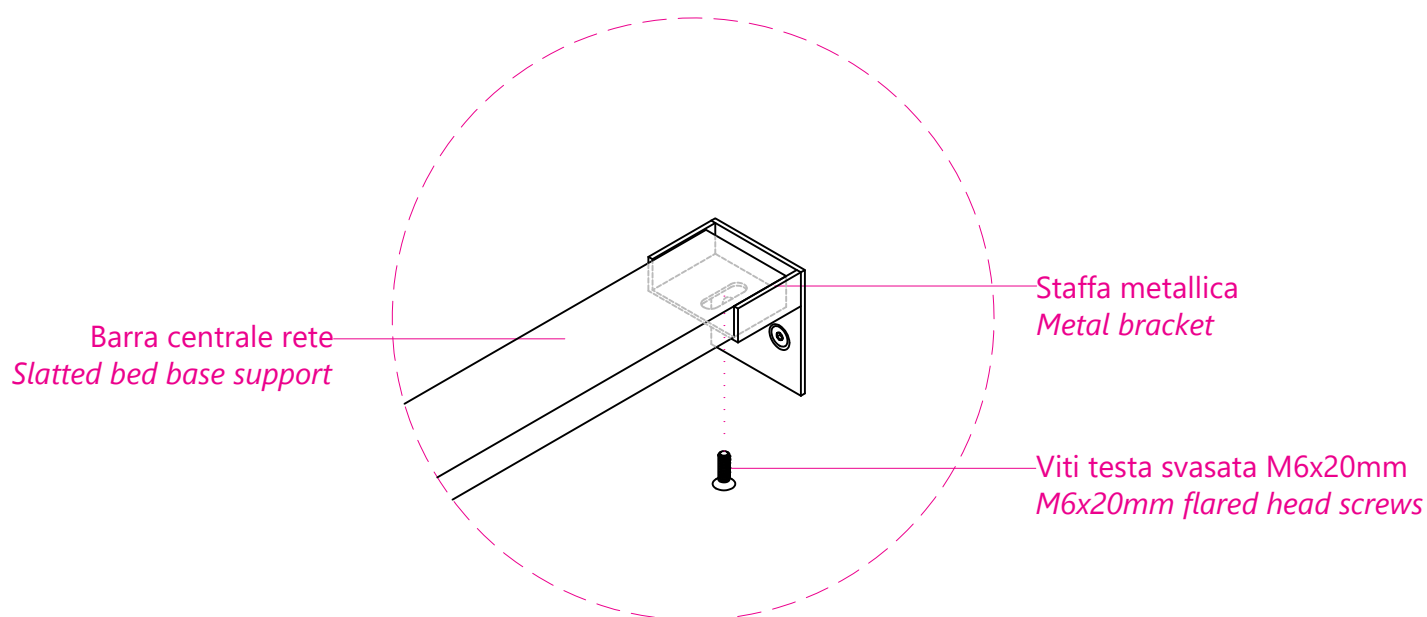


Figura 9 - Picture 9

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view


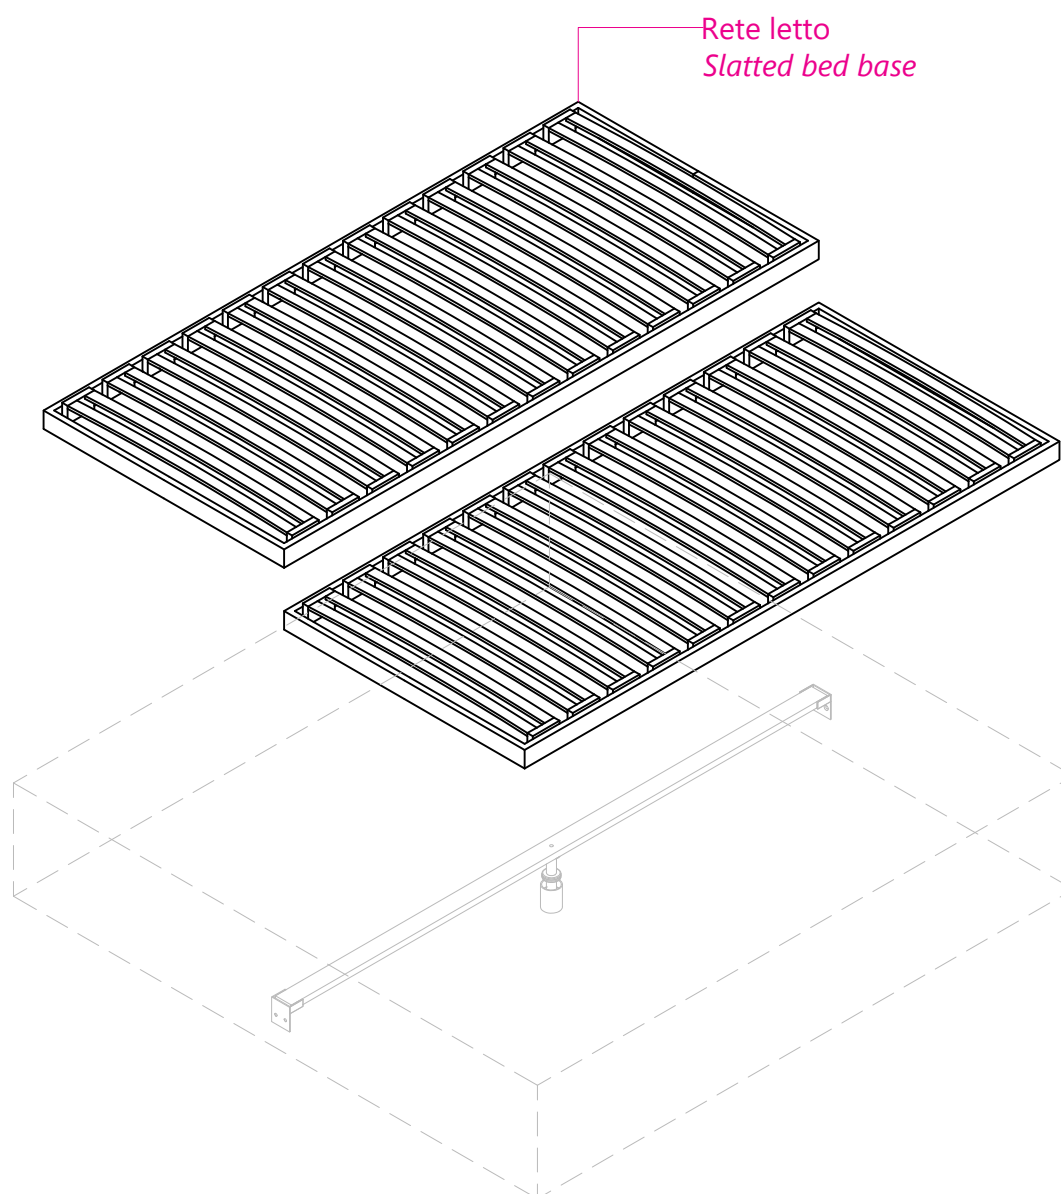


Figura 10 - Picture 10

Fase 6 - Step 6

Vista laterale / Lateral view

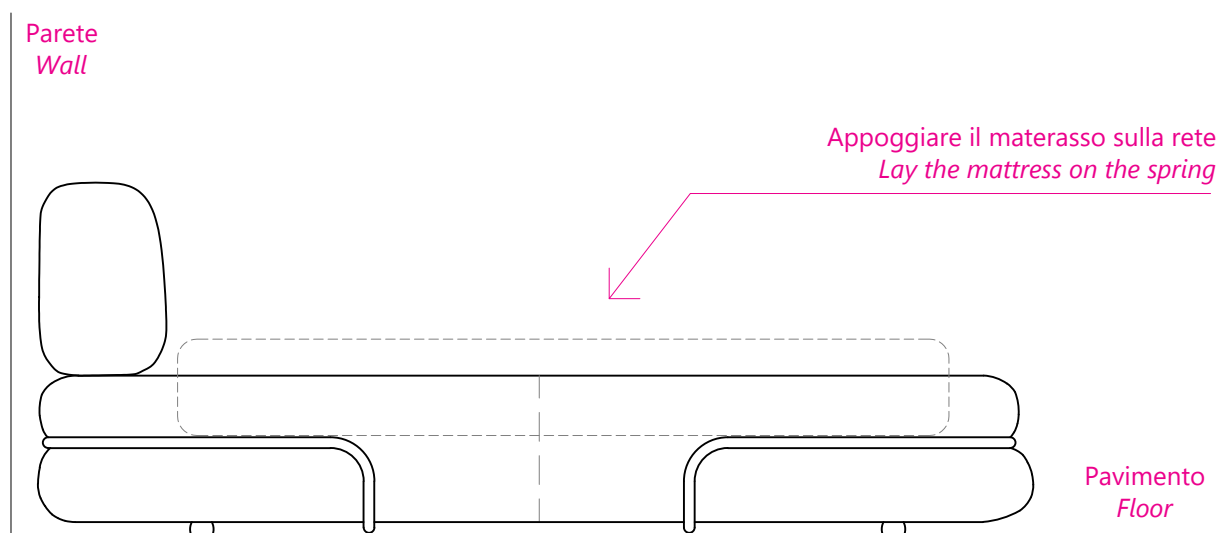

Fase 7 - Step 7

Vista frontale / Front view

