ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

baxter

MADE IN ITALY

TAVOLO - NARDÓ - TABLE

350x140 h 73
Tavolo
Table

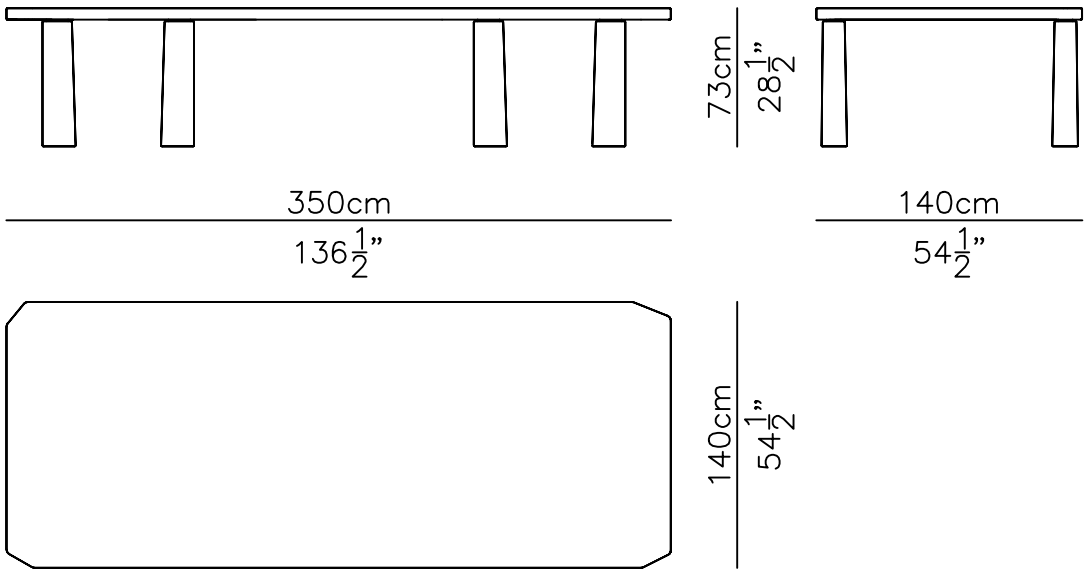

1

Assicurarsi del corretto senso di fissaggio.
(Figura 1 - Fase 1)
Make sure the correct way of fastening.
(Picture 1 - Step 1)

Avvitare le piastre alle gambe.
(Figura 2 - Fase 2)
Screw the metal plates on the legs.
(Picture 2 - Step 2)

Posizionare i cavalletti ed appoggiare il top sopra. (Figura 3 - Fase 3)
Place the trestles and put the top over them. (Picture 3 - Step 3)

Mettere in posizione le gambe ed avvitare al top. (Figura 4 - Fase 4)
Place the legs and screw on the top. (Picture 4 - Step 4)

Rimuovere i cavalletti da sotto il tavolo. (Figura 5 - Fase 5)
Remove the trestles under the table. (Picture 5 - Step 5)

Regolare i piedini. (Figura 6 - Fase 6)
Adjust the feet. (Picture 6 - Step 6)

Montaggio completato. (Figura 7 - Fase 7)
Assembly completed. (Picture 7 - Step 7)

COMPONENTI

n° 01 - Top

n° 04 - Gambe

n° 04 - Piastre di collegamento verniciate nero opaco

n° 28 - Viti M8x20mm testa svasata

n° 02 - Cavalletti

COMPONENTS

n° 01 - Top

n° 04 - Legs

n° 04 - Black matt metal plates

n° 28 - Flared head screws M8x20mm

n° 02 - Trestles

Figura 1 - *Picture 1*

Fase 1 - *Step 1*
Vista frontale / *Front view*

Assicurarsi del corretto senso di fissaggio.
Make sure the correct way of fastening.

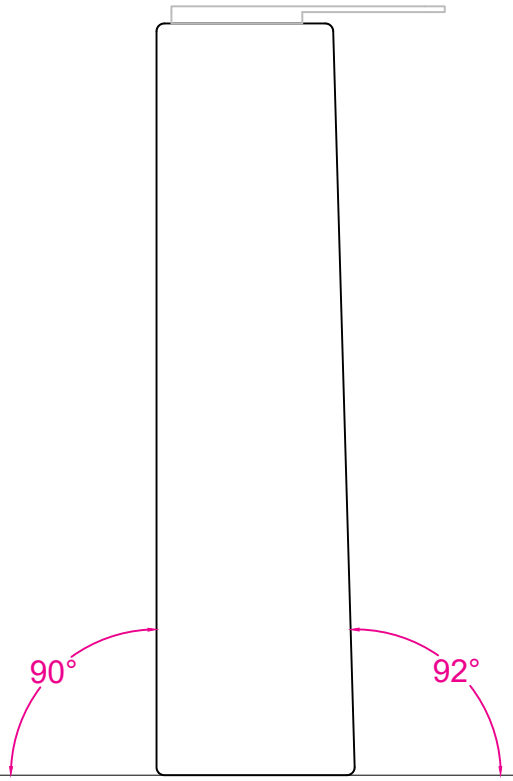

Pavimento / *Floor*

Vista planare / *Plan view*

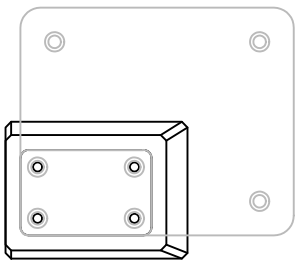

Figura 2 - *Picture 2*

Fase 2 - *Step 2*
Vista assonometrica / *Isometric view*

Avvitare le piastre alle gambe.
Screw the metal plates on the legs.

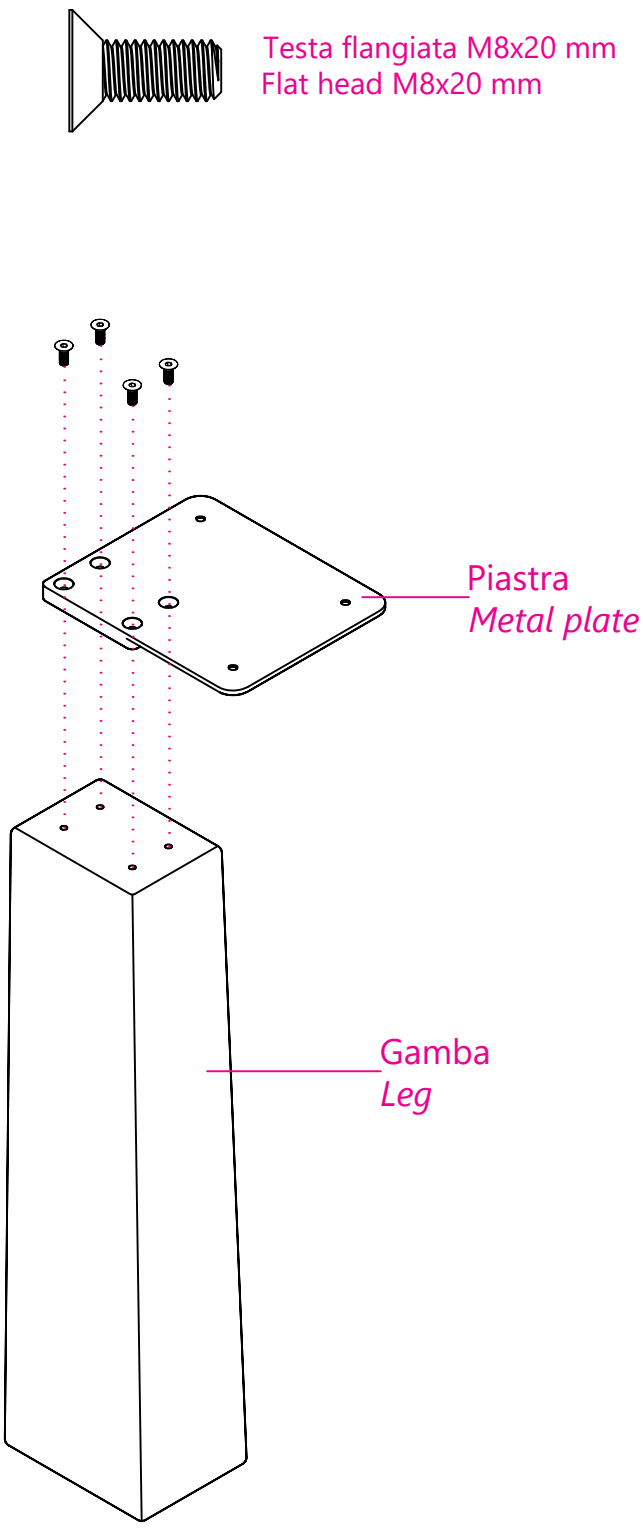

Figura 3 - *Picture 3*

Fase 3 - *Step 3*
Vista frontale / *Front view*

Posizionare i cavalletti ed appoggiare il top sopra.
Place the trestles and put the top over them.

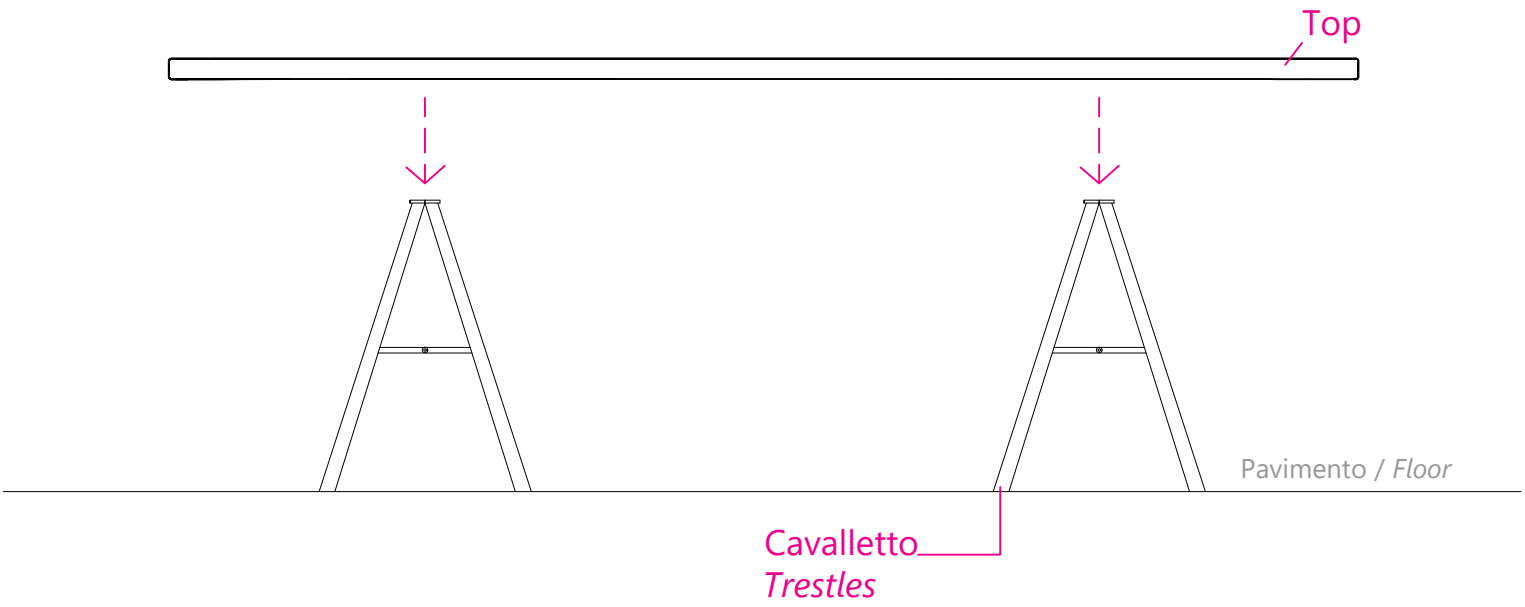

Vista assonometrica / *Isometric view*

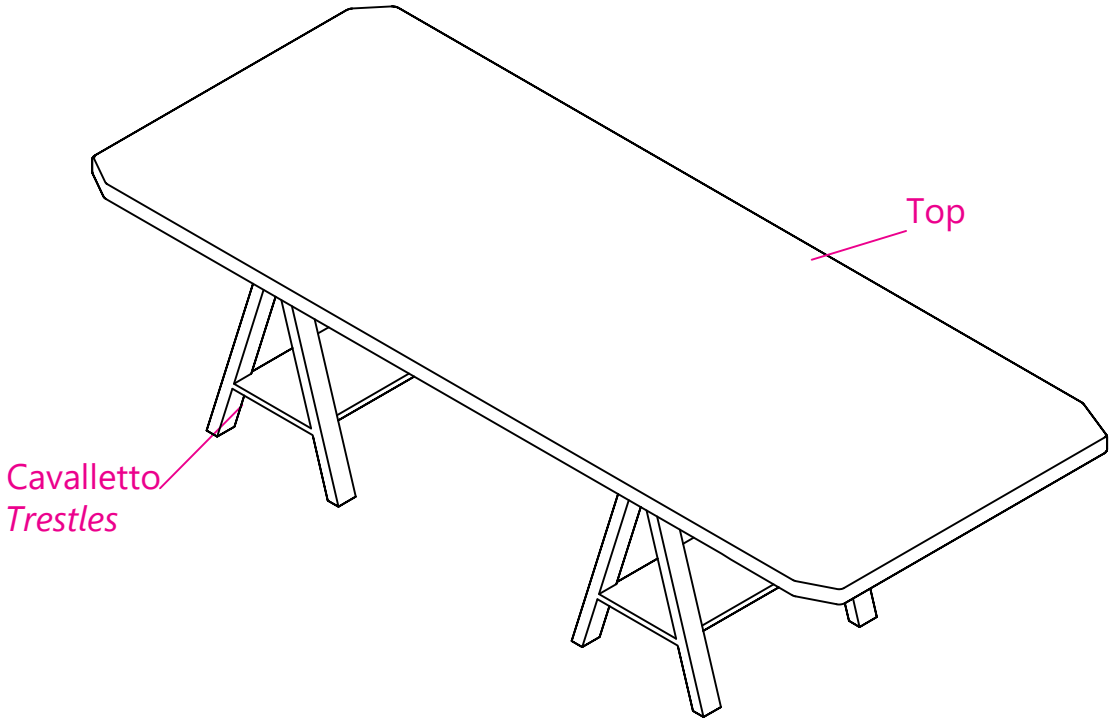

Figura 4 - *Picture 4*

Fase 4 - *Step 4*
Vista assonometrica / *Isometric view*

Mettere in posizione le gambe ed avvitarle al top.
Place the legs and screw it on the top.

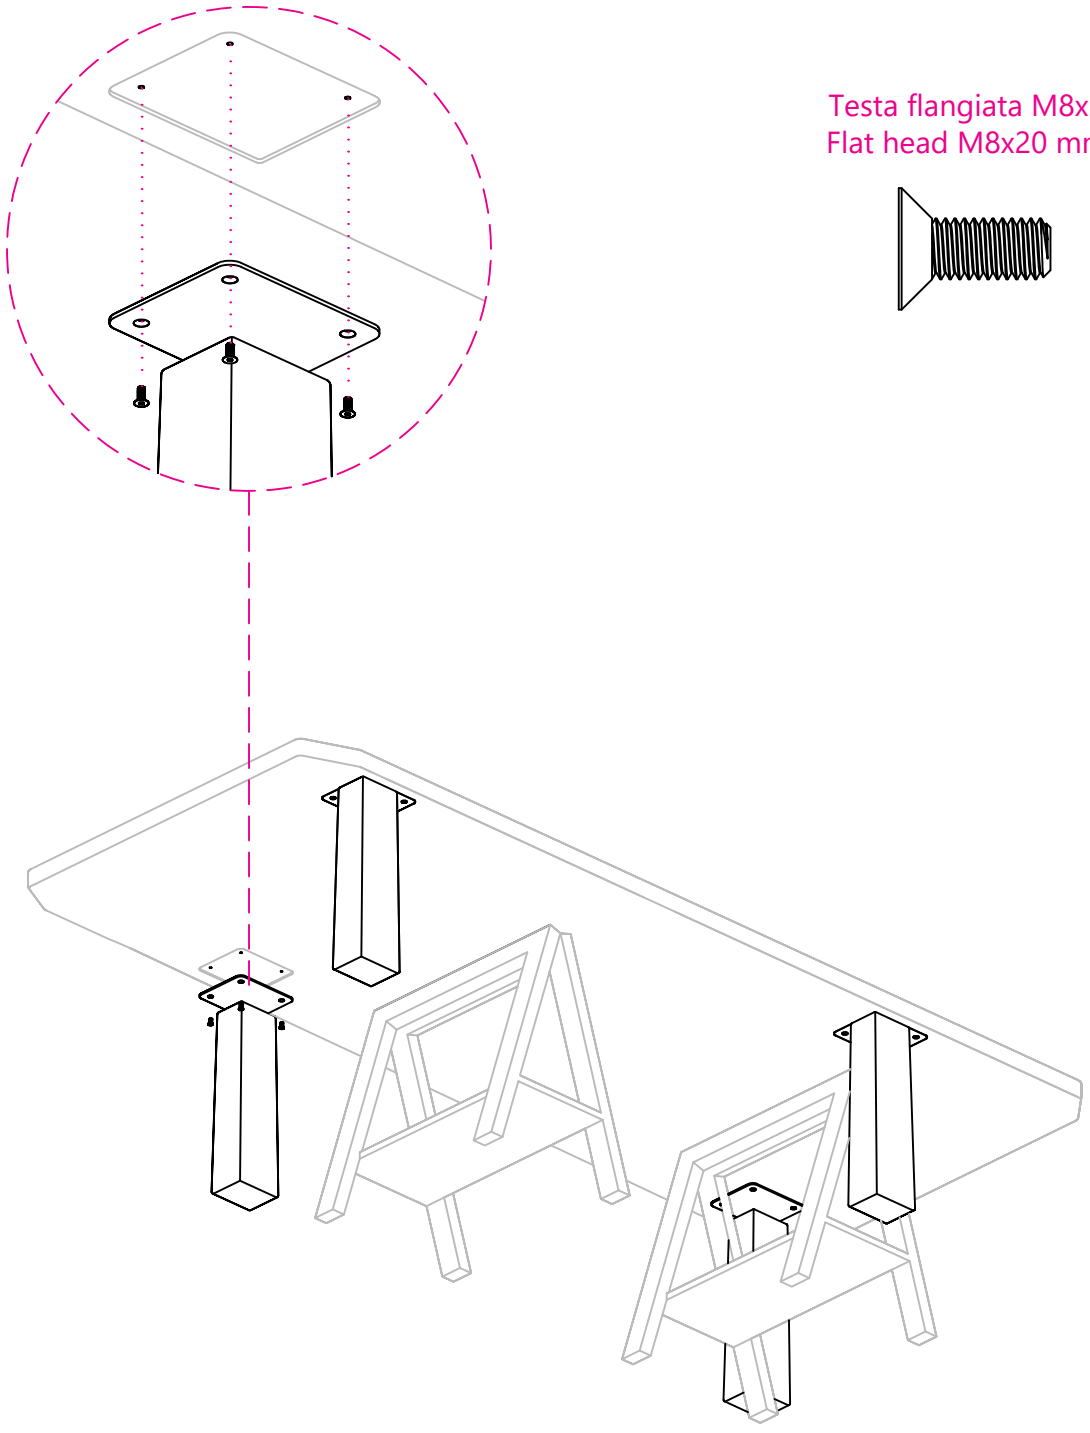

Testa flangiata M8x20 mm
Flat head M8x20 mm

Figura 5 - *Picture 5*

Fase 5 - *Step 5*
Vista assonometrica / *Isometric view*

Rimuovere i cavalletti da sotto il tavolo.
Remove the trestles under the table.

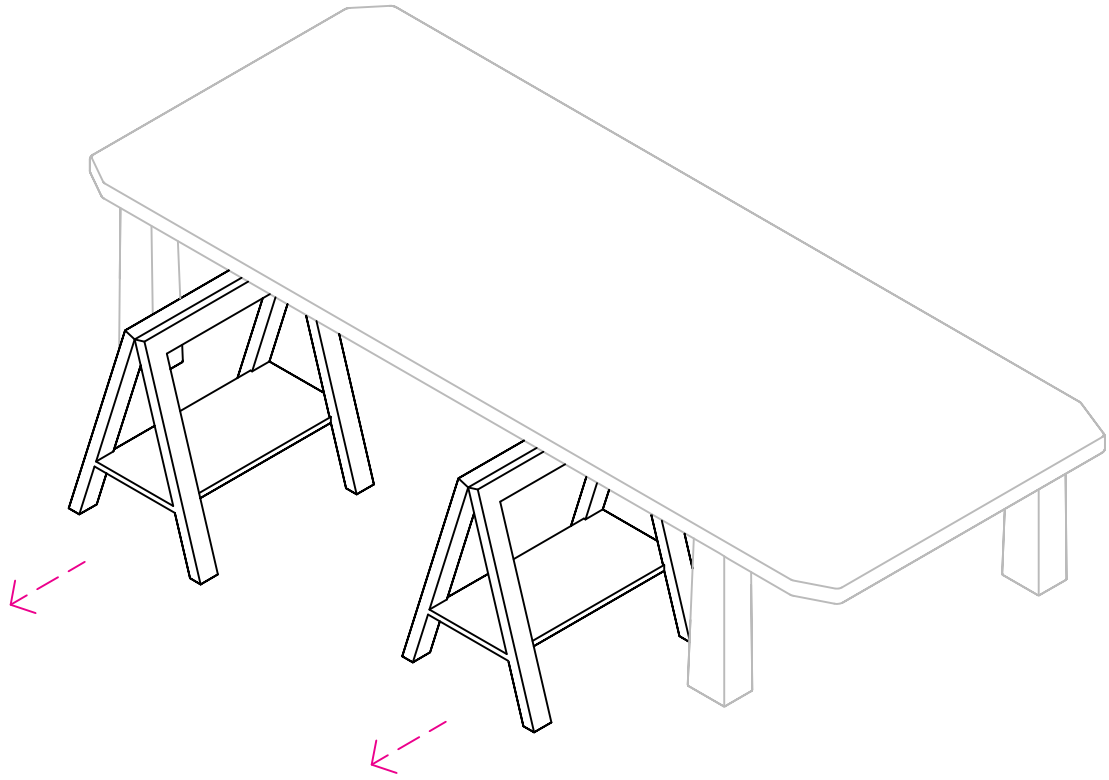

Figura 6 - *Picture 6*

Fase 6 - *Step 6*
Vista frontale / *Front view*

Regolare i piedini.
Adjust the feet.

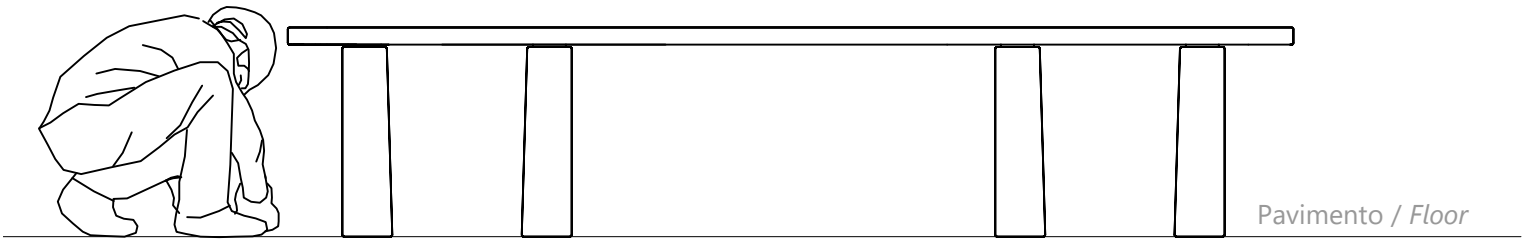

Figura 7 - *Picture 7*

Fase 7 - *Step 7*
Vista frontale / *Front view*

Montaggio completato.
Assembly completed.

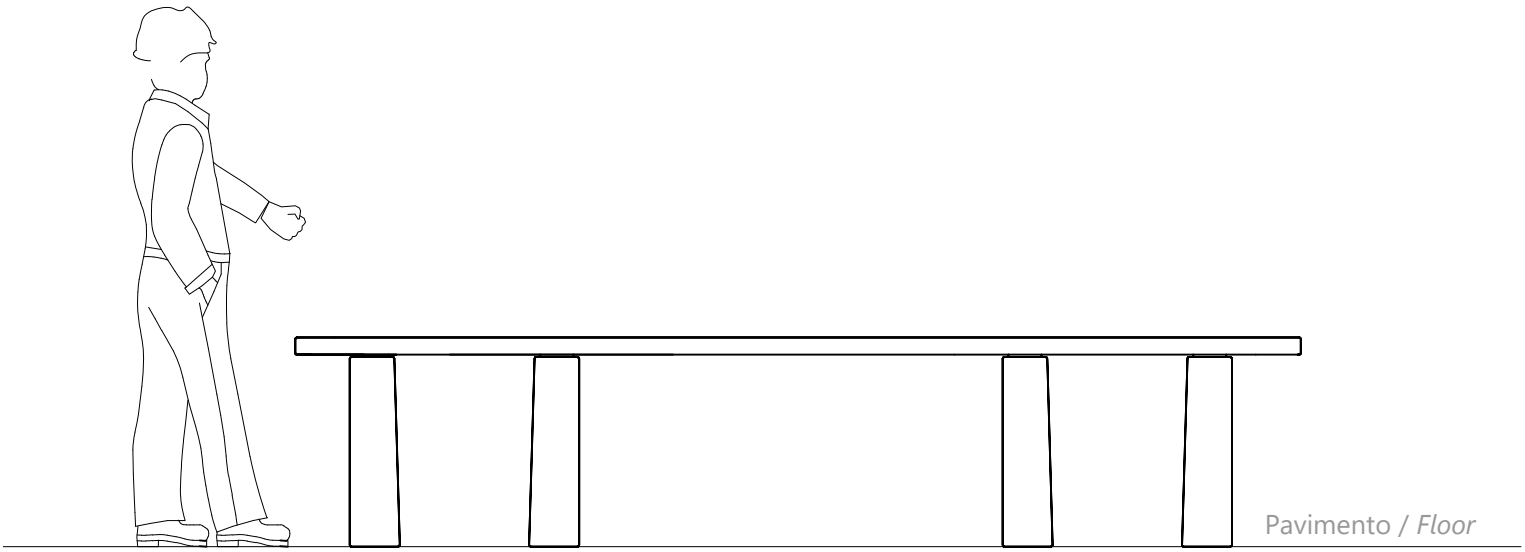

Via Costone 8 - 22040 Lurago d'Erba (CO) | T. 031 35999 F. 031 35 99999 | www.baxter.it