


DIVANO - NARCISO - SOFA

NARCISO DIVANO/ NARCISO SOFA


Studio Pepe




145 x 110 h 76
Poltrona / Armchair

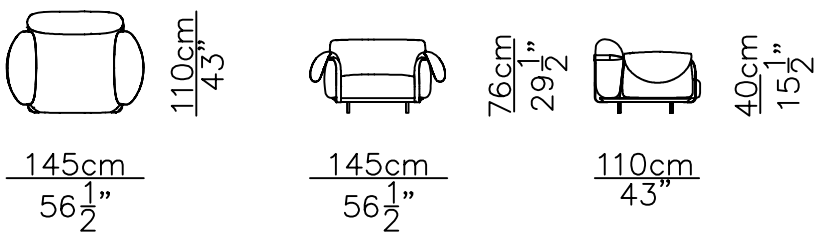

280 x 110 h 76
Divano / Sofa

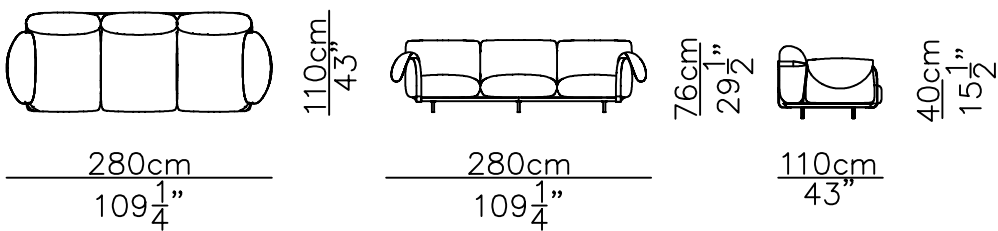


106 x 110 h 76
Elemento centrale
/ Central element

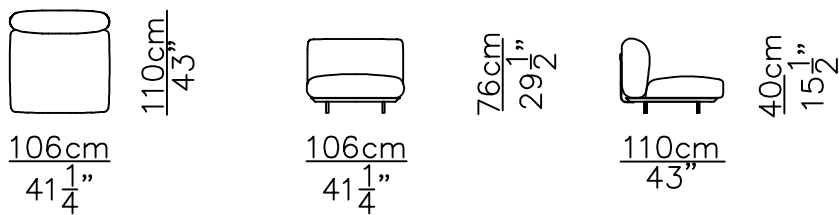


110 x 110 h 76
Elemento angolare

/
Corner element

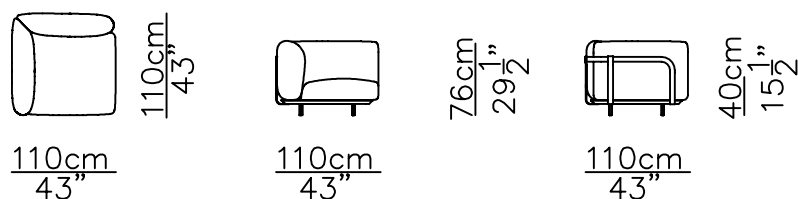


125 x 110 h 76
Elemento terminale

dx - sx
/
Terminal element
dx - sx

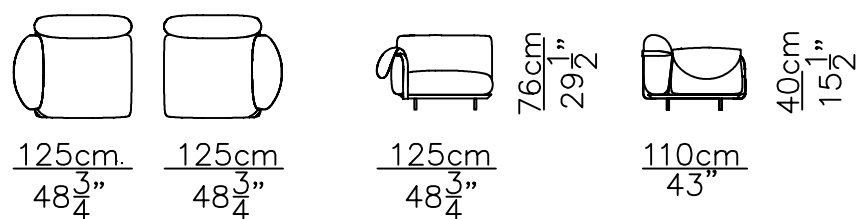


106 x 200 h 76
Dormeuse angolare

sx - dx
/
Corner dormeuse
sx - dx

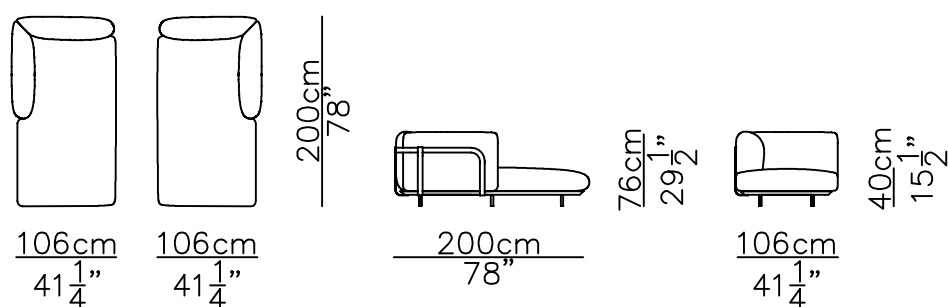


125 x 200 h 76
Dormeuse sx - dx

/
Dormeuse sx - dx

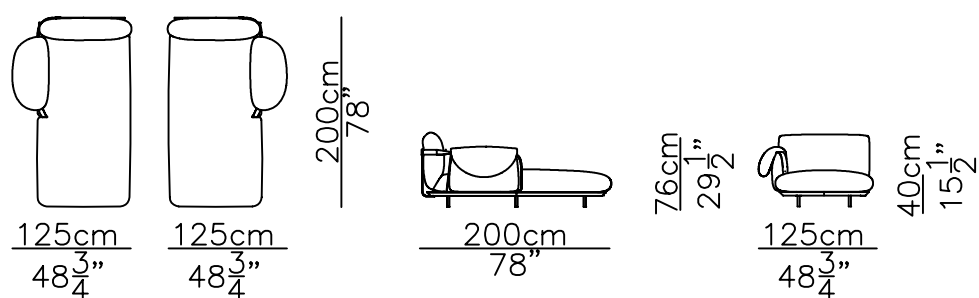

106 x 106 h 40
Pouf

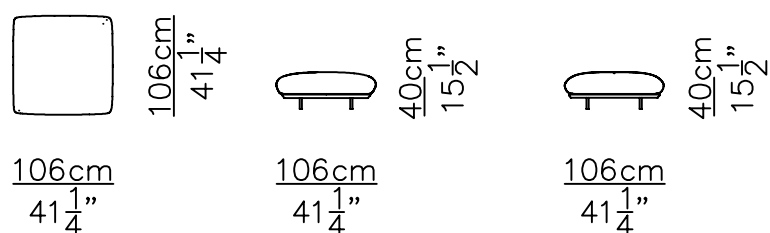

COMPONENTI - COMPONENTS

Poltrona / Armchair

n° 04 - viti M8x20 a testa svasata / n° 04 - *Screw flared head M8 x 40 mm*

n° 04 - piedini Ø10cm / n° 04 Feet Ø10cm

Divano / Sofa

n° 06 - viti M8x20 a testa svasata / n° 06 - *Screw flared head M8 x 40 mm*

n° 06 - piedini Ø10cm / n° - 06 feet Ø10cm

Elemento centrale / Central module

n° 04 - viti M8x20 a testa svasata / n° 04 - *Screw flared head M8 x 40 mm*

n° 04 - piedini Ø10cm / n° 04 - Feet Ø10cm

Elemento angolare / Corner element

n° 04 - viti M8x20 a testa svasata / n° 04 - *Screw flared head M8 x 40 mm*

n° 04 - piedini Ø10cm / n° 04 Feet Ø10cm

Elemento terminale dx - sx / Terminal element dx - sx

n° 04 - viti M8x20 a testa svasata / n° 04 - *Screw flared head M8 x 40 mm*

n° 04 - piedini Ø10cm / n° 04 Feet Ø10cm

Dormeuse angolare dx - sx / Corner dormeuse dx - sx

n° 06 - viti M8x20 a testa svasata / n° 04 - *Screw flared head M8 x 40 mm*

n° 06 - piedini Ø10cm / n° 04 Feet Ø10cm

Dormeuse dx - sx / Dormeuse dx - sx

n° 06 - viti M8x20 a testa svasata / n° 06 - *Screw flared head M8 x 40 mm*

n° 06 - piedini Ø10cm / n° 06 Feet Ø10cm

Pouf

n° 04 - viti M8x20 a testa svasata / n° 06 - *Screw flared head M8 x 40 mm*

n° 04 - piedini Ø10cm / n° 06 Feet Ø10cm



Posizionare i piedini Ø10 cm sotto le gambe e avvitare le viti a testa svasata M8x20 mm. (Figura 1 - Fase 1)

Place the feet Ø10 cm under the legs and screw the flared head screws M8x20 mm. (Picture 1 - Step 1)

Montaggio Completato. (Figura 2)

The assembly is completed. (Picture 2)

**!!!PER IL POSIZIONAMENTO SU PRATO O TERRENI MORBIDI
SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEI SEGUENTI PIEDINI!!!**
**!!!FOR PLACEMENT ON GRASS OR SOFT SOILS
WE RECOMMEND THE USE OF THE FOLLOWING FEET!!!**

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

!!!Posizionare i piedini Ø10 cm sotto le gambe e avvitare le viti a testa svasata M8x20 mm!!!
!!!Place the feet Ø10 cm under the legs and screw the flared head screws M8x20 mm!!!

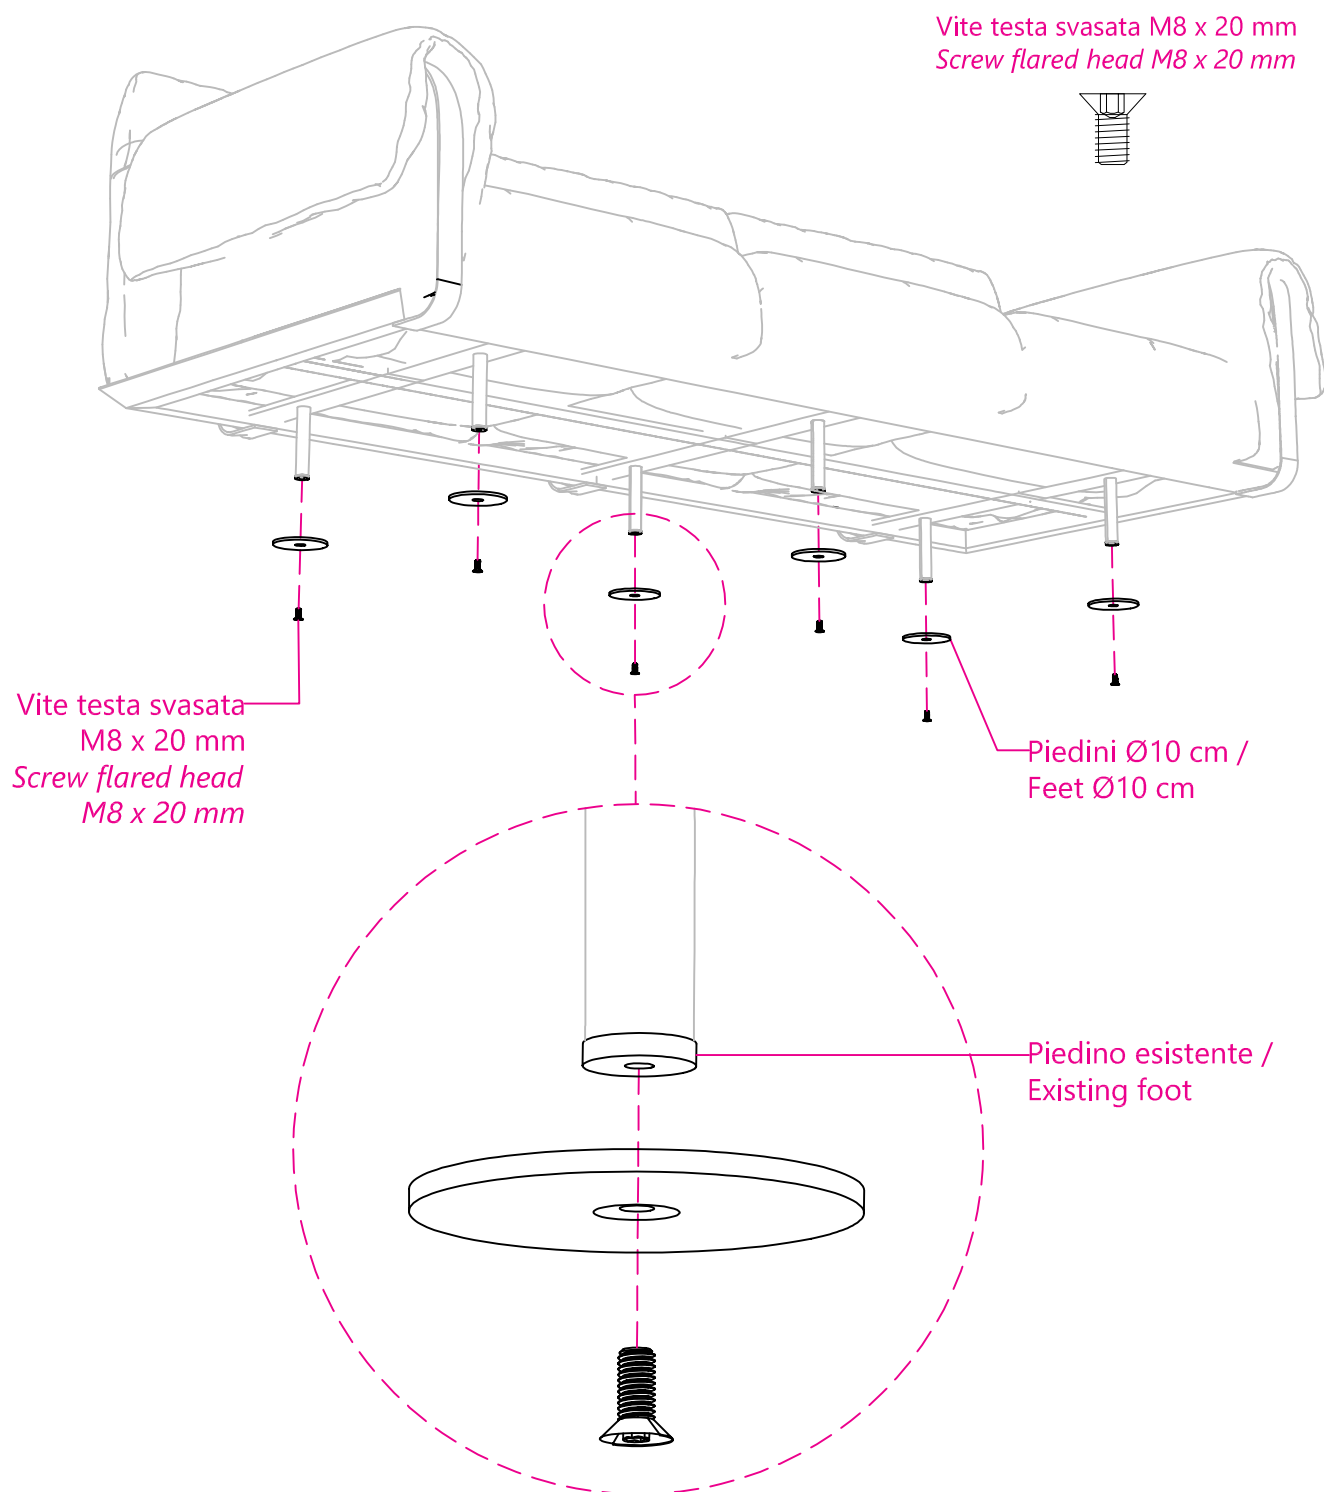


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista frontale / Front view

Montaggio Completato.
The assembly is completed.



