




LETTO - MIAMI SOFT - BED

MIAMI SOFT LETTO/ MIAMI SOFT BED

Paola Navone

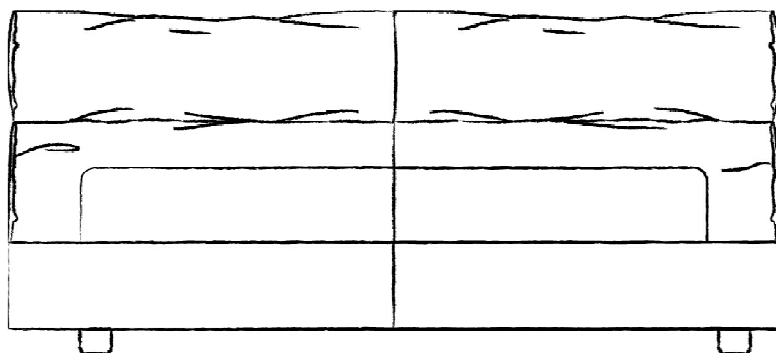

210 x 262 h 92/98

Letto


Rete 160 x 200 cm, 62 $\frac{1}{2}$ " x 78"

Bed



Spring 160 x 200 cm, 62 $\frac{1}{2}$ " x 78"

98cm
38 $\frac{1}{4}$ "

92cm
36"

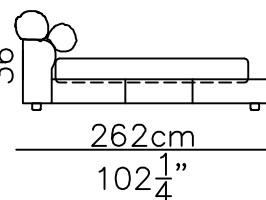

32cm
12 $\frac{1}{2}$ "

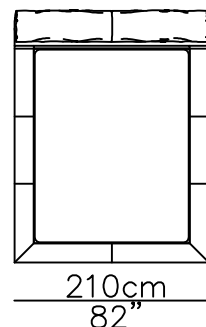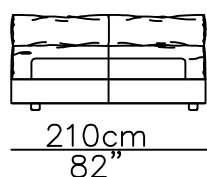

262cm
102 $\frac{1}{4}$ "

230 x 262 h 92/98

Letto con comodino


Rete 180 x 200 cm, 70 $\frac{1}{4}$ " x 78"

Bed with night table



Spring 180 x 200 cm, 70 $\frac{1}{4}$ " x 78"

98cm
38 $\frac{1}{4}$ "

92cm
36"

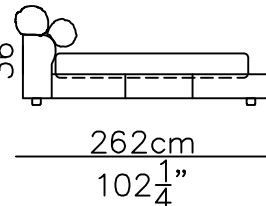

32cm
12 $\frac{1}{2}$ "

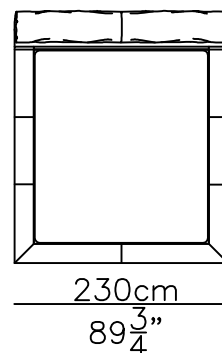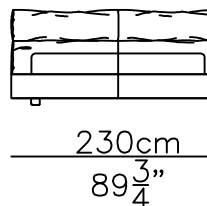

262cm
102 $\frac{1}{4}$ "

250 x 262 h 92/98

Letto


Rete 200 x 200 cm, 78" x 78"

Bed



Spring 200 x 200 cm, 78" x 78"

98cm
38 $\frac{1}{4}$ "

92cm
36"

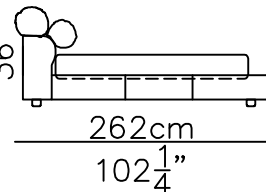

32cm
12 $\frac{1}{2}$ "

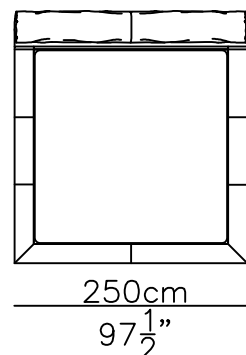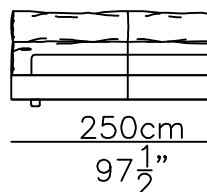

262cm
102 $\frac{1}{4}$ "

COMPONENTI

n° 01 - Testata

n° 01 - Giroletto - testata

n° 01 - Giroletto - fascia destra

n° 01 - Giroletto - fascia sinistra

n° 01 - Giroletto - pediera

n° 04 - Piedini in legno h 7 cm

n° 08 - Angolari in Plastica per supporto rete

n° 16 - Viti testa flangiata M6x25 mm

n° 04 - Piastre angolari per fissaggio giroletto

n° 32 - Viti testa svasata M8x40 mm

n° 06 - Viti testa bombata M8x80 mm

n° 06 - Ranelle Ø25 sp.2mm

n° 01 - Rete + n° 01 Piedino Rete Regolabile h 205 mm
(h 185 mm con barra centrale rete)

COMPONENTS

n° 01 - Headboard

n° 01 - Bedframe - headboard

n° 01 - Bedframe - right side

n° 01 - Bedframe - left side

n° 01 - Bedframe - footboard

n° 04 - Wood feet h 7 cm

n° 08 - Plastic support

n° 16 - Flange head screws M6x25 mm

n° 04 - Corner bracket for fixing bed frame

n° 32 - Flared head screw M8x40mm

n° 06 - Round head screw M8x80 mm

n° 06 - Washer Ø25 sp.2mm

n° 01 - Slatted bed base + n° 01 Adjustable Foot h 205 mm
(h 185 mm *with slatted bed base support*)

1

Posizionare le fasce del giroletto a terra e avvitare le piastre e i supporti per la rete al giroletto con le viti fornite.

(Figura 1 - Fase 1)

Place the bedframe on the ground and screw the metal brackets and the bedspring supports to the bedframe with the screws provided.

(Picture 1 - Step 1)

Avvitare i piedini in legno alla fascia pediera e alla testata.

(Figura 2 - Fase 2)

Place the bedframe on the ground and screw two wood feet on the footboard metal brackets. (Picture 2 - Step 2)

Prendere il rivestimento in pelle e calzarlo sul giroletto.

(Figura 3 - Fase 3)

Put the leather cover on the bedframe. (Picture 3 - Step 3)

Allineare la testata al giroletto. (Figura 3 - Fase 4)

Align the headboard to the bedframe. (Picture 3 - Step 4)

Avvitare il giroletto alla testata e fissarla con le viti M8 x 80mm + ranelle.

(Figura 4 - Fase 5)

Tighten the headboard to the bedframe with the M8 x 80mm screws + washers. (Picture 4 - Step 5)

Appoggiare la rete all'interno del giroletto. (Figura 6/7/8/9 - Fase 6)

Lay the spring into the bed frame. (Picture 6/7/8/9 - Step 6)

Appoggiare il materasso sulla rete. (Figura 10 - Fase 7)

Lay the mattress on the spring. (Picture 10 - Step 7)

Montaggio Completato. (Figura 10 - Fase 8)

The assembly is completed. (Picture 10 - Step 8)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Pianta / Plan

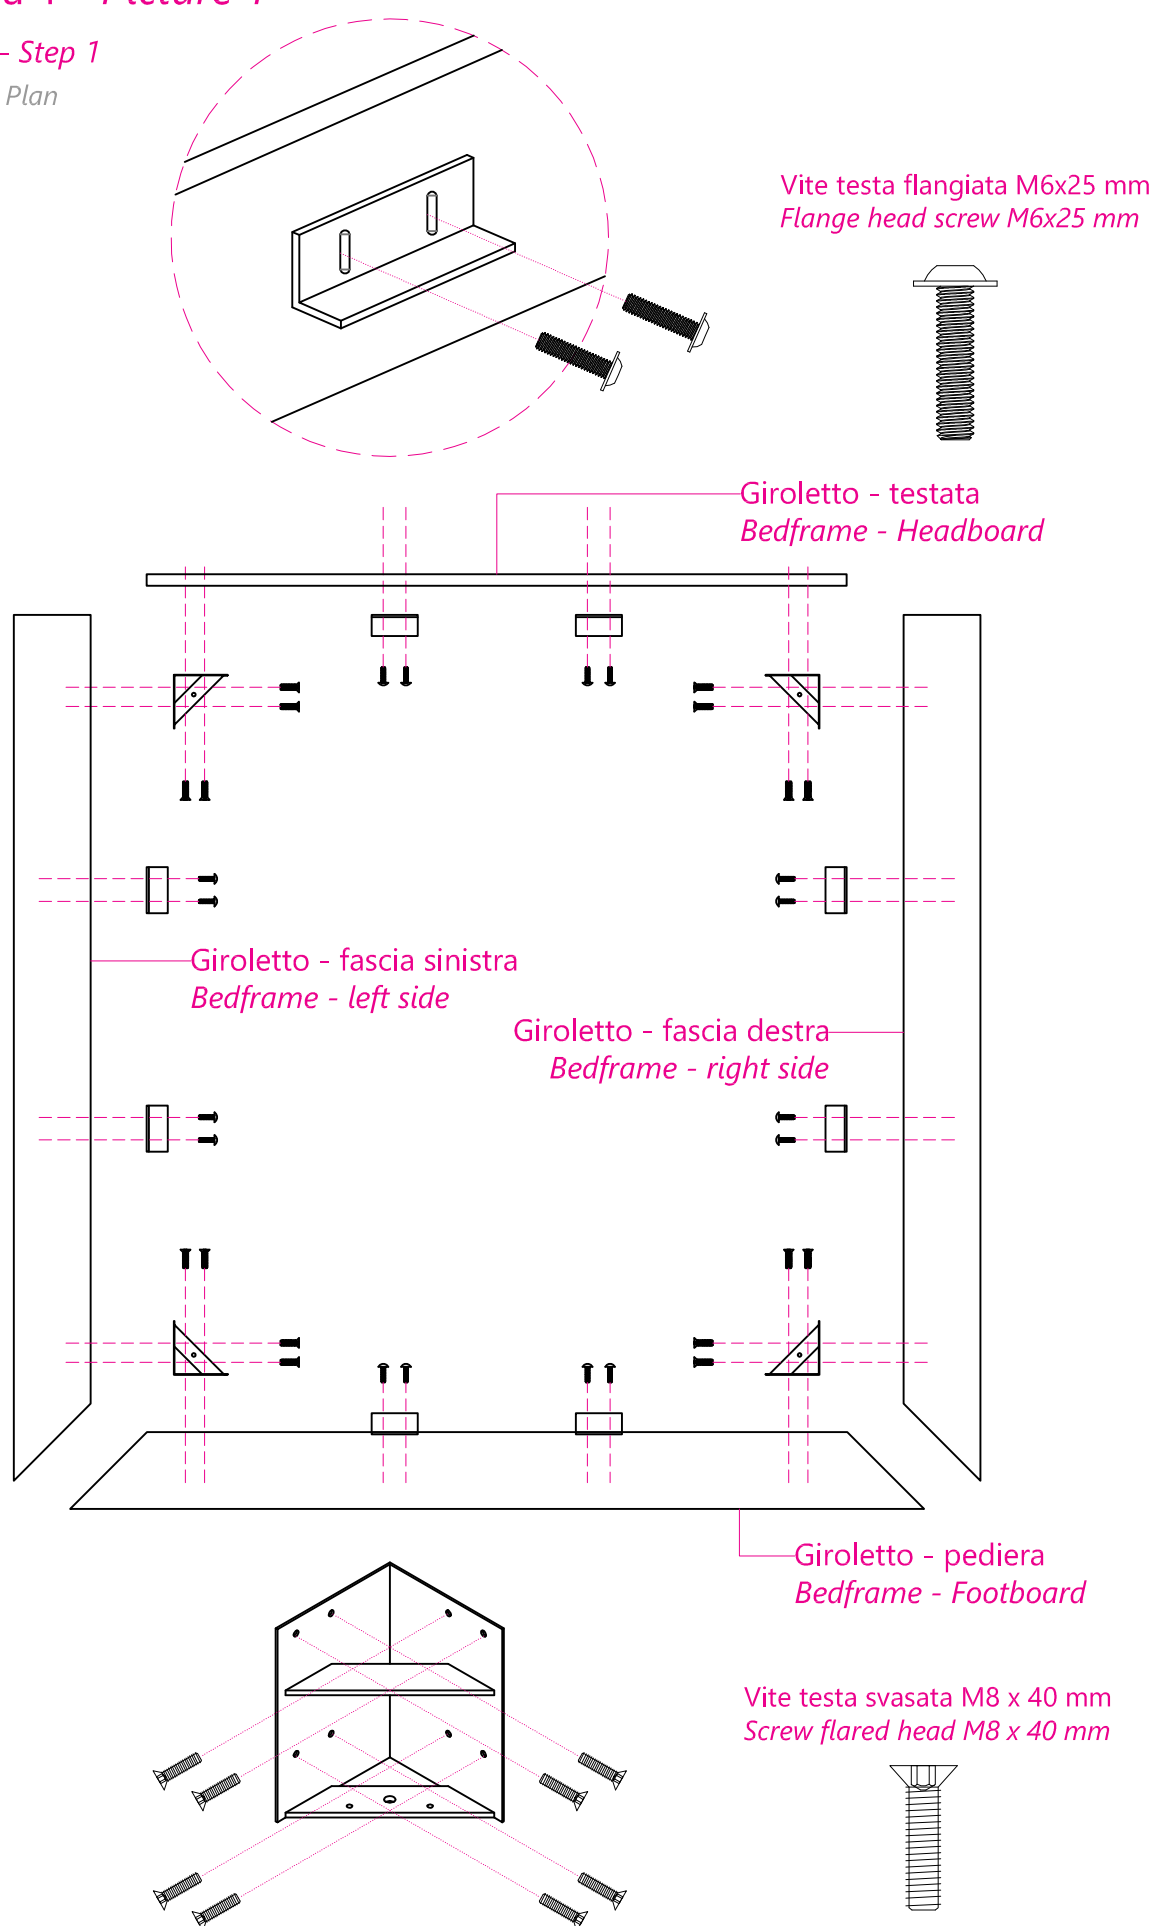


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista frontale / Front view

Avvitare i piedini in legno.
Screw the wood feet.


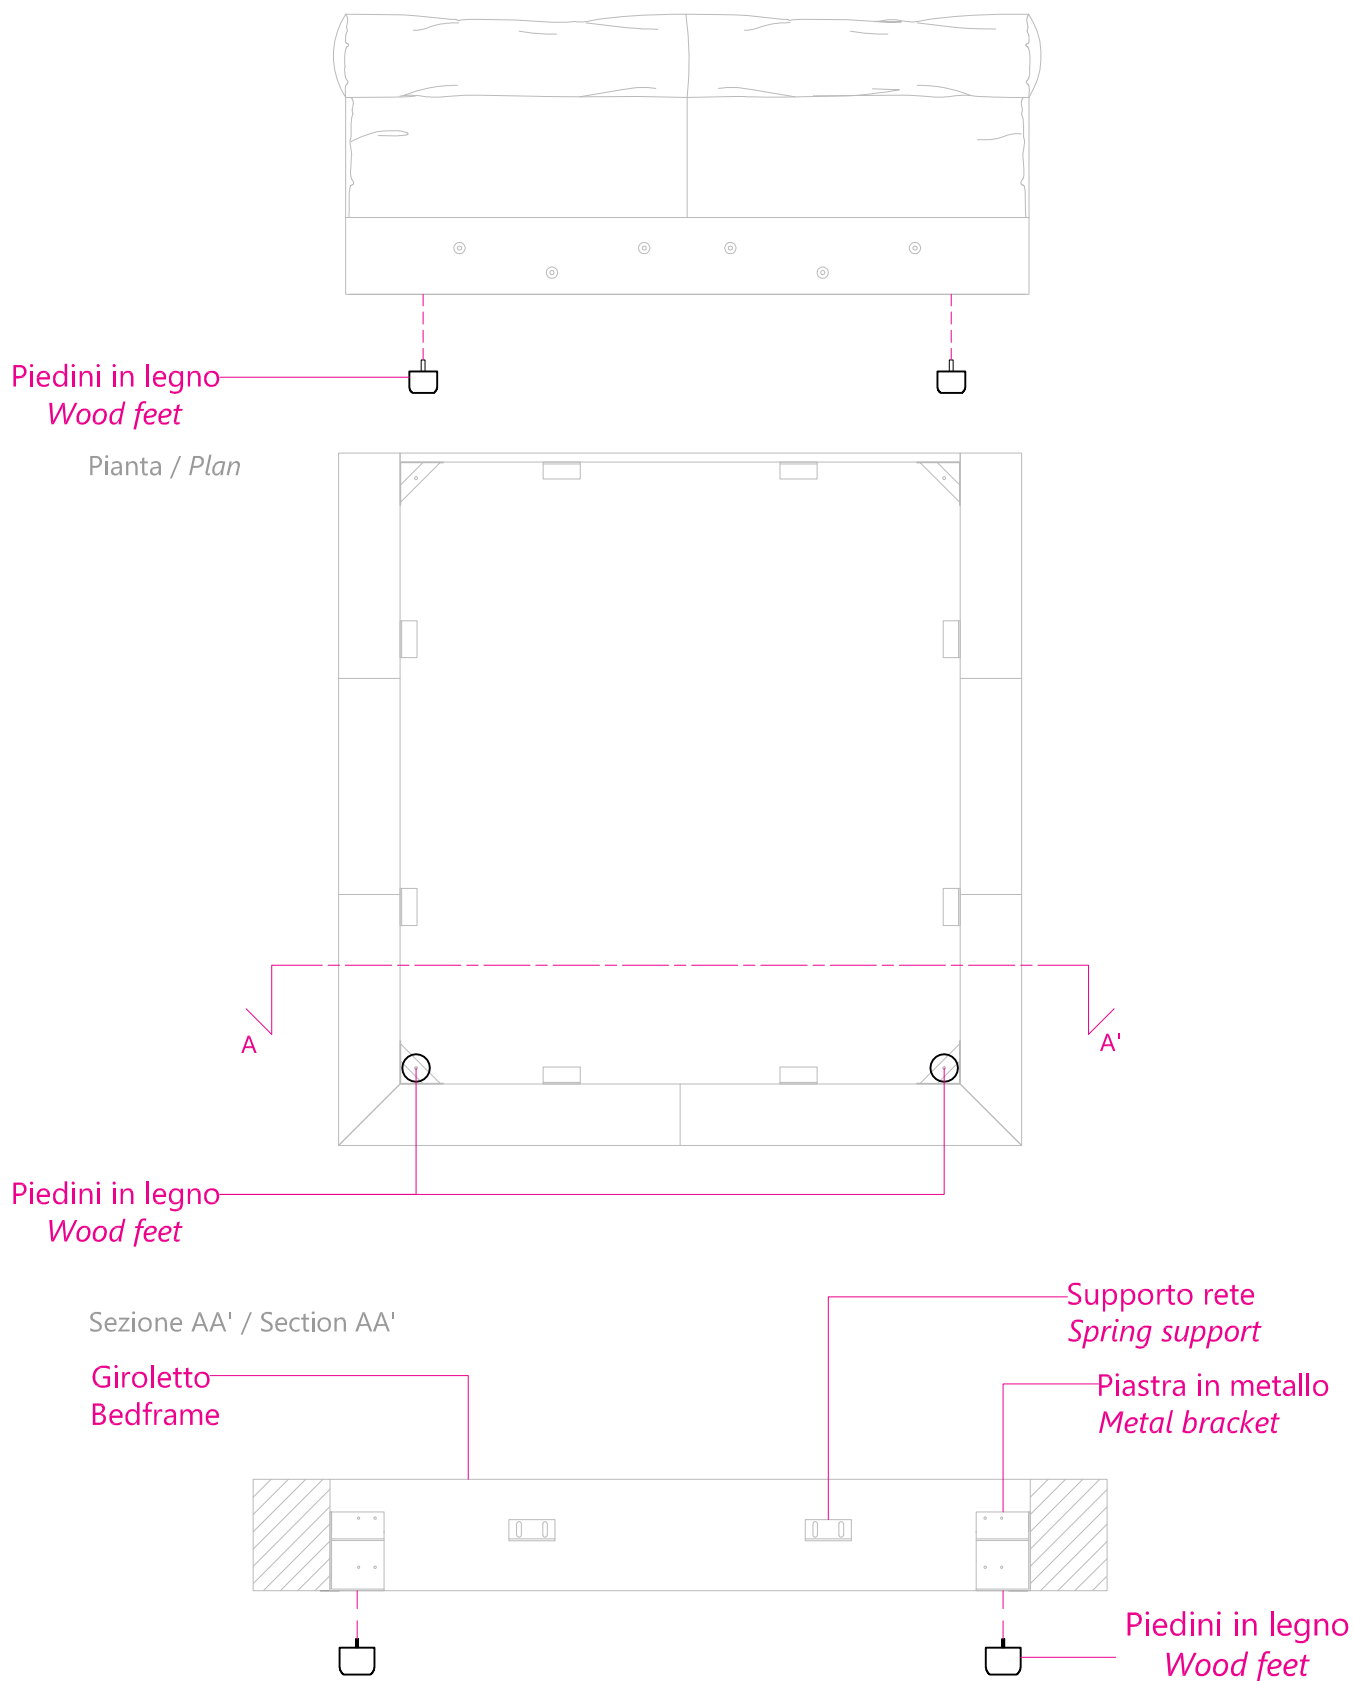


Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista laterale / Lateral view

Prendere il rivestimento in pelle e calzarlo sul giroletto.
Put the leather cover on the bedframe.

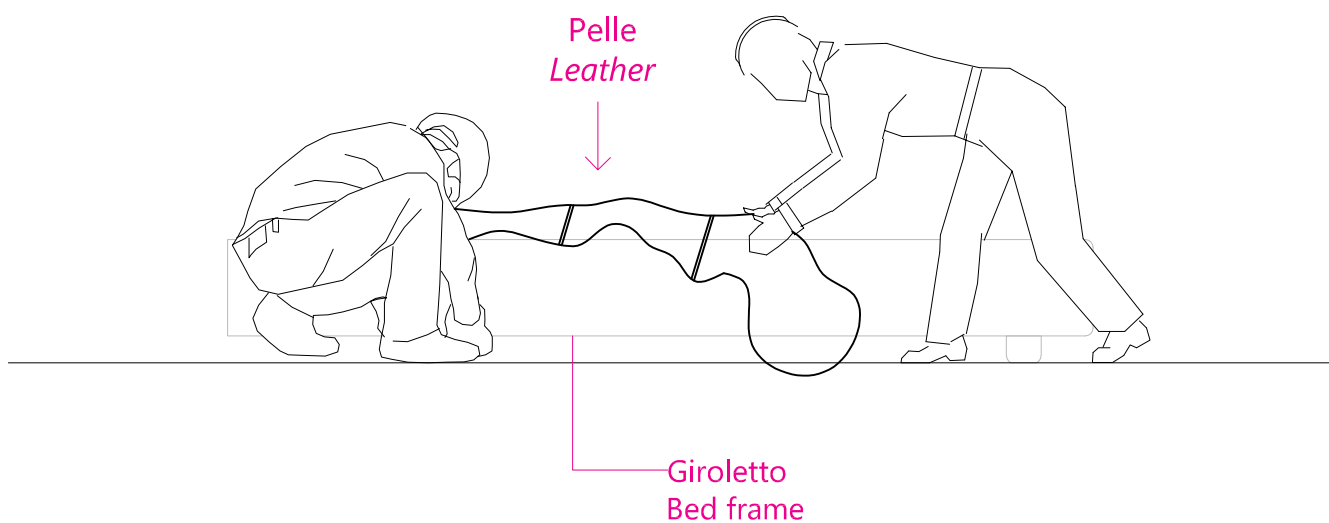

Fase 4 - Step 4

Vista laterale / Lateral view


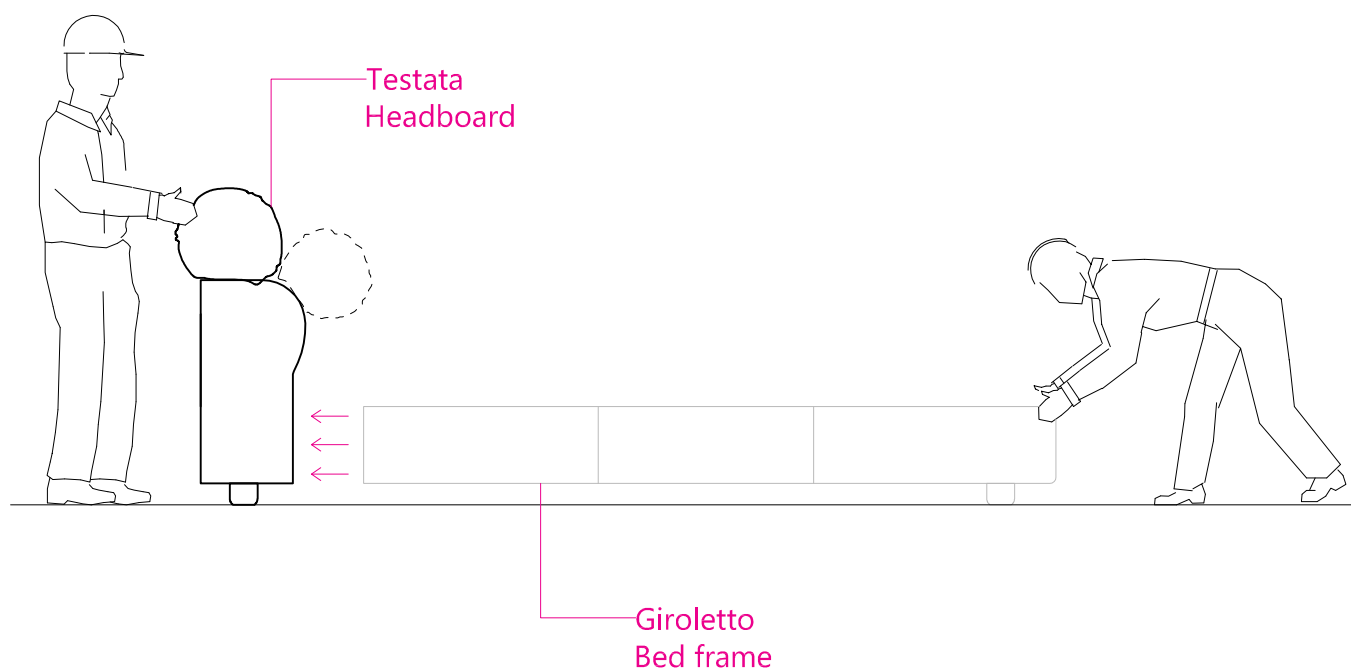


Figura 4 - Picture 4

Fase 5 - Step 5

Vista frontale / Front view

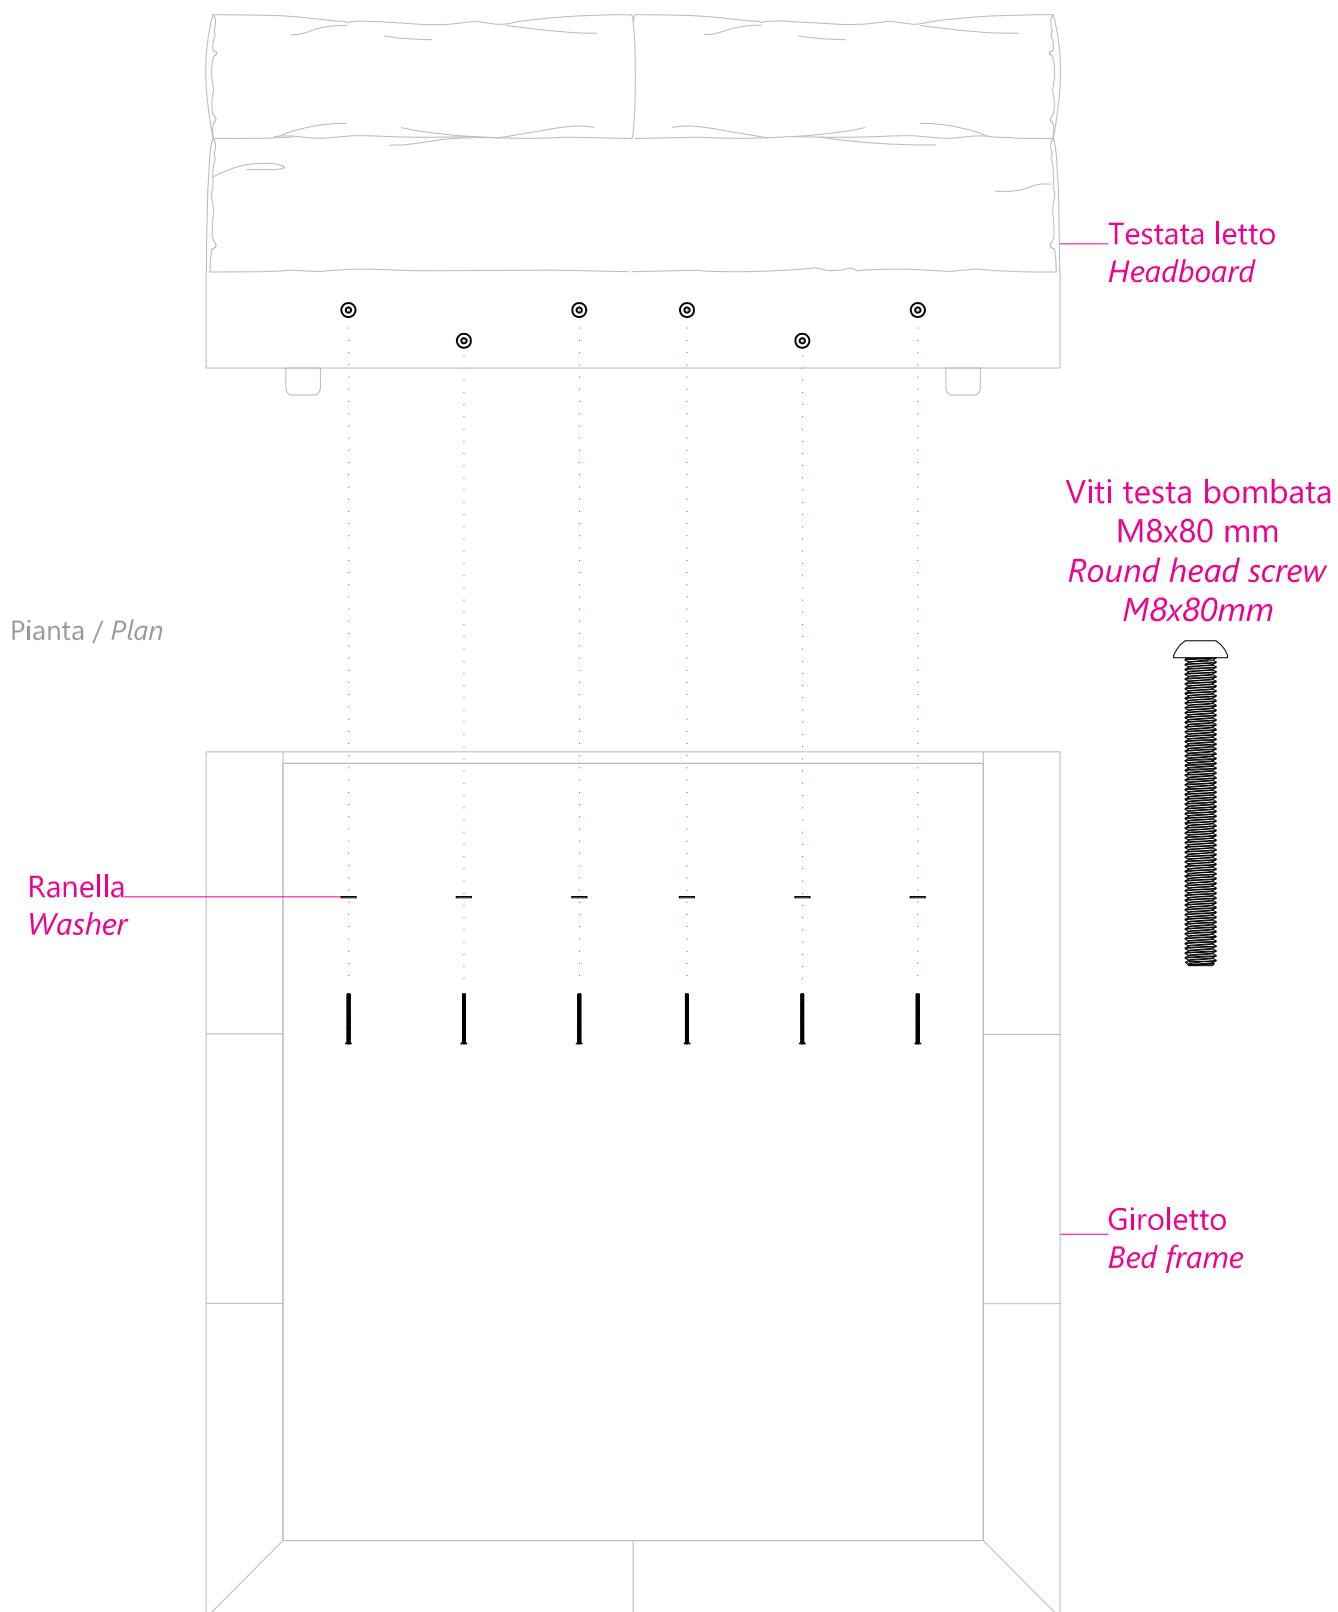


MONTAGGIO RETI
SLATTED BED BASE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

Figura 6 - Picture 6

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

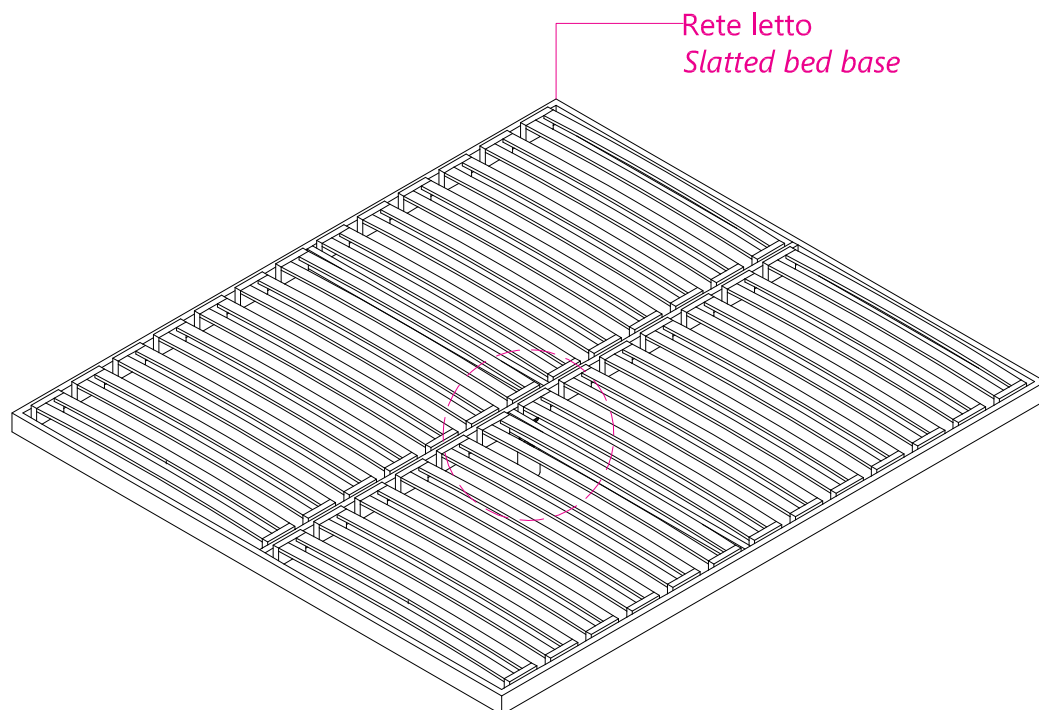

Avvitare il piedino regolabile al centro della rete
Screw the adjustable foot to the slatted bed base


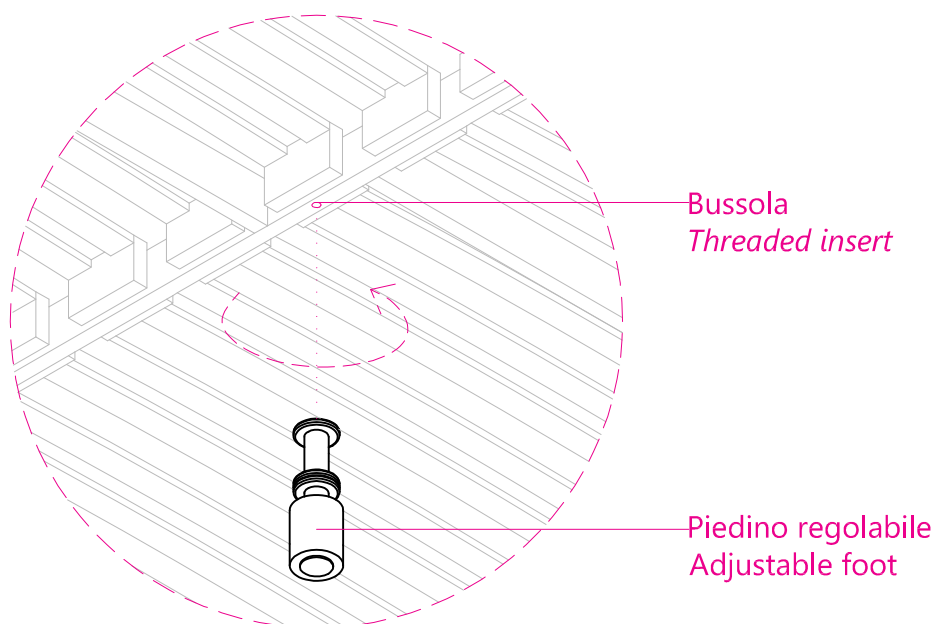


Figura 7 - Picture 7

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

Solo per reti singole
Only for single slatted bed bases

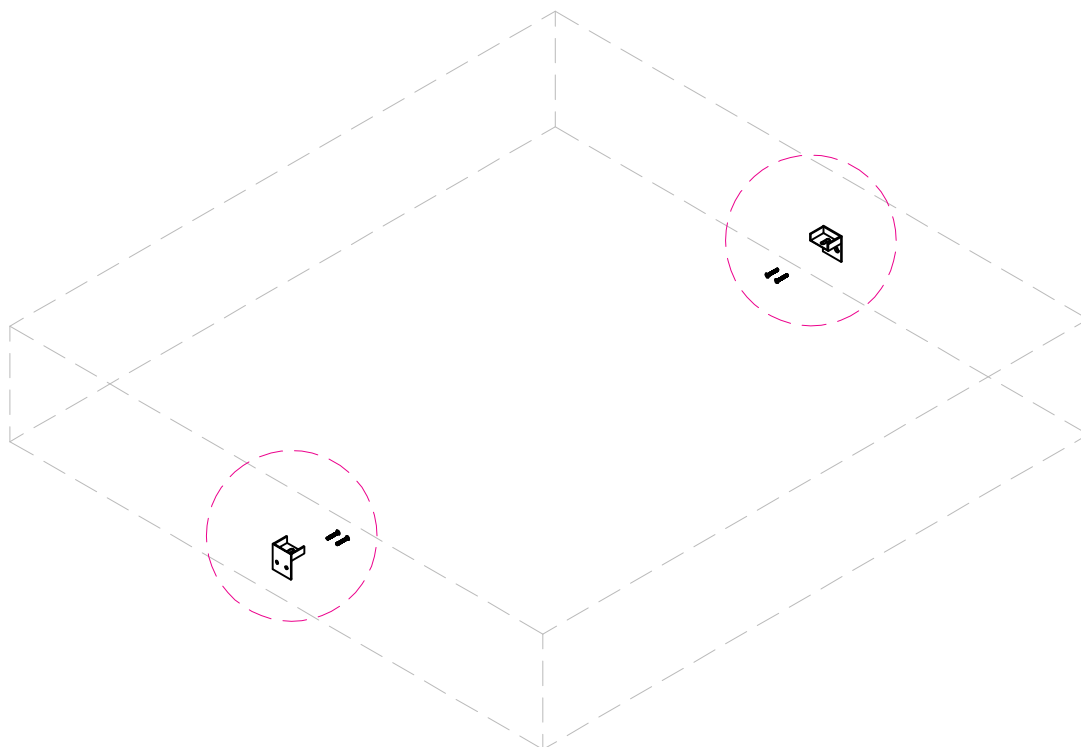

Avvitare le piastre in metallo al giroletto
Screw the metal brackets to the bedframe


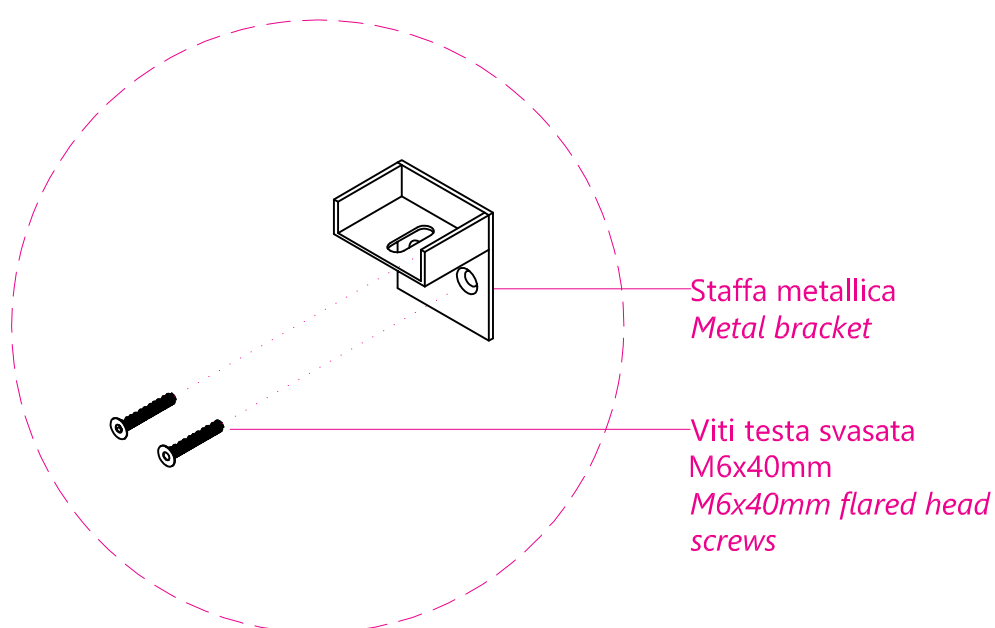


Figura 8 - Picture 8

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare il piedino regolabile al supporto reti
Screw the adjustable foot to the slatted bed base support

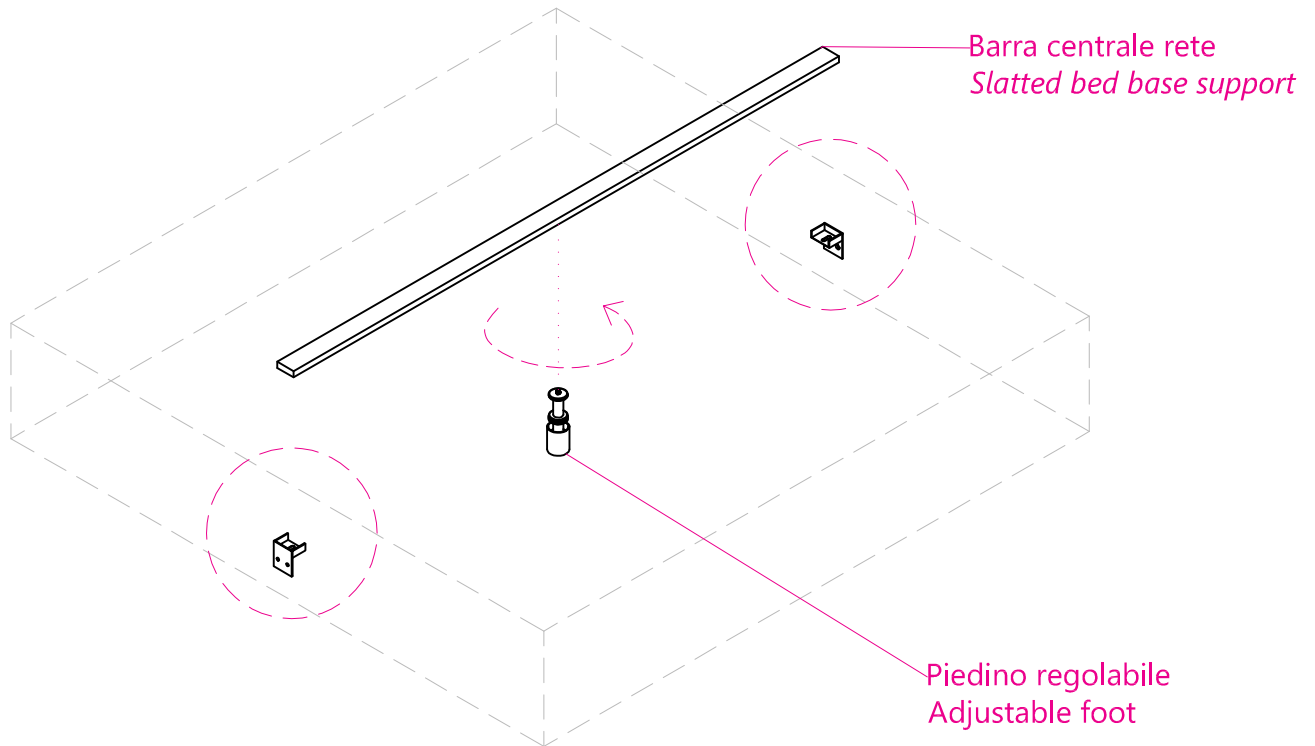

Avvitare il supporto reti alle piastre
Screw the slatted bed base support to the metal brackets

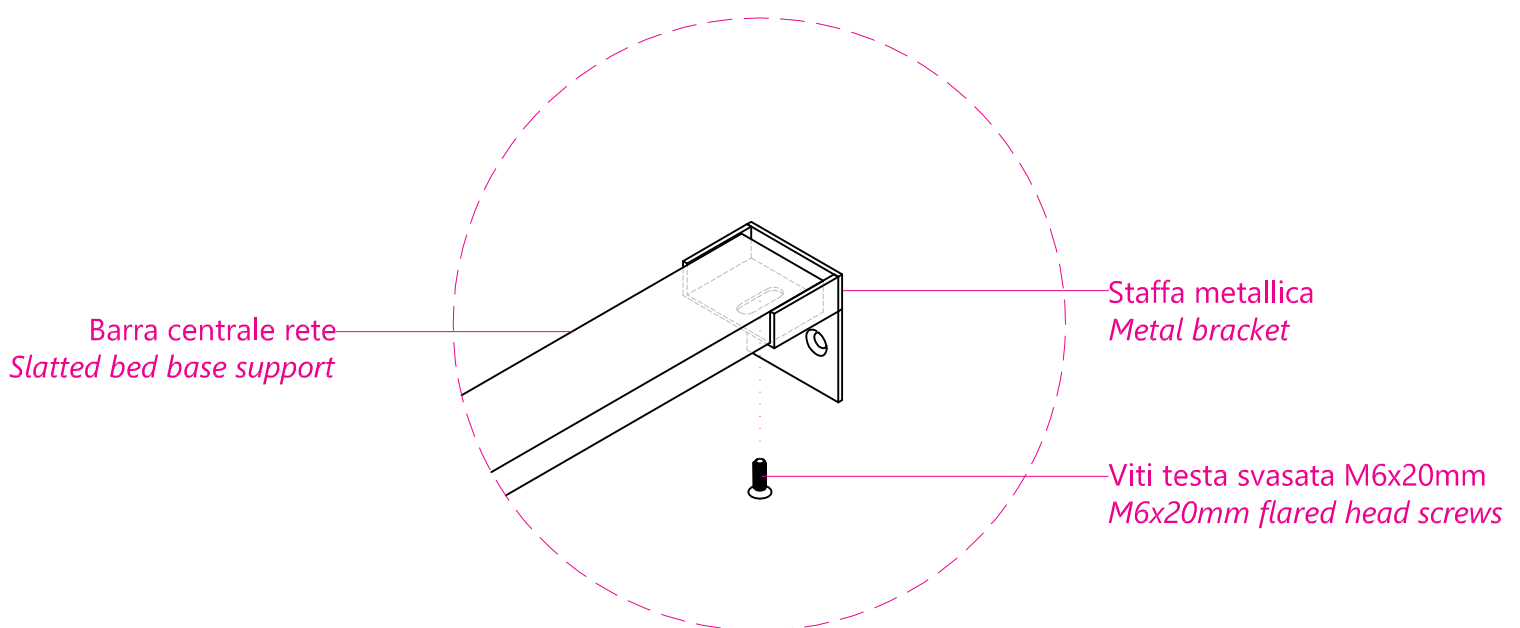


Figura 9 - Picture 9

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view


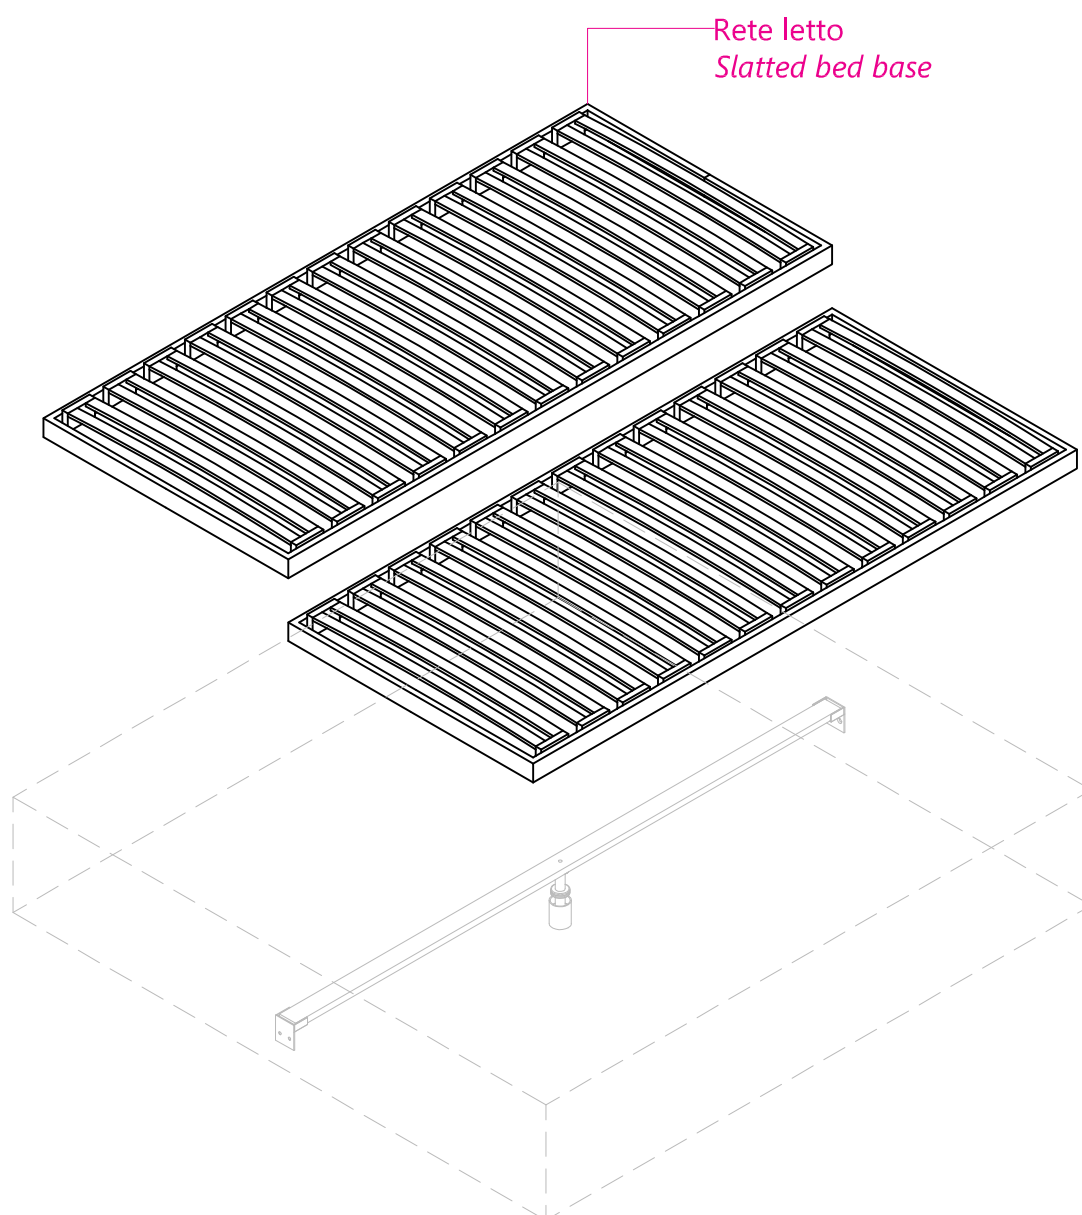


Figura 10 - Picture 10

Fase 7 - Step 7

Vista laterale / Lateral view

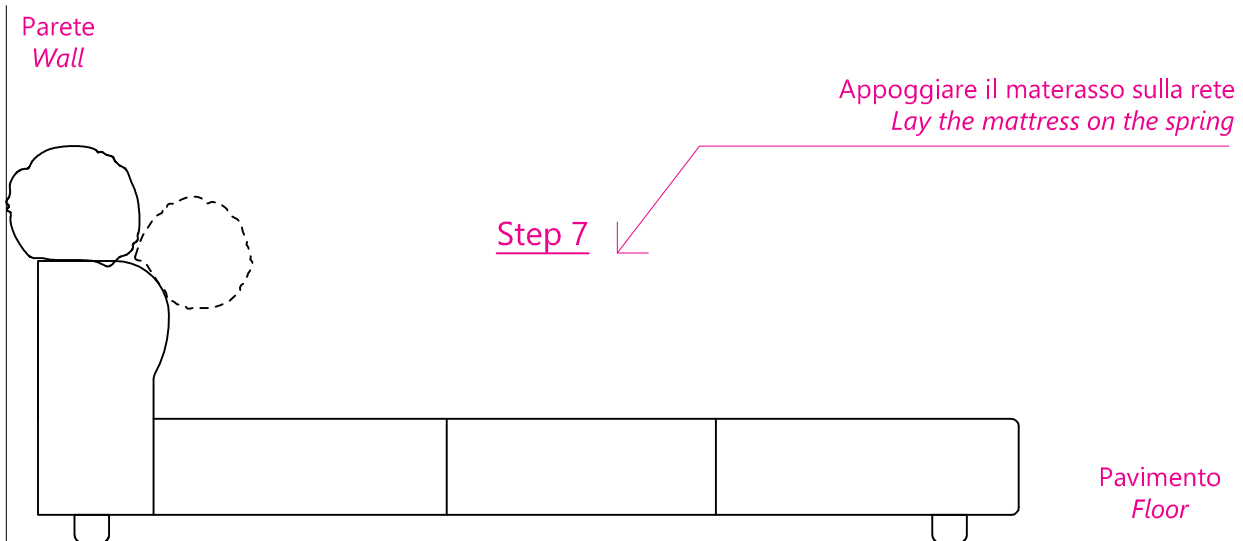

Fase 8 - Step 8

Vista frontale / Front view

