







SCRITTOIO - VERBA VOLANT SLIM - WRITING TABLE

VERBA VOLANT SLIM




Roberto Lazzeroni

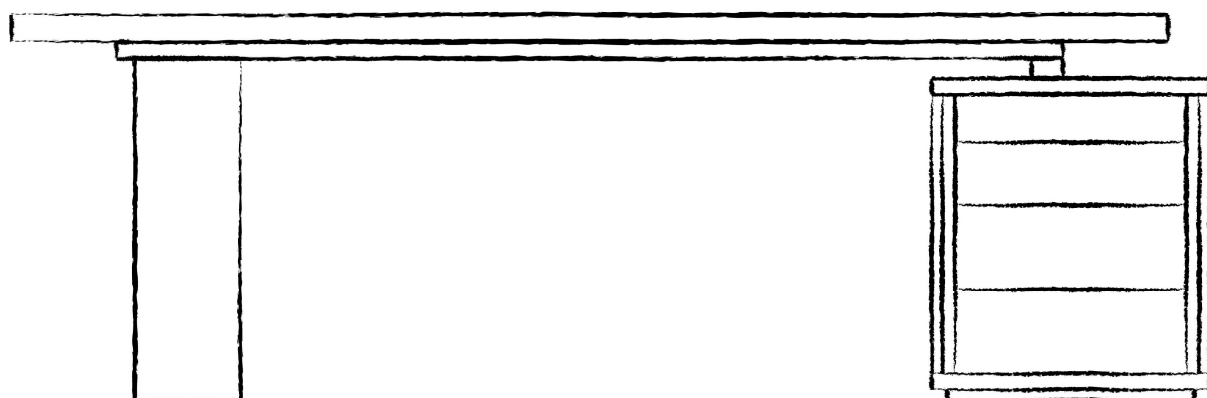



190x90 h 76 DX
Scrivanía / Desk

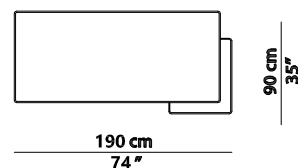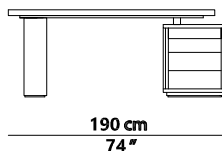



190x90 h 76 SX
Scrivanía / Desk

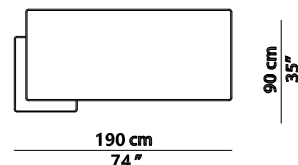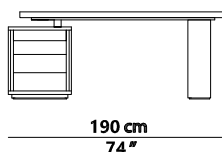

230x90 h 76 DX
Scrivanía / Desk

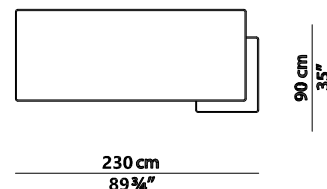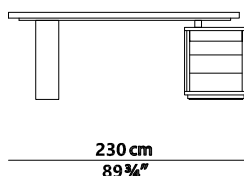

230x90 h 76 SX
Scrivanía / Desk

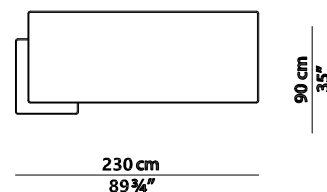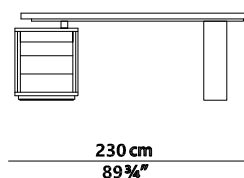

COMPONENTI

VERSIONE TOP PELLE

n° 01 - Top in Pelle + Telaio in Ferro

n° 01 - Gamba Ø 20 cm

n° 01 - Cassettiera

VERSIONE TOP MARMO

n° 01 - Piano in marmo

n° 01 - Cornice top in Pelle + Telaio in Ferro

n° 01 - Gamba Ø 20 cm

n° 01 - Cassettiera

COMPONENTS

LEATHER TOP VERSION

n° 01 - Leather frame + Metal frame

n° 01 - Leg $\varnothing$ 20 cm

n° 01 - Chest of drawers

MARBLE TOP VERSION

n° 01 - Marble top

n° 01 - Leather frame + Metal frame

n° 01 - Leg $\varnothing$ 20 cm

n° 01 - Chest of drawers

1

Posizionare la cassetiera e la gamba secondo la configurazione scelta, con la cassetiera Dx o Sx. (Figura 1)

Locate the chest of drawers and the Leg on the floor according to the configuration choosen. (Picture 1)

Scegliere la posizione del distanziale rivestito in pelle rispetto la cassetiera. (Figura 2)

Move the leather spacer in the desired position and screw it to the chest of drawers. (Picture 2)

Svitare il telaio in ferro dal top rivestito in pelle. Svitare le viti M6x60mm nere già avvitate alla gamba e alla cassetiera. (Figura 3)

Unscrew the metal frame from the leather Top.

Unscrew the M6x60mm black flared head screws from the leg and the chest of drawers. (Picture 3)

Scegliere la posizione della cassetiera rispetto al Top. (Figura 4,5)

Choose the chest of drawers desired location. (Picture 4,5)

Avvitare il telaio in metallo alla gamba e alla cassetiera. (Figura 6)

Screw the metal frame to the Leg and to the chest of drawers. (Picture 6)

Avvitare il top dello scrittoio al telaio in ferro . (Figura 7)

Screw the Lether Top to the metal frame . (Picture 7)

VERSIONE TOP IN MARMO / MARBLE TOP VERSION

Appoggiare il piano in marmo sul top. (Figura 8)

Lay down the marble slab on the writing table's top. (Picture 8)


Montaggio Completato. (Figura 8)

The assembly is completed. (Picture 8)

Figura 1 - Picture 1

Vista frontale / Front view

Configurazione Dx / Configuration Dx

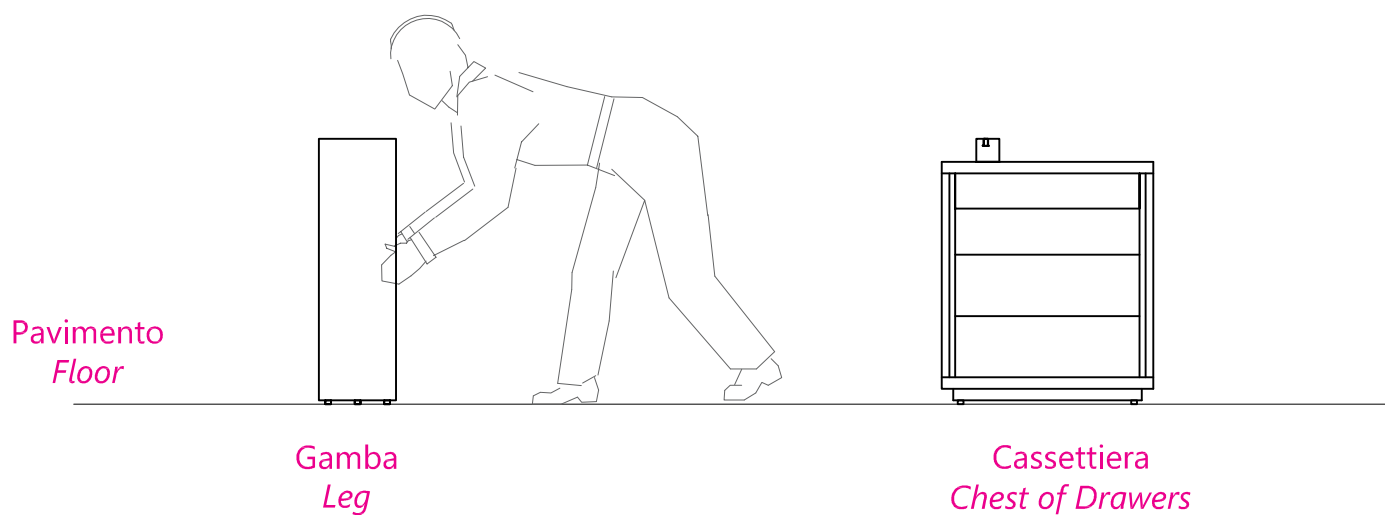

O / OR

Configurazione Sx / Configuration Sx


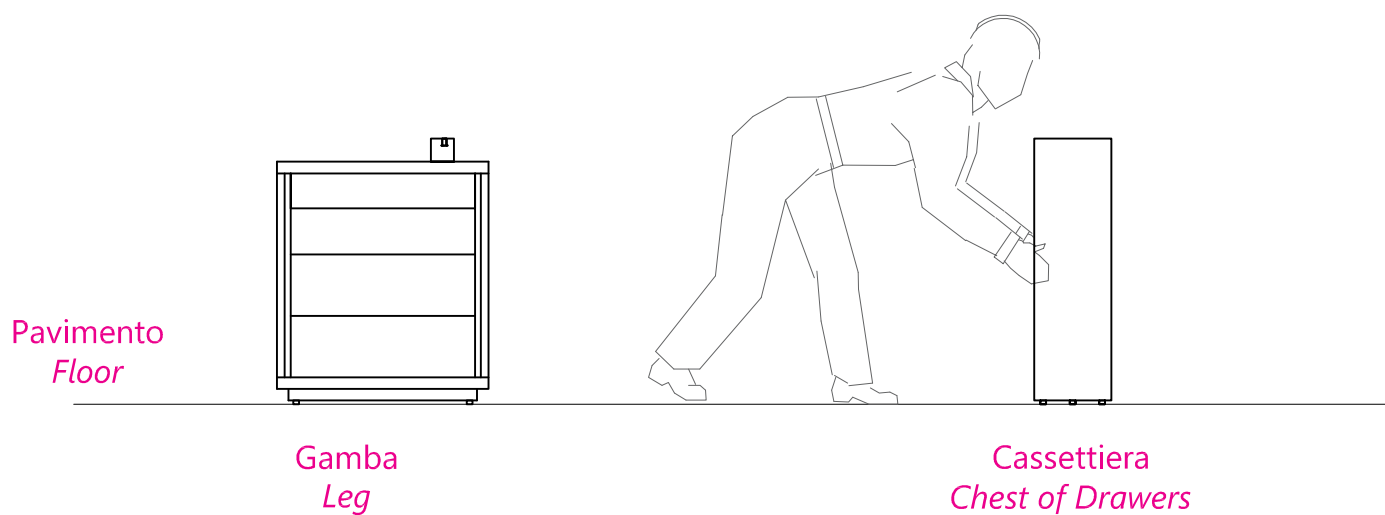


Figura 2 - Picture 2

Pianta / Plan

Esempio: Cassettiera a DX Example: Chest Of Drawers DX

Posizione "A" (standard) "A" position (standard)

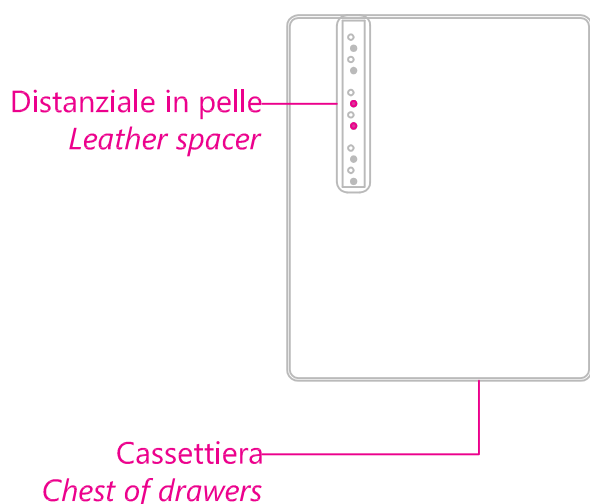

Posizione "B" (speciale) "B" position (special)



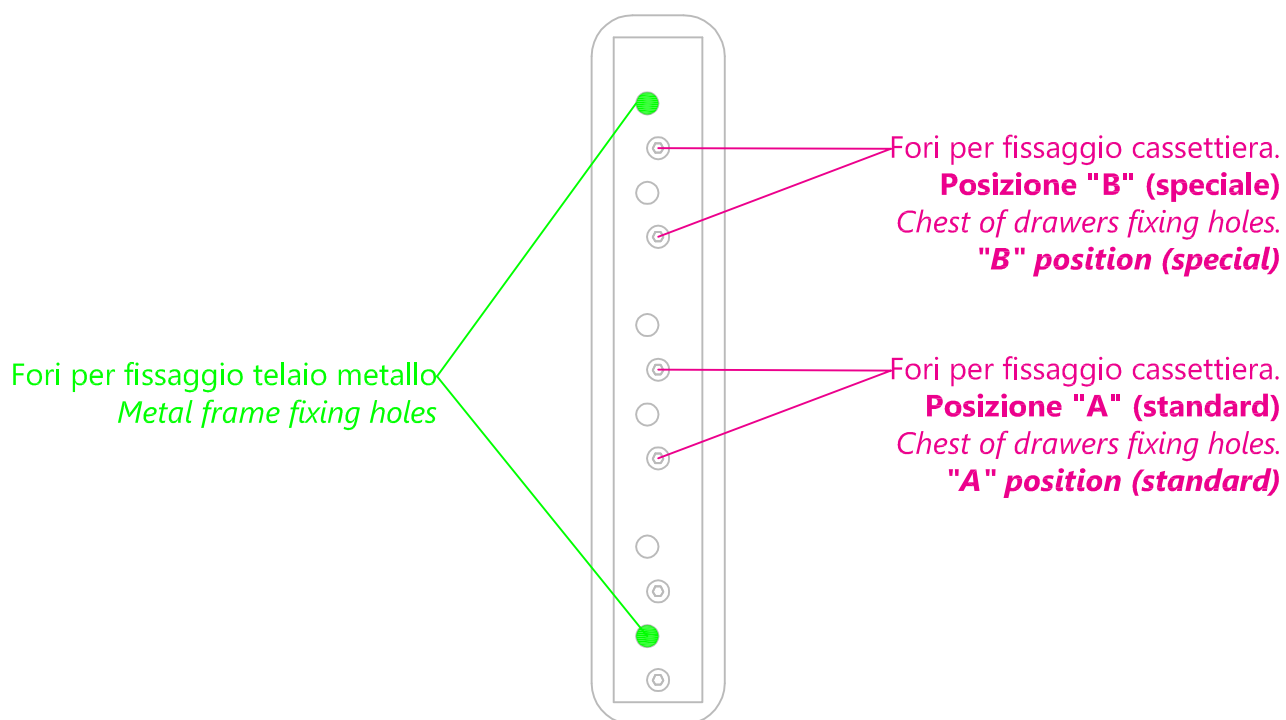


Figura 3 - Picture 3


Vista frontale / Front view

Esempio: Cassettiera a DX **Example: Chest Of Drawers DX**

Svitare n° 8 viti M6 x 20 mm , testa svasata
Unscrew n° 8 screw M6 x 20 mm, flared head

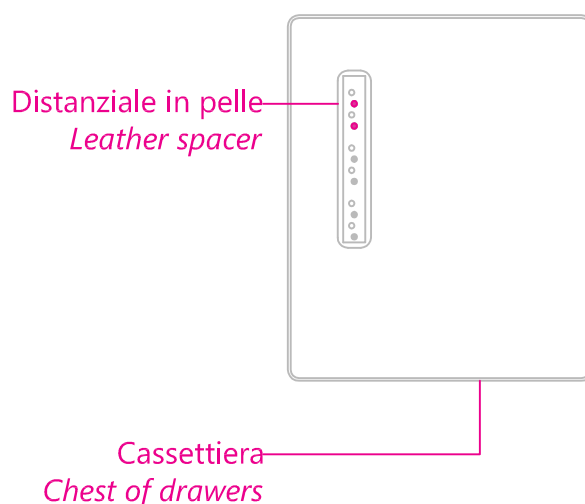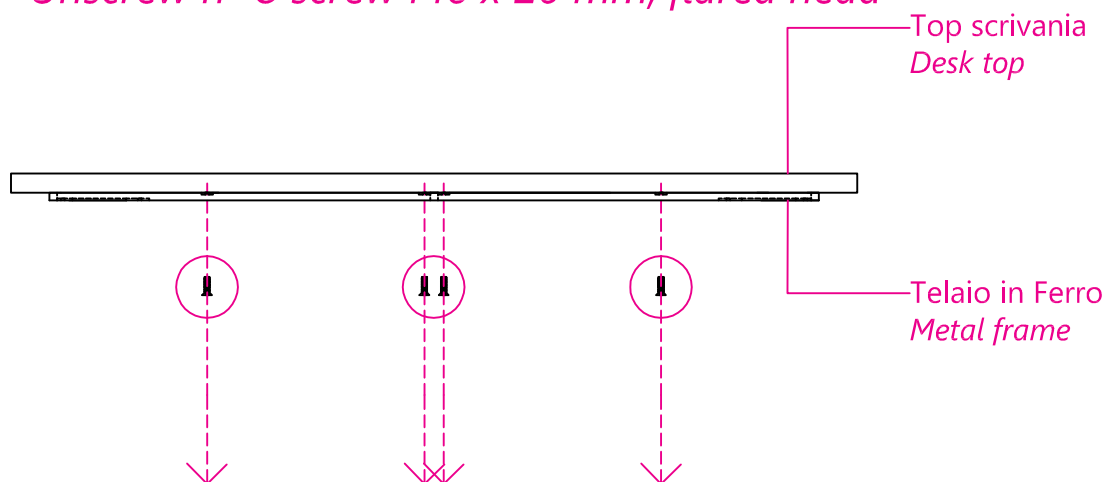

Svitare n° 6 viti nere M6 x 60 mm , testa svasata
Unscrew n° 6 black screw M6 x 60 mm, flared head

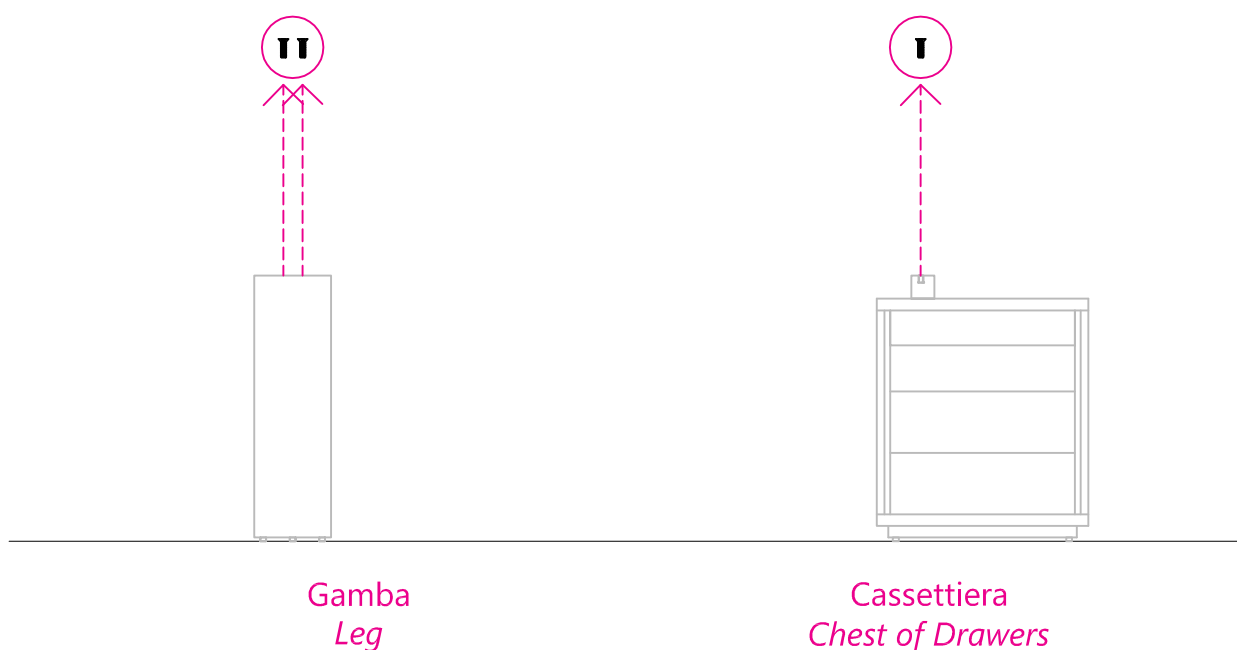


CONFIGURAZIONI VERBA VOLANT SLIM

VERBA VOLANT SLIM LAYOUT

Figura 4 - Picture 4

Pianta / Plan

Posizione standard "A.1" Special standard "A.1"

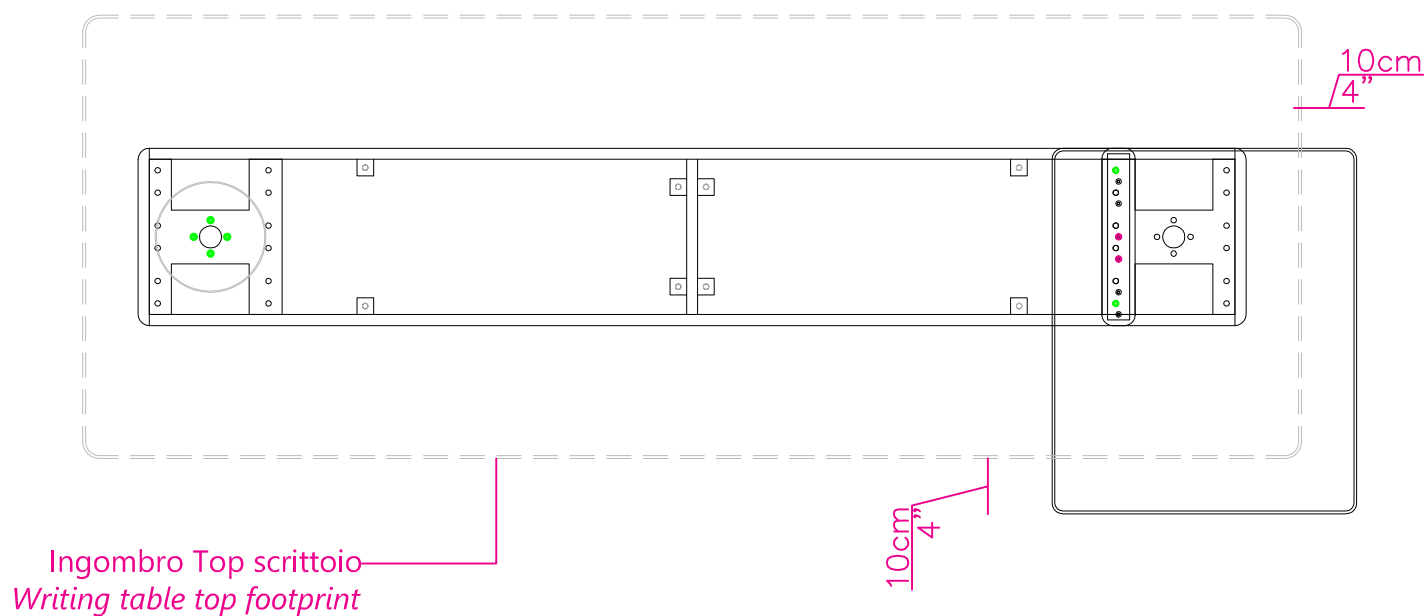

Posizione Speciale "A.2" Special position "A.2"


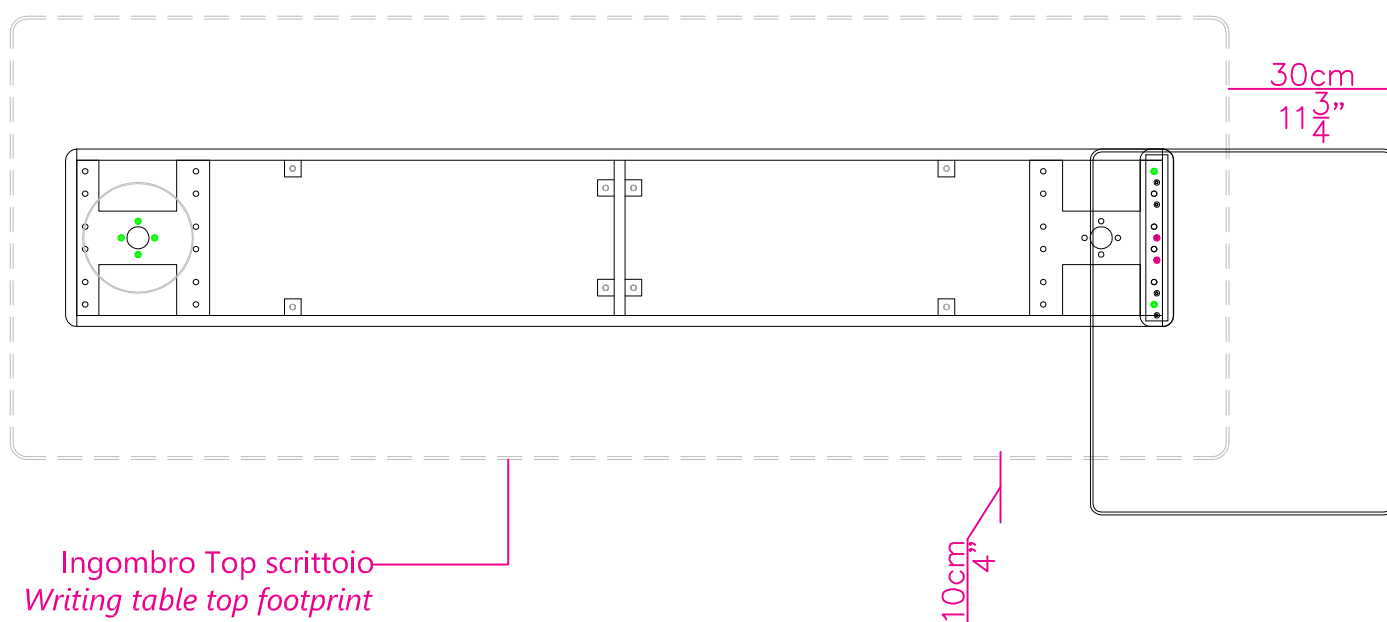


Figura 5- Picture 5

Pianta / Plan

Posizione Speciale "B.1" Special position "B.1"

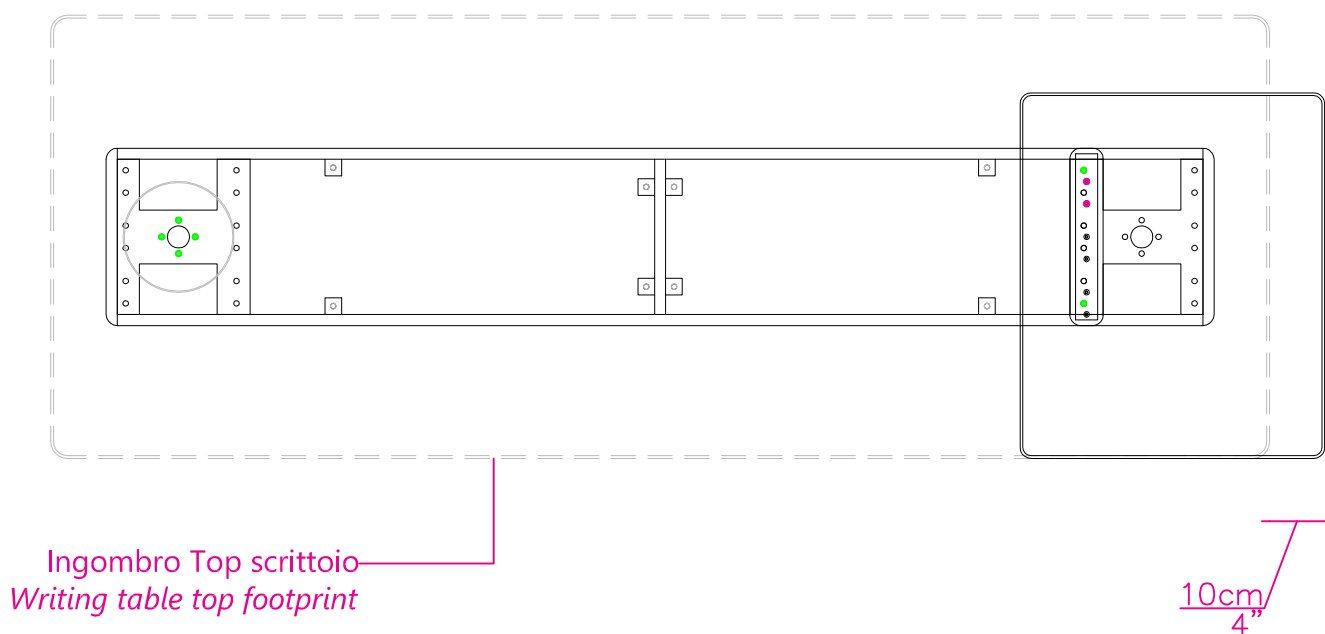

Posizione Speciale "B.2" Special position "B.2"

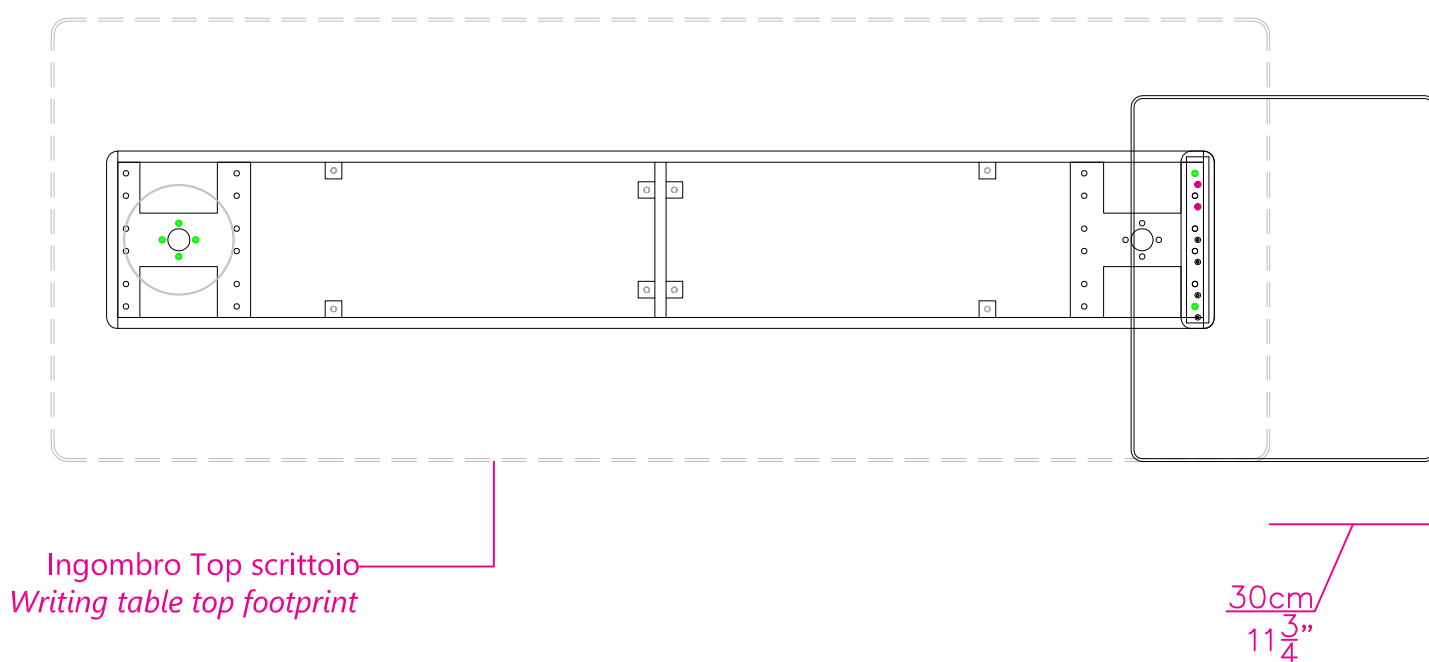


Figura 6 - Picture 6

Pianta / Plan

Posizione Standard Cassettiera *Chest Of Drawers Standard Position*

Avvitare il telaio in metallo con n° 6 viti nere M6 x 60 mm , testa svasata

Screw the metal frame with n° 6 black screw M6 x 60 mm, flared head



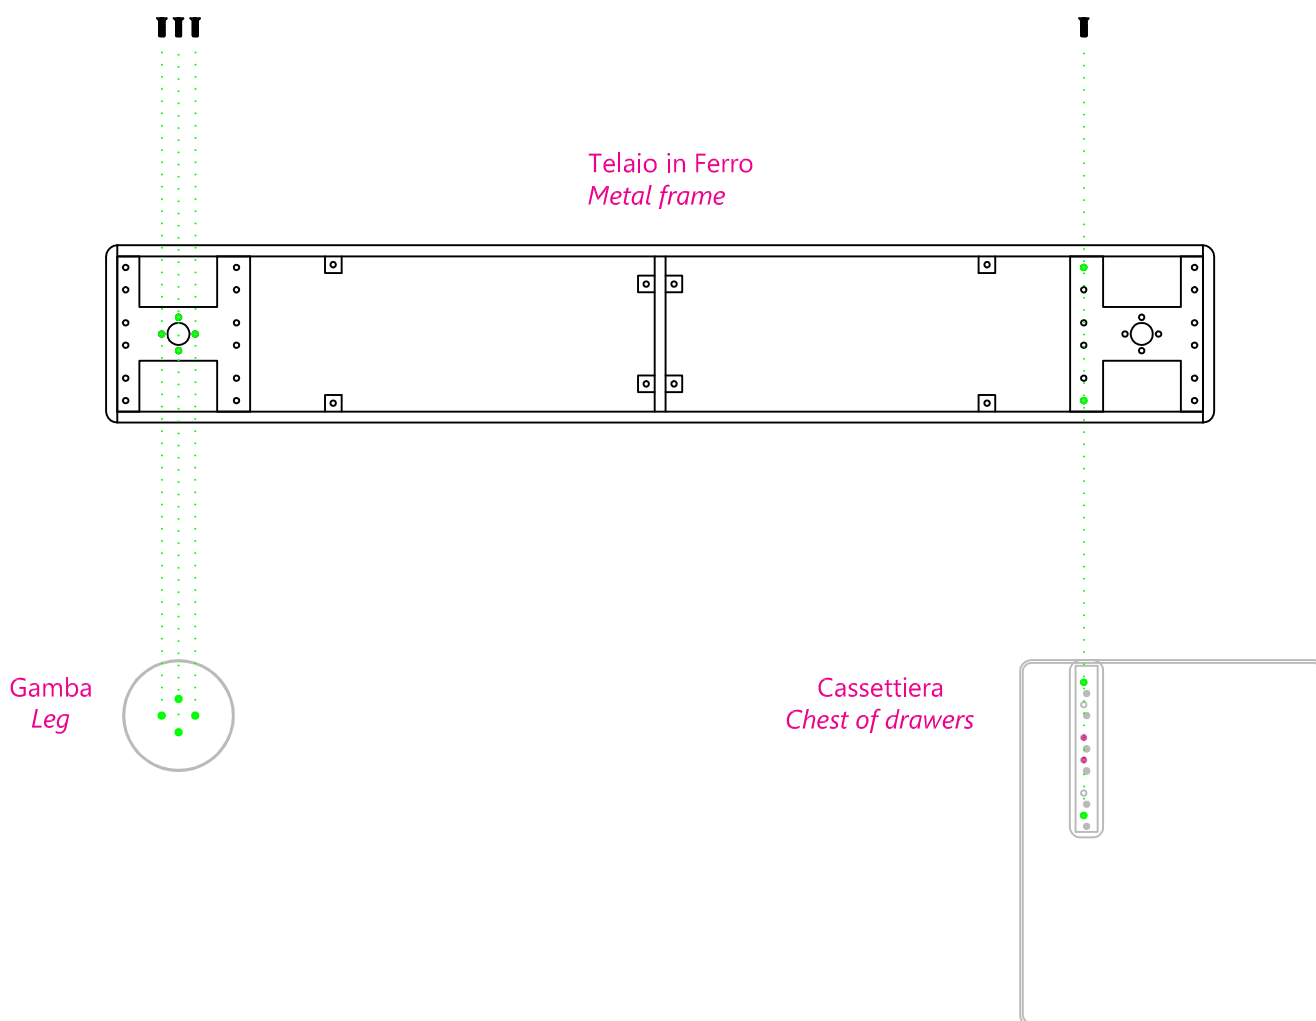


Figura 7 - Picture 7

Vista frontale / Front view

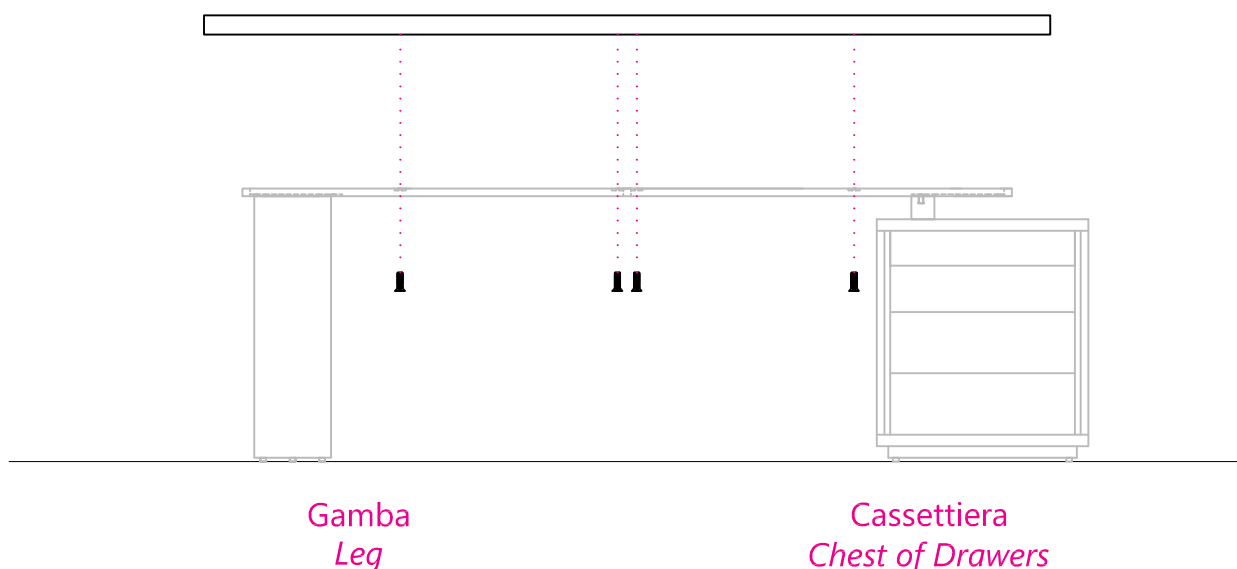

Pianta / Plan

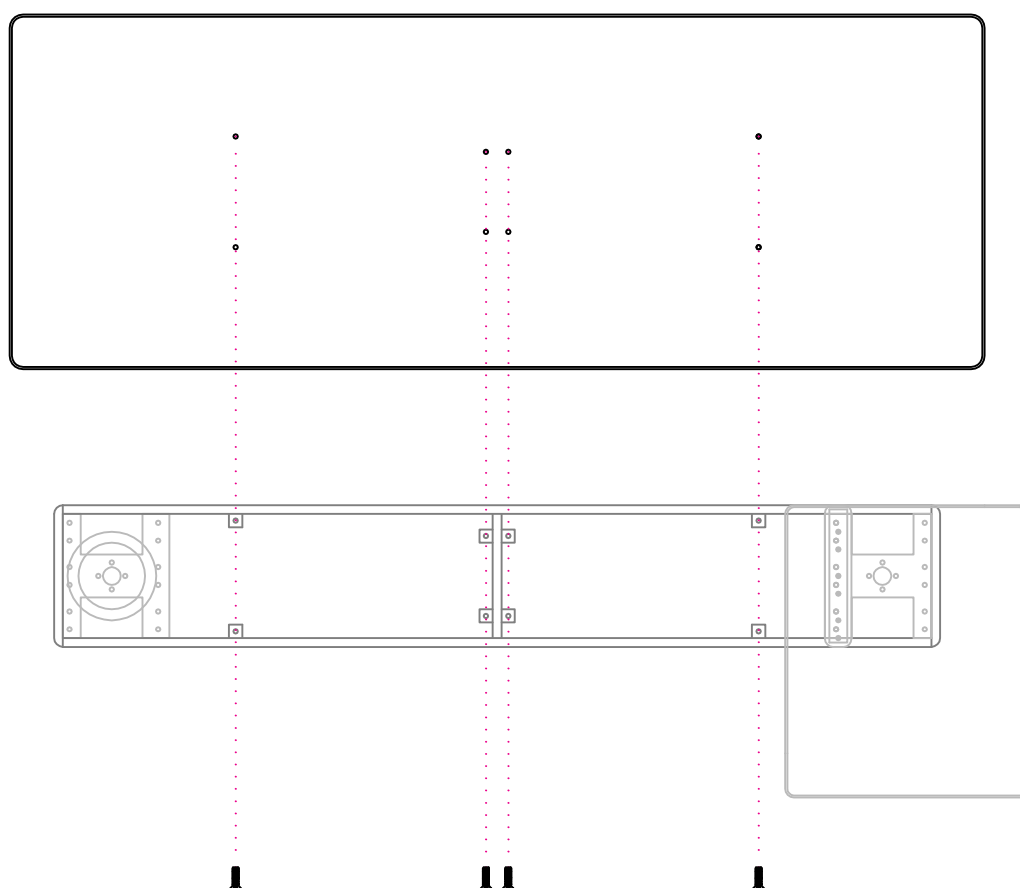


Avvitare n° 8 viti M6 x 20 mm , testa svasata
Screw n° 8 M6 x 20 mm flared head screws

TOP IN MARMO

MARBLE TOP

Figura 8 - Picture 8

Vista frontale / Front view

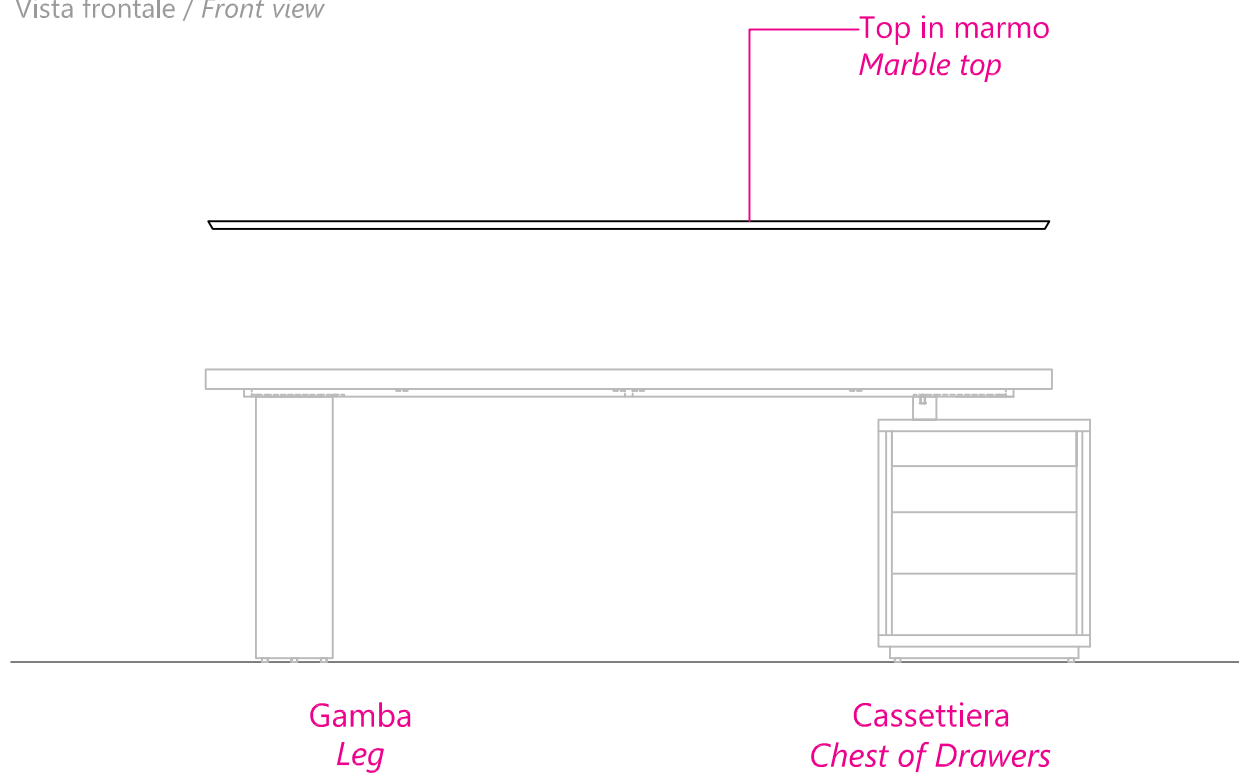

Vista frontale / Front view

