




Mobile sospeso - BLEND - Hanging cabinet

BLEND Federico Peri




Sx 180 x 42 h 49

Mobile sospeso/ Hanging cabinet

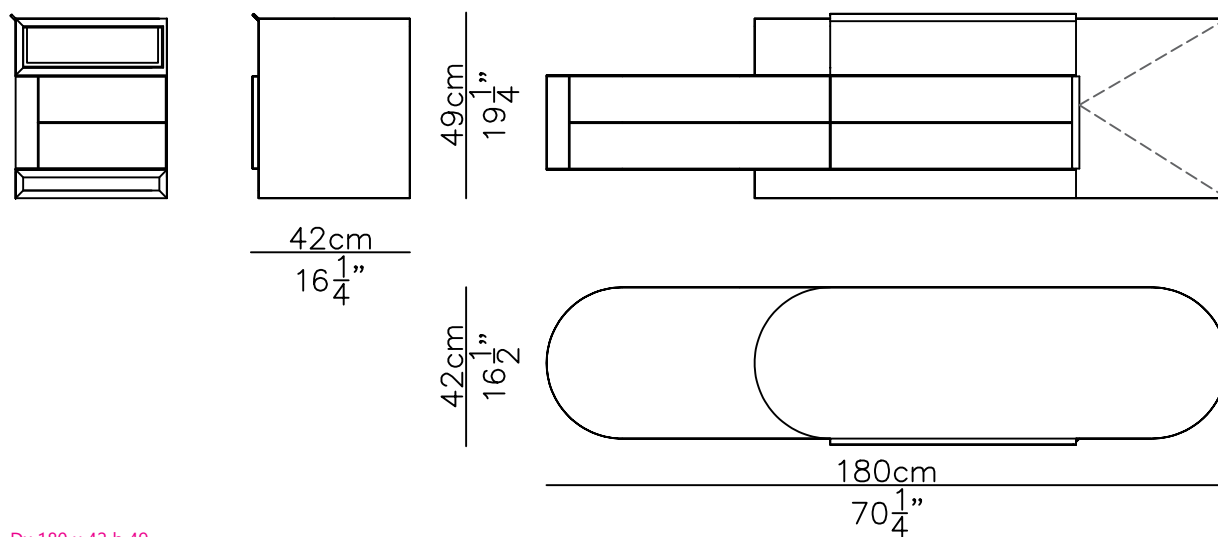

Dx 180 x 42 h 49

Mobile sospeso/ Hanging cabinet

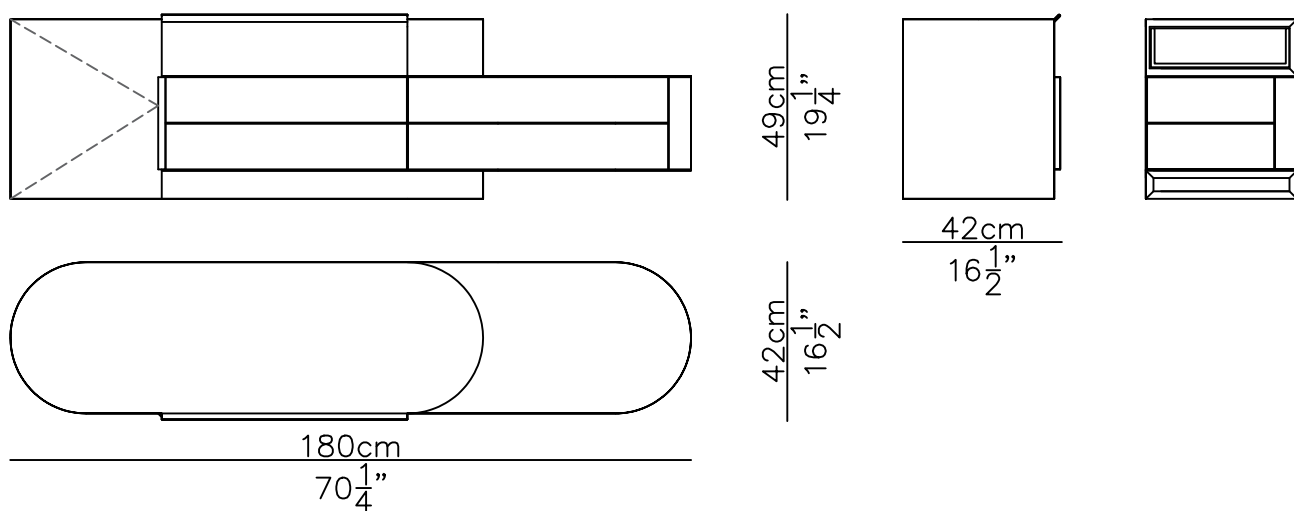

COMPONENTI / COMPONENTS

n° 01 - Supporto a muro 1170x271,5 / *Wall substructure 1170x271,5 mm*

n° 16 - Viti svasate M6x40mm / *Flared head screw M6x40mm*

n° 16 - Fisher

1

Posizionare il supporto al muro. (Figura 1 - Fase 1)

Place the substructure on wall. (Picture 1 - Step 1)

Segnare la posizione dei fori sul muro. (Figura 2 - Fase 1)

Mark the holes position on wall. (Picture 2 - Step 1)

Effettuare i fori. (Figura 3 - Fase 2)

Make the holes and insert fishers provided. (Picture 3 - Step 2)

Inserire i fisher in dotazione. (Figura 4 - Fase 2)

Insert fishers provided. (Picture 4 - Step 2)

Posizionare il supporto al muro. (Figura 5 - Fase 3)

Place the substructure on wall. (Picture 5 - Step 3)

Avvitare il supporto con viti M6x40 mm. (Figura 6 - Fase 3)

Screw the substructure with screws M6x40mm. (Picture 6 - Step 3)

Appendere il mobile. (Figura 7 - Fase 4)

Hanging the cabinet. (Picture 7 - Step 4)

Montaggio completato. (Figura 8 - Fase 5)


Assembly completed. (Picture 8 - Step 5)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista frontale / *Front view*

Vista assonometrica / *Isometric view*

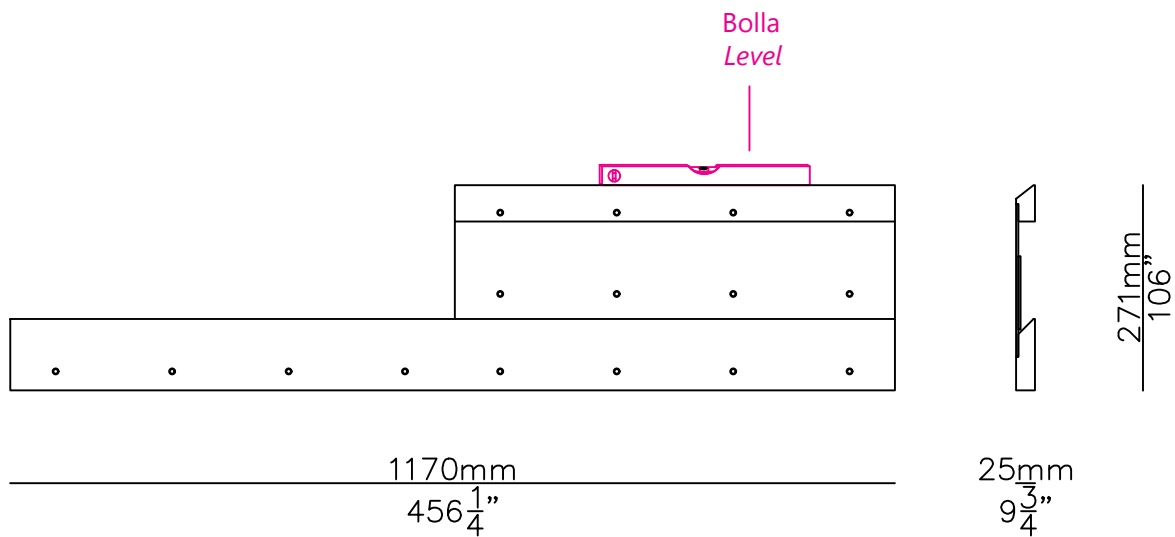

Posizionare il supporto al muro.
Place the substructure on wall.

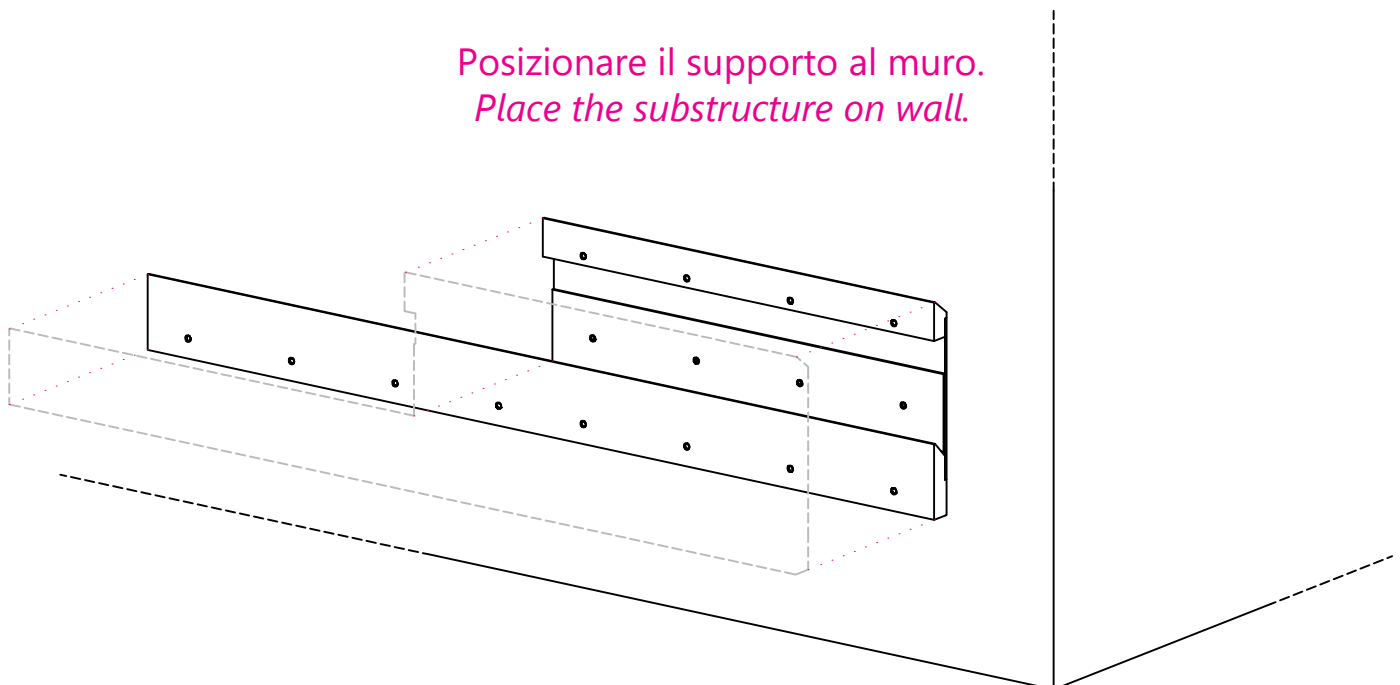


Figura 2 - Picture 2

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / *Isometric view*

Segnare la posizione dei fori.
Mark the holes position.

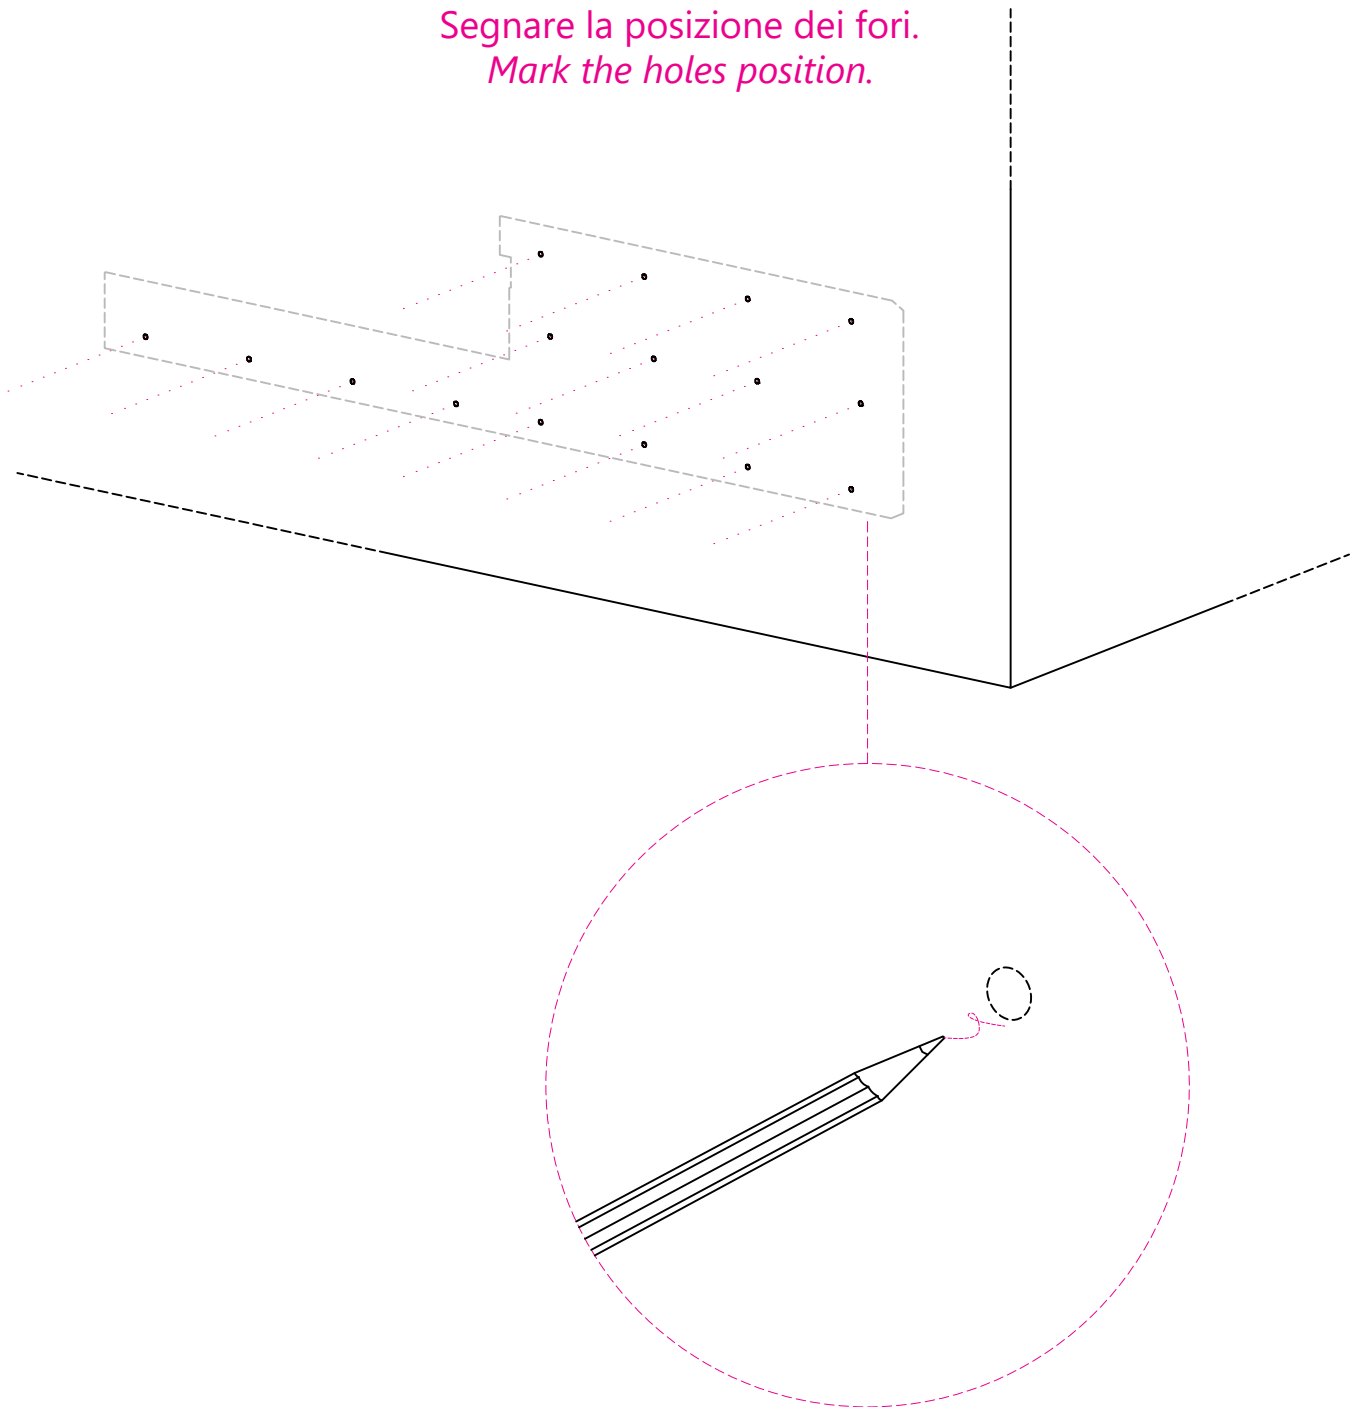


Figura 3 - Picture 3

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / *Isometric view*

Effettuare i fori.
Make holes.

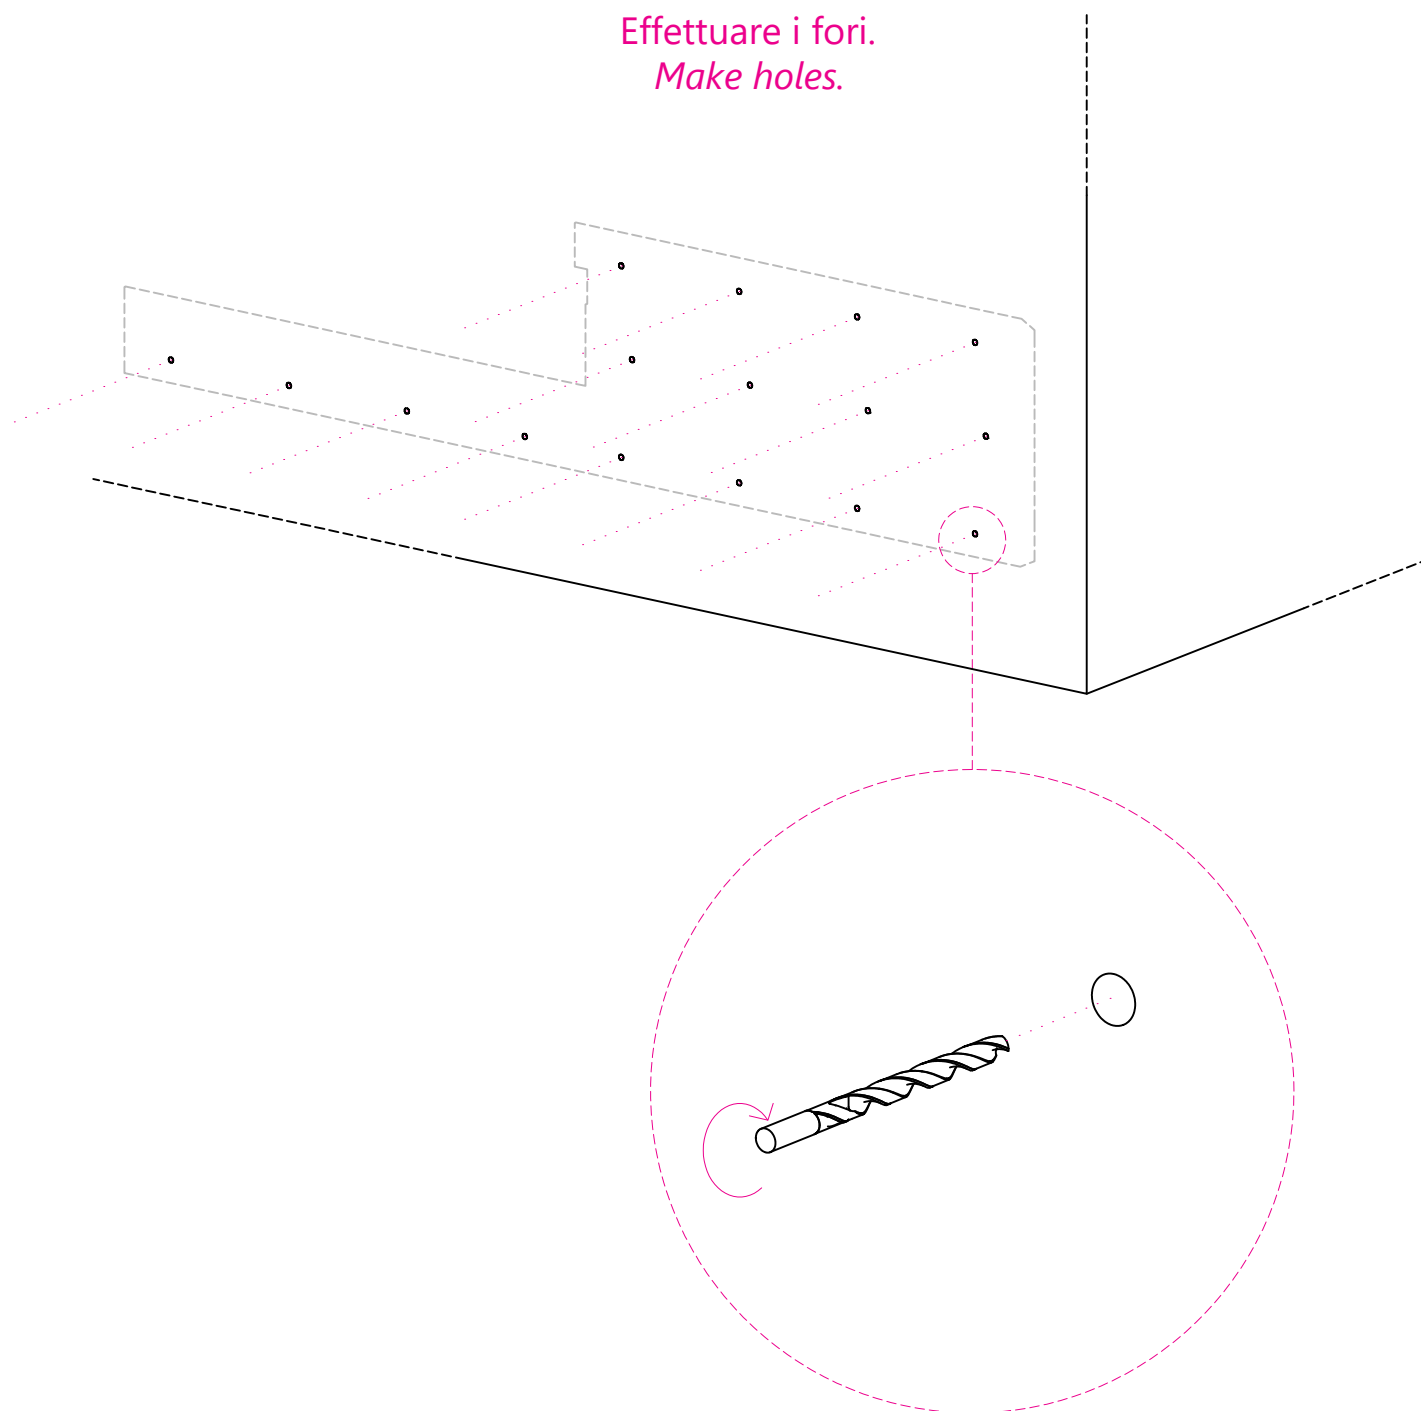


Figura 4 - *Picture 4*

Fase 2 - *Step 2*

Vista laterale / *Lateral view*

Inserire i fisher.
Insert fishers.

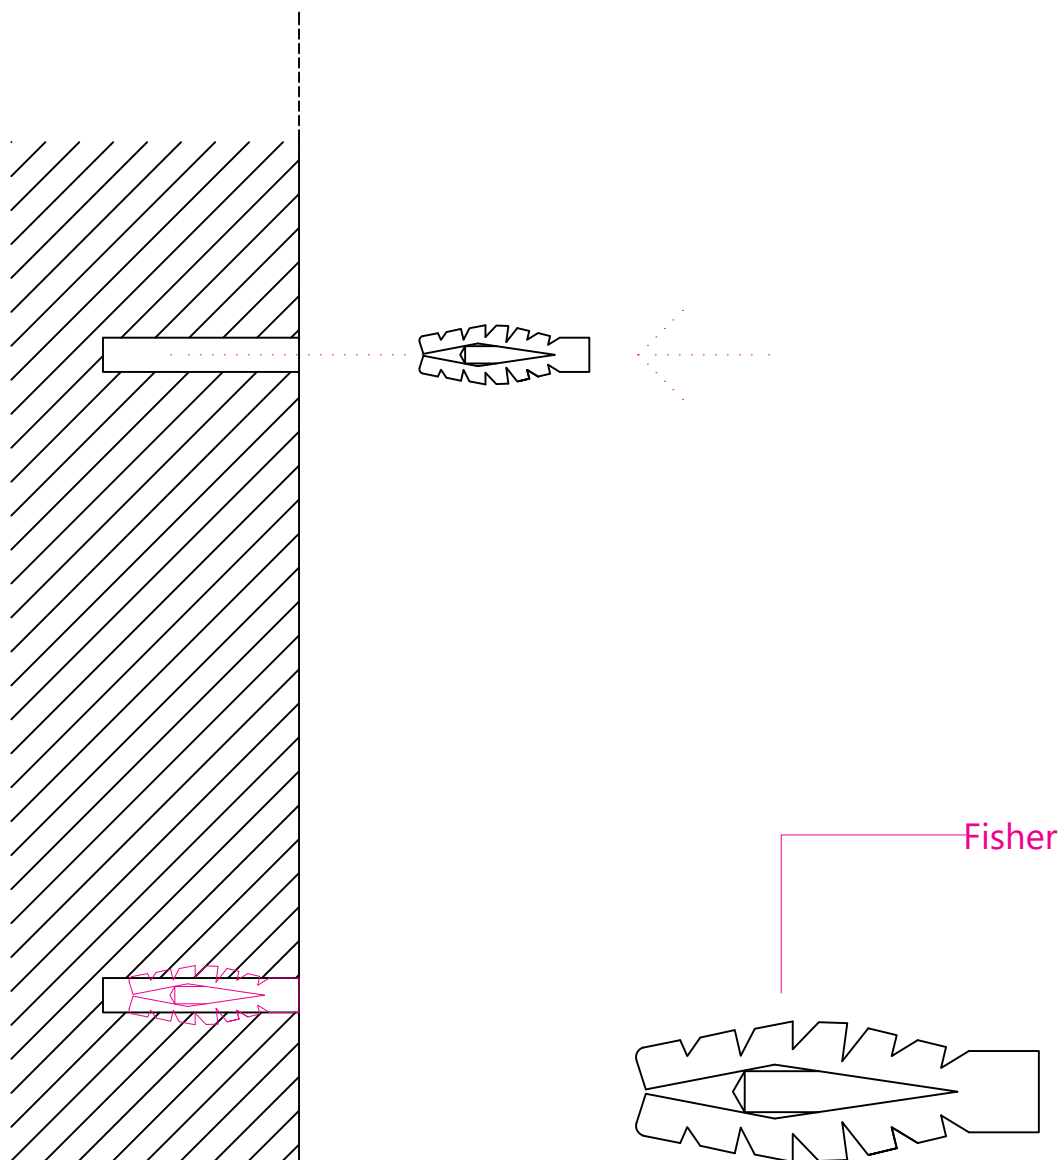


Figura 5 - Picture 5

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare il supporto.
Place the substructure.


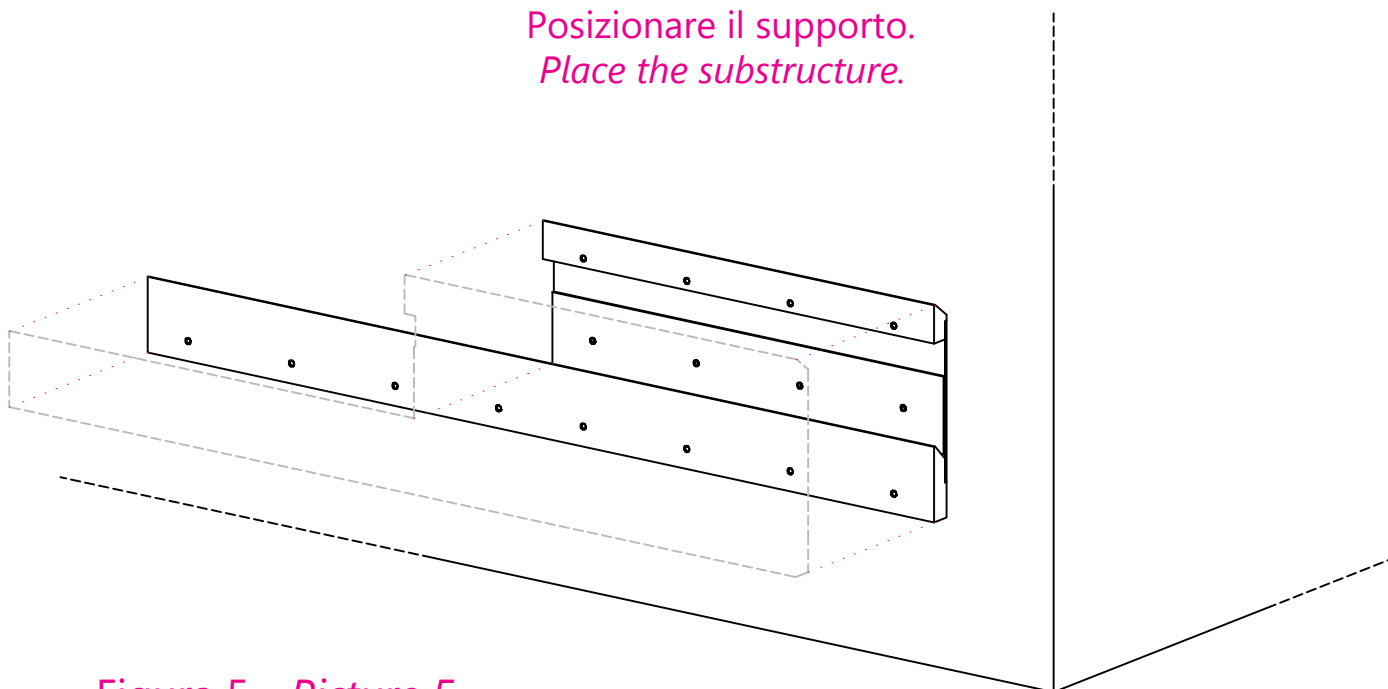


Figura 5 - Picture 5

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare al muro.
Screw on wall.

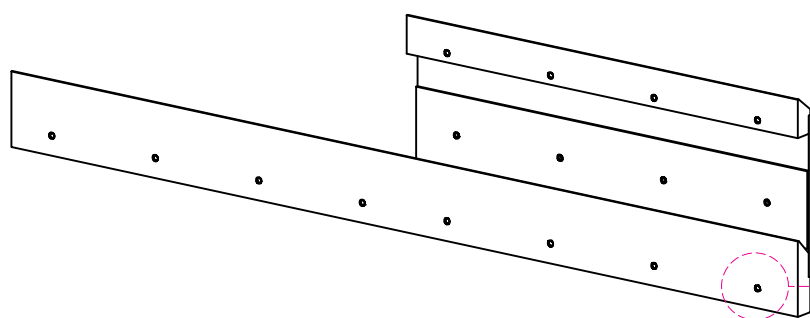

Vite testa svasata M6 x 40 mm
Flared head screw M6 x 40 mm

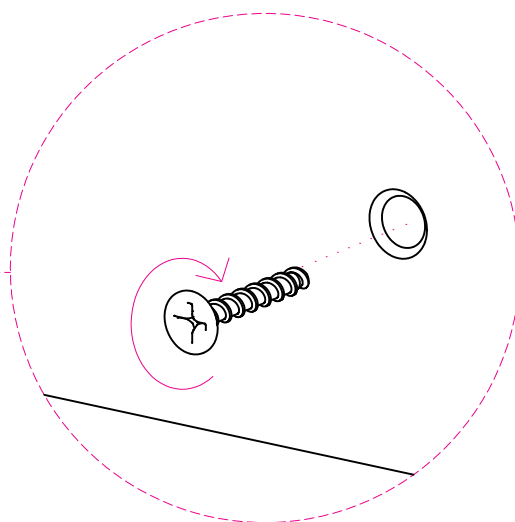



Figura 6 - Picture 6

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / *Isometric view*

Vista laterale / *Lateral view*

Appendere il mobile.
Hanging the cabinet.

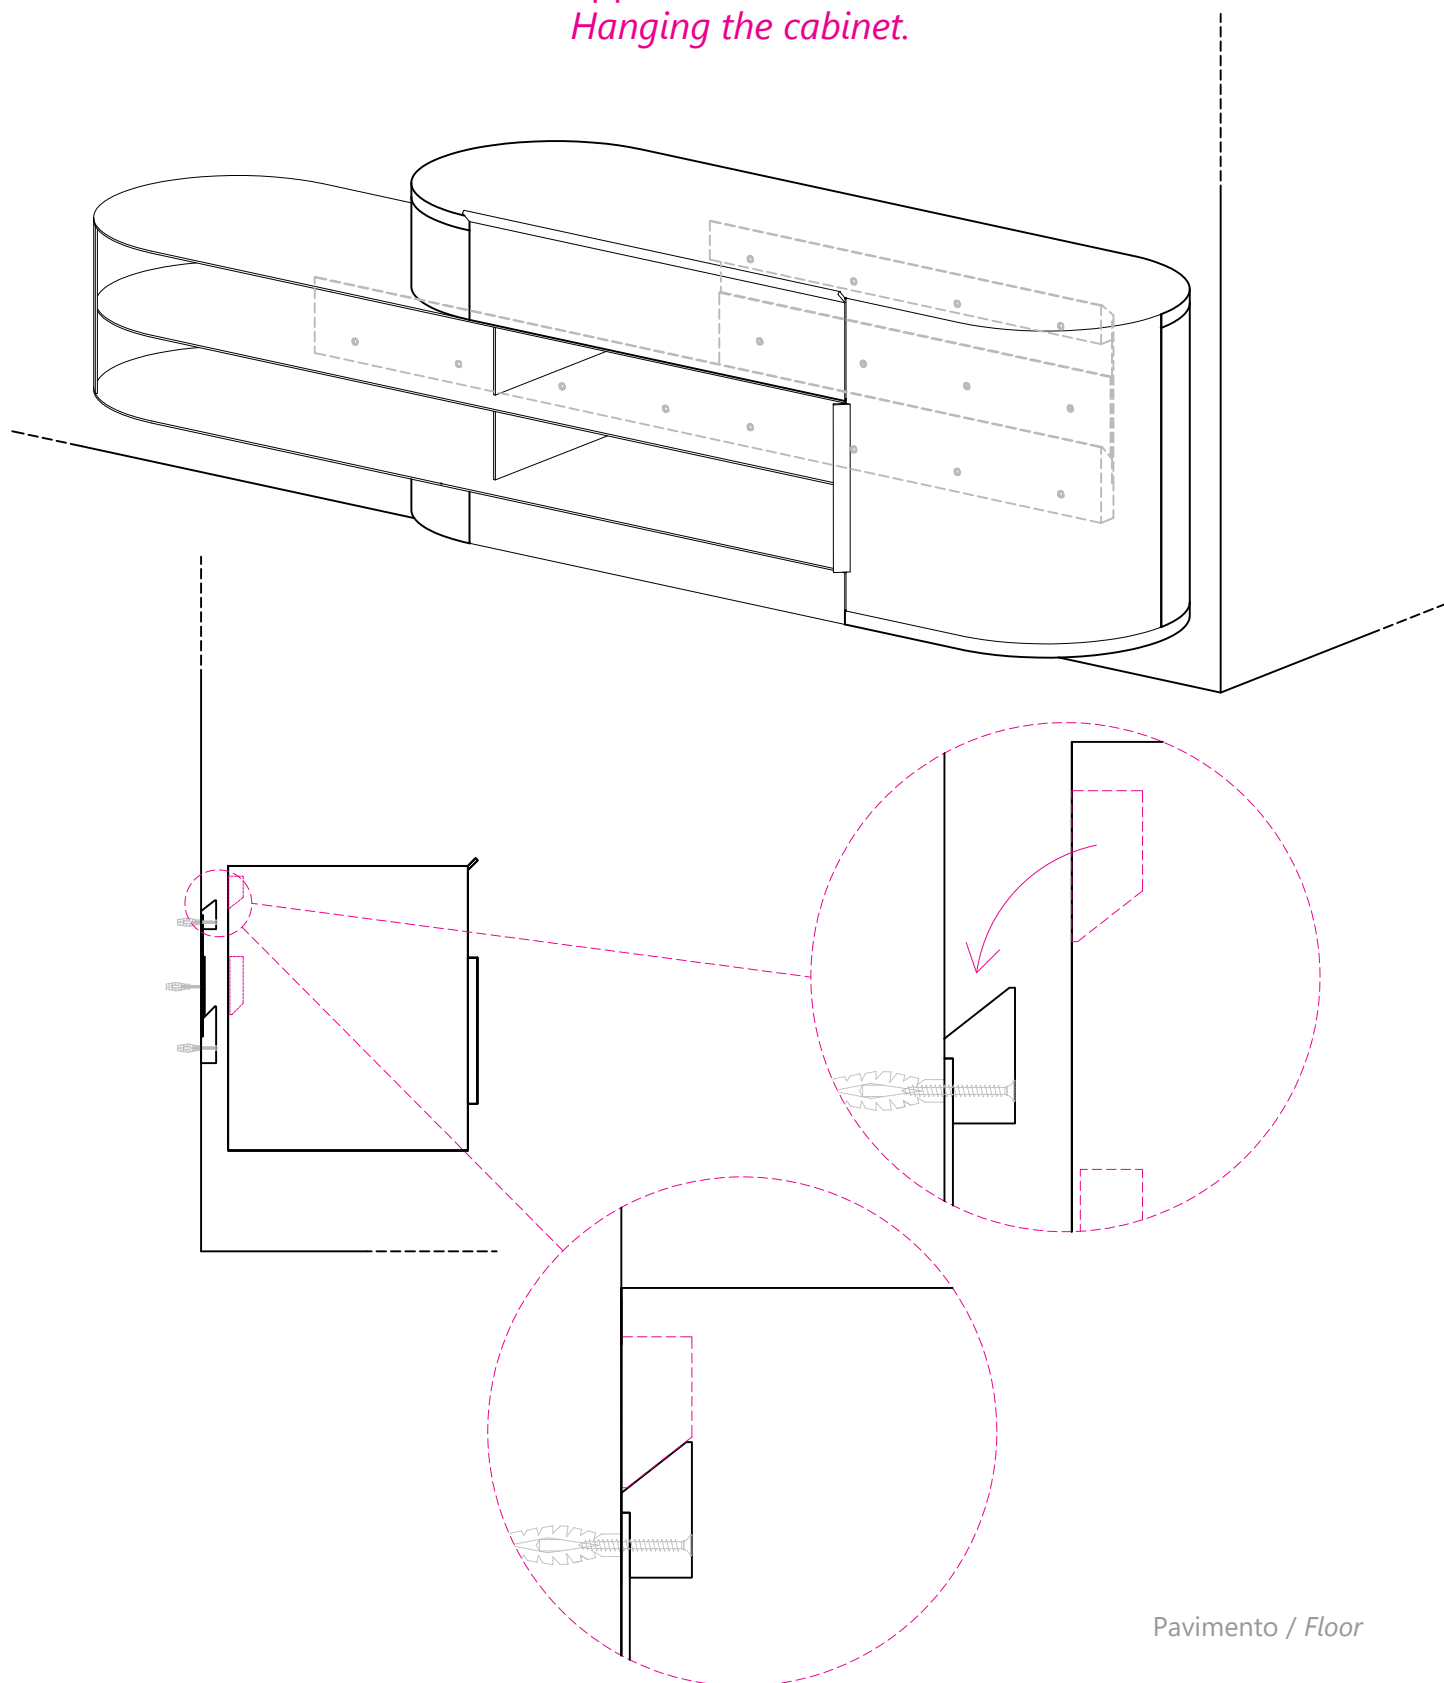


Figura 7 - Picture 7

Fase 6 - Step 6

Vista frontale / Front view

