







MADE IN ITALY

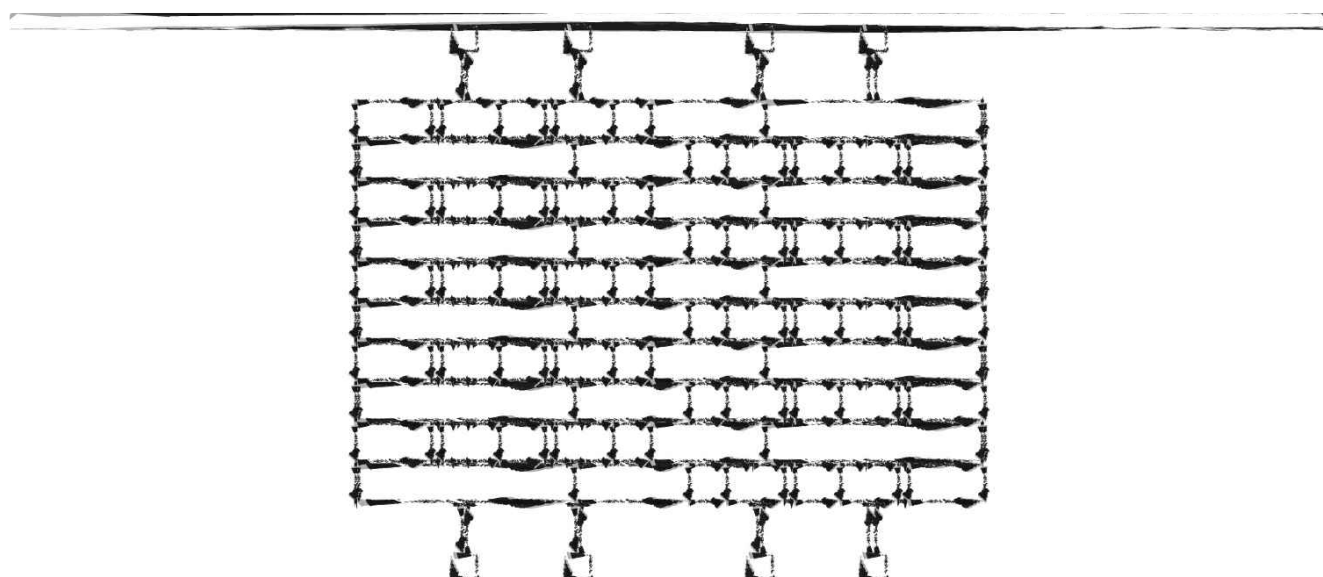




TAVOLO - LOOM - TABLE

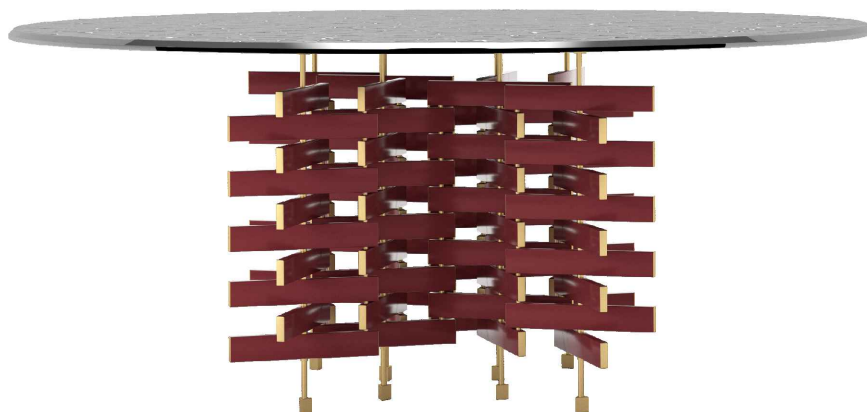

Ø180 h77
Tavolo / Table

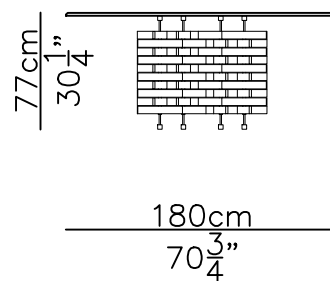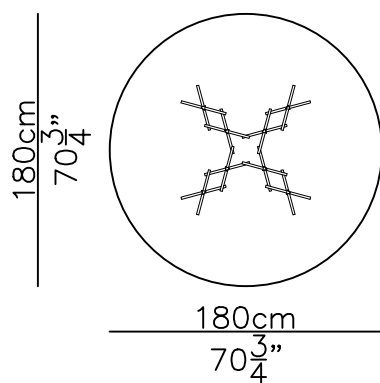

250 x 140 h77
Tavolo / Table

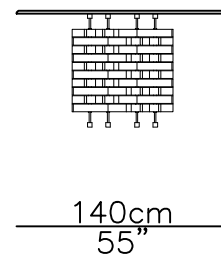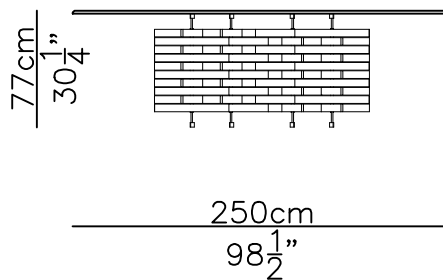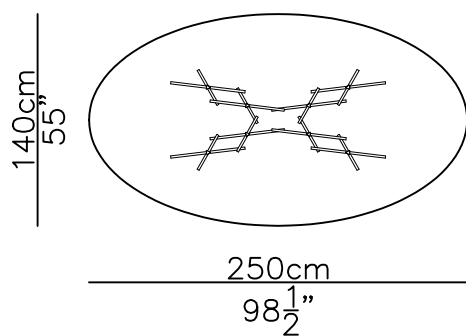

COMPONENTI

n° 01 - Top in vetro

n° 01 - Base in metallo

n° 08 - Supporti in ottone

COMPONENTS

n° 01 - Glass top

n° 01 - Metal base

n° 08 - Brass support

1

Tenere il telaio di sicurezza avvitato alla base durante tutta la fase di movimentazione. (Figura 1 - Fase 1)
Handle the metal base with the safety frame fixed. (Picture 1 - Step 1)

Una volta posizionata la base smontare il telaio svitando i dadi presenti.
(Figura 2 - Fase 2)
*Once in place remove the safety frame from the metal base.
(Picture 2 - Step 2)*

Avvitare i supporti in ottone alla base. (Figura 3;4 - Fase 3)
Screw the brass supports. (Picture 3;4 - Step 3)

Regolare i piedini. (Figura 5 - Fase 4)
Adjust the feet. (Picture 5 - Step 4)

Posizionare il top sulla base allineando gli adesivi, posti sul lato superiore del top, con i supporti in metallo. (Figura 6 - Fase 5)
Place the glass top on the metal base. Align the stickers, placed on the glass top, with the metal supports. (Picture 6 - Step 5)

Rimuovere le etichette adesive. (Figura 7 - Fase 6)
Remove the stickers. (Picture 7 - Step 6)

Regolare tutti i supporti in modo che il piano in vetro sia stabile.
(Figura 8 - Fase 7)
*Adjust all the metal supports in order to make the glass top stable.
(Picture 8 - Step 7)*

Montaggio Completato. (Figura 9;10 - Fase 8)
Assembly completed. (Picture 9;10 - Step 8)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista frontale / Front view

Tenere il telaio di sicurezza avvitato alla base durante tutta la fase di movimentazione.

Handle the metal base with the safety frame fixed.

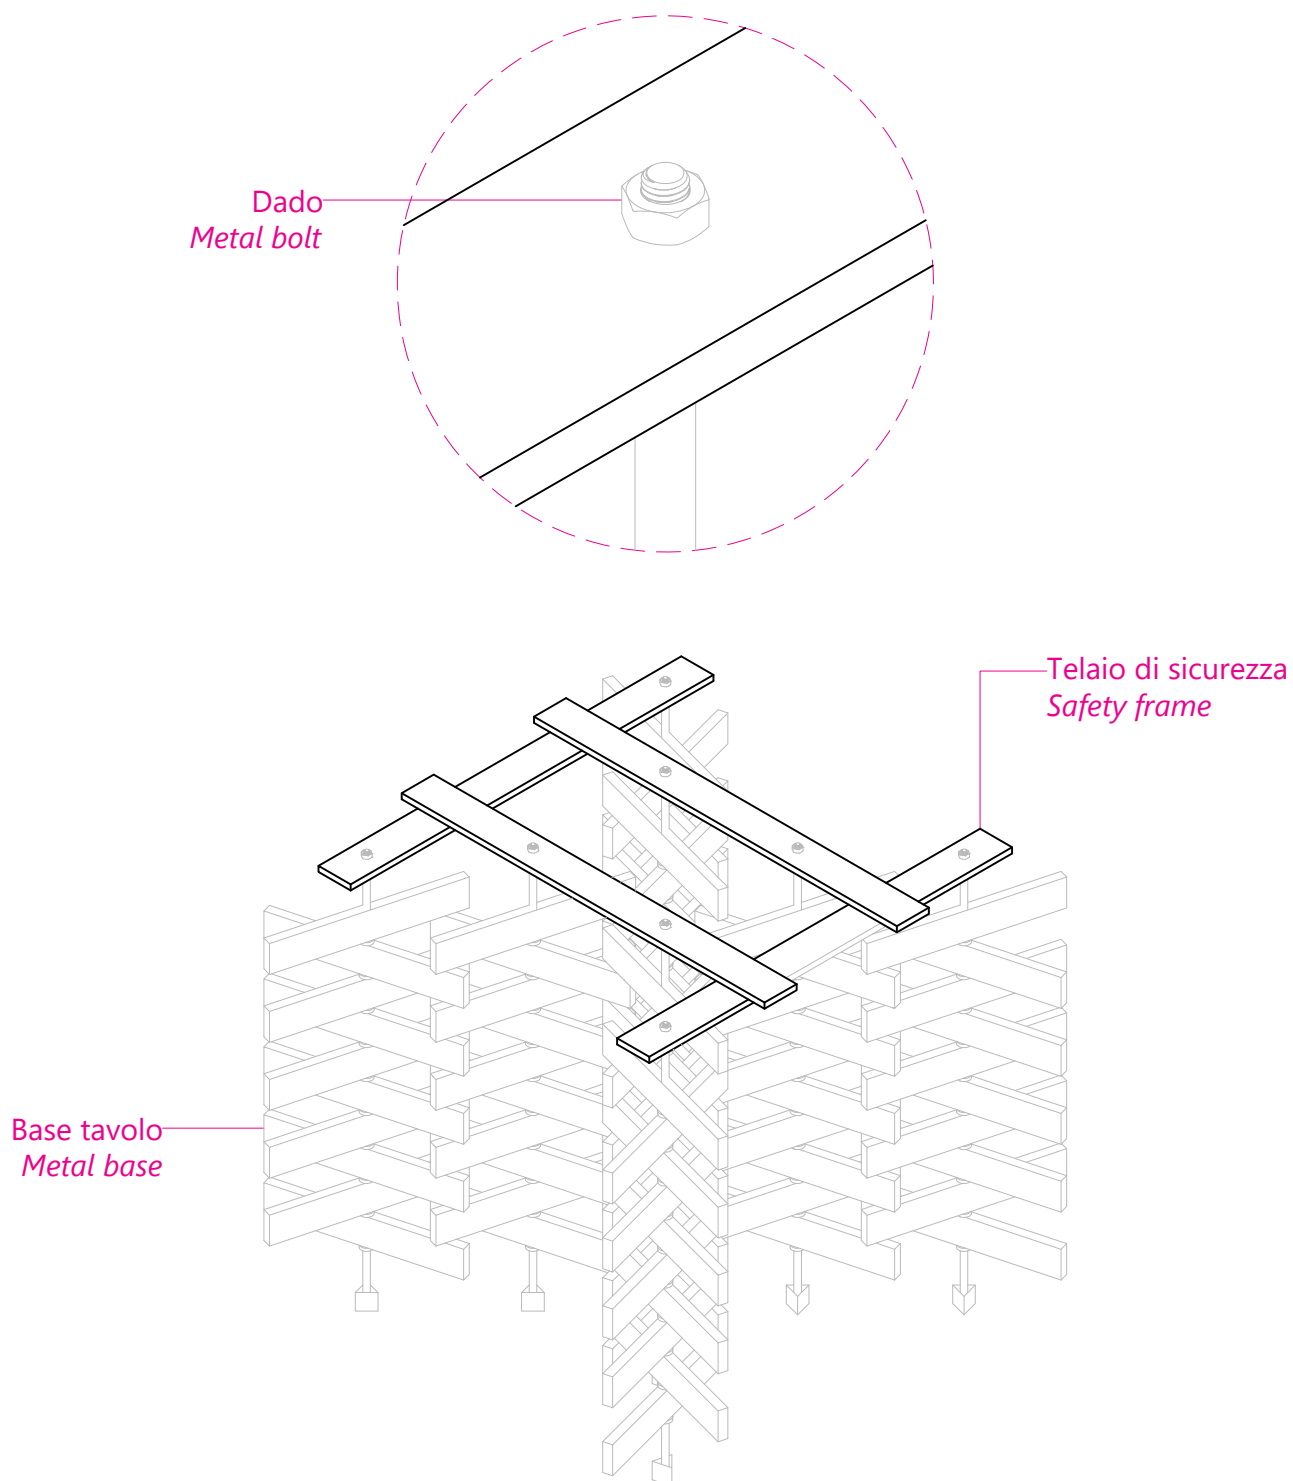


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Una volta posizionata la base smontare il telaio svitando i dadi presenti.
Once in place remove the safety frame from the metal base.

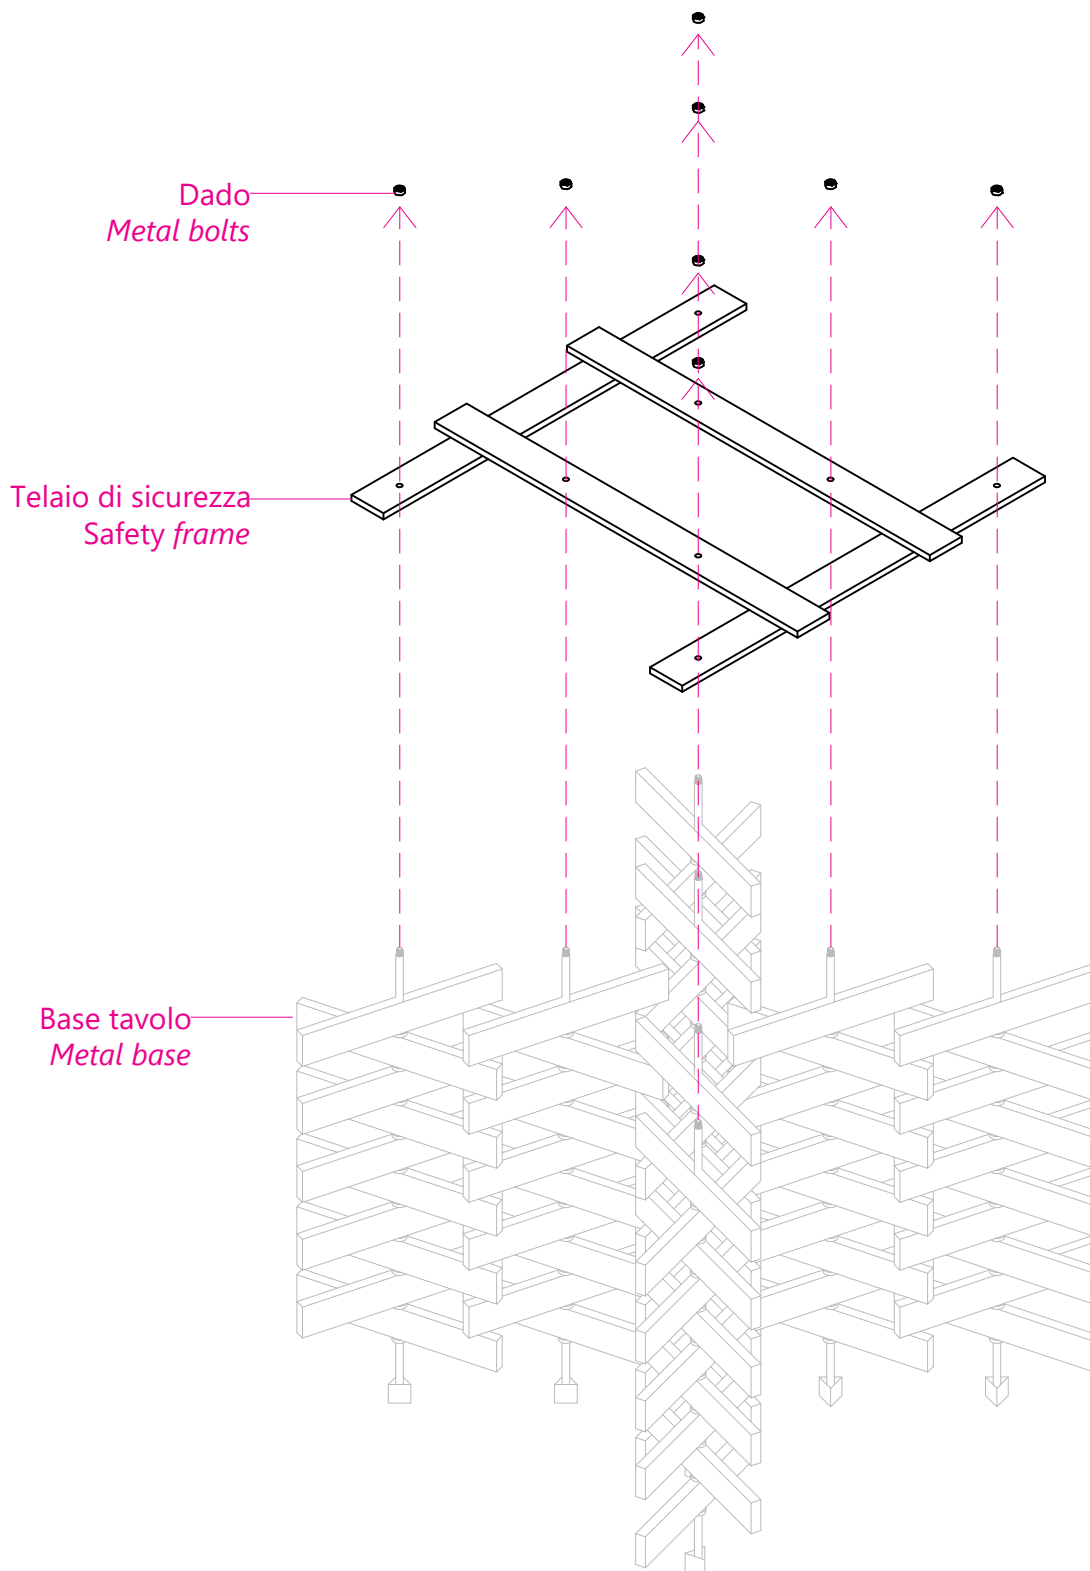


Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare i supporti in ottone alla base.
Screw the brass supports.

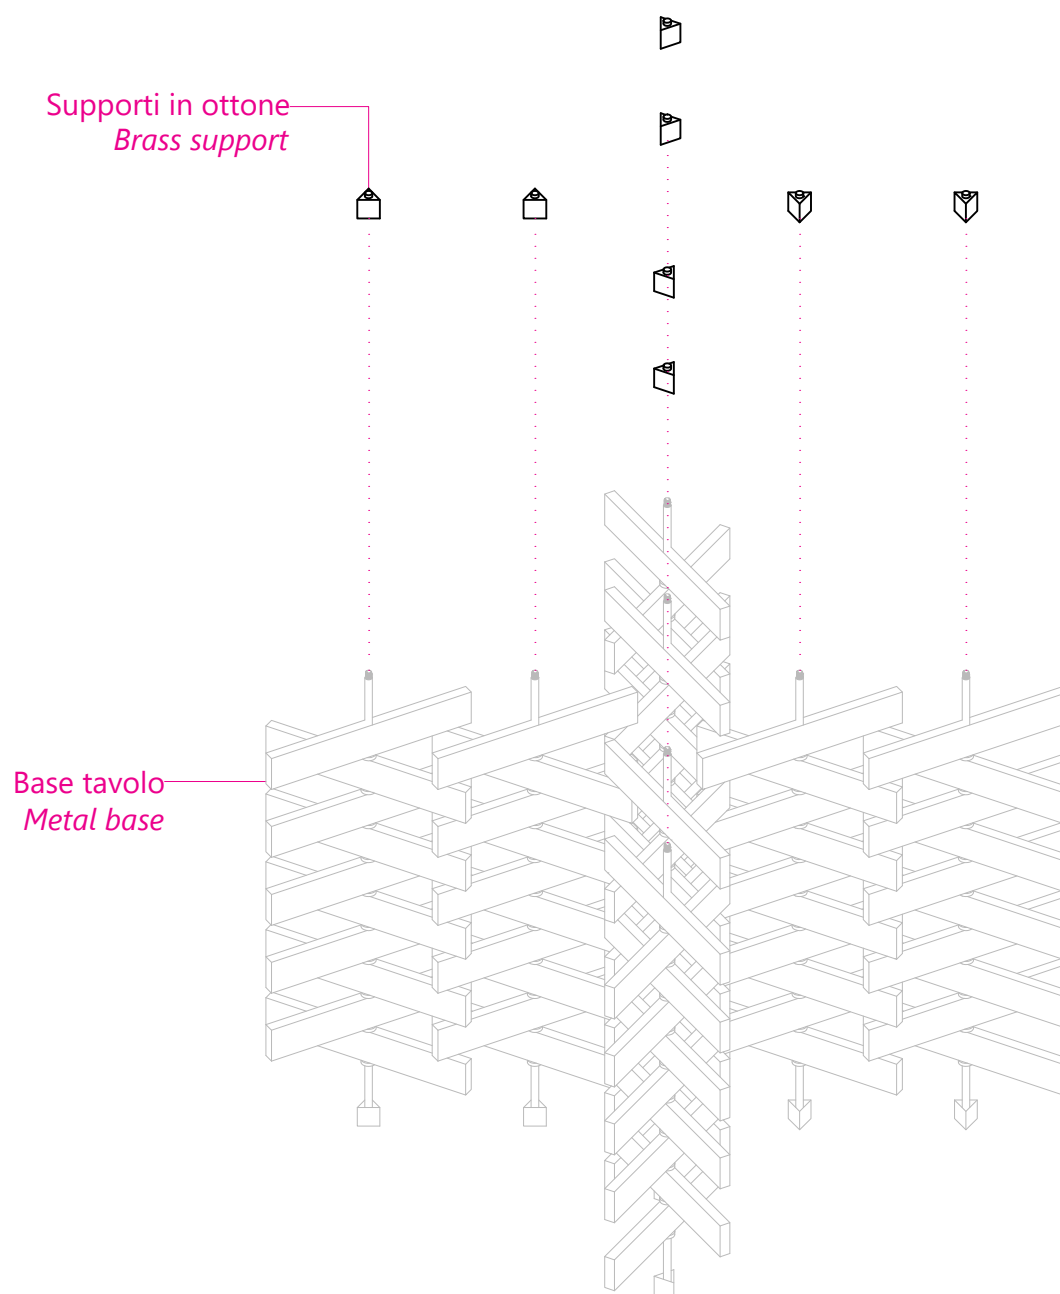


Figura 4 - Picture 4

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / *Isometric view*


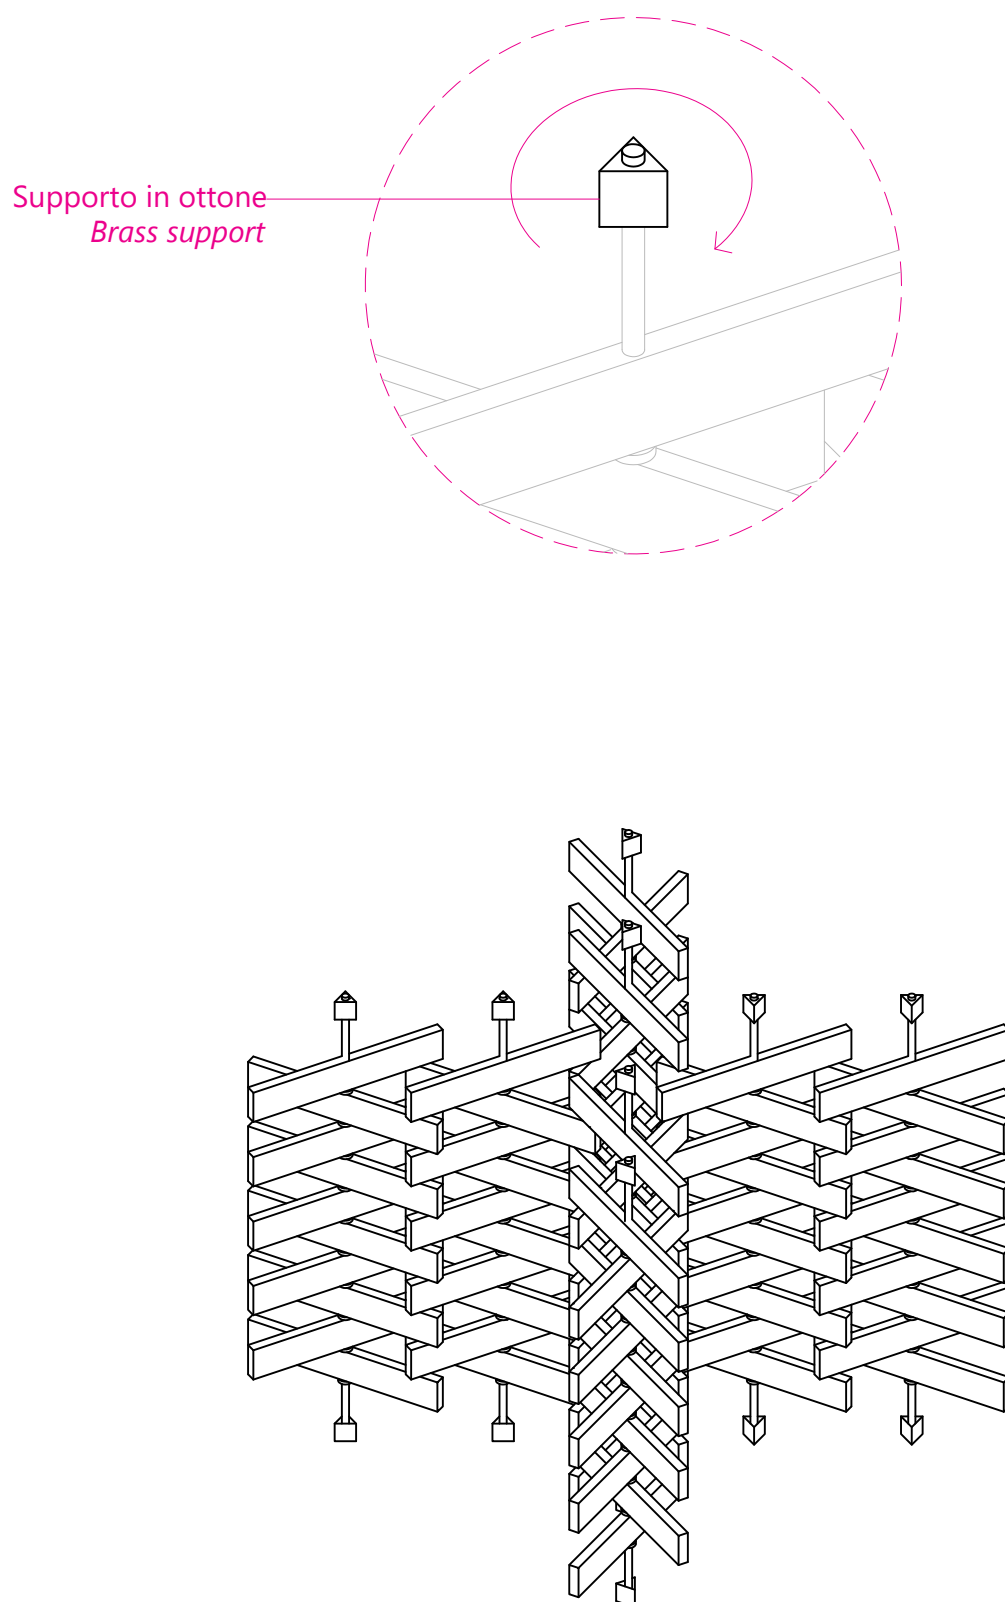


Figura 5 - Picture 5

Fase 4 - Step 4

Vista frontale / Front view

Regolare i piedini.
Adjust the feet.

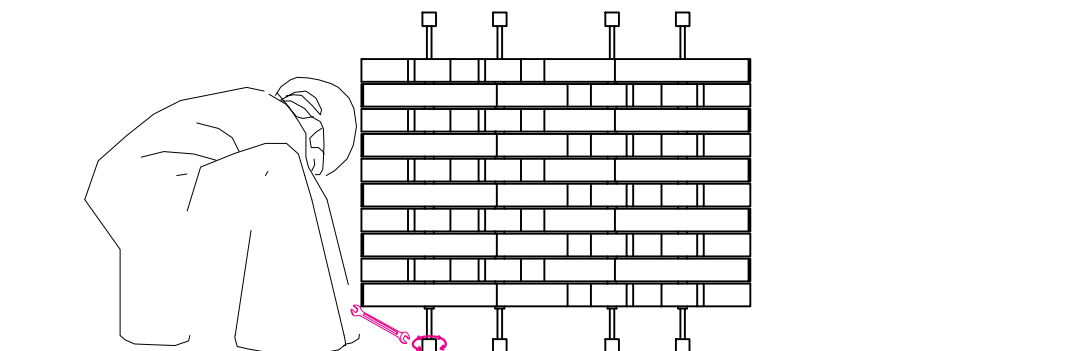

Vista assonometrica / Isometric view

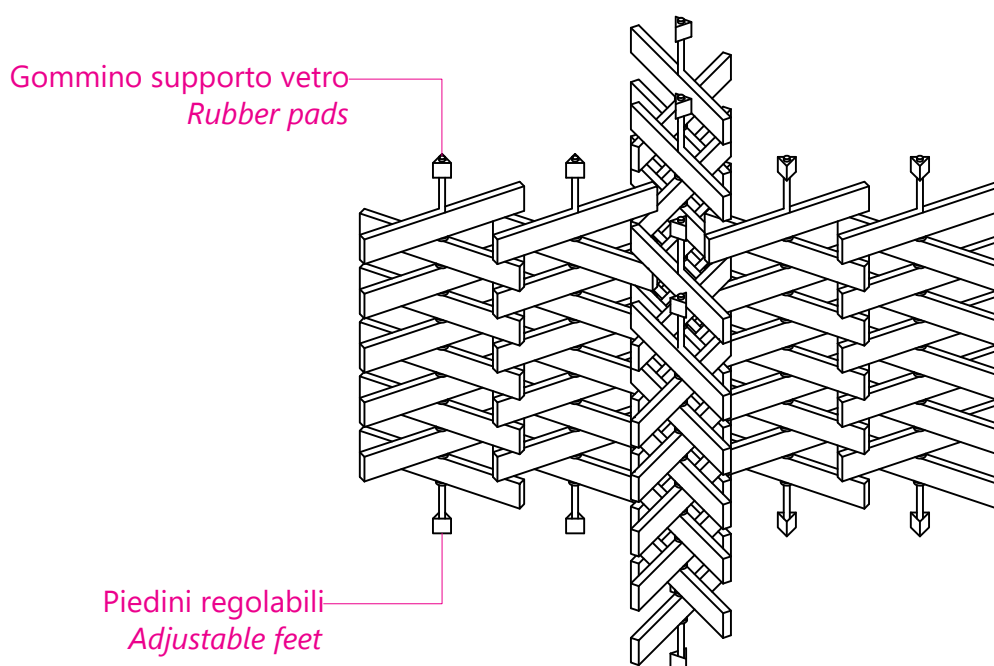


Figura 6 - Picture 6

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare il top sulla base allineando gli adesivi, posti sul lato superiore del top, con i supporti in metallo.

Place the glass top on the metal base. Align the stickers, placed on the glass top, with the metal supports.

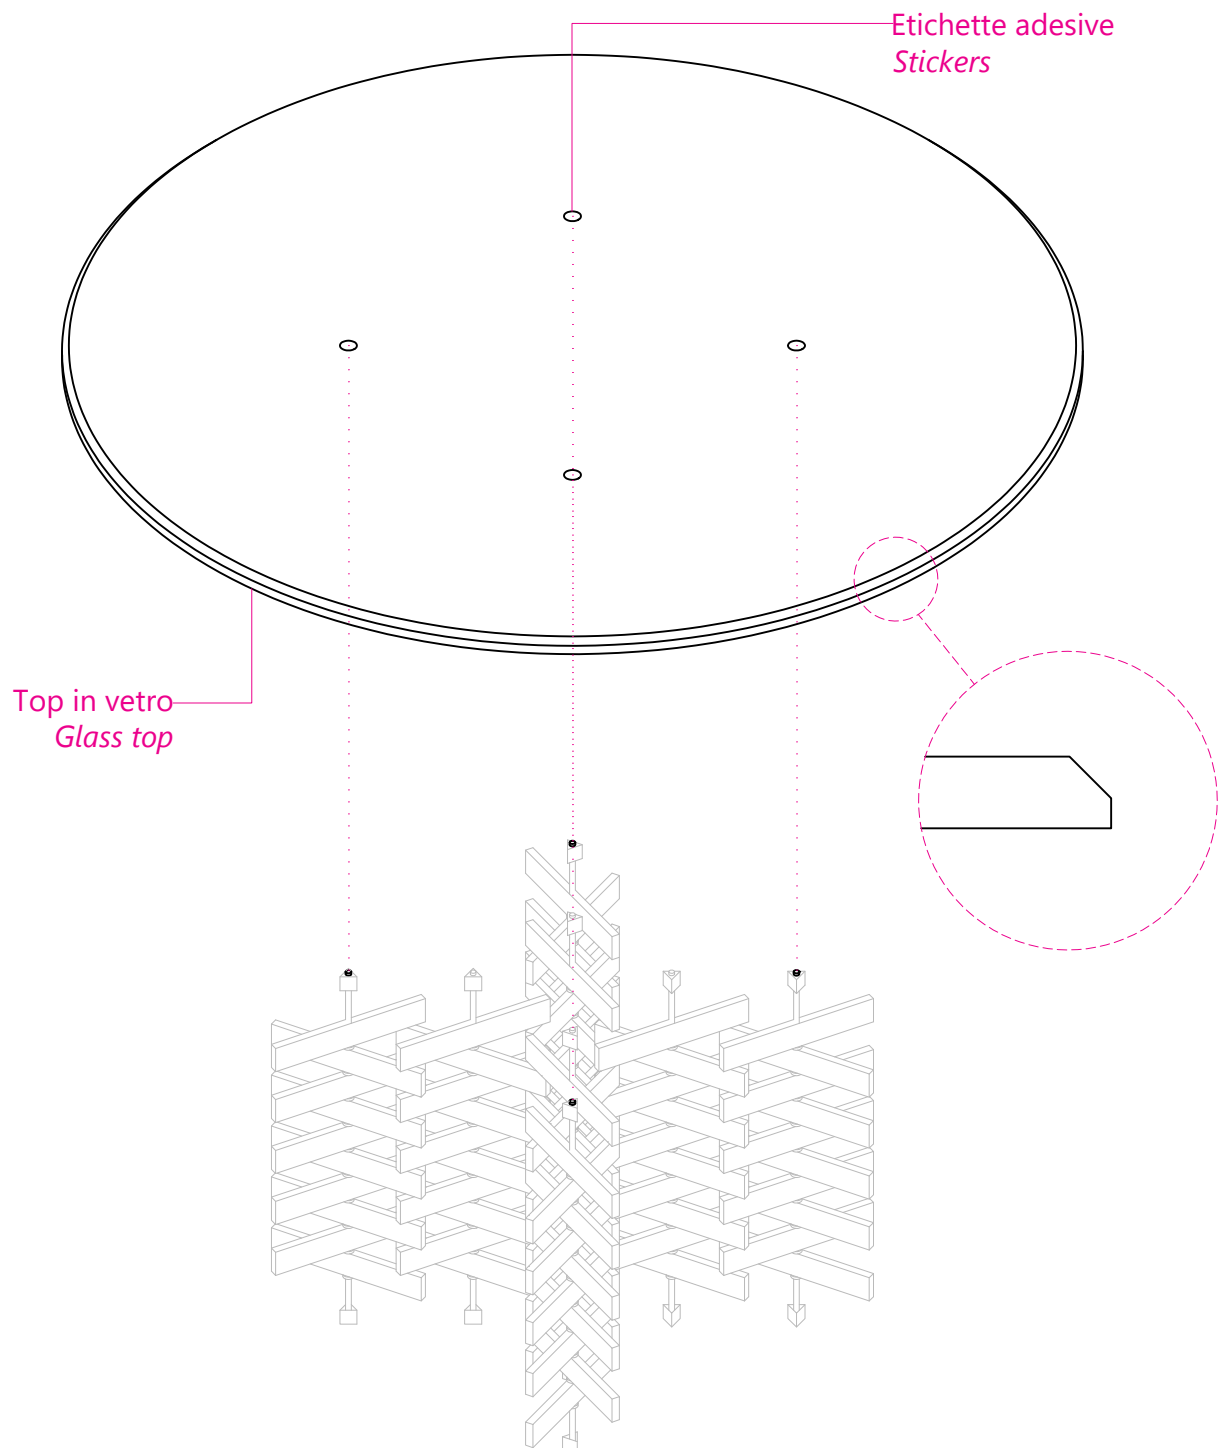


Figura 7 - Picture 7

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

Rimuovere le etichette adesive.
Remove the stickers.

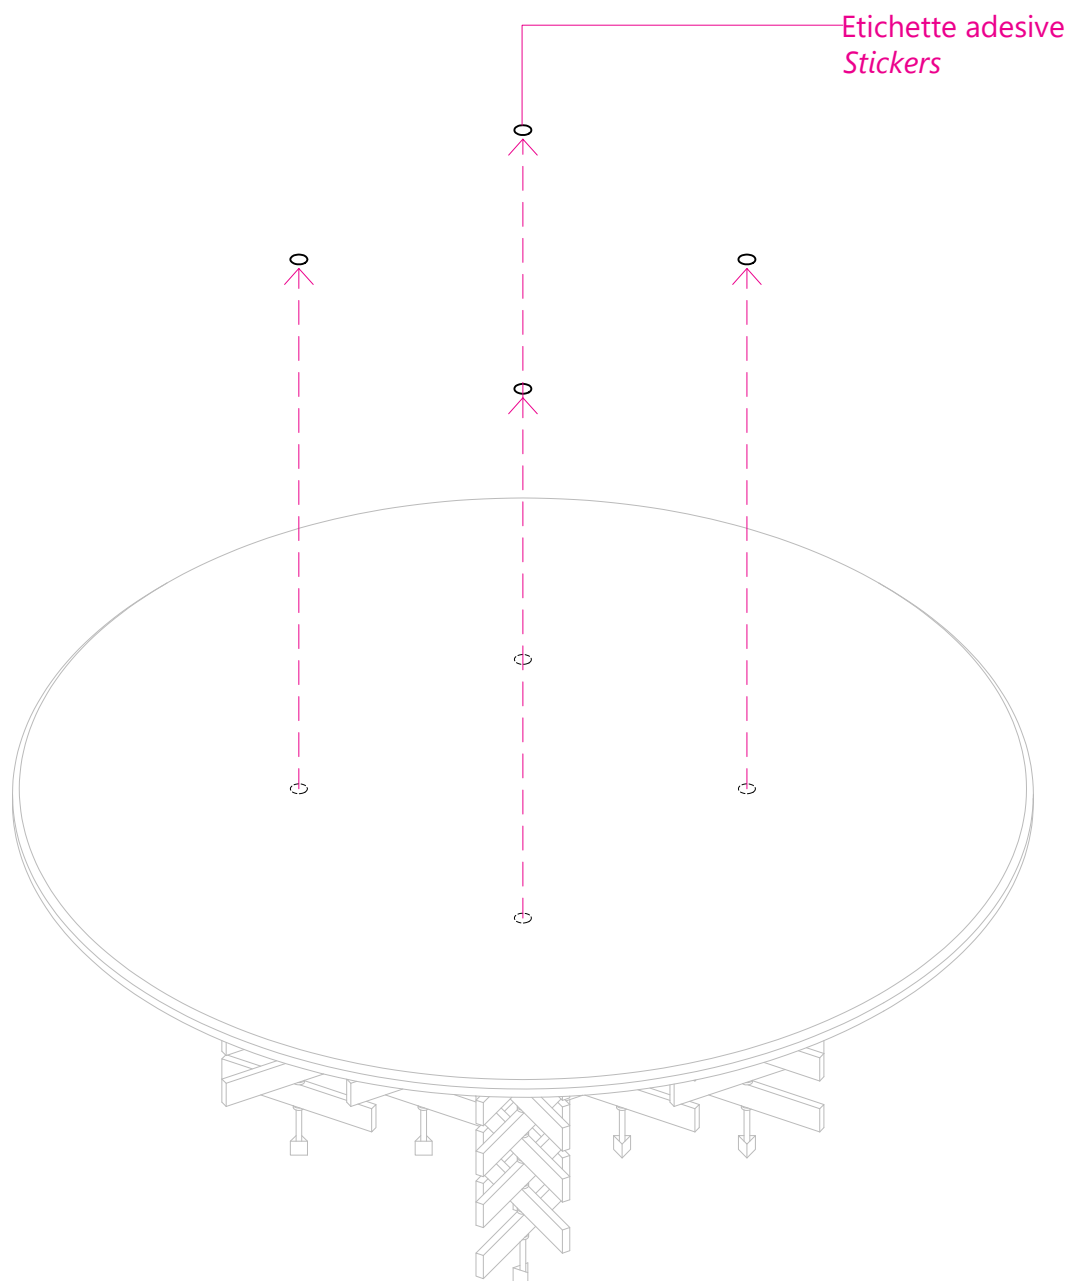


Figura 8 - Picture 8

Fase 7 - Step 7

Vista assonometrica / Isometric view

Regolare tutti i supporti in modo che il piano in vetro sia stabile.
Adjust all the metal supports in order to make the glass top stable.

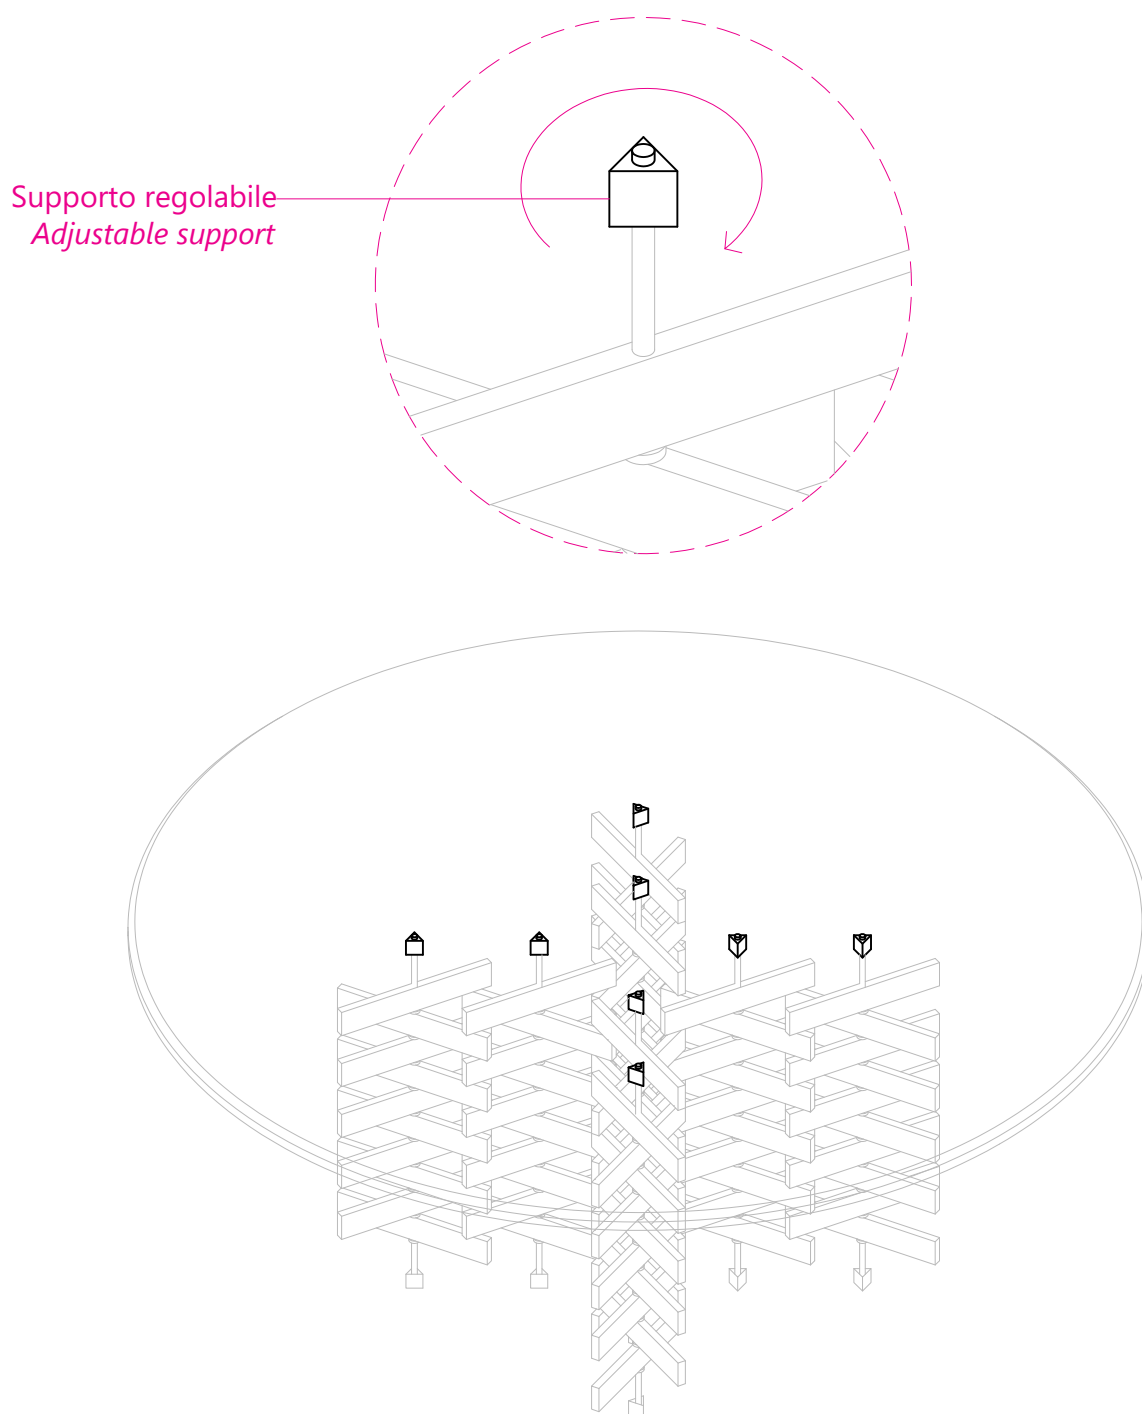


Figura 9 - *Picture 9*

Fase 8 - *Step 8*

Vista assonometrica / *Isometric view*

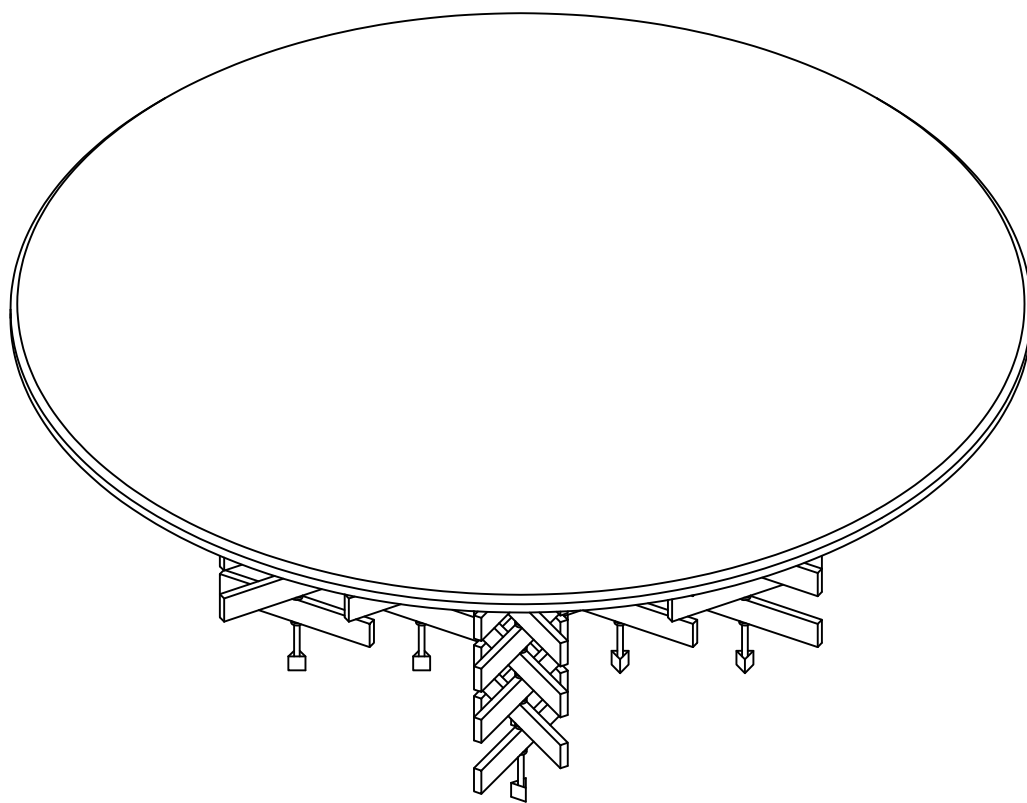


Figura 10 - Picture 10

Fase 8 - Step 8

Vista frontale / Front view

