




Mobile sospeso - BLEND - Hanging cabinet

BLEND Federico Peri




Sx 180 x 42 h 49

Mobile sospeso/ Hanging cabinet

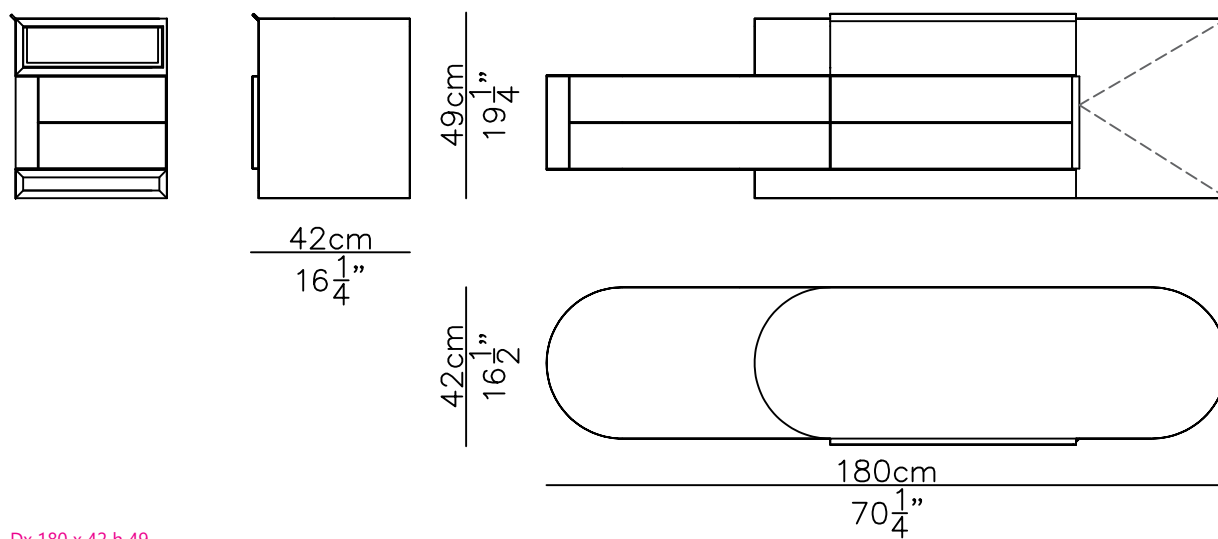

Dx 180 x 42 h 49

Mobile sospeso/ Hanging cabinet

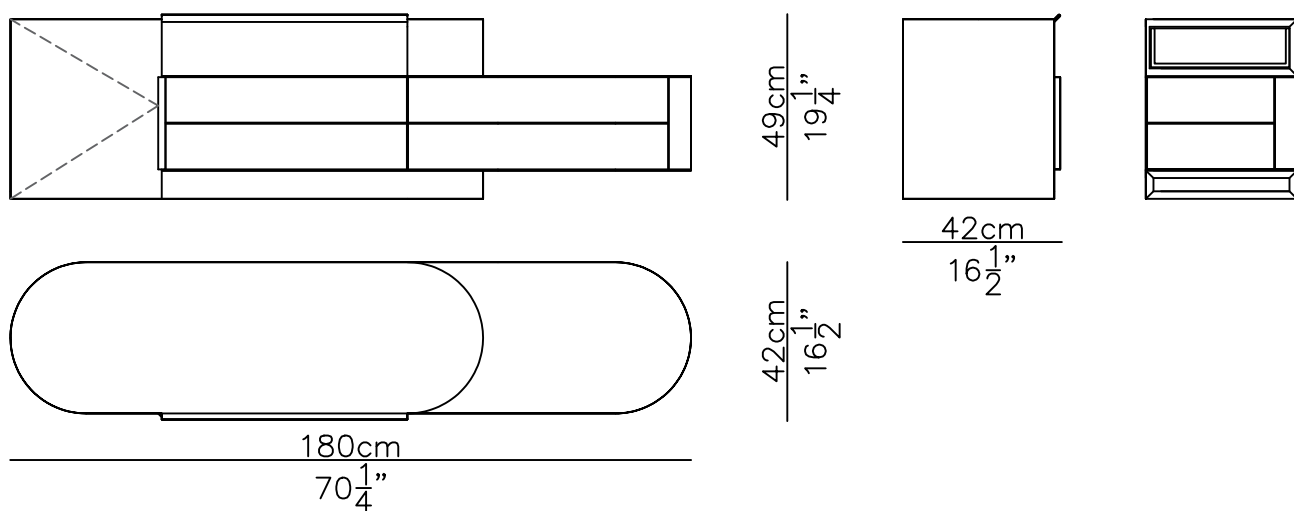

COMPONENTI / COMPONENTS

n° 01 - Supporto a muro 1170x271,5 / *Wall substructure 1170x271,5 mm*

n° 16 - Viti svasate M6x40mm / *Flared head screw M6x40mm*

n° 16 - Fisher

1

Posizionare il supporto al muro. (Figura 1 - Fase 1)

Place the substructure on wall. (Picture 1 - Step 1)

Segnare la posizione dei fori sul muro. (Figura 2 - Fase 1)

Mark the holes position on wall. (Picture 2 - Step 1)

Effettuare i fori. (Figura 3 - Fase 2)

Make the holes and insert fishers provided. (Picture 3 - Step 2)

Inserire i fisher in dotazione. (Figura 4 - Fase 2)

Insert fishers provided. (Picture 4 - Step 2)

Posizionare il supporto al muro. (Figura 5 - Fase 3)

Place the substructure on wall. (Picture 5 - Step 3)

Avvitare il supporto con viti M6x40 mm. (Figura 6 - Fase 3)

Screw the substructure with screws M6x40mm. (Picture 6 - Step 3)

Appendere il mobile. (Figura 7 - Fase 4)

Hanging the cabinet. (Picture 7 - Step 4)

Montaggio completato. (Figura 8 - Fase 5)


Assembly completed. (Picture 8 - Step 5)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista frontale / *Front view*

Vista assonometrica / *Isometric view*

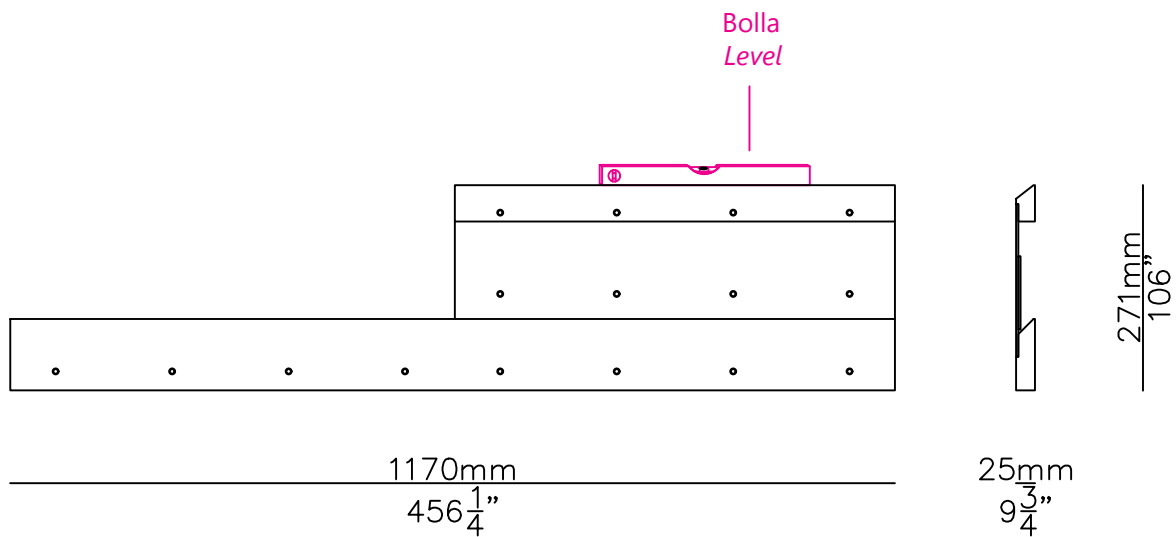

Posizionare il supporto al muro.
Place the substructure on wall.

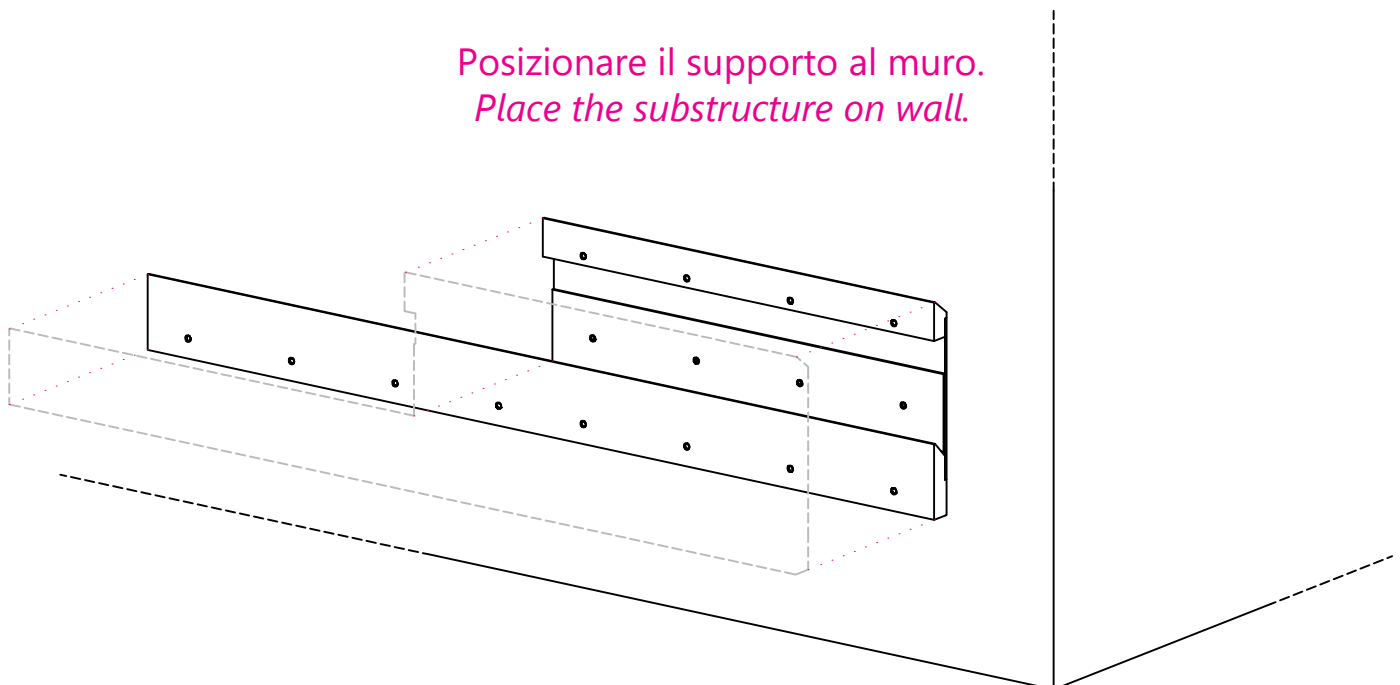


Figura 2 - Picture 2

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / *Isometric view*

Segnare la posizione dei fori.
Mark the holes position.

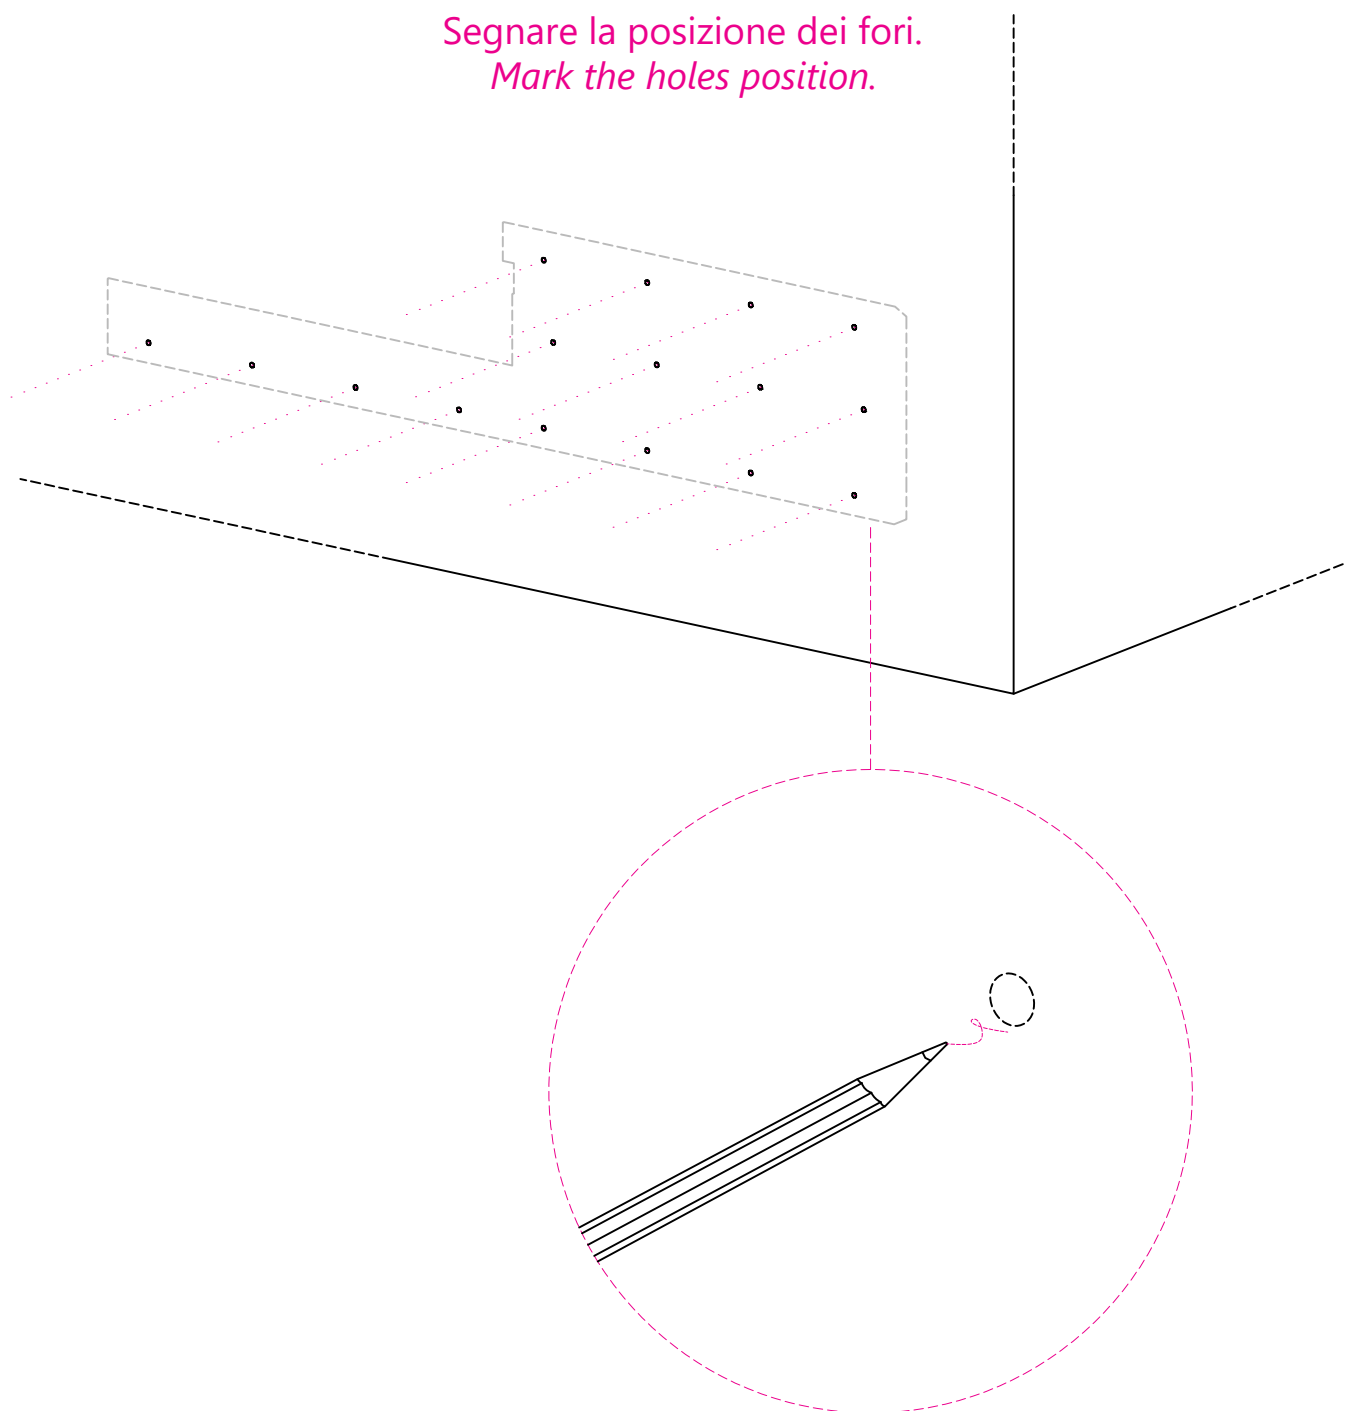


Figura 3 - Picture 3

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / *Isometric view*

Effettuare i fori.
Make holes.

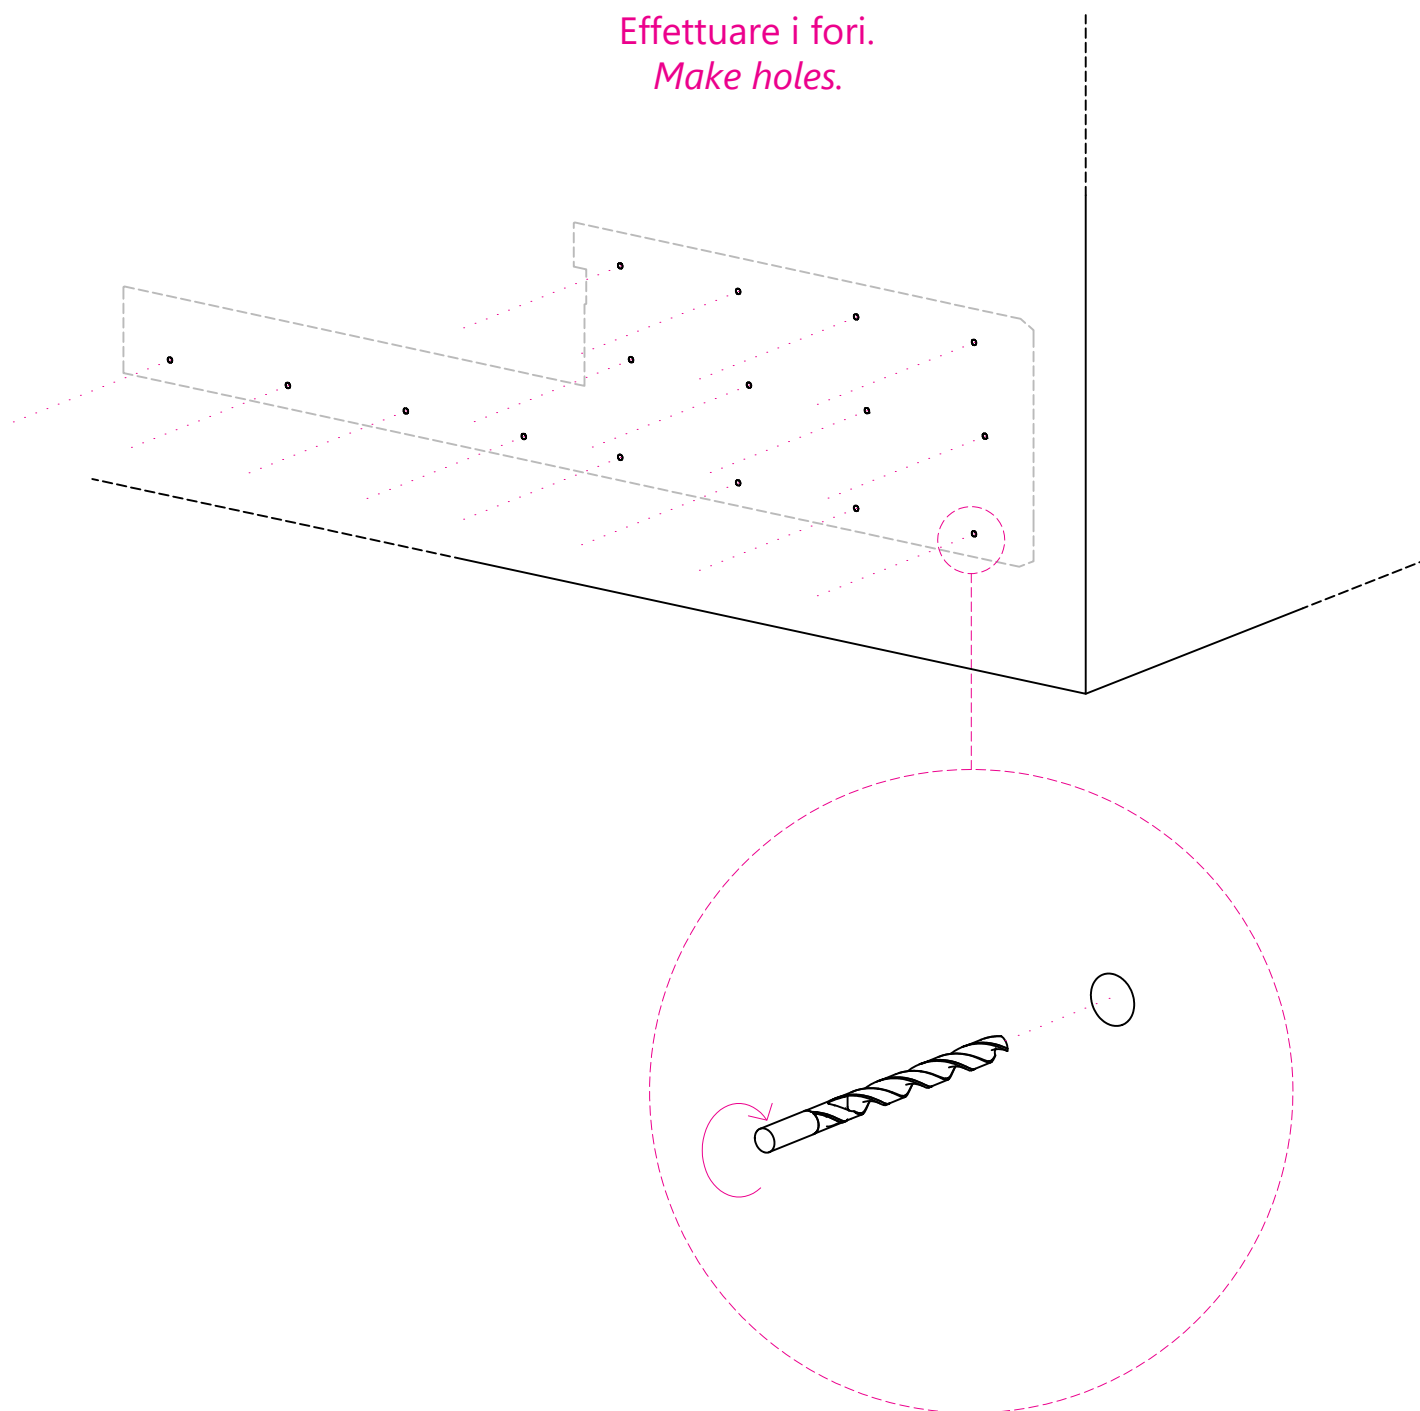


Figura 4 - Picture 4

Fase 2 - Step 2

Vista laterale / Lateral view

Inserire i fisher.
Insert fishers.

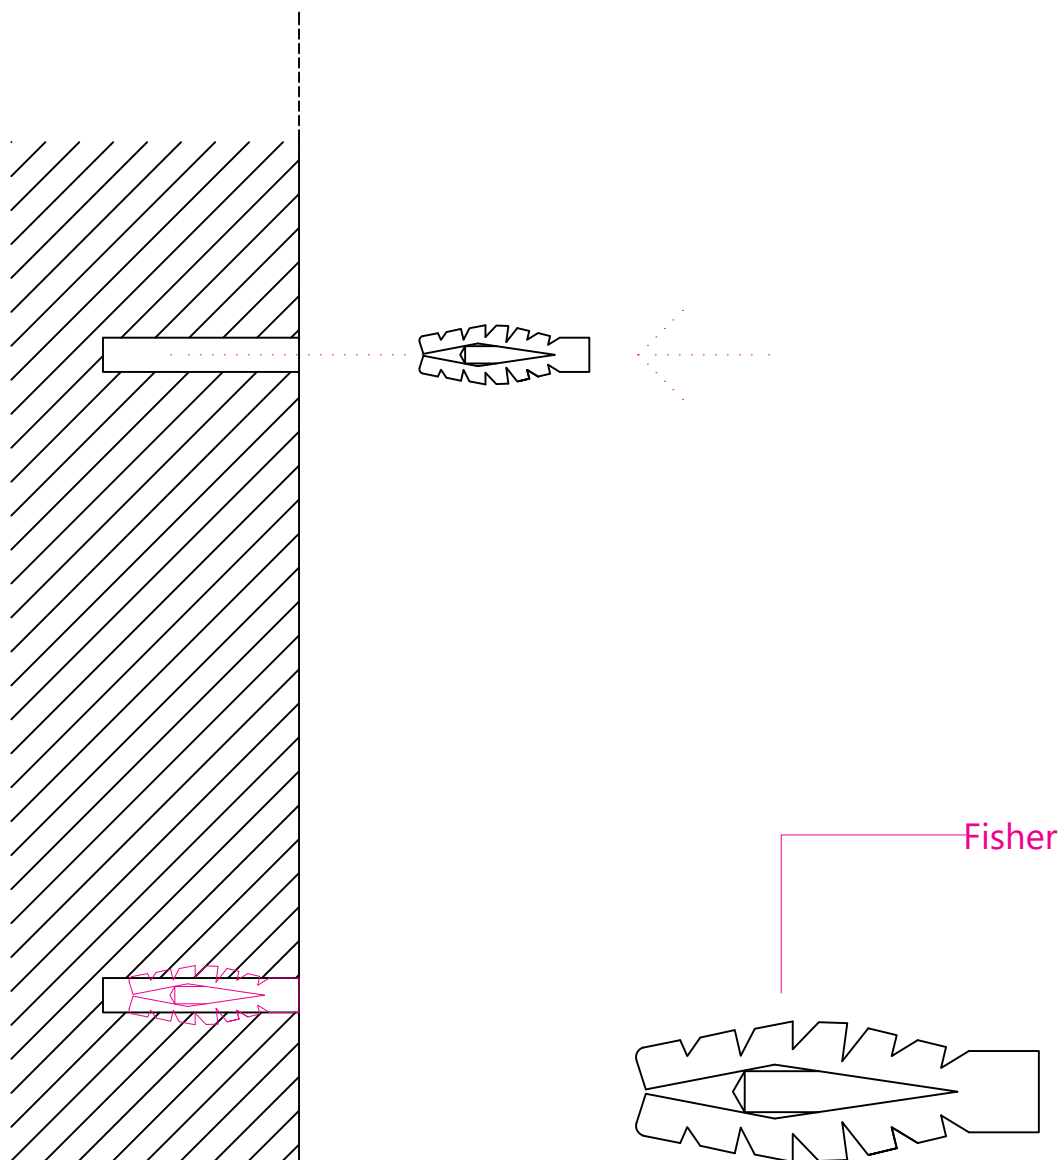


Figura 5 - Picture 5

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare il supporto.
Place the substructure.


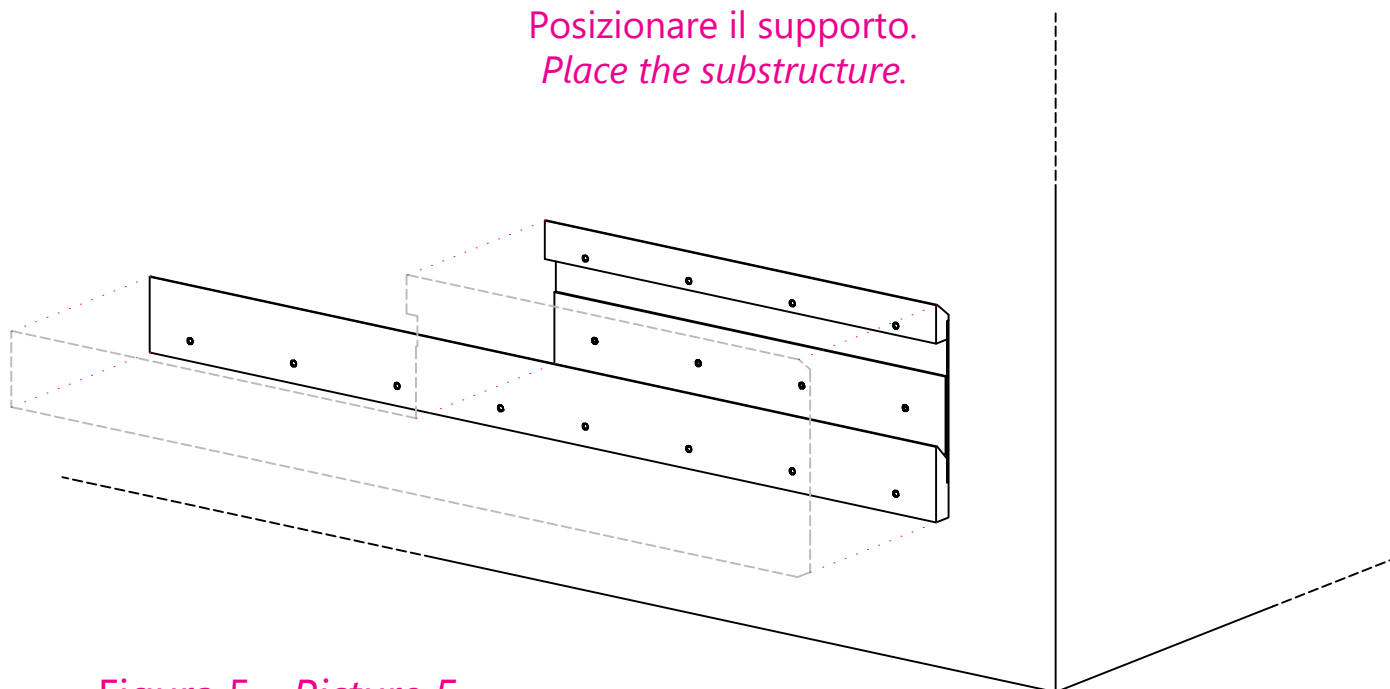


Figura 5 - Picture 5

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare al muro.
Screw on wall.

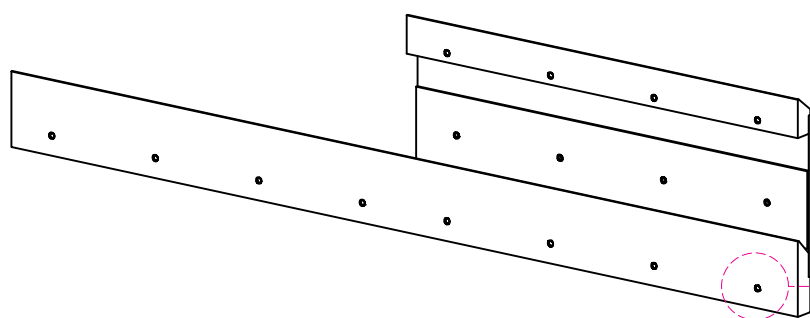

Vite testa svasata M6 x 40 mm
Flared head screw M6 x 40 mm

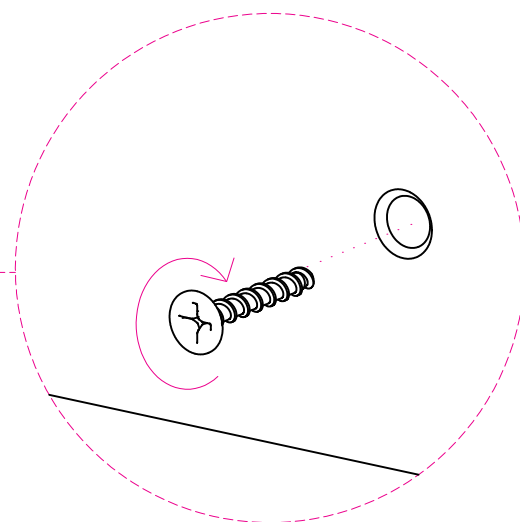



Figura 6 - Picture 6

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / *Isometric view*

Vista laterale / *Lateral view*

Appendere il mobile.
Hanging the cabinet.



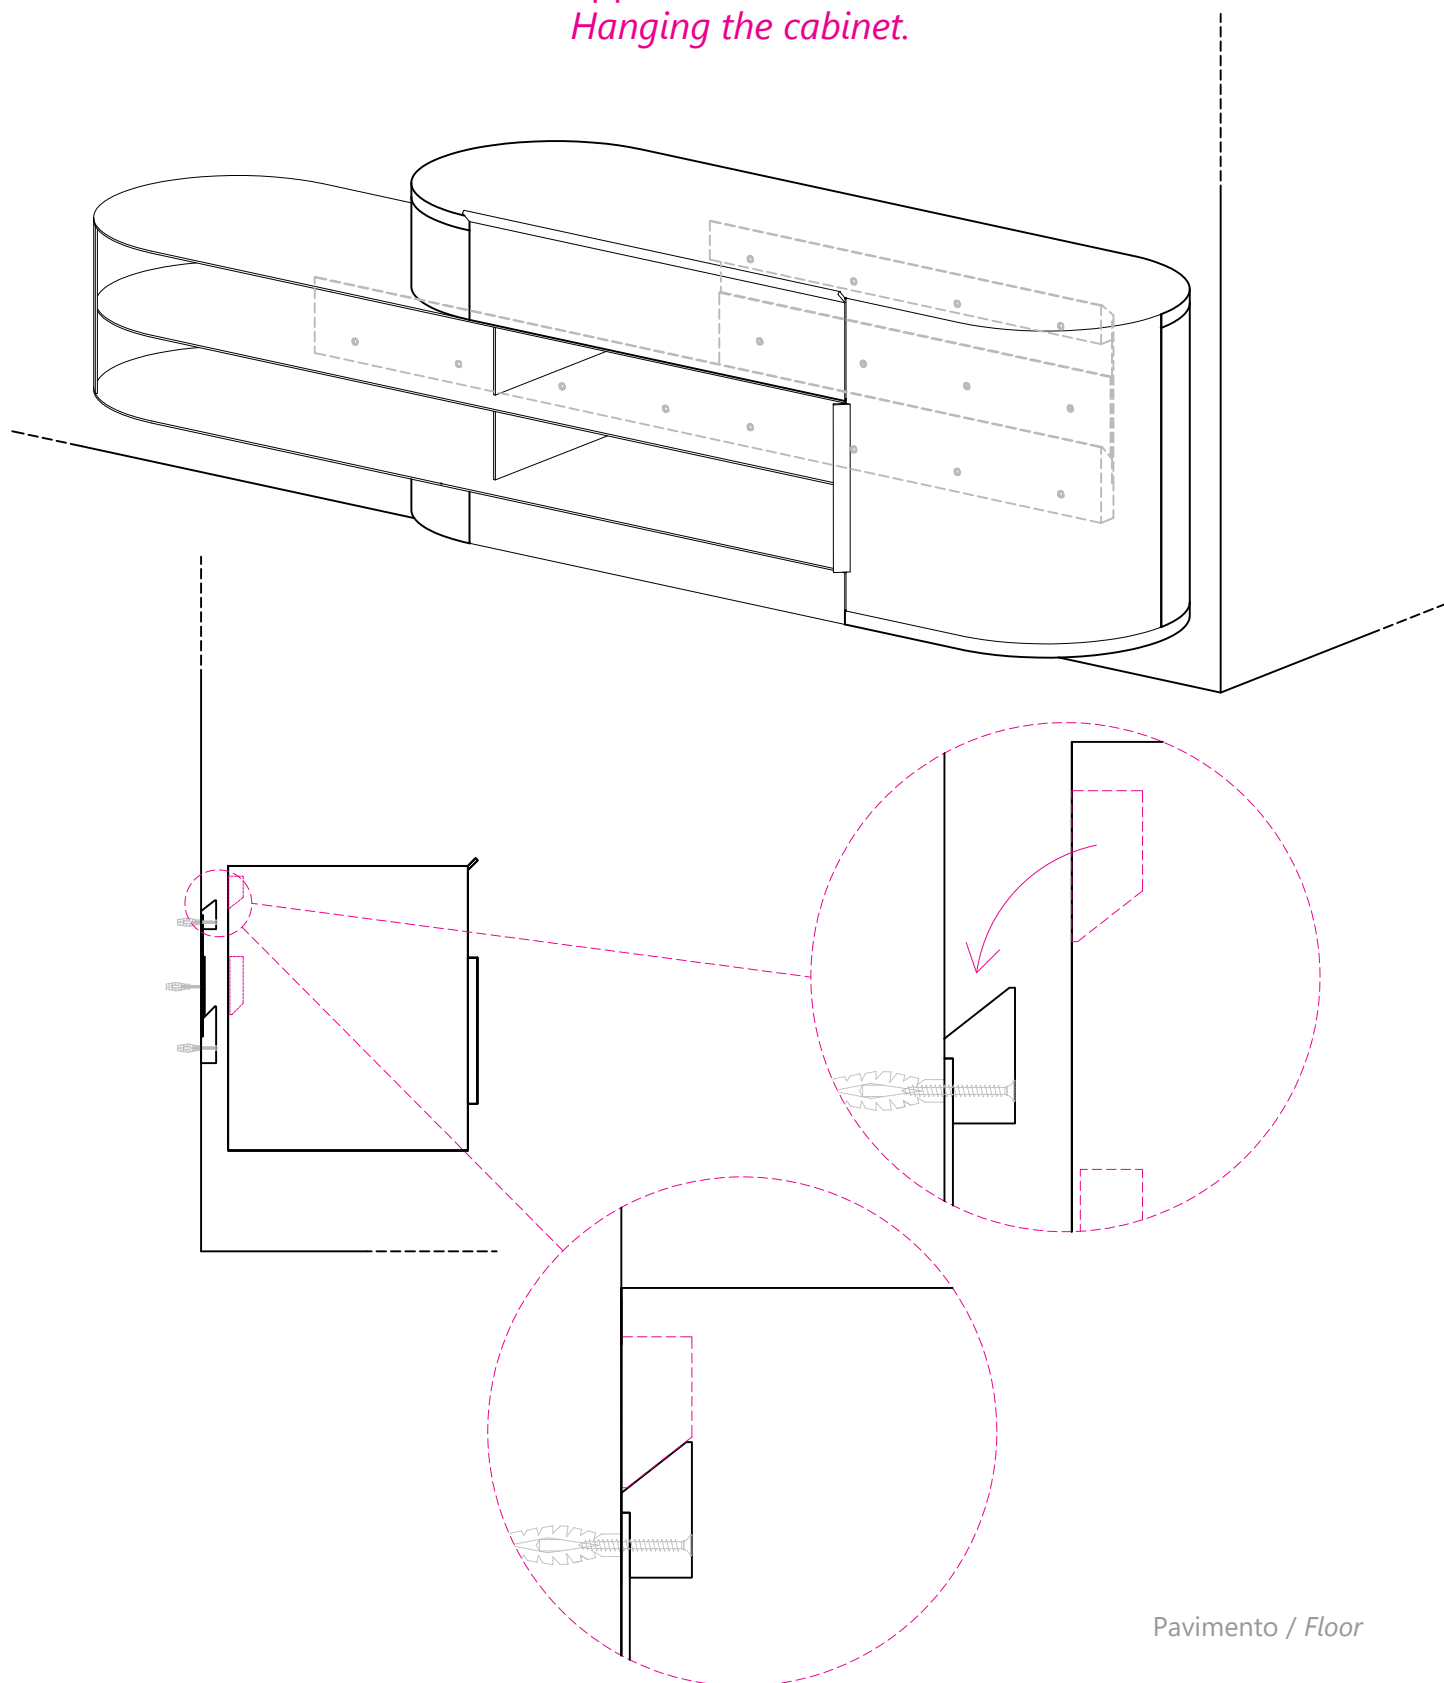


Figura 7 - Picture 7

Fase 6 - Step 6

Vista frontale / Front view

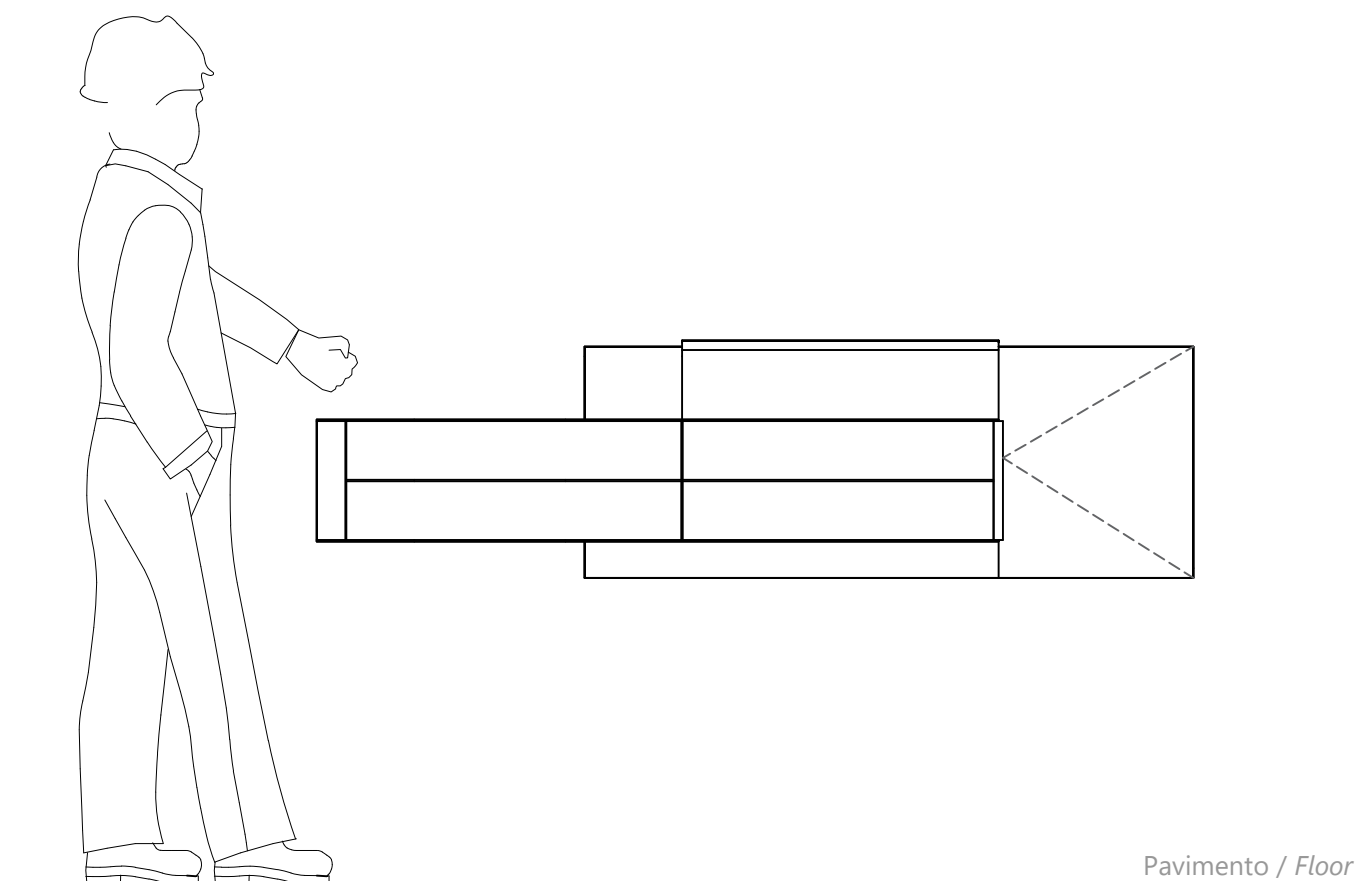

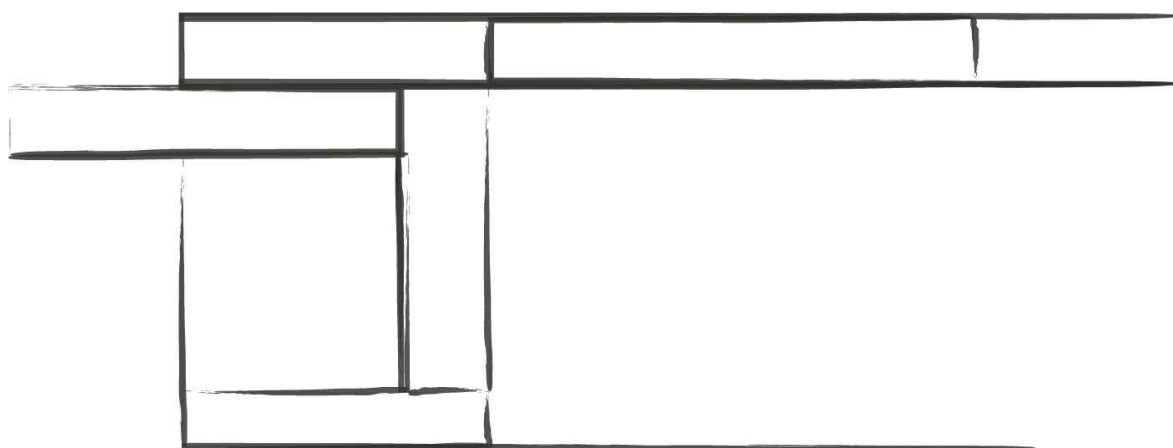




Scrittoio - BLEND - Writing table

BLEND Federico Peri






200x70 h74

Scrittoio Sx / L Writing table

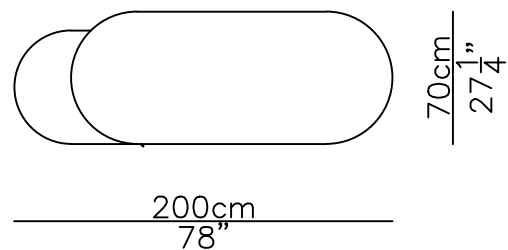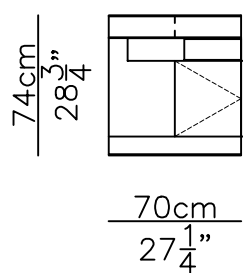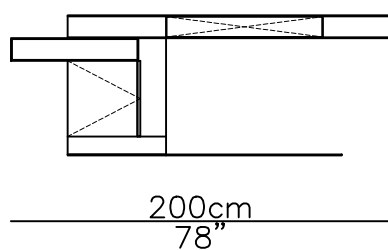

200x70 h74

Scrittoio Dx / R Writing table

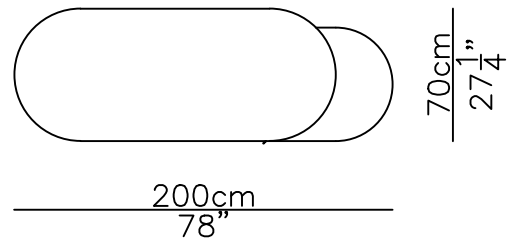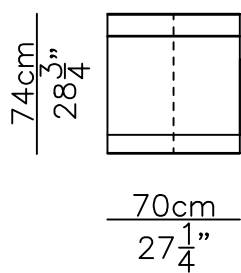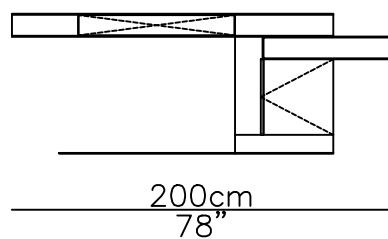

COMPONENTI / COMPONENTS

n° 01 - Top in pelle / Leather top

n° 01 - Base in metallo / Metal base

n° 01 - Mobiletto in metallo / Metal box

n° 01 - Cassettiera in pelle / Leather cabinet

n° 10 - Zavorre in metallo / Metal weight

n° 03 - Montanti in metallo / Metal upright

n° 03 - Piastre in metallo / Metal sheet

n° 06 - Viti svasate M8x20mm / Flared head M8x40mm screws

n° 06 - Viti svasate M8x130mm / Flared head M8x150mm screws

n° 04 - Viti svasate M6x35mm / Flared head M6x35mm screws

n° 04 - Viti flangiate M6x12mm / Flange head M6x12mm screws

1

Avvitare i montanti alla base in metallo. (Figura 1 - Fase 1)
Fix the metal upright to the metal base with the screws provided.
(Picture 1 - Step 1)

Smontare il mobile con anta dalla base in pelle. (Figura 2 - Fase 2)
Remove the cabinet from the leather base. (Picture 2 - Step 2)

Inserire la base in pelle nella base in metallo. (Figura 3 - Fase 3)
Insert the wood base into the metal base. (Picture 3 - Step 3)

Posizionare il mobile con anta sulla base in pelle. (Figura 4 - Fase 4)
Place the cabinet on the leather base. (Picture 4 - Step 4)

Fissare il mobile con anta con le viti fornite. (Figura 5 - Fase 5)
Screw the cabinet to the leather base. (Picture 5 - Step 5)

Inserire zavorre nella base. (Figura 6 - Fase 6)
Place the metal weights into the leather base. (Picture 6 - Step 6)

Posizionare il mobile in metallo. (Figura 7 - Fase 7)
Place the metal cabinet. (Picture 7 - Step 7)

Avvitare top alla base. (Figura 8 - Fase 8)
Fix the writitng table's top to the base. (Picture 8 - Step 8)

Fissare il mobile in metallo. (Figura 9 - Fase 9)
Fix the metal cabinet. (Picture 9 - Step 9)

Posizionare il ripiano in pelle allineando le calamite. (Figura 10 - Fase 10)
Place the leather cover on the top. Align all the magnets. (Picture 10 - Step 10)

Montaggio completato. (Figura 11 - Fase 11)
Assembly completed. (Picture 11 - Step 11)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare i montanti alla base in metallo.
Fix the metal upright to the metal base with the screws provided.



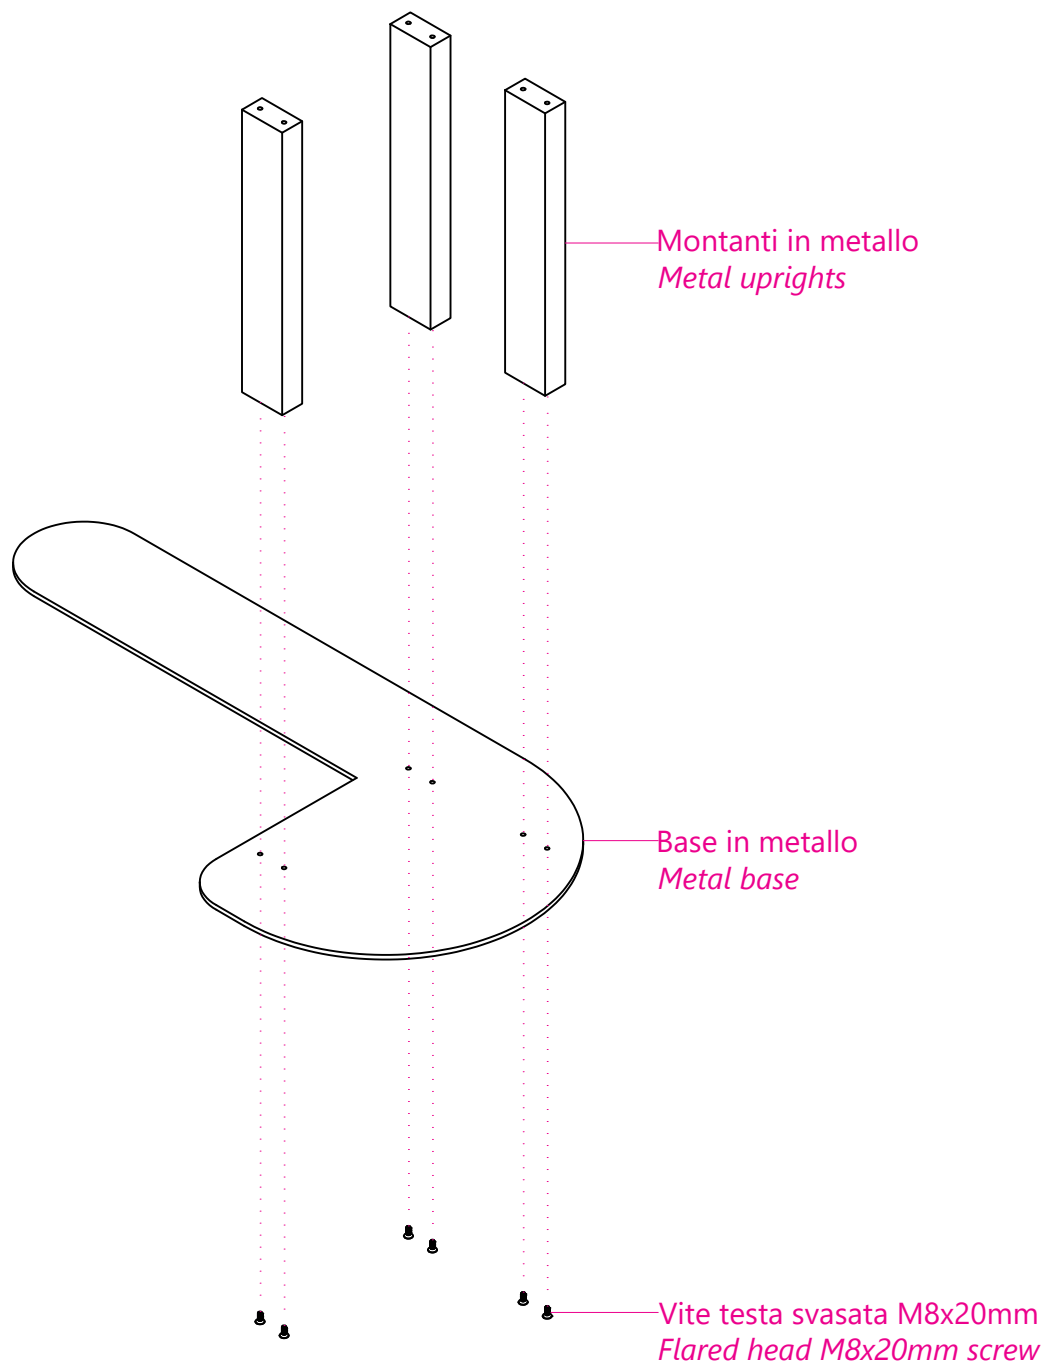


Figura 2 - Picture 2


Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view


Smontare il mobile con anta dalla base in pelle.
Remove the cabinet from the leather base.

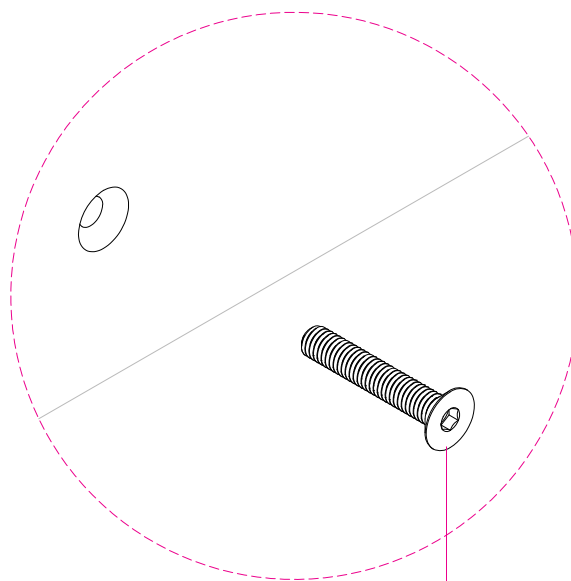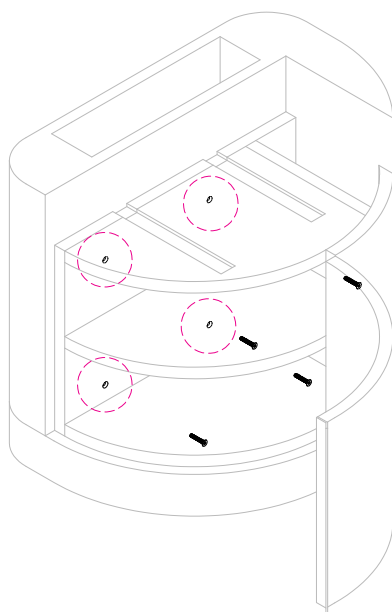

Vite testa svasata M6x35mm
M6x35mm flared head screw

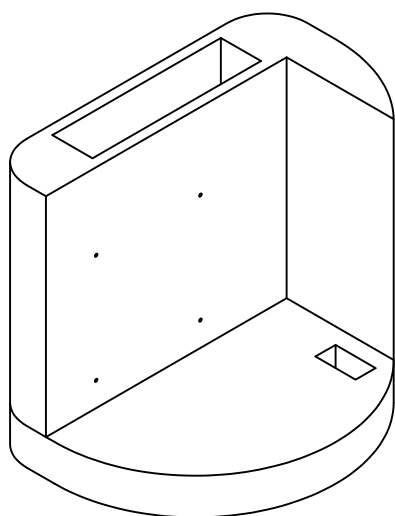

Base in pelle
Leather base

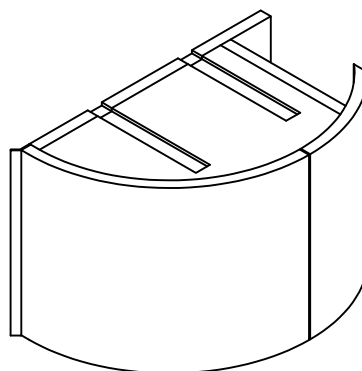

Mobile con anta
Cabinet with door

Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire la base in pelle nella base in metallo.
Insert the wood base into the metal base.

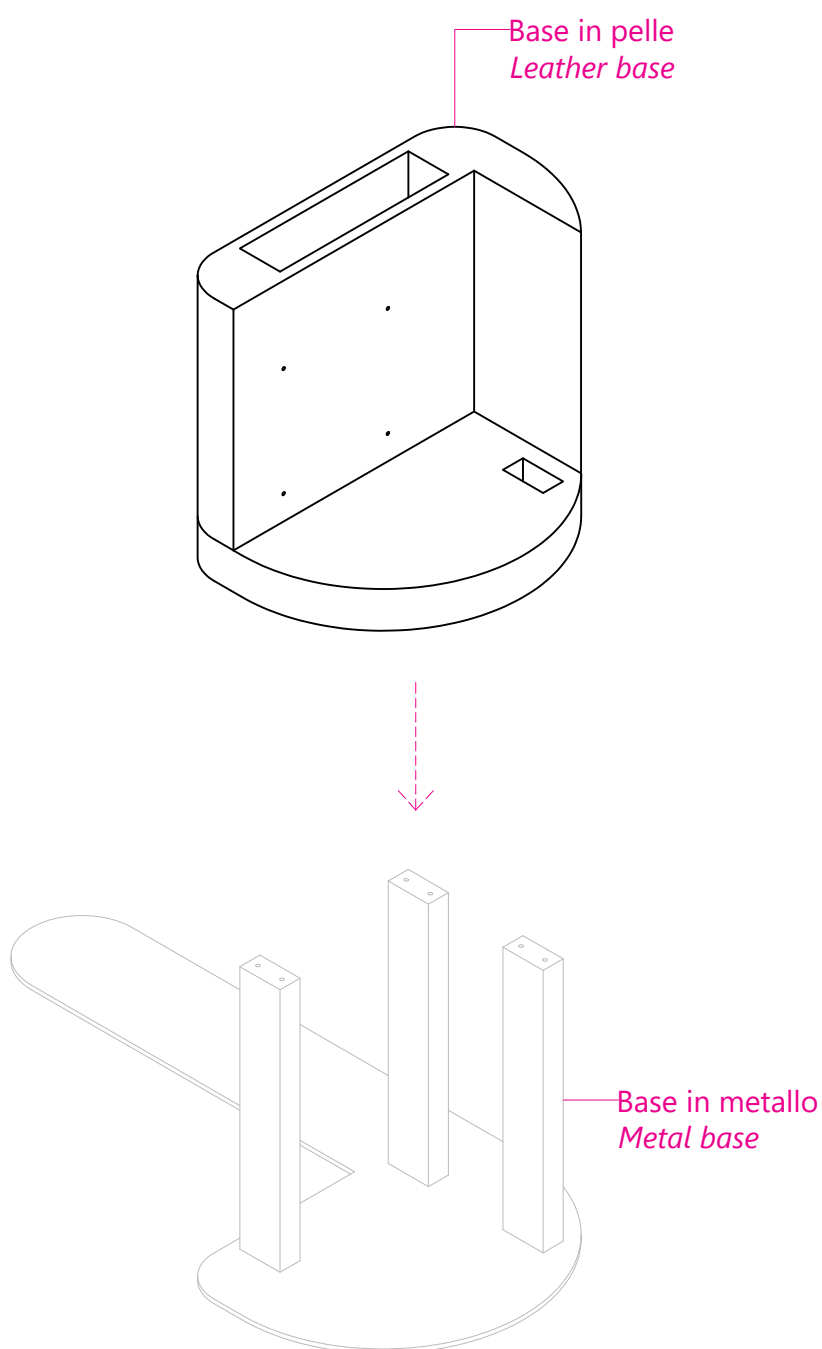


Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Vista laterale / *Lateral view*

Posizionare il mobile con anta sulla base in pelle.
Place the cabinet on the leather base.

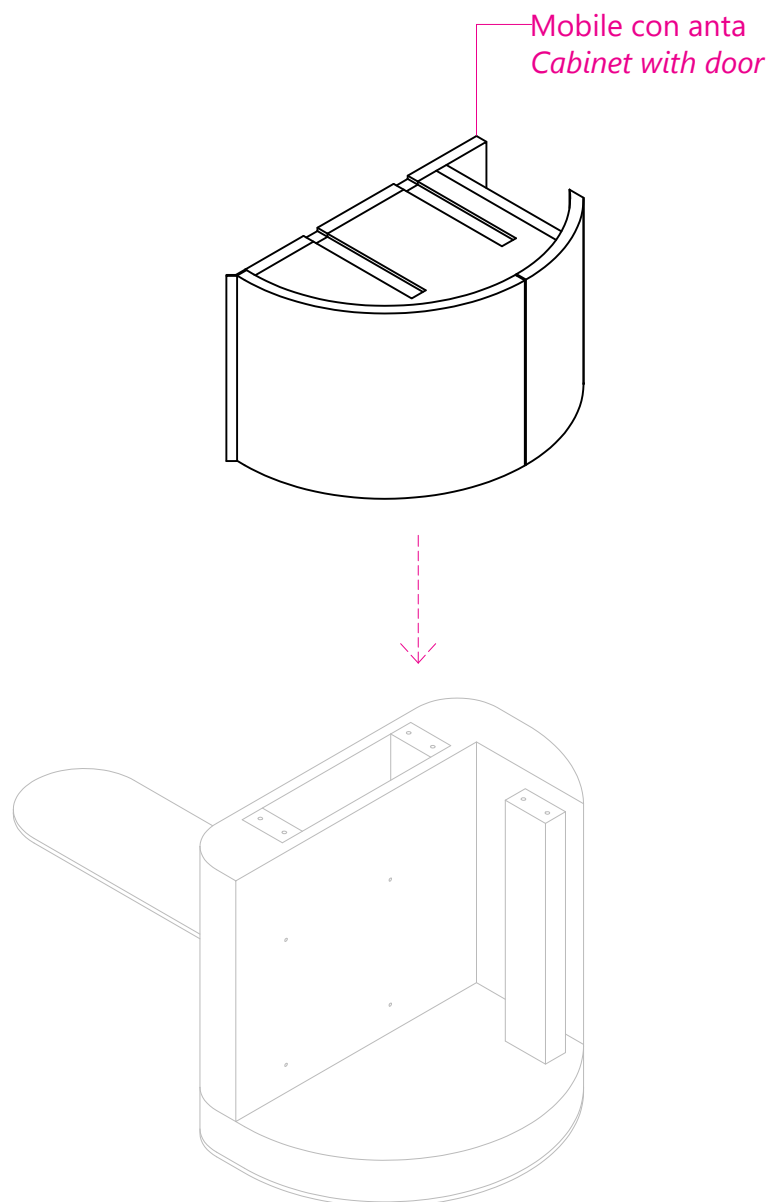


Figura 5 - Picture 5

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / *Isometric view*

Fissare il mobile con anta con le viti fornite.
Screw the cabinet to the leather base.

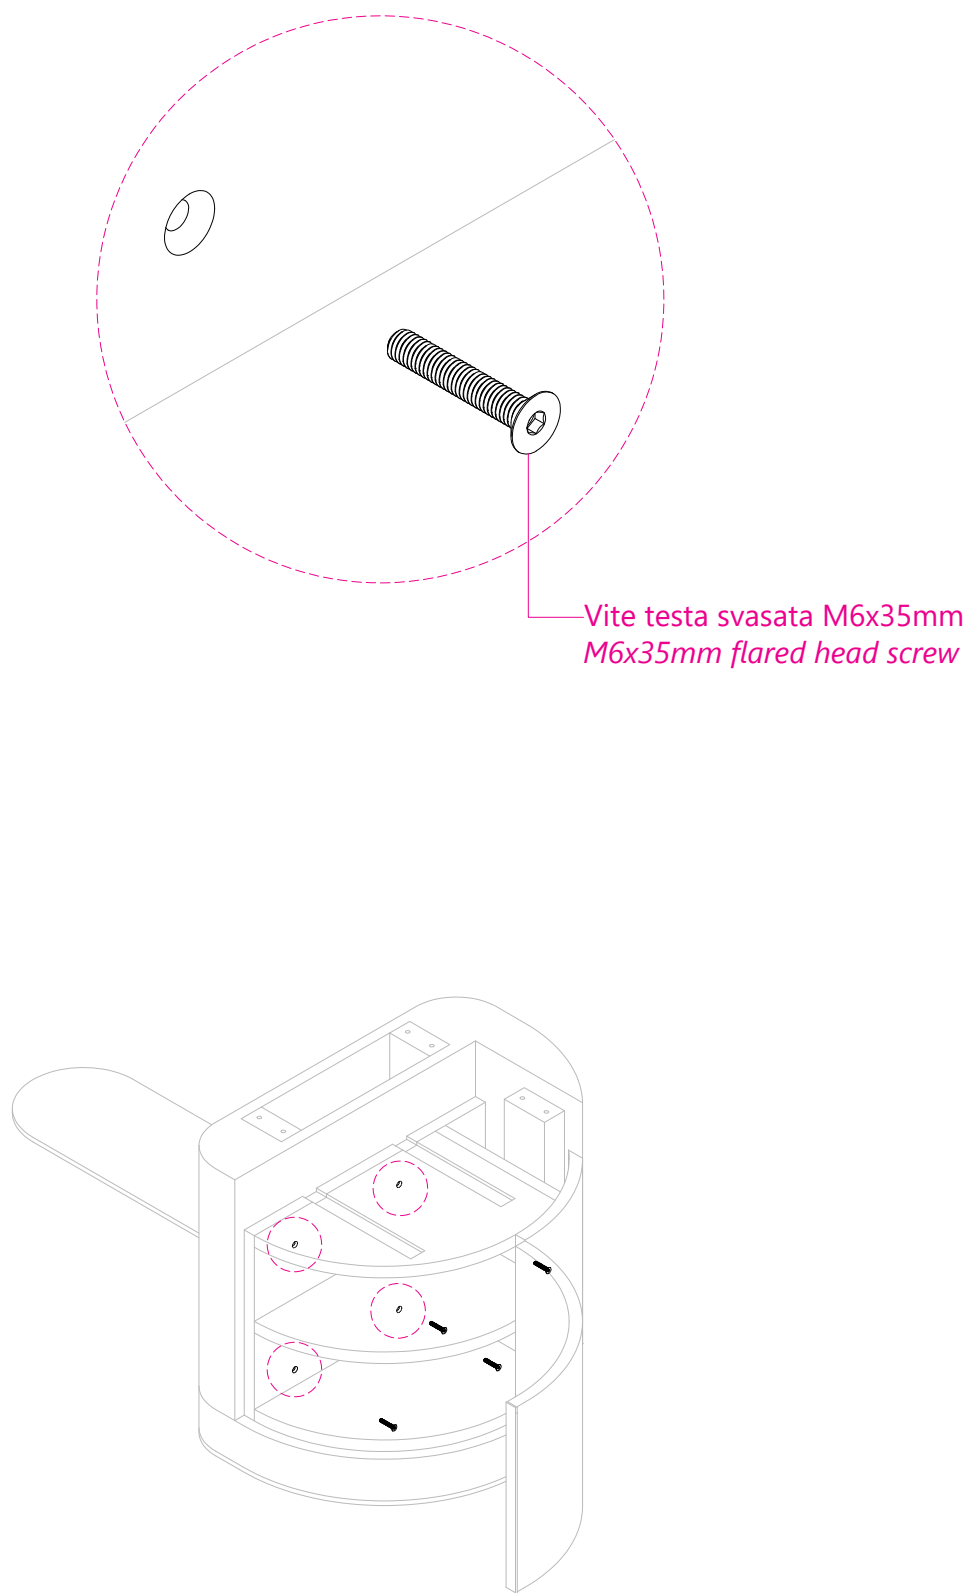


Figura 6 - Picture 6

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / *Isometric view*

Inserire zavorre nella base.
Place the metal weights into the leather base.

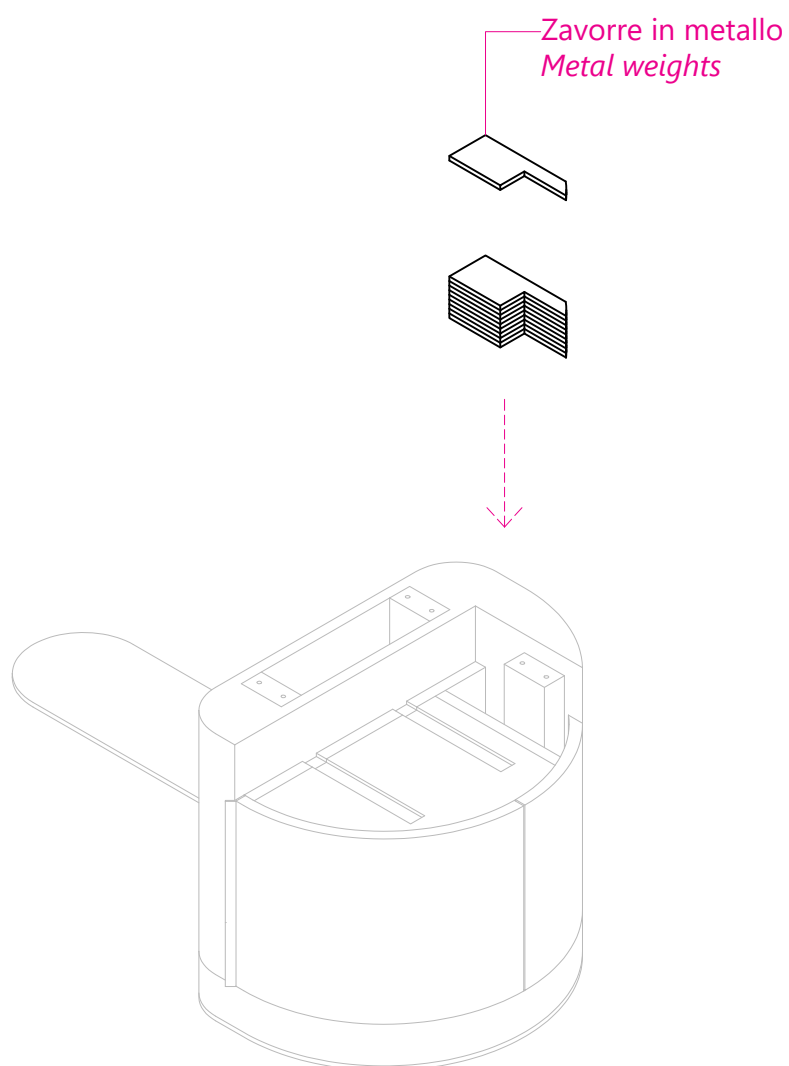


Figura 7 - Picture 7

Fase 7 - Step 7

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare il mobile in metallo.
Place the metal cabinet.

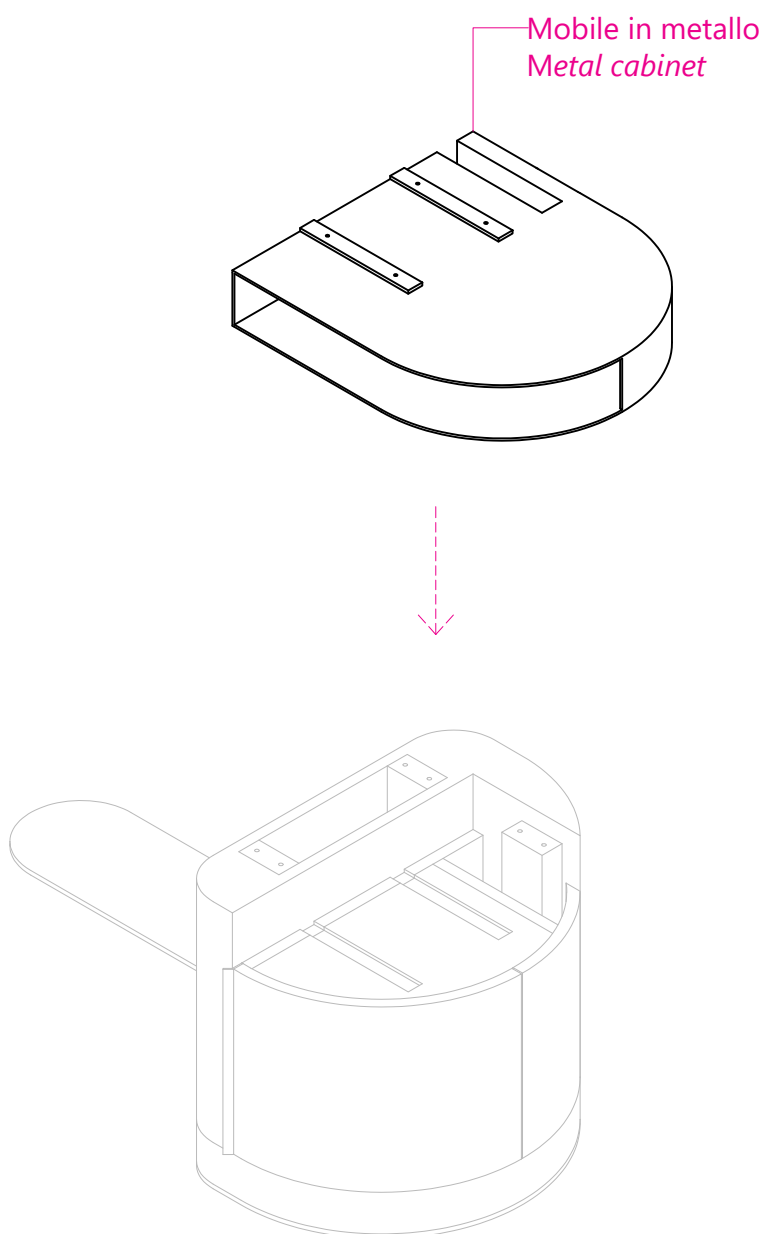


Figura 8 - Picture 8

Fase 8 - Step 8

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare top alla base.
Fix the writing table's top to the base.

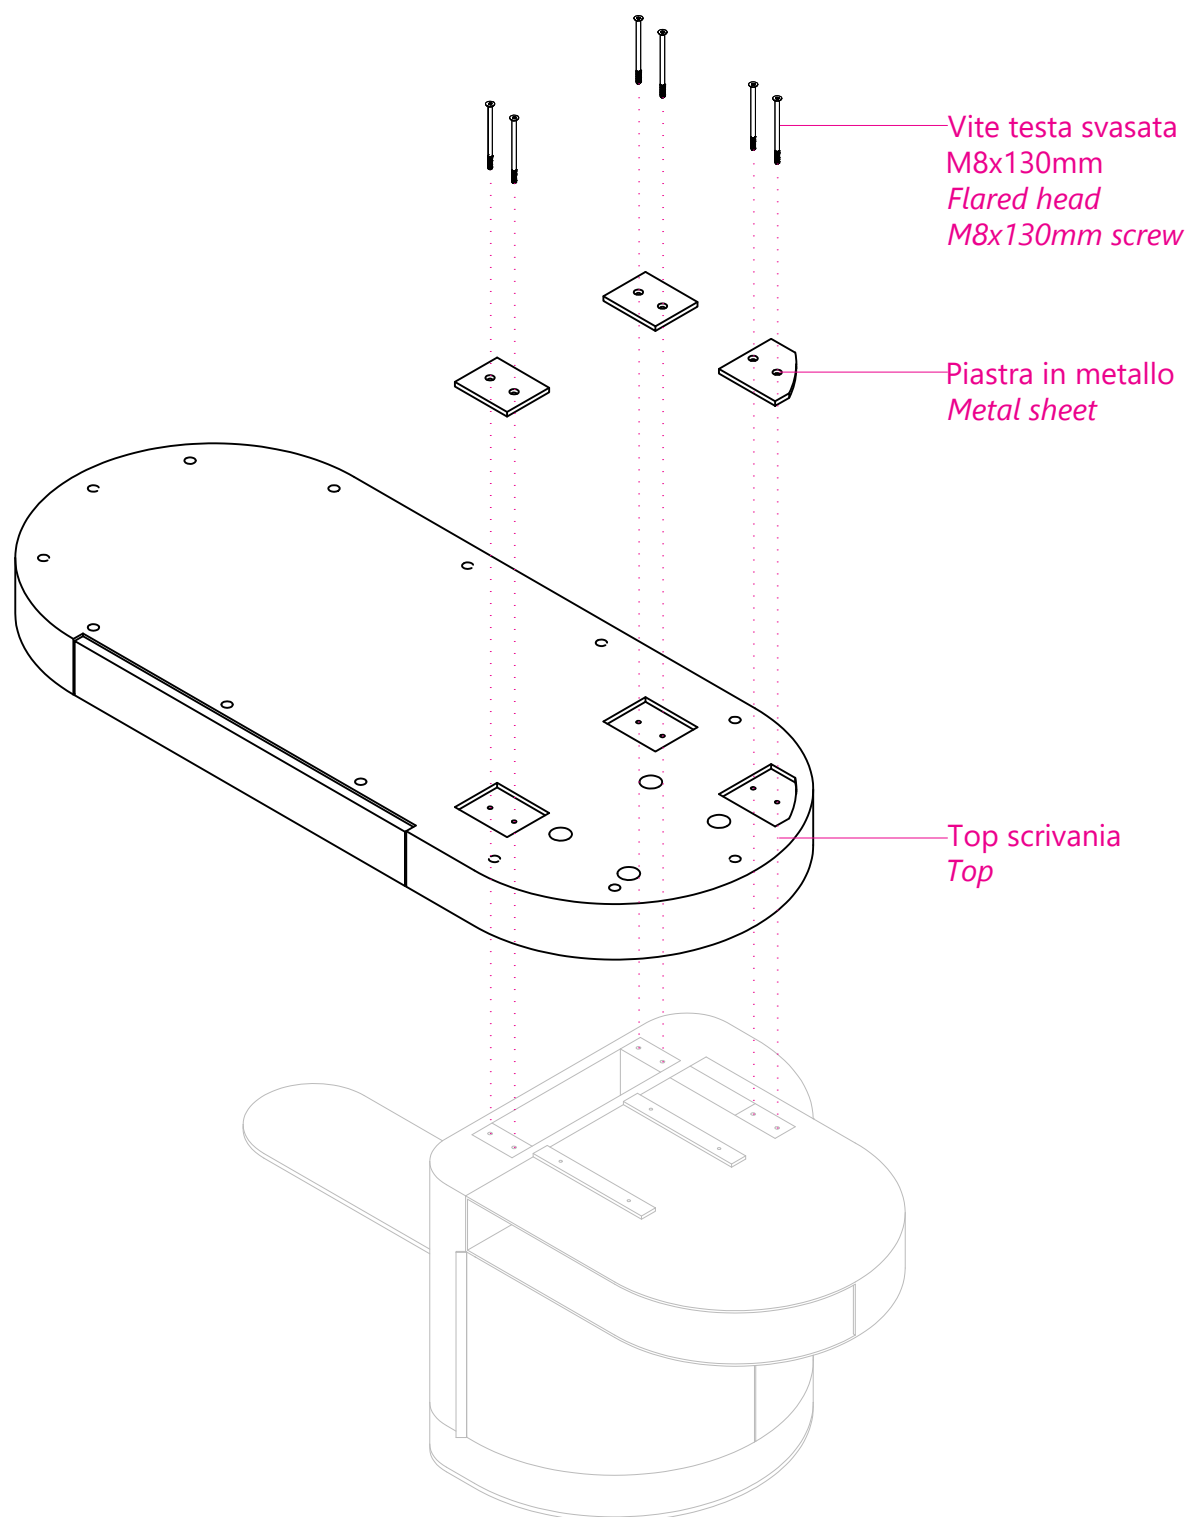


Figura 9 - Picture 9

Fase 9 - Step 9

Vista assonometrica / Isometric view

Fissare il mobile in metallo.
Fix the metal cabinet.

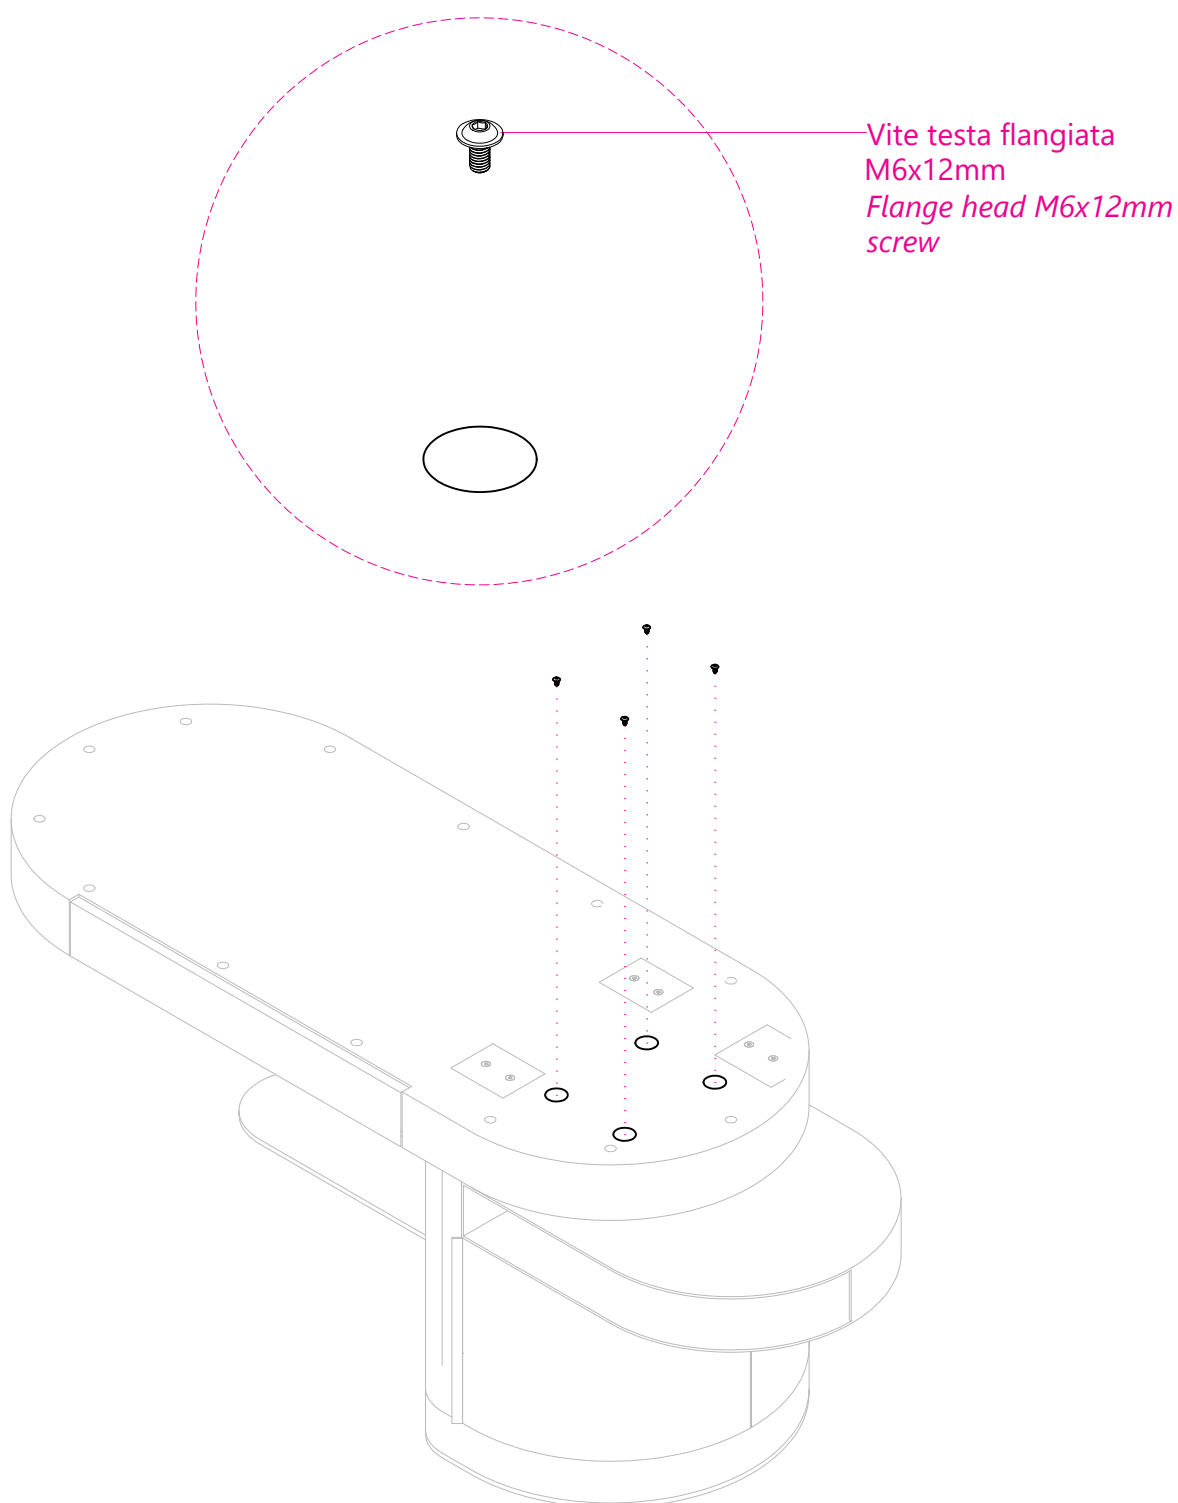


Figura 10 - Picture 10

Fase 10 - Step 10

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare il ripiano in pelle allineando le calamite.
Place the leather cover on the top. Align all the magnets.

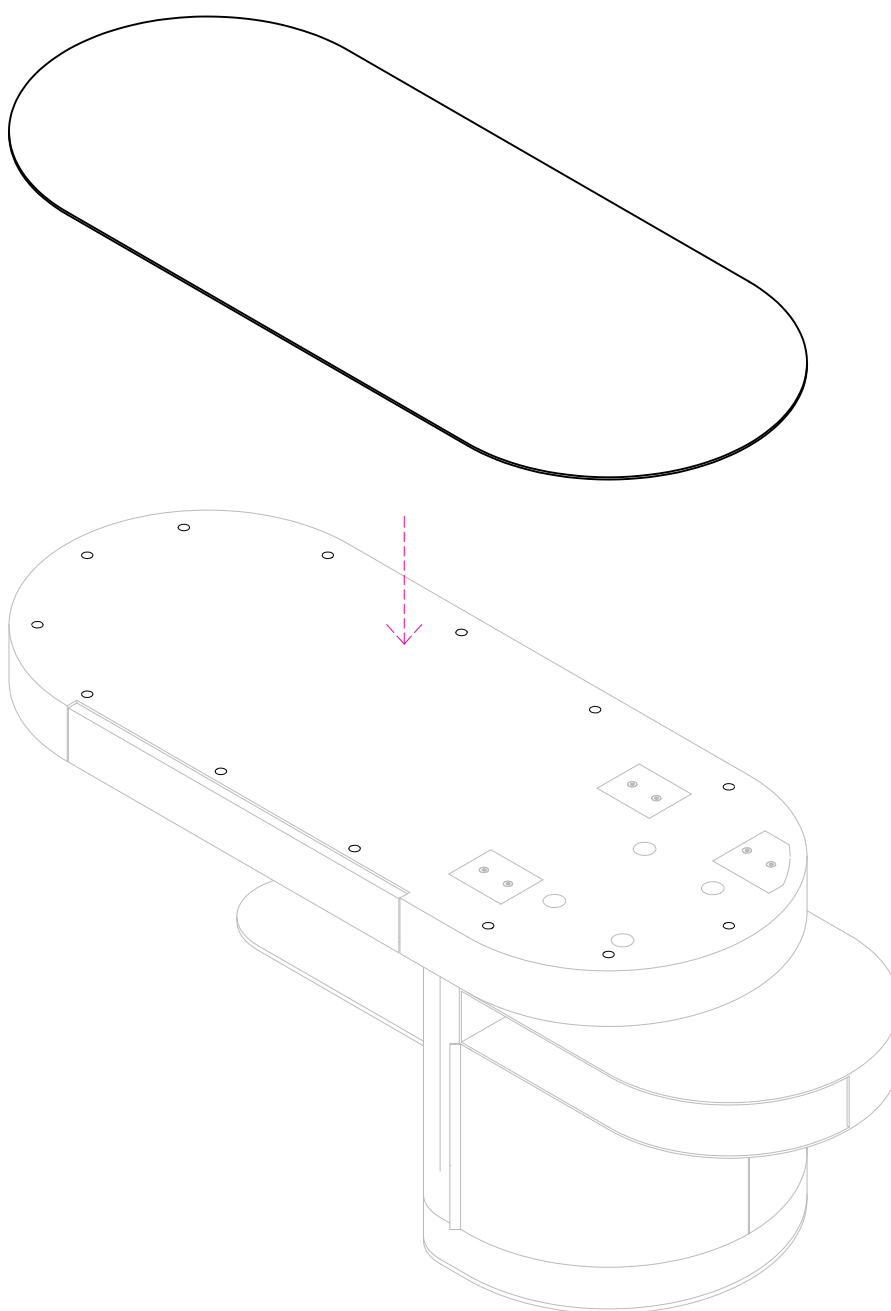


Figura 11 - *Picture 11*

Fase 11 - *Step 11*

Vista assonometrica / *Isometric view*

