




MADE IN ITALY

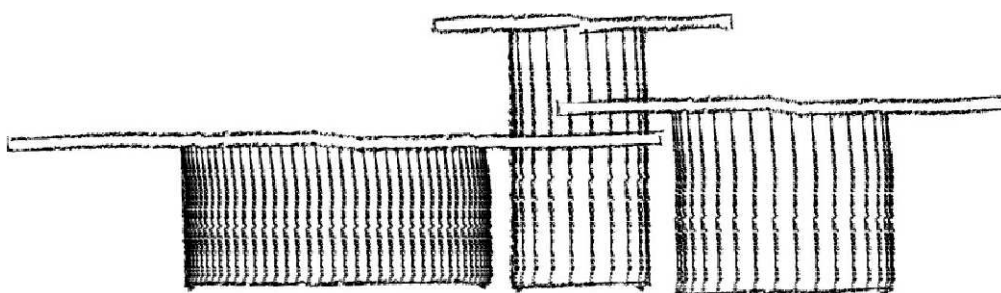

TAVOLO - ALLURE - TABLE



ALLURE

Baxter P.



Ø50 h 45
Tavolo / Table



45cm
17 $\frac{1}{2}$ "

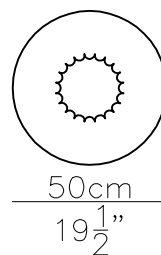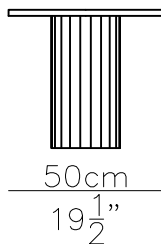

50cm
19 $\frac{1}{2}$ "

Ø75 h 32
Tavolo / Table



32cm
12 $\frac{1}{2}$ "

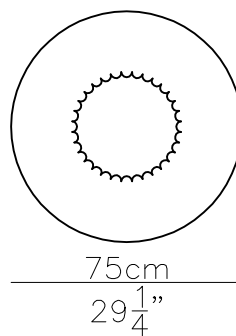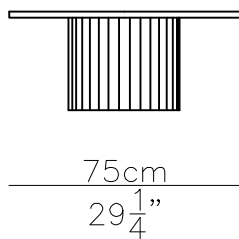

75cm
29 $\frac{1}{4}$ "

Ø110 h 25
Tavolo / Table


25cm
9 $\frac{3}{4}$ "

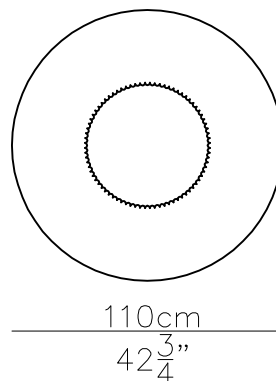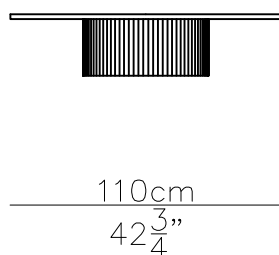


110cm
42 $\frac{3}{4}$ "

180 x 77 h 25
Tavolo / Table

25cm
9 3/4"




77cm
30"



180cm
70"

77cm
30"

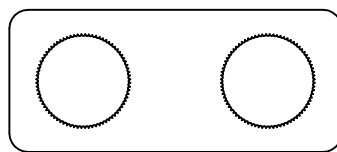

180cm
70"

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TAVOLO
TABLE ASSEMBLY INSTRUCTION
ø50 H45 / ø75 H32

da pag. 5 a pag. 9

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TAVOLO
TABLE ASSEMBLY INSTRUCTION
ø110 h25 / 180x77 h25

da pag 10 a pag 19

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TAVOLO
TABLE ASSEMBLY INSTRUCTION
ø50 H45 / ø75 H32

COMPONENTI

n° 01 - Top

n° 01 - Gamba

COMPONENTS

n° 01 - Top

n° 01 - Leg

1

Posizionare la gamba del tavolo nella sua corretta posizione.
Avvitare il top sulla base utilizzando il perno filettato posto sotto il top
(**Figura 1 - Fase 1**)

Locate the table leg in the right position.

Screw the top on the leg using the threaded pin placed under the top
(**Picture 1 - Step 1**)


Montaggio Completato. (**Figura 2 - Fase 2**)

*Assembly completed. (**Picture 2 - Step 2**)*

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Prospetto Frontale / *Front View*

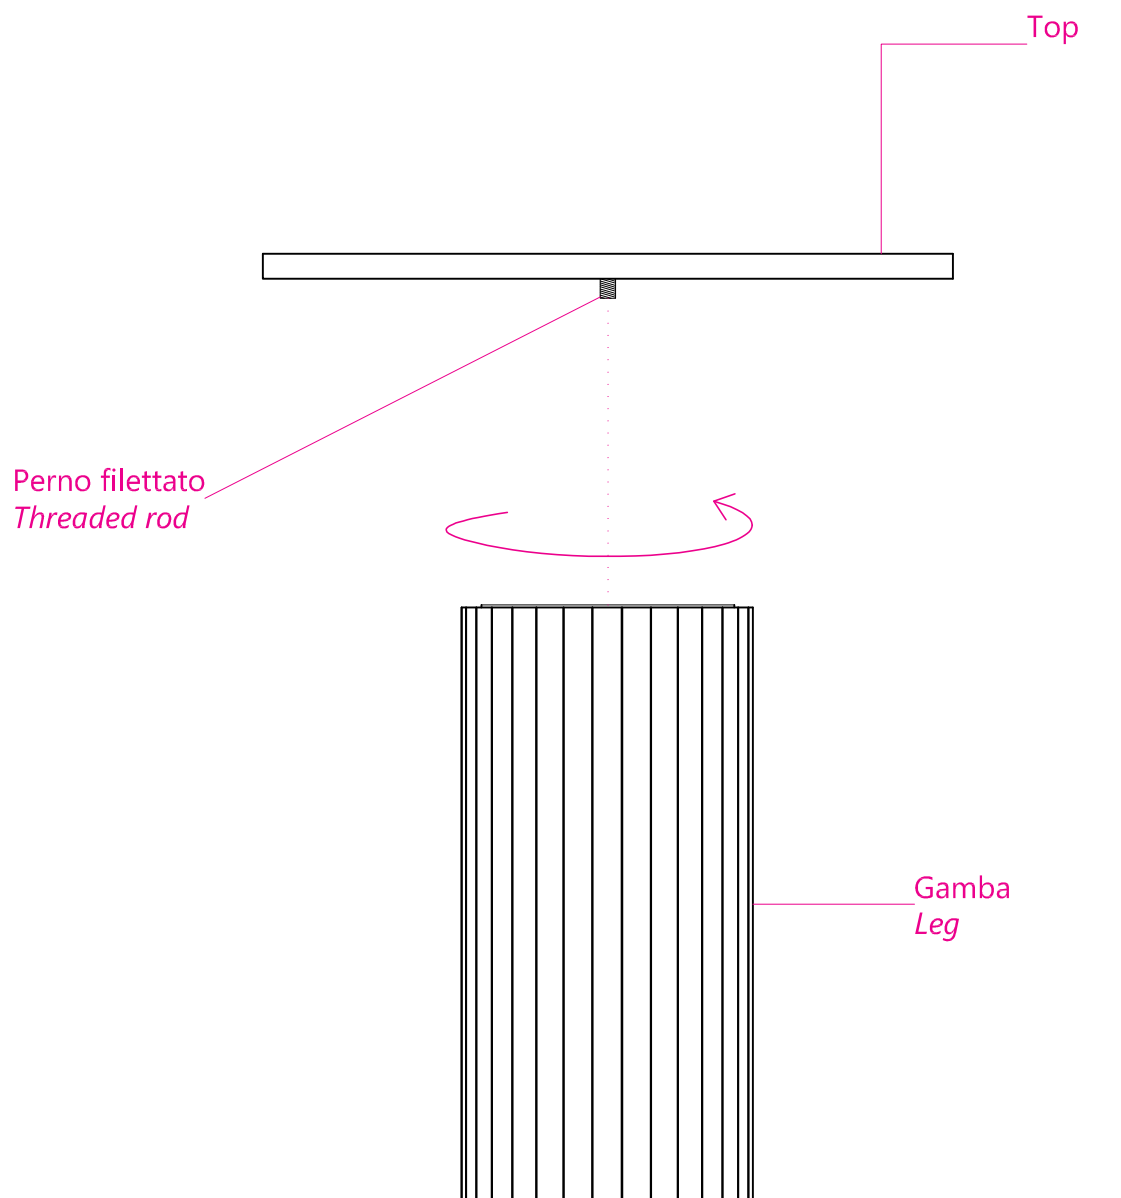


Avvitare il top sulla base utilizzando il perno filettato posto sotto il top
Screw the top on the leg using the threaded pin placed under the top


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / *Isometric view*

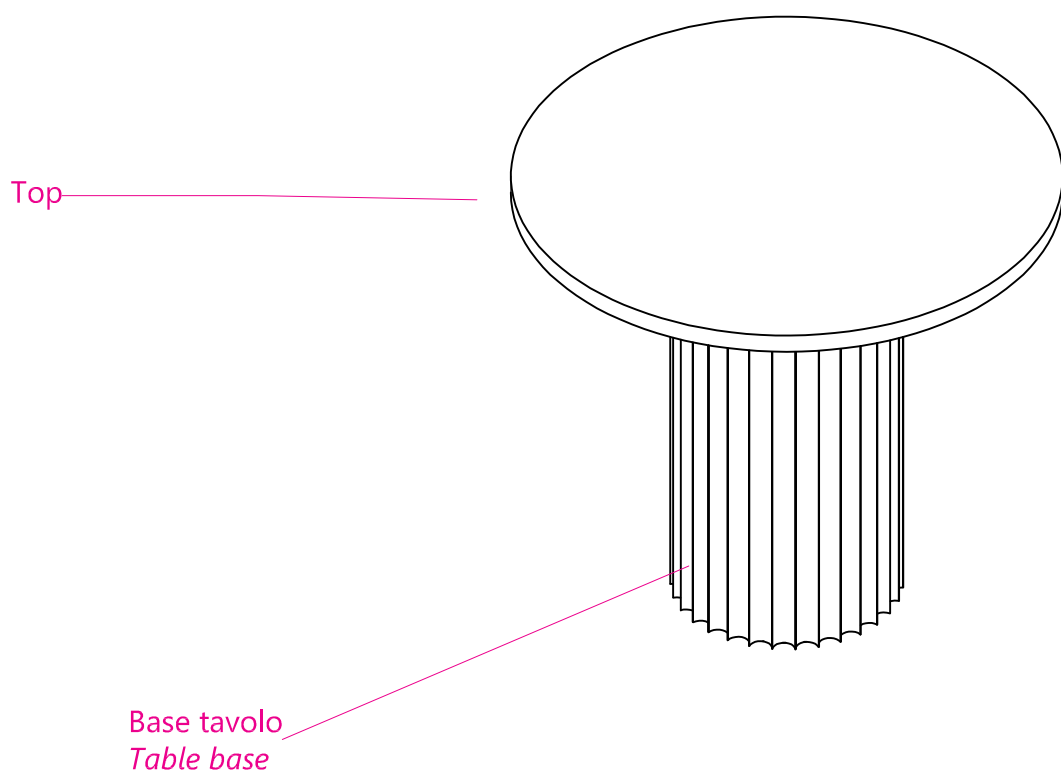

Prospetto Frontale / *Front View*

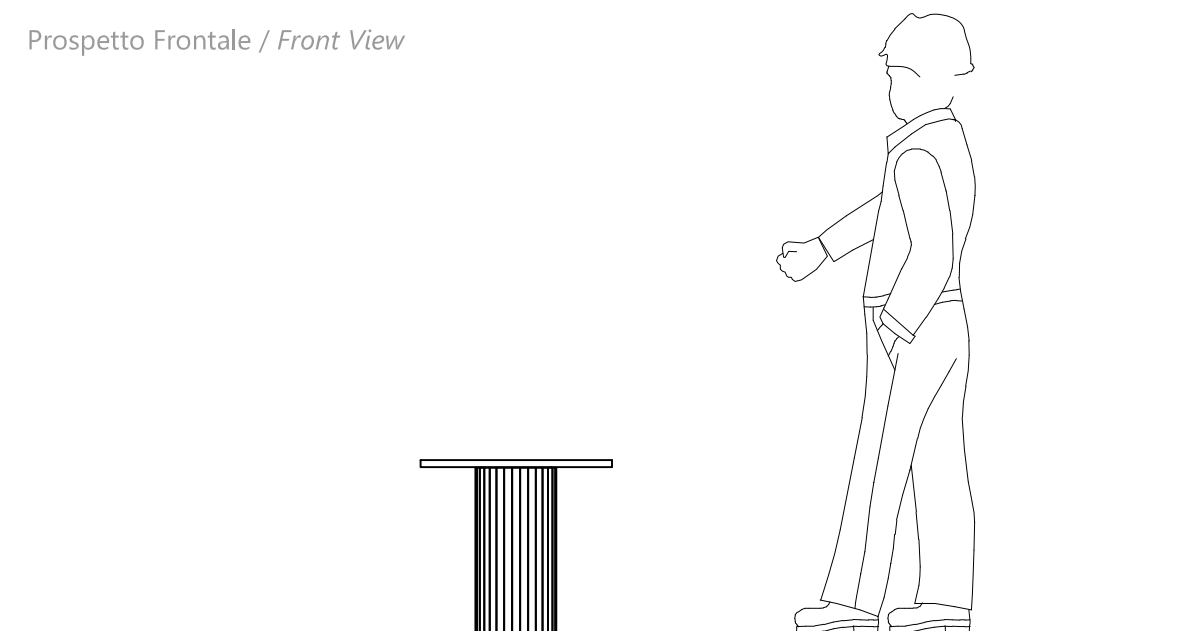

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TAVOLO
TABLE ASSEMBLY INSTRUCTION
ø110 h25 / 180x77 h25

COMPONENTI

TAVOLO Ø110 h 25

n° 01 - Top

n° 01 - Gambe

n° 01 - Piastra in metallo spessore 3 mm

n° 12 - Vite M6x15 mm nera testa svasata

TAVOLO 180x77 h 25

n° 01 - Top

n° 02 - Gambe

n° 02 - Piastre in metallo spessore 3 mm

n° 24 - Vite M6x15 mm nera testa svasata

COMPONENTS

TABLE ϕ 110 h 25

n° 01 - Top

n° 01 - Leg

n° 01 - Metal sheet 3 mm thick

n° 12 - Black M6x15 mm flared head screw

TABLE 180x77 h 25

n° 01 - Top

n° 02 - Leg

n° 02 - Metal sheet 3 mm thick

n° 24 - Black M6x15 mm flared head screw

2

Posizionare a terra su lastre di polistirolo il top capovolto. Smontare le piastre in metallo dal top svitando le viti a testa svasata.

(Figura 3 - Fase 1)

Place carefully the table top on the floor upside down, on styrofoam boards.

Remove the metal sheets from the top by unscrewing the flared head screws.

(Picture 3 - Step 1)

Avvitare dall'alto le piastre in metallo alle gambe con viti a testa svasata M6x15 mm.

(Figura 4 - Fase 2)

Screw the metal sheets to the legs by M6x15 mm flared head screws.

(Picture 4 - Step 2)

Capovolgere le gambe e fissarle sul top con viti a testa svasata M6x15mm.

(Figura 5,6 - Fase 3)

Turn and screw the legs to the table top by M6x15 mm flared head screws.

(Picture 5,6 - Step 3)

Capovolgere il tavolo. Maneggiare con cura.

(Figura 7 - Fase 4)

Turn the table. Handle it with care.

(Picture 7 - Step 4)

Montaggio Completato.

(Figura 8 - Fase 5)

Assembly completed.

(Picture 8 - Step 5)

Figura 3 - Picture 3

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

*Nota bene: Posizionare il top capovolto su lastre di polistirolo.
maneggiare il top con cura.*

*To be noted: place the table top on styrofoam boards upside down.
Handle it with care.*

Smontare le piastre svitando le viti
Remove the metal sheets by
unscrewing the screw

Vite a testa svasata Nere M6x15 mm
Flared head screw M6x15 mm

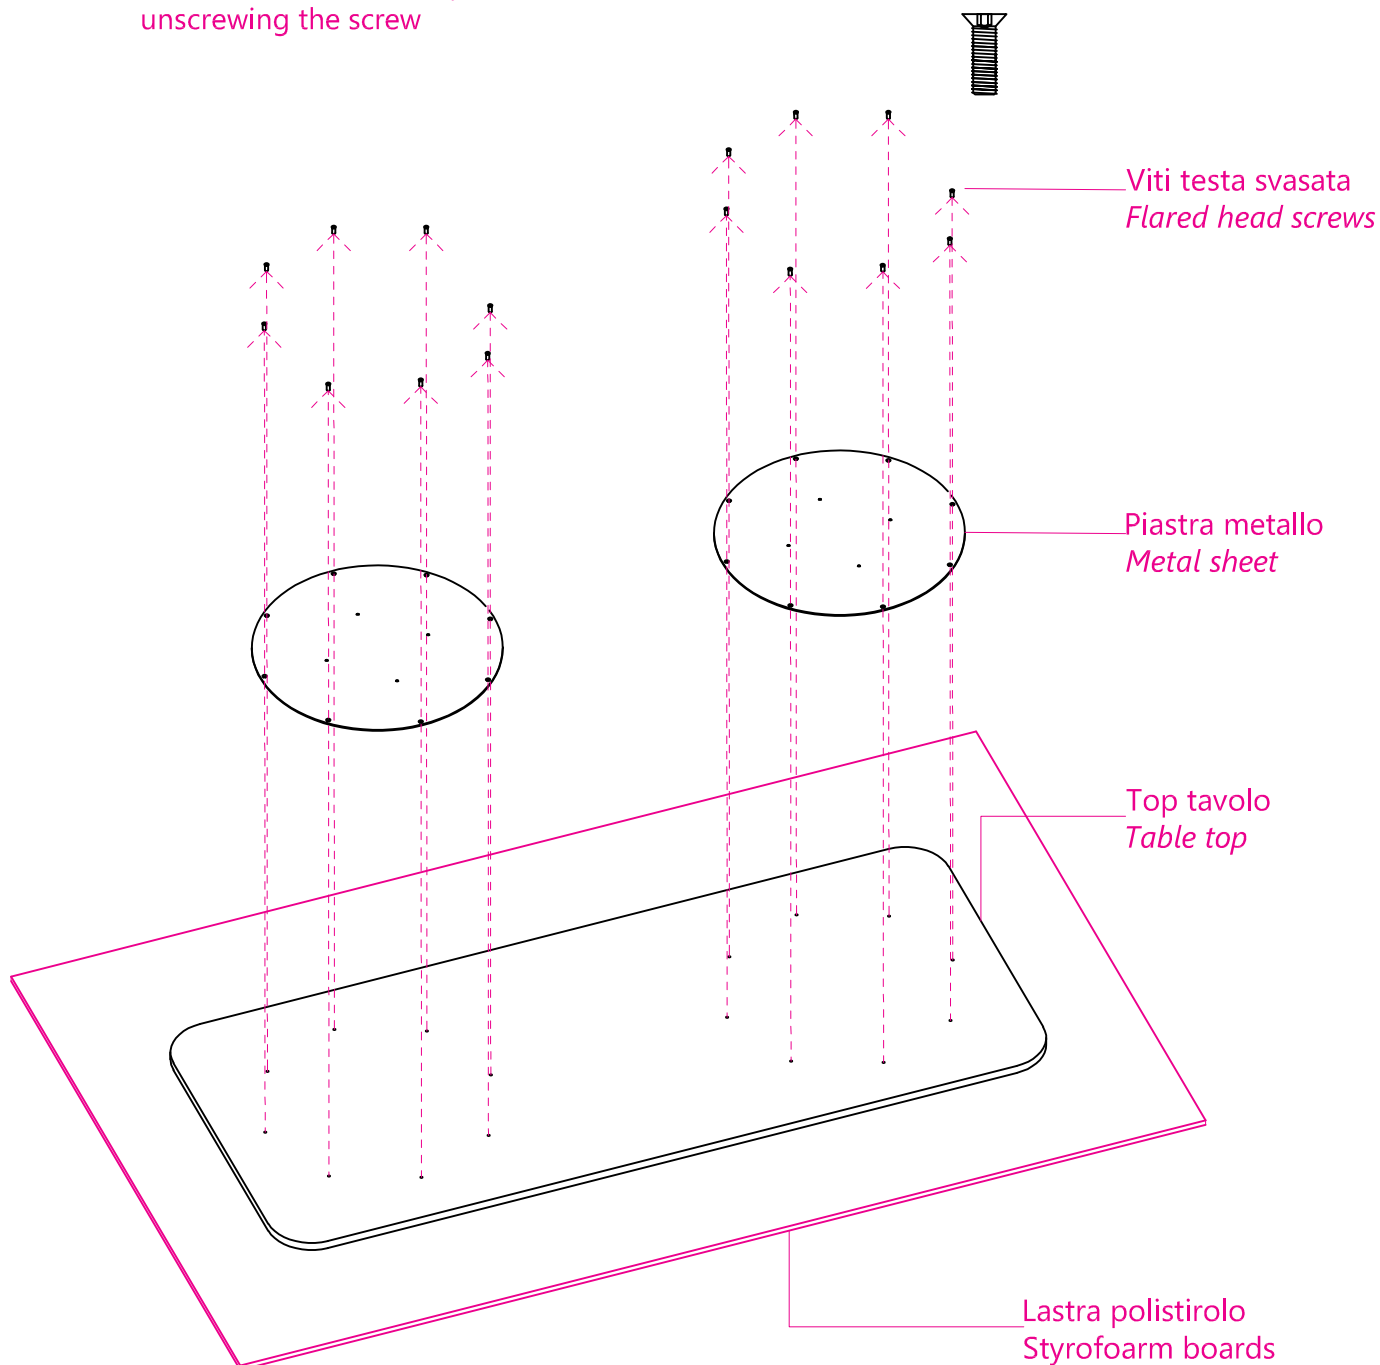


Figura 4 - Picture 4

Fase 2 - Step 2

Prospetto Frontale / Front View

Vite a stesta svasata Nere M6x15 mm
Flared head screw M6x15 mm



Viti testa svasata
Flared head screws

Piastra in metallo
Metal sheet

Avvitare le piastre con le viti
Screw the metal sheets by the screw

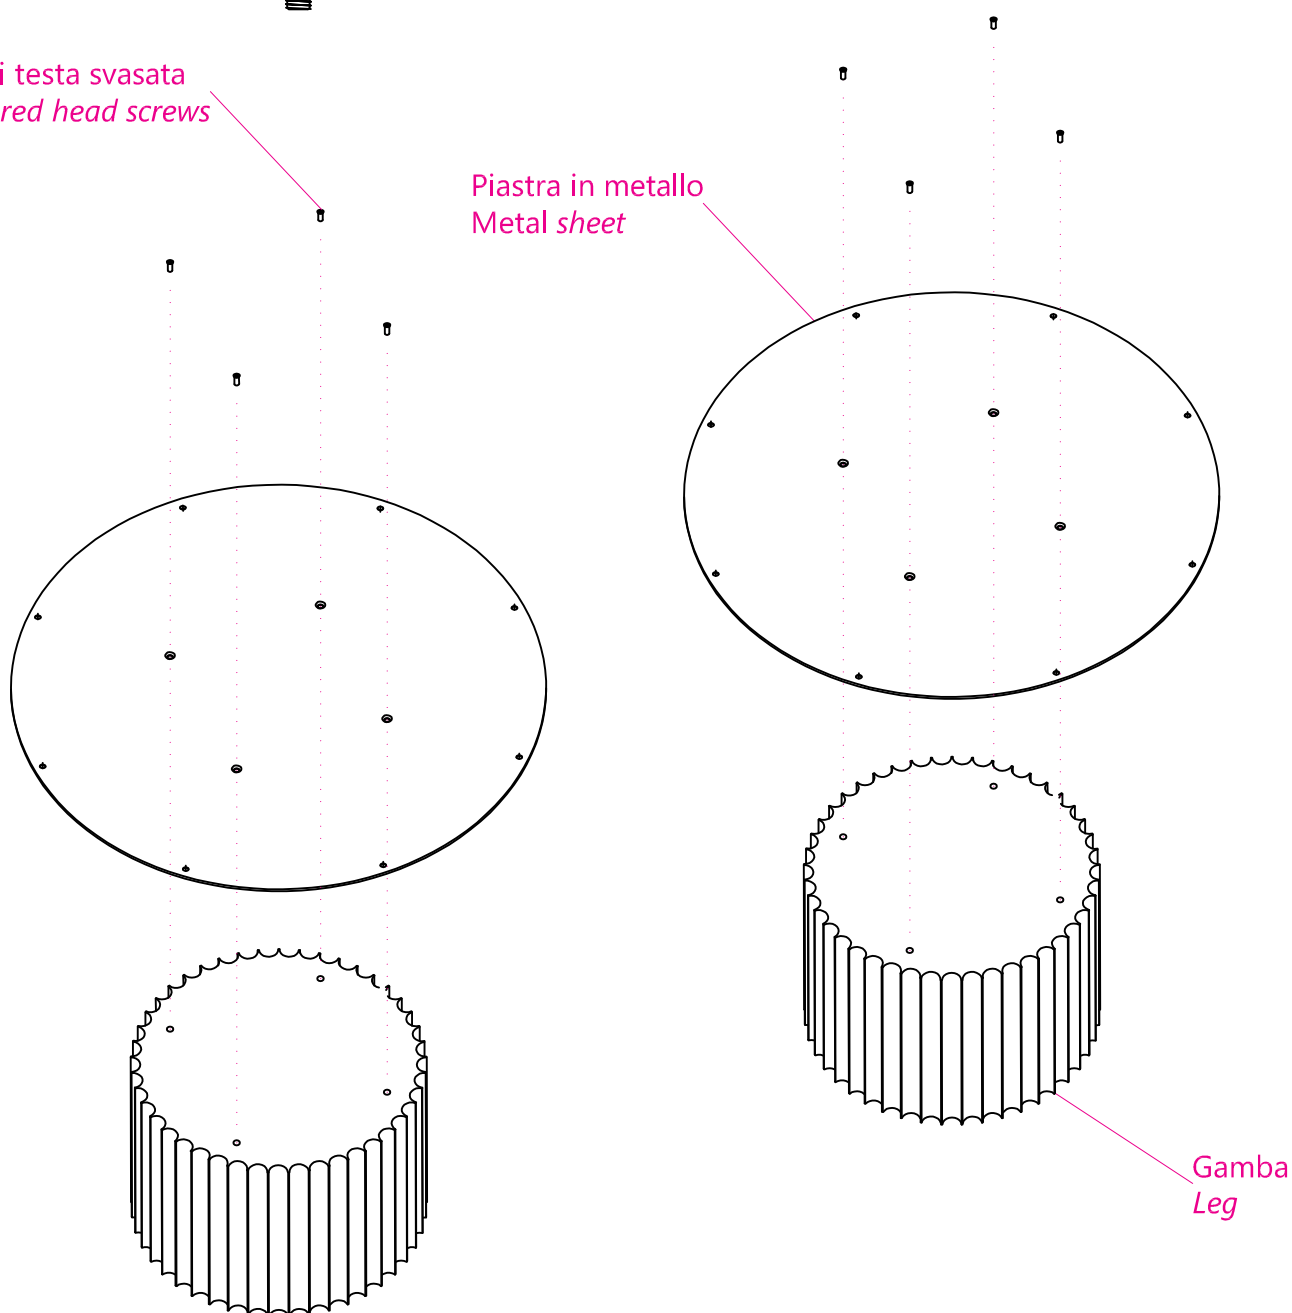


Figura 5 - Picture 5

Fase 3 - Step 3

Prospetto Frontale / Front View

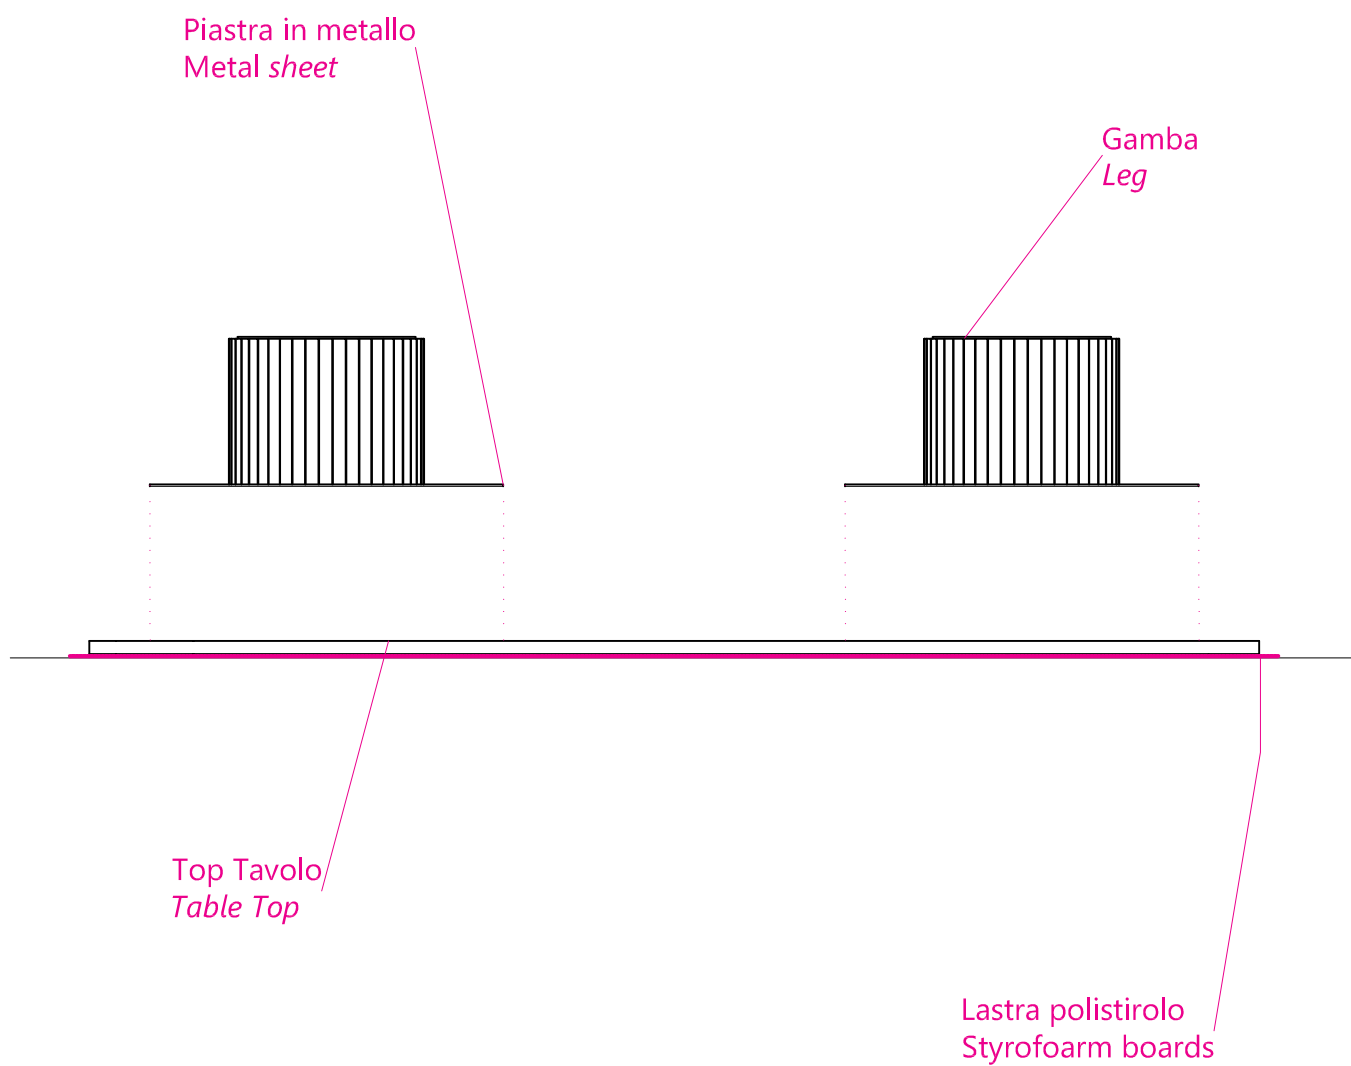


Figura 6 - Picture 6

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view


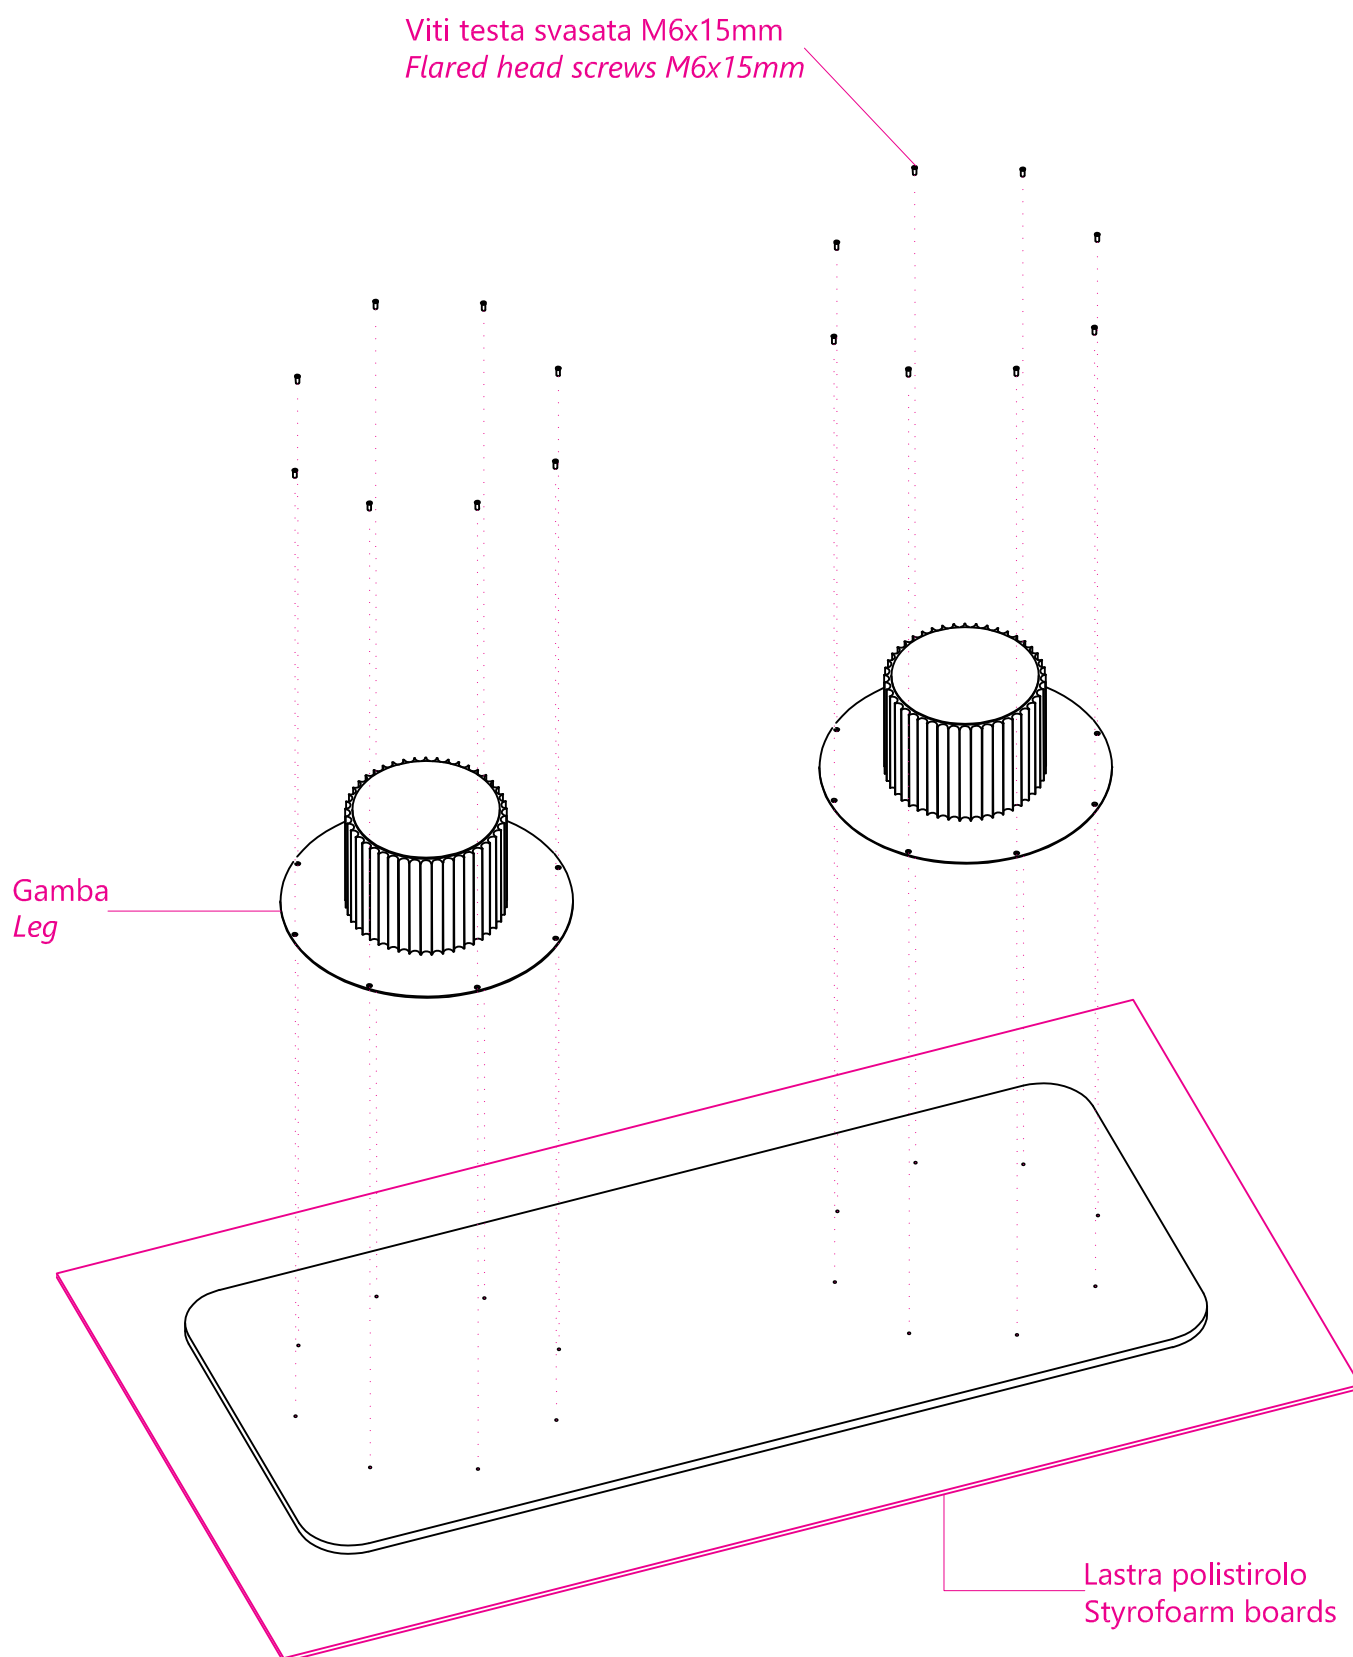


Figura 7 - Picture 7

Fase 4 - Step 4

Vista assonometrica / Isometric view

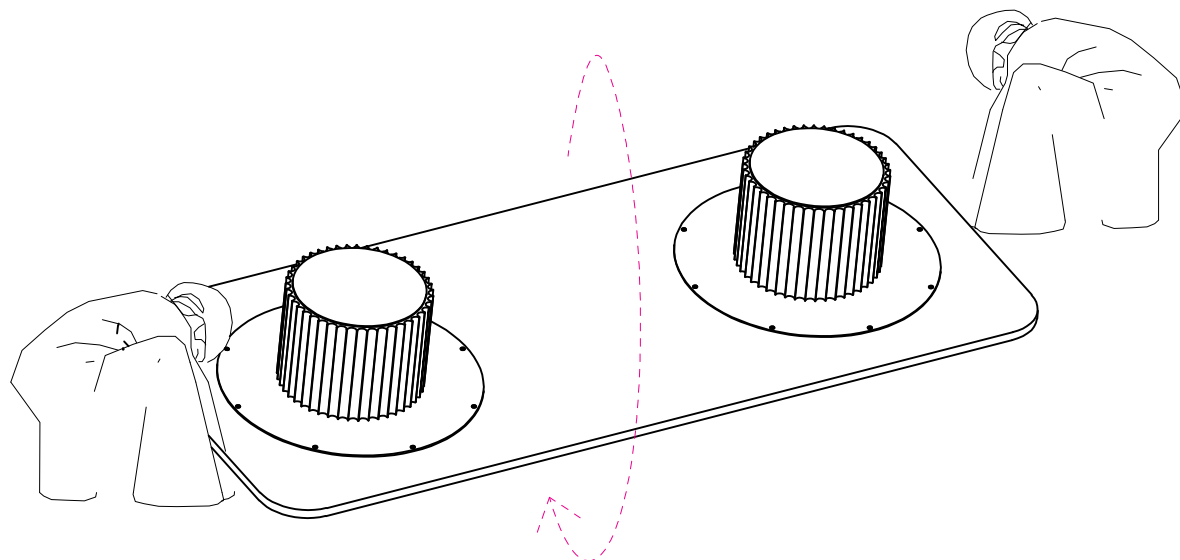

Capovolgere il tavolo. !!!Maneggiare con cura!!!
Turn the table. !!!Handle it with care!!!

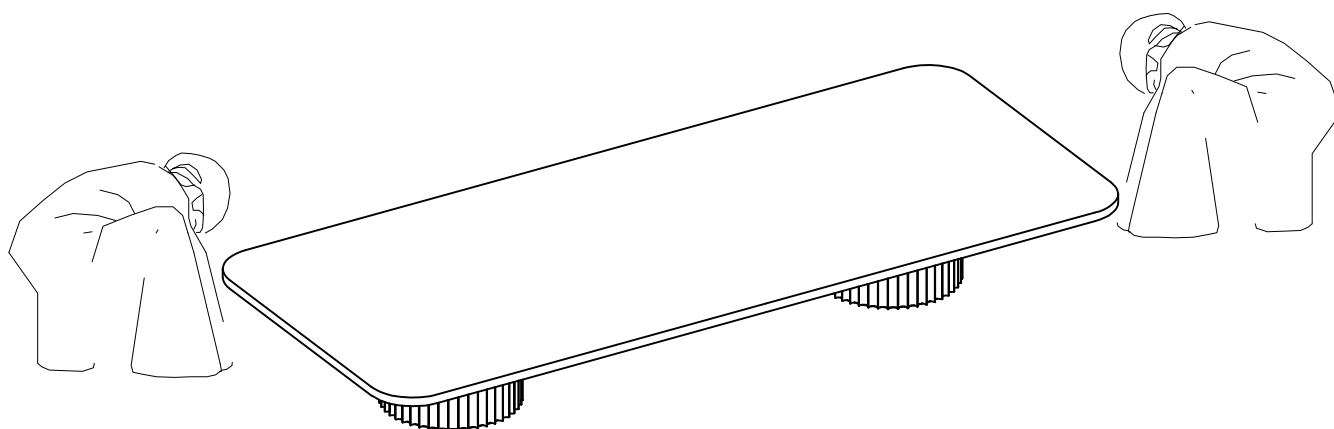


Figura 8- *Picture 8*

Fase 5 - *Step 5*

Prospetto Frontale / *Front View*

