

LIBRERIA A SOFFITTO - NINFEA - CEILING BOOKCASE



NINFEA PIETRO RUSSO



ø52 h 235/260

Libreria a soffitto/Ceiling bookcase

235cm / 260cm
91 3/4" / 101 1/2"





52cm
20 1/4"

ø52 h 260/285

Libreria a soffitto/Ceiling bookcase

260cm / 285cm
101 1/2" / 111 1/4"





52cm
20 1/4"

ø52 h 285/310

Libreria a soffitto/Ceiling bookcase

285cm / 310cm
111 1/4" / 121"



52cm
20 1/4"

COMPONENTI

Tutte le versioni

n° 01 - Vetro sagomato sp.1cm

n° 01 - Top in vetro circolare sp.5mm

n° 01 - Supporto per fissaggio a terra + piastrina di copertura

n° 01 - Supporto per fissaggio a soffitto

n° 01 - Mobiletto + montante

n° 03 - Viti 4x50mm + fischer

Versione h 235/260cm (91 $\frac{3}{4}$ " / 101 $\frac{1}{2}$ ") e h 260/285cm (101 $\frac{1}{2}$ " / 111 $\frac{1}{4}$ ")

n° 03 - Montanti Ø40mm

n° 02 - Supporti mensole in ottone

n° 02 - Mensole + ring in ottone

n° 06 - Viti M5x12mm testa bombata

Versione h 285/310cm (111 $\frac{1}{4}$ " / 121")

n° 04 - Montanti Ø40mm

n° 03 - Supporti mensole in ottone

n° 03 - Mensole + ring in ottone

n° 09 - Viti M5x12mm testa bombata

COMPONENTS

All versions

- n° 01 - Shaped glass sp.1cm
- n° 01 - Glass top sp.5mm
- n° 01 - Floor mount plate + metal cover
- n° 01 - Ceiling mount plate
- n° 01 - Cabinet + upright (already assembled)
- n° 03 - Screw 4x50mm + wall plug

Versions h 235/260cm (91 $\frac{3}{4}$ " / 101 $\frac{1}{2}$ ") and h 260/285cm (101 $\frac{1}{2}$ " / 111 $\frac{1}{4}$ ")

- n° 03 - Upright Ø40mm
- n° 02 - Shelf brackets
- n° 02 - Shelves
- n° 06 - Rounded head screw M5x12mm

Version h 285/310cm (111 $\frac{1}{4}$ " / 121")

- n° 04 - Upright Ø40mm
- n° 03 - Shelf brackets
- n° 03 - Shelves
- n° 09 - Rounded head screw M5x12mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Illuminazione a led 3000°K - 10W/m - Alimentatore 110/240V - 24V - 1880 lumen.

TECHNICAL DATA

3000°K LED strip - 10W/m - 110/240V - 24V power supply - 1880 lumens.

MONTANTE - UPRIGHT

U1 Montante / Upright

Vista Frontale / *Front view*



U2 Montante / Upright

Vista Frontale / *Front view*



1

Scegliere la corretta posizione della libreria e fissare il supporto a soffitto con le viti 4x50mm e fischer. Se l'altezza del soffitto supera i 310cm (121") fissare anche il supporto a pavimento. (**Figura 1 - Fase 1**)

Choose the bookcase right position. Screw the ceiling mount plate by 4x50mm screw and wall plug. If the ceiling height exceed the limit of 310cm (121") screw the floor mount metal plate.

(**Picture 1 - Step 1**)

Estrarre il mobiletto dalla cassa con attenzione. Non movimentarlo prendendolo dall'antina. (**Figura 2 - Fase 2**)

*Pick up the cabinet carefully. Do not pick it up by its door. (**Picture 2 - Step 2**)*

Posizionare la piastrina di metallo sul supporto a pavimento e appoggiare il mobiletto. (**Figura 3 - Fase 3**)

Place the metal cover on the floor mount plate then lay the cabinet on it.

(**Picture 3 - Step 3**)

Appoggiare il ripiano in vetro circolare sp.5mm sul mobiletto.

(**Figura 4 - Fase 4**)

*Lay the glass top on the cabinet. (**Picture 4 - Step 4**)*

Avvitare il montante (U1) sul mobiletto, posizionare il supporto mensola e avvitare il montante superiore. (**Figura 5 - Fase 5**)

*Screw the upright (U1) on the cabinet, put the shelf bracket and then screw the upper upright. (**Picture 5 - Step 5**)*

Ripetere la fase 5 per completare la struttura portante.

Repeat step 5 in order to complete the tubular bearing frame.

Verificare che la libreria sia in bolla. (**Figura 8 - Fase 6**)

*Make sure that the bookcase is perfectly levelled. (**Picture 8 - Step 6**)*

Svitare le viti M5x12mm a testa bombata ed estrarre il terminale in ottone in funzione dell'altezza del soffitto. (**Figura 9 - Fase 7**)

Unscrew the M5x12mm rounded head screws and adjust the brass terminal.

(**Picture 9 - Step 7**)

2

Avvitare le viti M5x12mm a testa bombata. Con una brugola svitare i perni ottonati, facendo in modo di "calzare" il supporto a soffitto, per mettere la libreria in tensione. ([Figura 10 - Fase 8](#))

Screw the M5x12mm rounded head screws. With an allen key unscrew the brass threaded metal pin in order to fit the ceiling mount plate and make the bookcase stable. ([Picture 10 - Step 8](#))

Ruotare i supporti per le mensole nella posizione desiderata e bloccarli avvitando i grani M6 con una brugola. ([Figura 12 - Fase 9](#))

Rotate the shelf supports at the desired position. Then fix them screwing the M6 set screws with an allen key. ([Picture 12 - Step 9](#))

Posizionare i ripiani sui loro supporti e avvitarli ad essi con n°3 viti M5x12mm a testa bombata ciascuno. ([Figura 13/14 - Fase 10](#))

Place the shelf on its metal support and screw it with M5x12mm rounded head screws. ([Picture 13/14 - Step 10](#))

Ruotare il mobiletto nella posizione desiderata e fissarlo stringendo i grani M6 posti sotto di esso con una brugola. ([Figura 15/16 - Fase 11](#))

Rotate the cabinet in the desired position. Fix it screwing, with an allen key, the M6 set screws located under the cabinet. ([Picture 15/16 - Step 11](#))

Posizionare il ripiano in vetro sagomato sp.10mm all'interno del mobiletto. ([Figura 17 - Fase 12](#))

Place the shaped glass into the cabinet. ([Picture 17 - Step 12](#))

Collegare la spina elettrica. ([Figura 18 - Fase 13](#))

Connect the power plug. ([Picture 18 - Step 13](#))



Montaggio completato. ([Figura 19 - Fase 14](#))

Assembly completed. ([Picture 19 - Step 14](#))

Figura 1 - Picture 1


Fase 1 - Step 1

Fissare il supporto a soffitto
Screw the ceiling mount plate

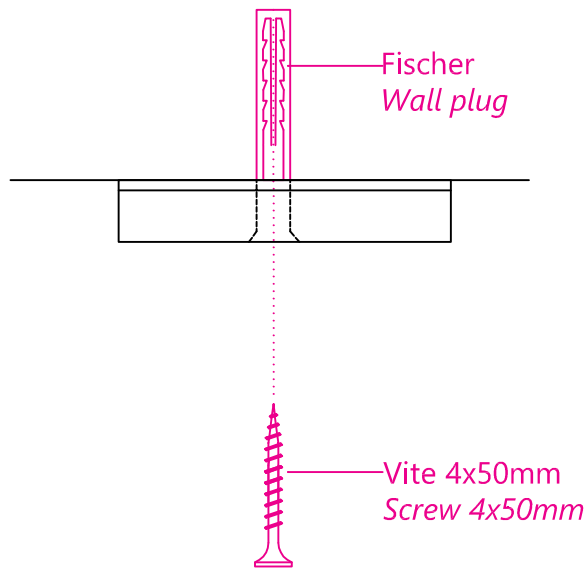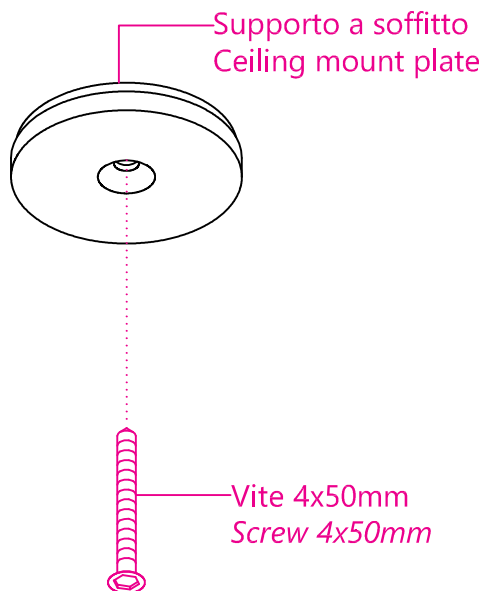

Fissare il supporto a pavimento (se l'altezza del soffitto supera i 310cm)
Screw the floor mount plate (If the ceiling height exceed the limit of 310cm)

Altezza soffitto < 310cm (121")
Ceiling height < 310cm (121")

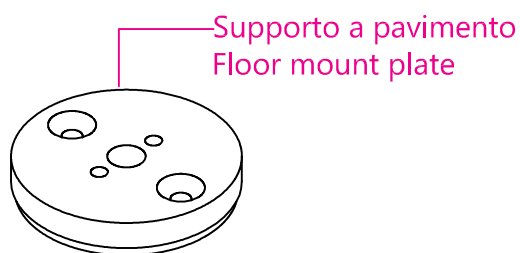

Altezza soffitto > 310cm (121")
Ceiling height > 310cm (121")

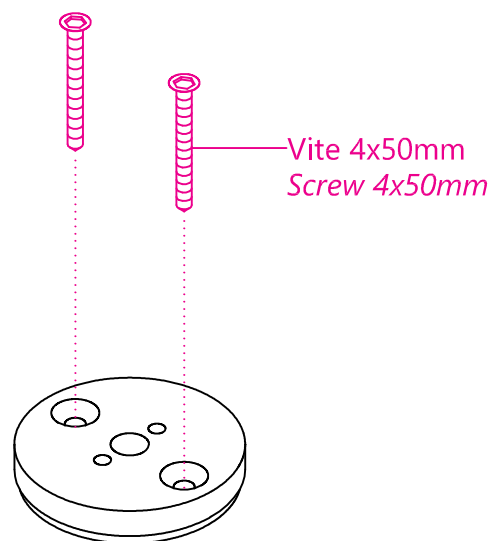


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Estrarre il mobiletto dalla cassa con attenzione. Non movimentarlo prendendolo dall'antina.

Pick up the cabinet carefully. Do not pick it up by its door.

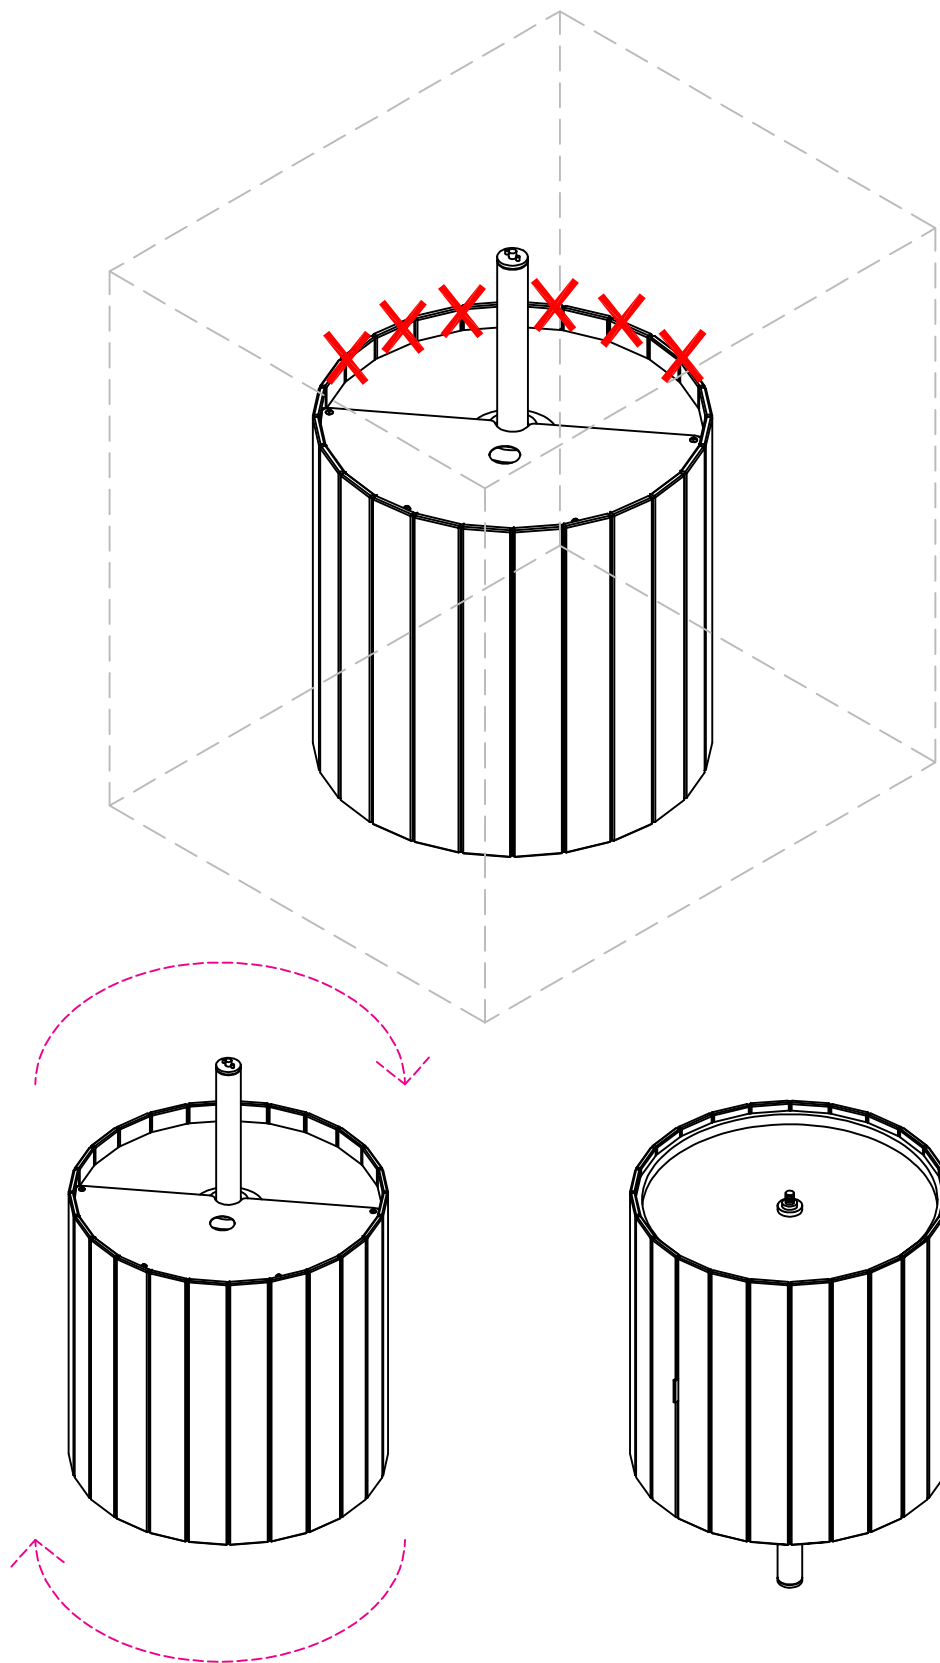


Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Posizionare la piastrina di metallo sul supporto a pavimento e appoggiare il mobiletto.
Place the metal cover on the floor mount plate then lay the cabinet on it.

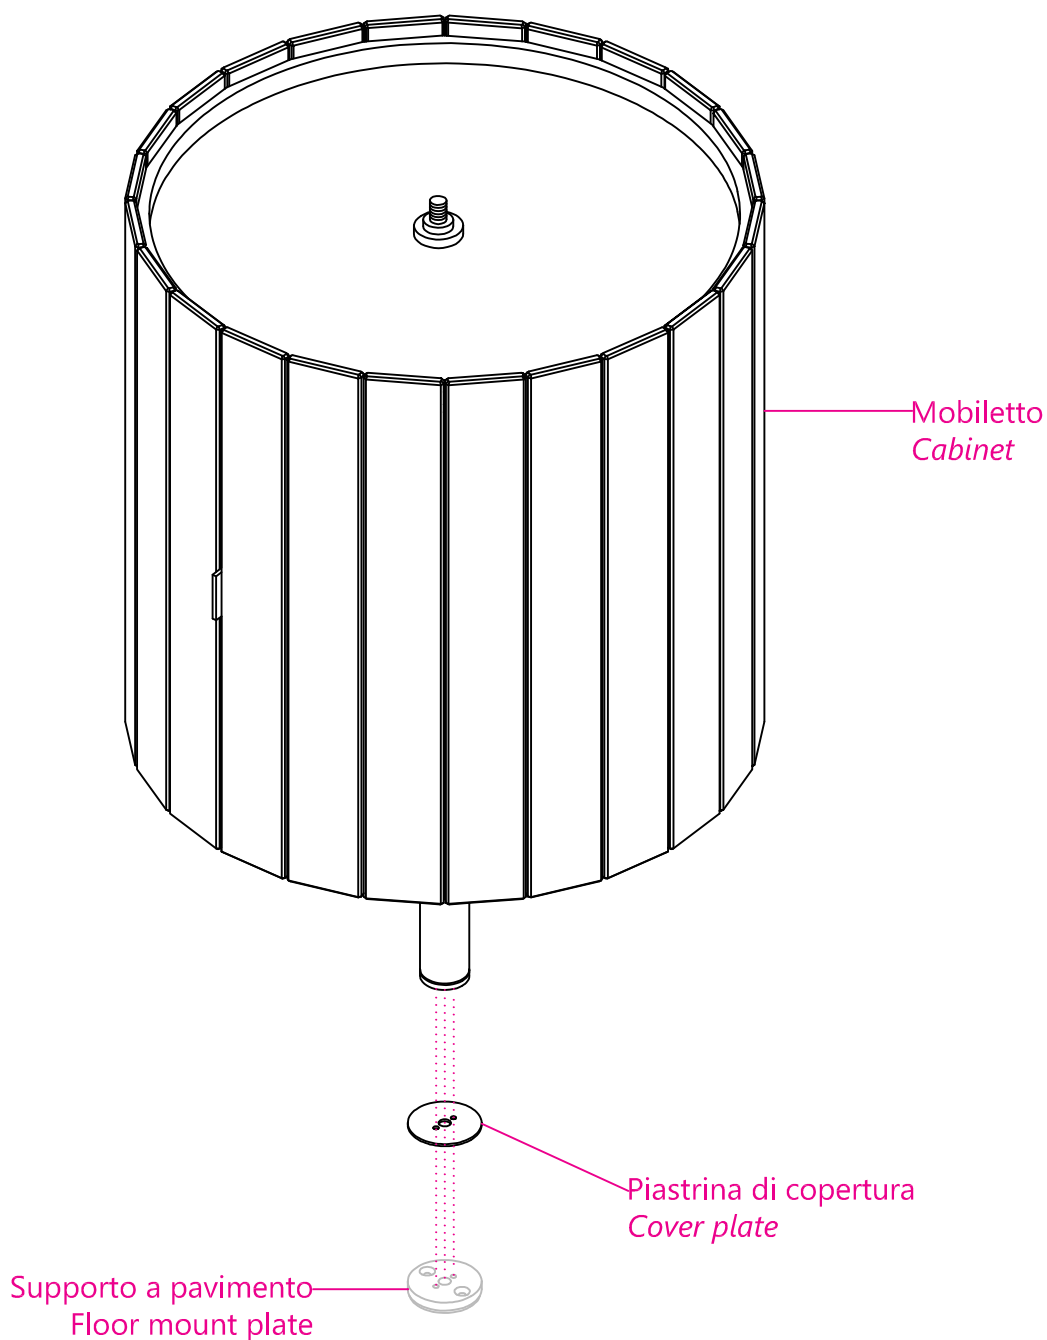


Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Appoggiare il ripiano in vetro circolare sp.8mm sul mobiletto.

Lay the glass top on the cabinet.

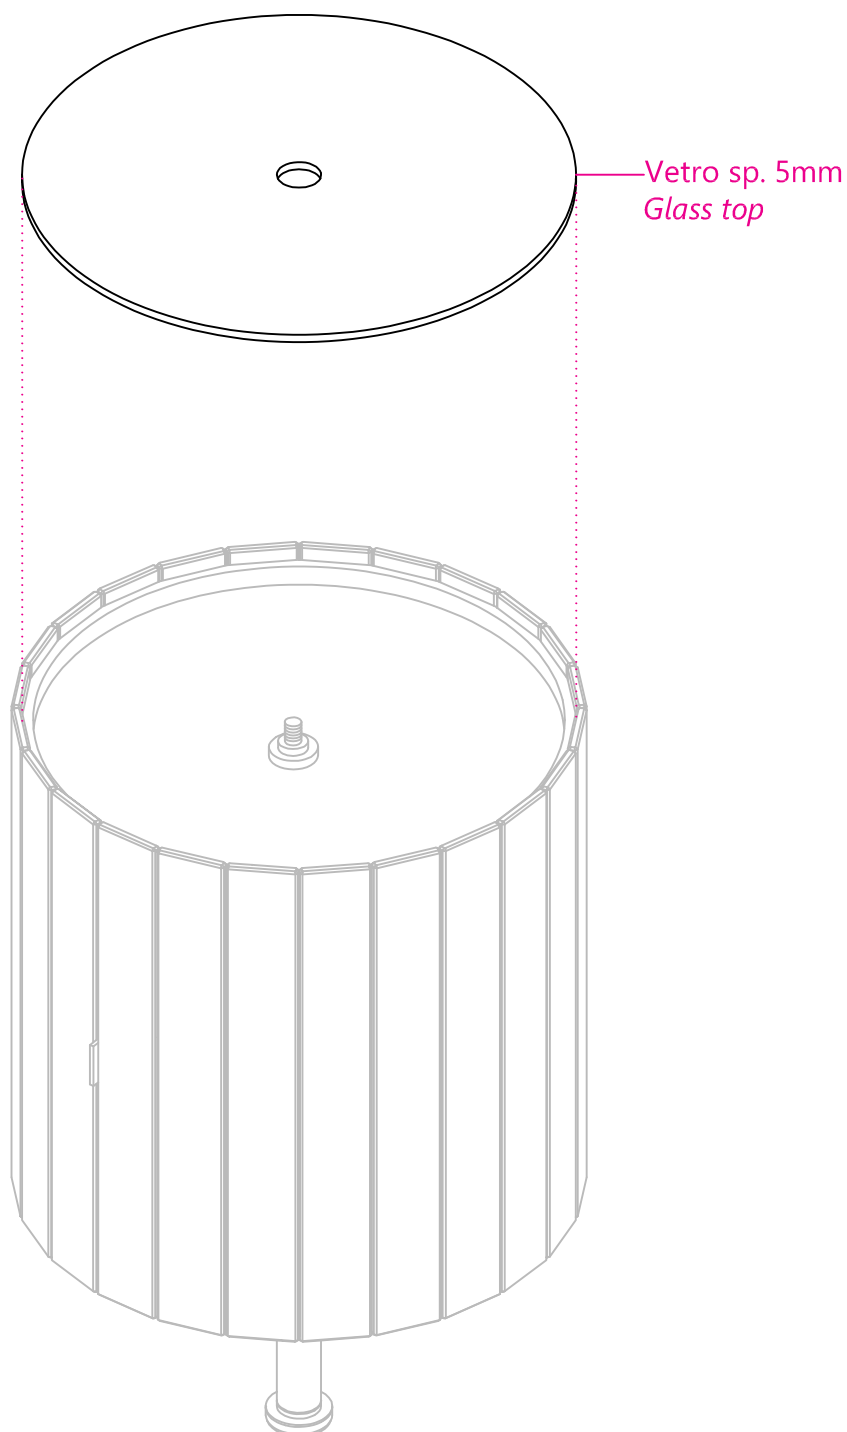


Figura 5 - Picture 5

Fase 5 - Step 5


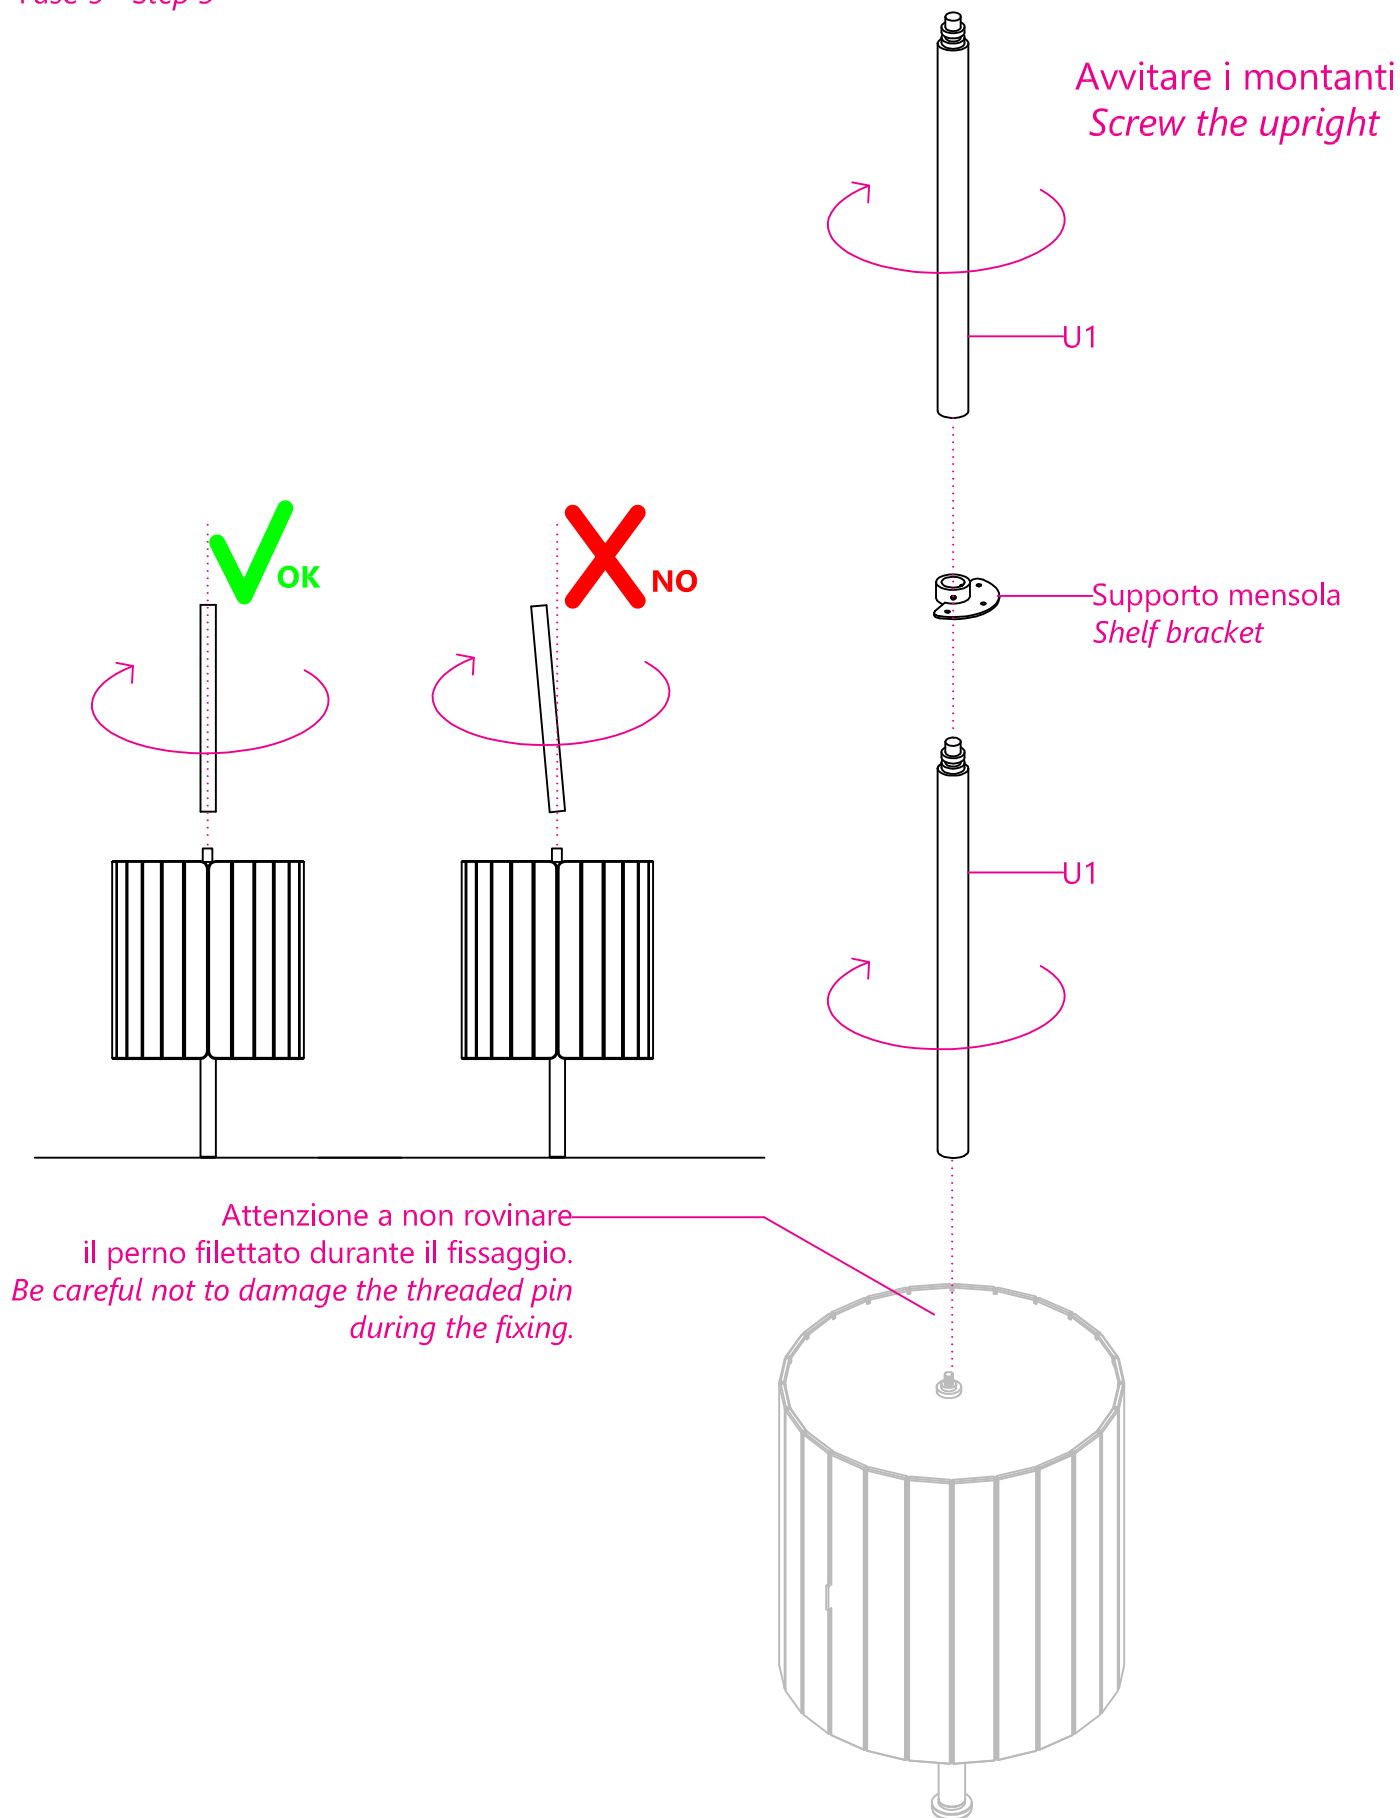


Figura 6 - Picture 6

Fase 5 - Step 5



Avvitare i montanti
Screw the upright

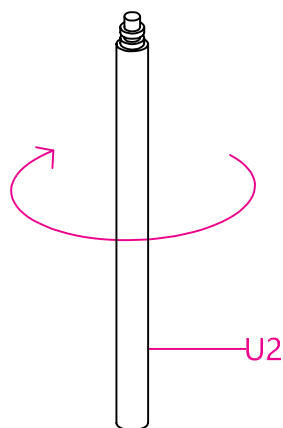

Supporto mensola
Shelf bracket


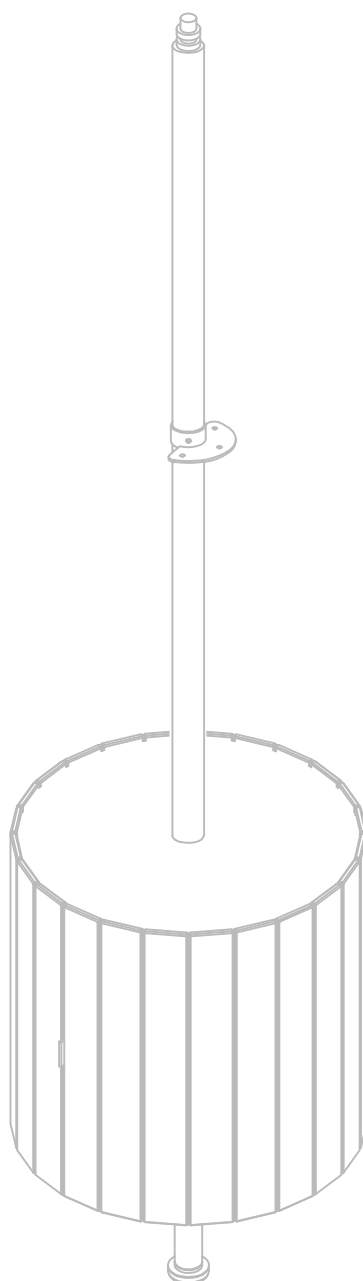


Figura 7 - Picture 7

Fase 5- Step 5

Avvitare i montanti
Screw the upright

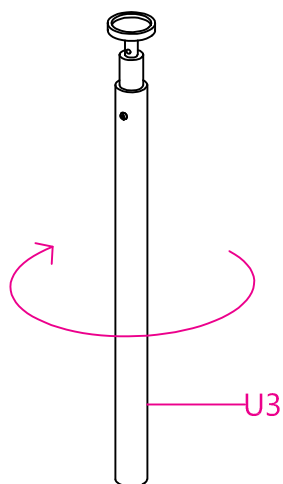

Supporto mensola
Shelf bracket

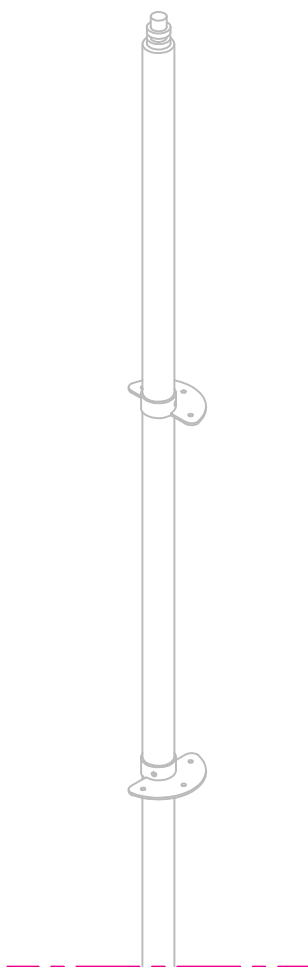


Figura 8 - Picture 8

Fase 6 - Step 6

Verificare che la libreria sia in bolla.
Make sure that the bookcase is perfectly levelled.

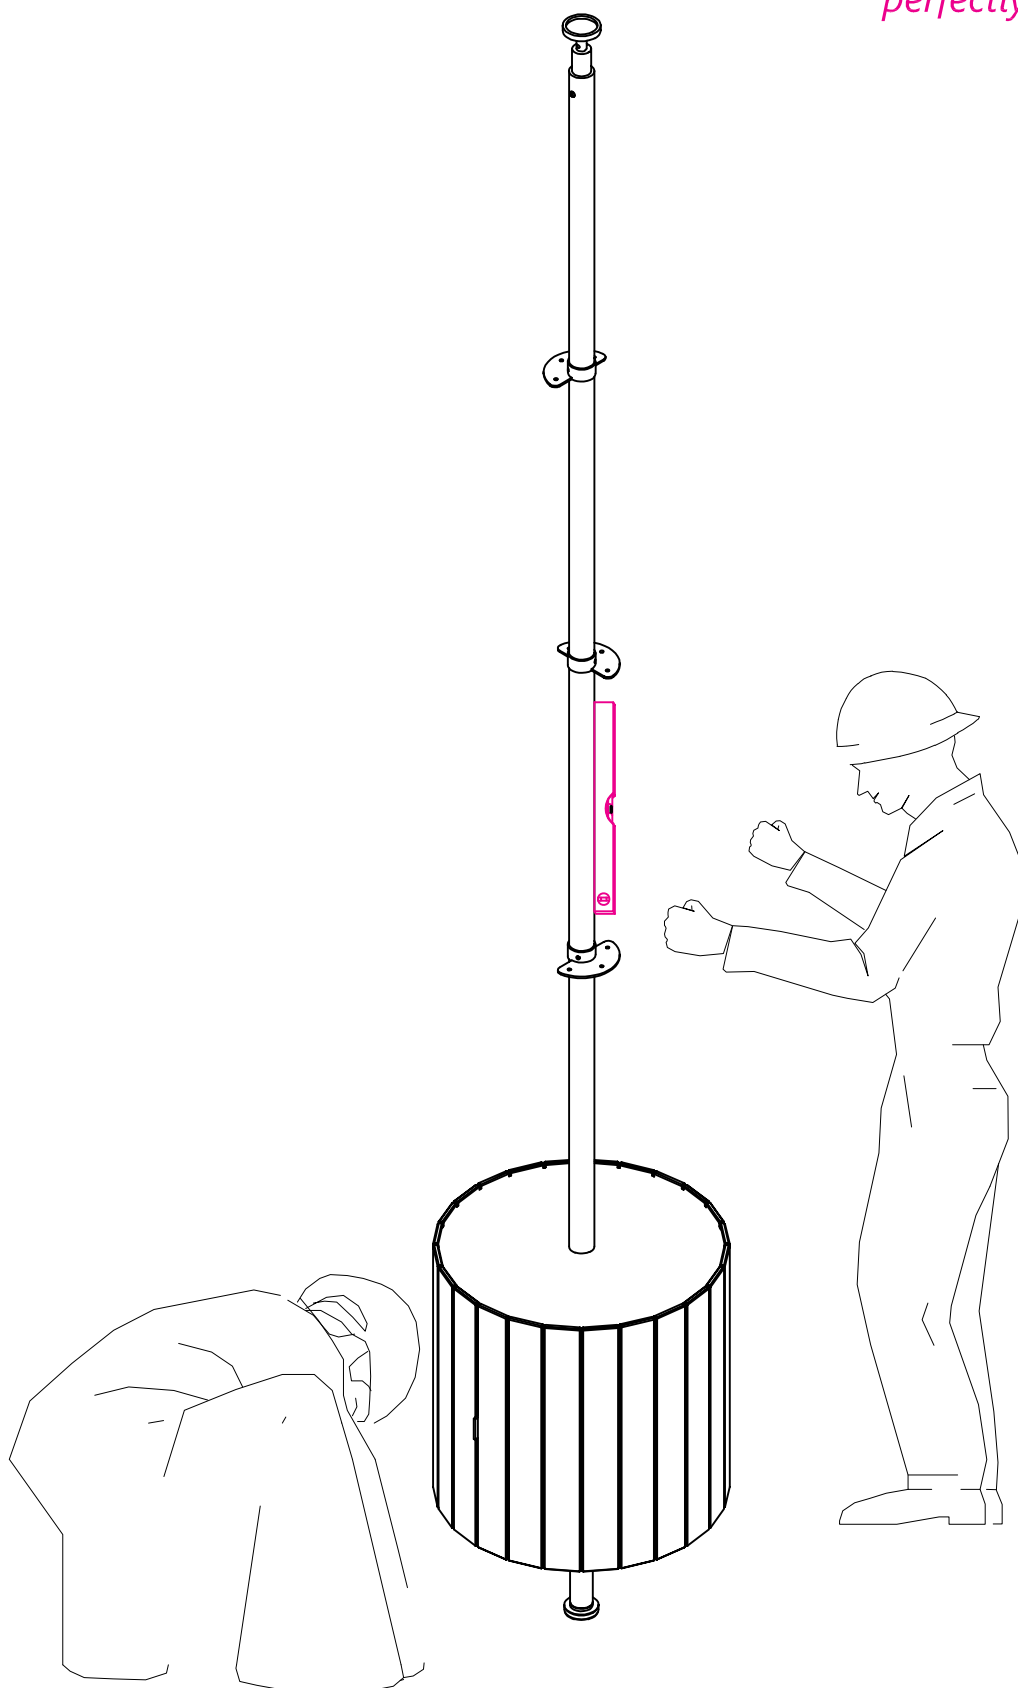


Figura 9 - Picture 9

Fase 7 - Step 7

Svitare le viti M5x12mm ed estrarre il terminale in
ottone in funzione dell'altezza del soffitto.
Unscrew the M5x12mm and adjust the brass terminal.

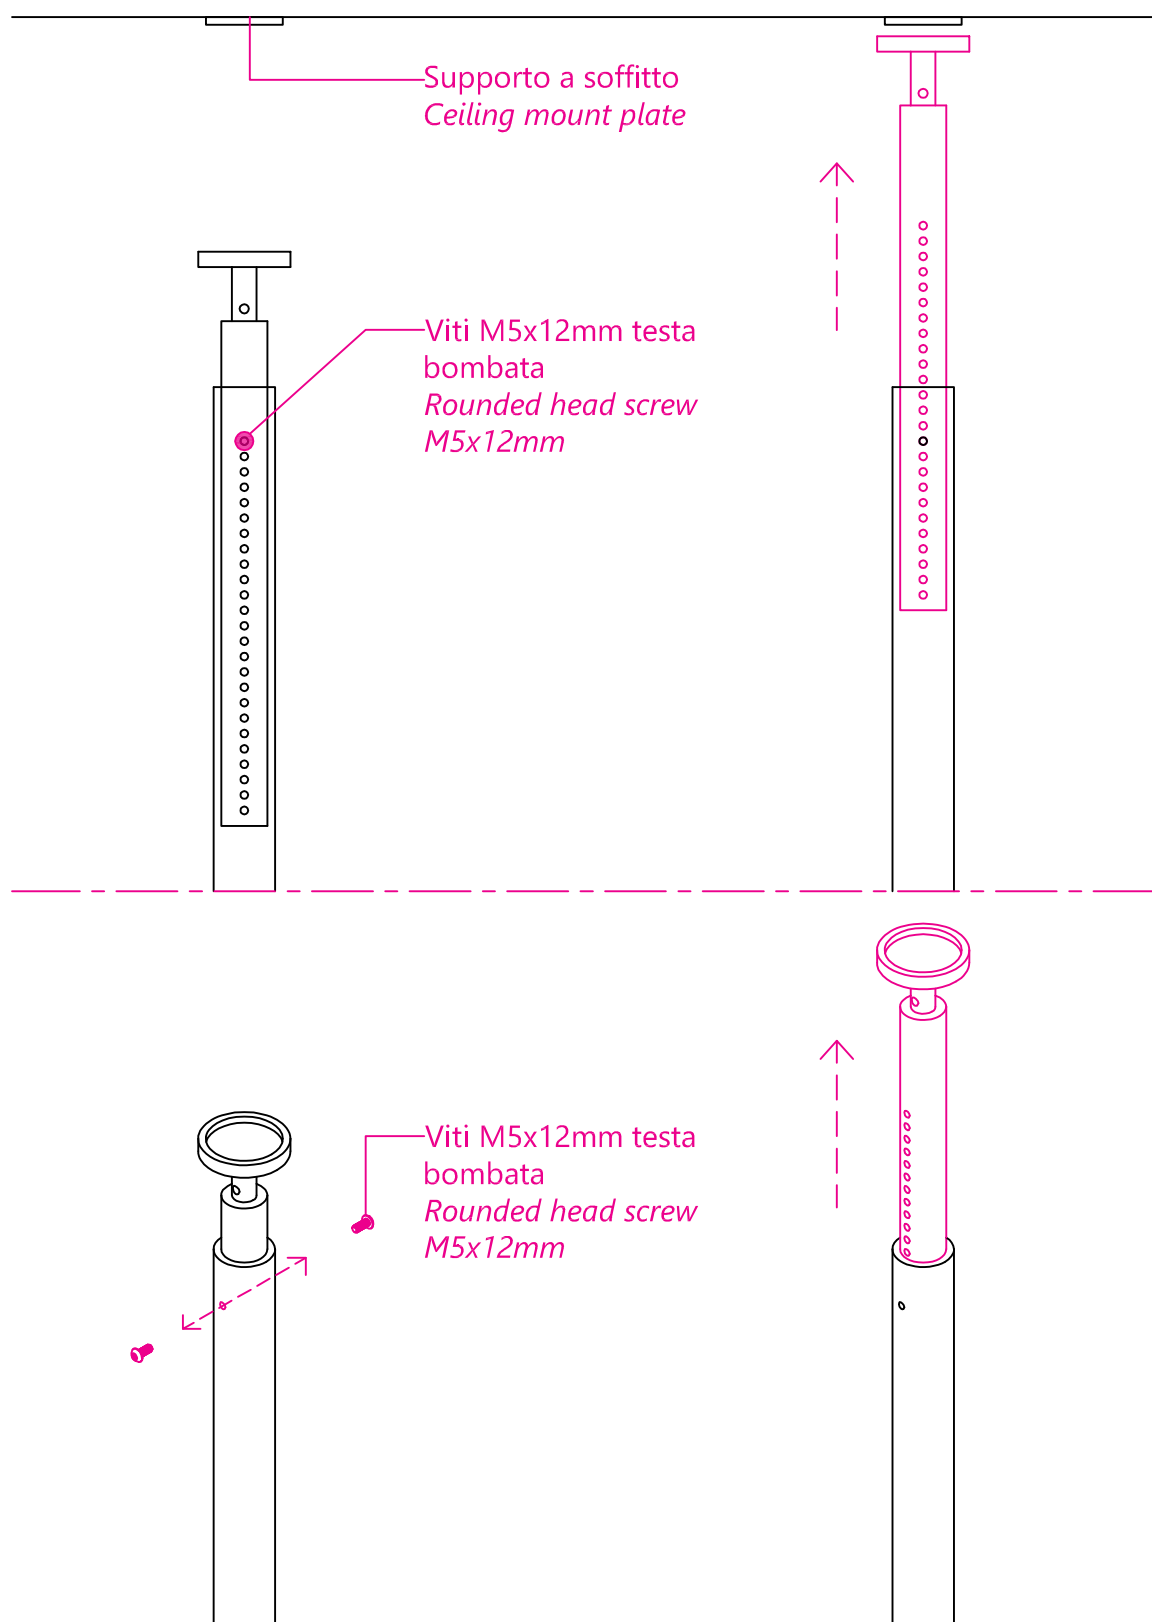


Figura 10 - Picture 10

Fase 8 - Step 8

Con una brugola svitare i perni ottonati, facendo in modo di "calzare" il supporto a soffitto, per mettere la libreria in tensione.

With an allen key unscrew the brass threaded metal pin in order to fit the ceiling mount plate and make the bookcase stable.

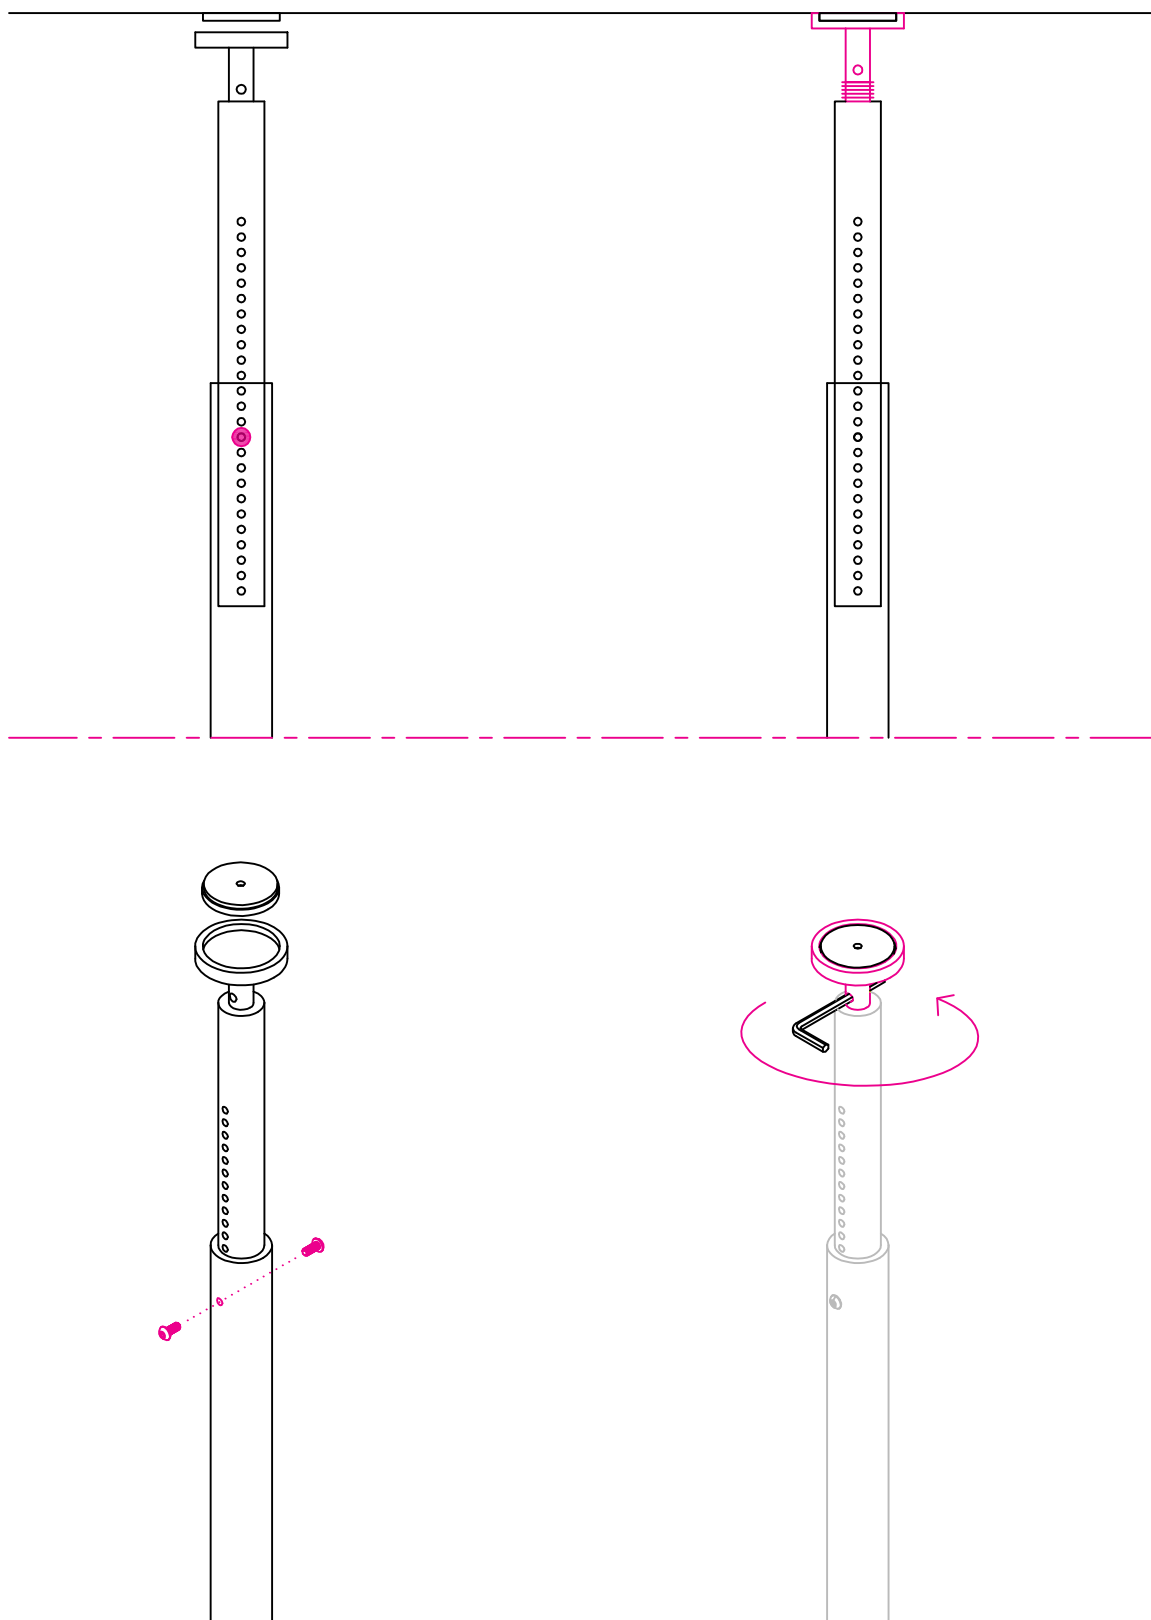


Figura 11 - *Picture 11*

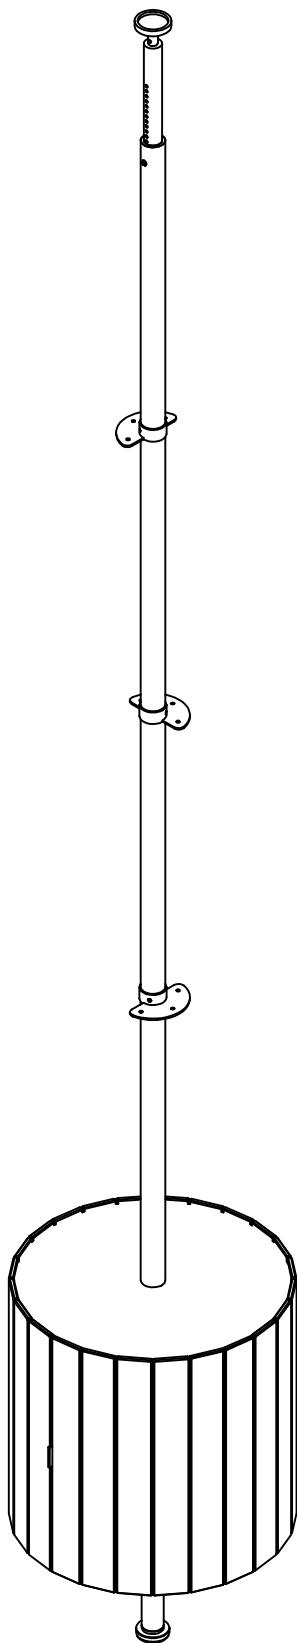


Figura 12 - Picture 12

Fase 9 - Step 9

Ruotare i supporti per le mensole
nella posizione desiderata e
bloccarli.

*Rotate the shelf supports at the
desired position and fix them*

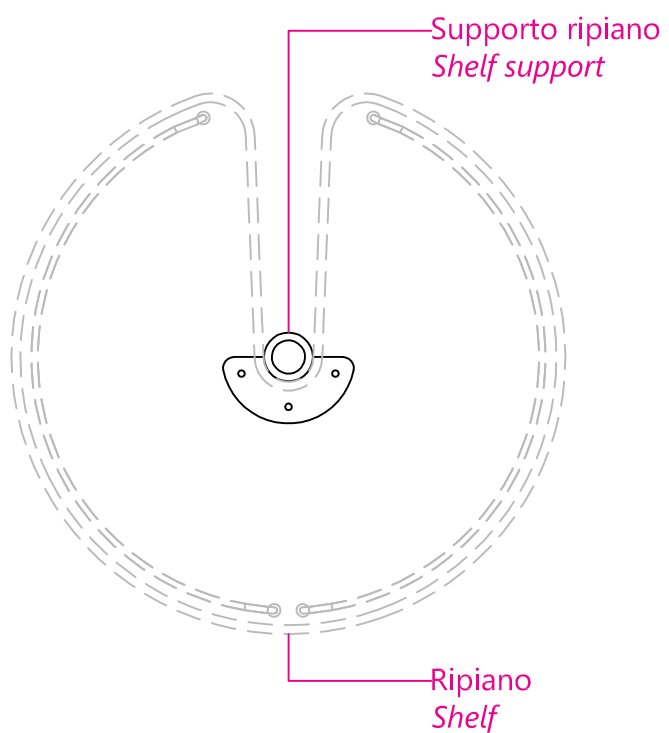
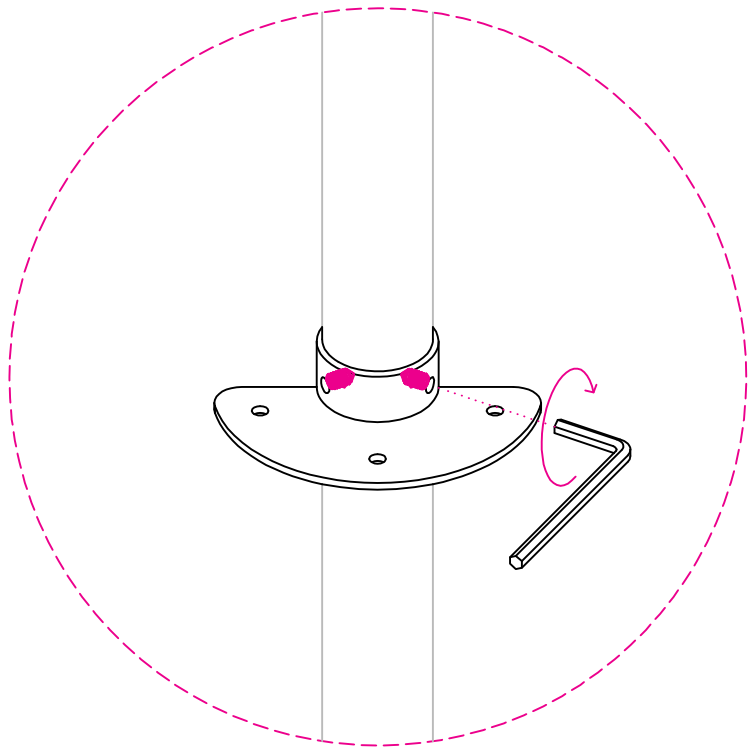
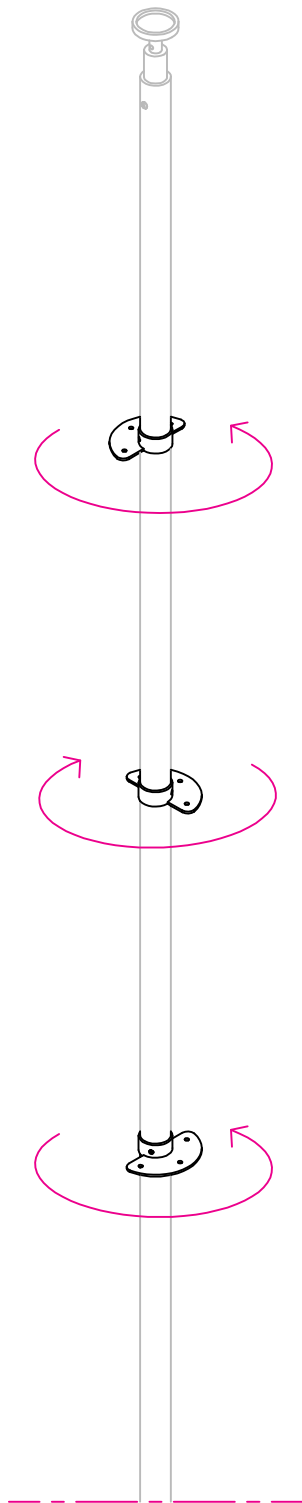


Figura 13 - Picture 13

Fase 10 - Step 10

Avvitare i ripiani con n°3 viti M5x12mm a testa bombata ciascuno.

Screw the shelves with M5x12mm rounded head screws.

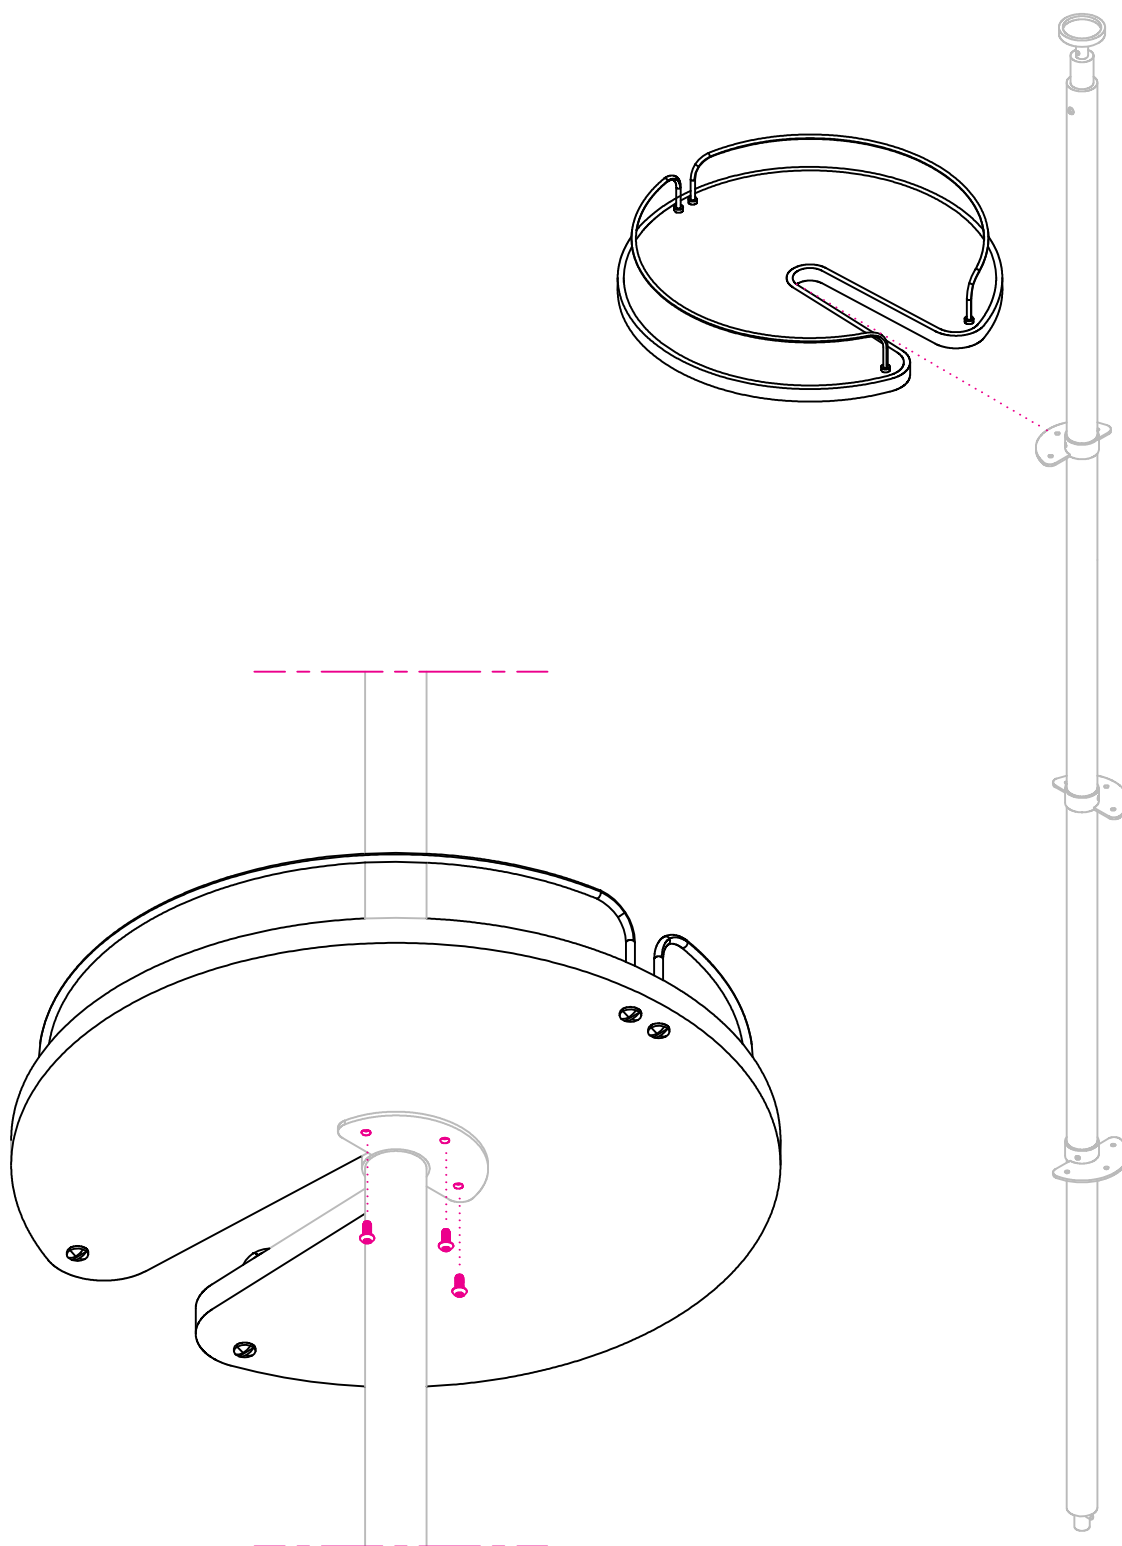


Figura 14 - *Picture 14*

Fase 10 - *Step 10*

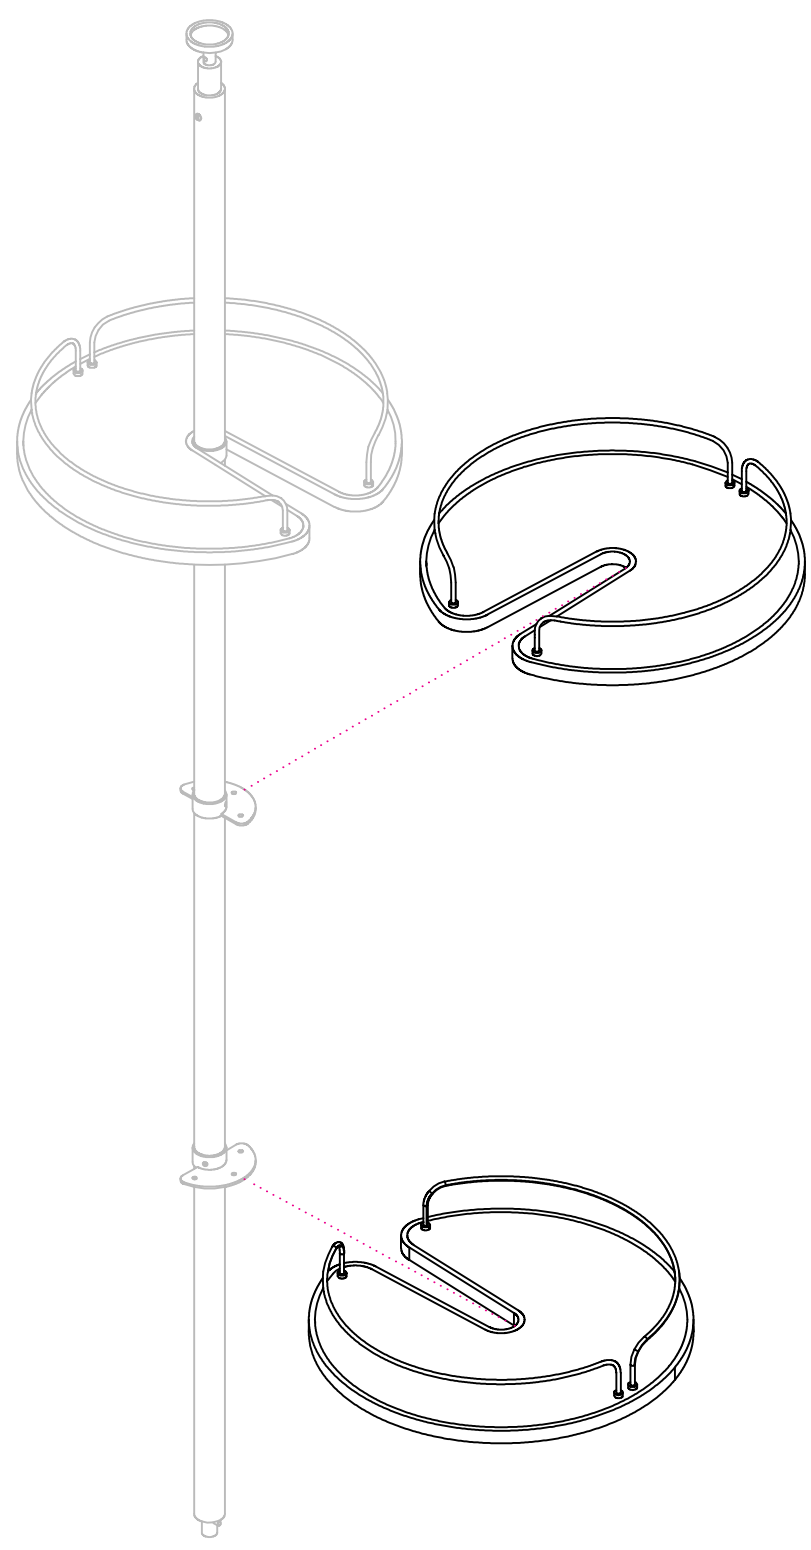


Figura 15 - Picture 15

Fase 11 - Step 11

**Ruotare il mobiletto nella posizione desiderata,
per fissarlo vedere pag. 24**
**Rotate the cabinet in the desired position. Then fix
it (pag.24)**

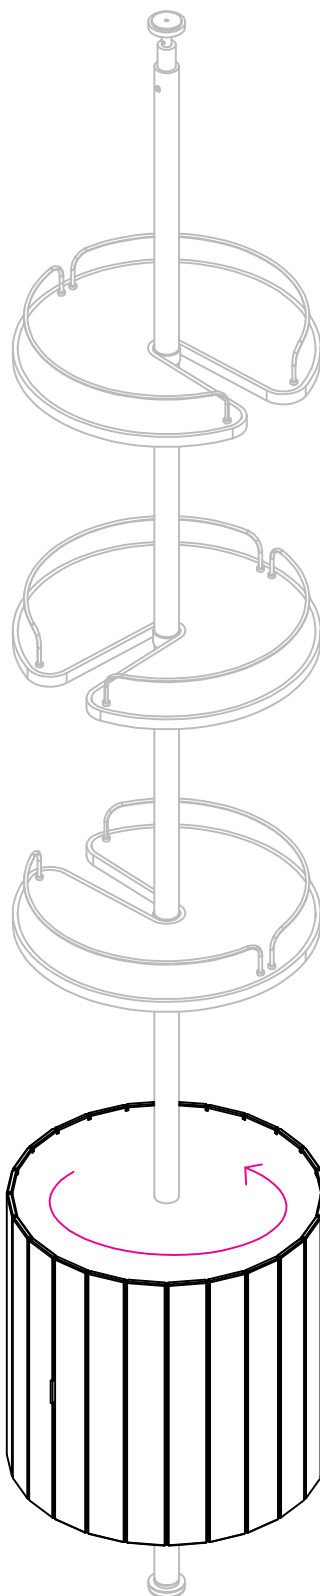


Figura 16 - Picture 16

Fase 11 - Step 11

fissare il mobiletto stringendo i grani M6 posti sotto di esso con una brugola.

Fix the cabinet screwing, with an allen key, the M6 set screws located under the cabinet.

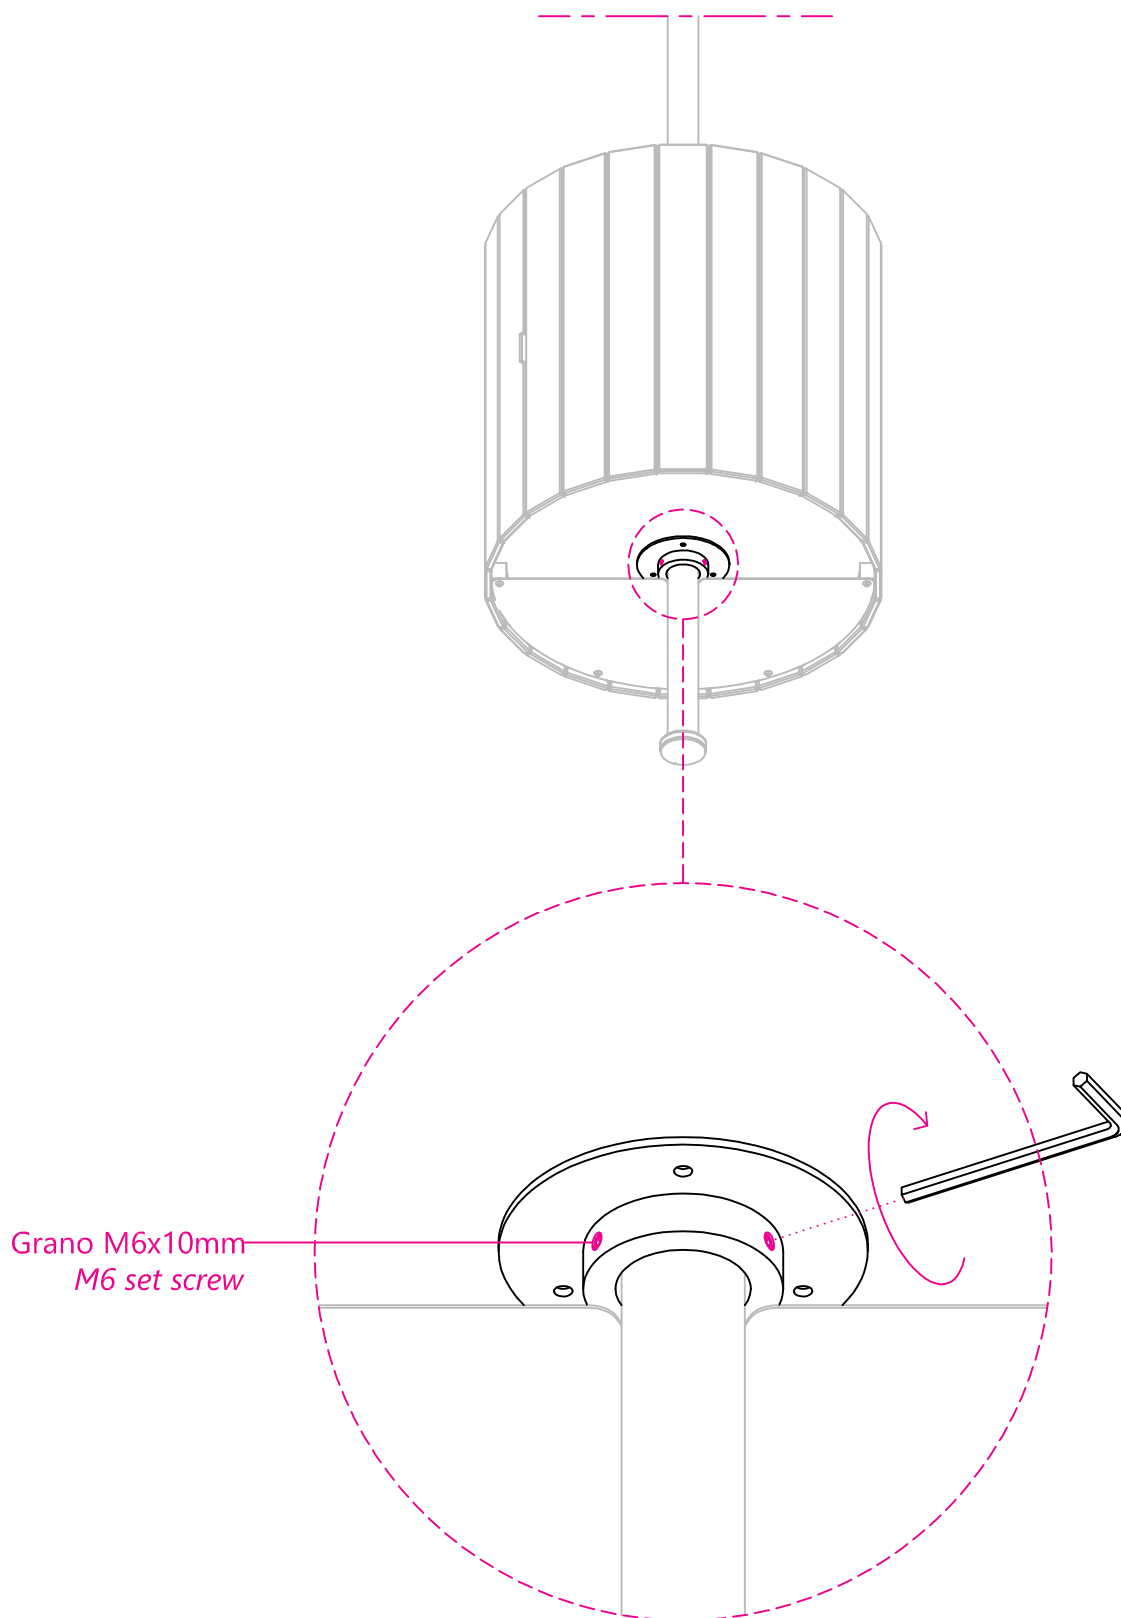


Figura 17 - Picture 17

Fase 12 - Step 12

*Posizionare il ripiano in vetro sagomato sp.10mm
all'interno del mobiletto.*

Place the shaped glass into the cabinet.

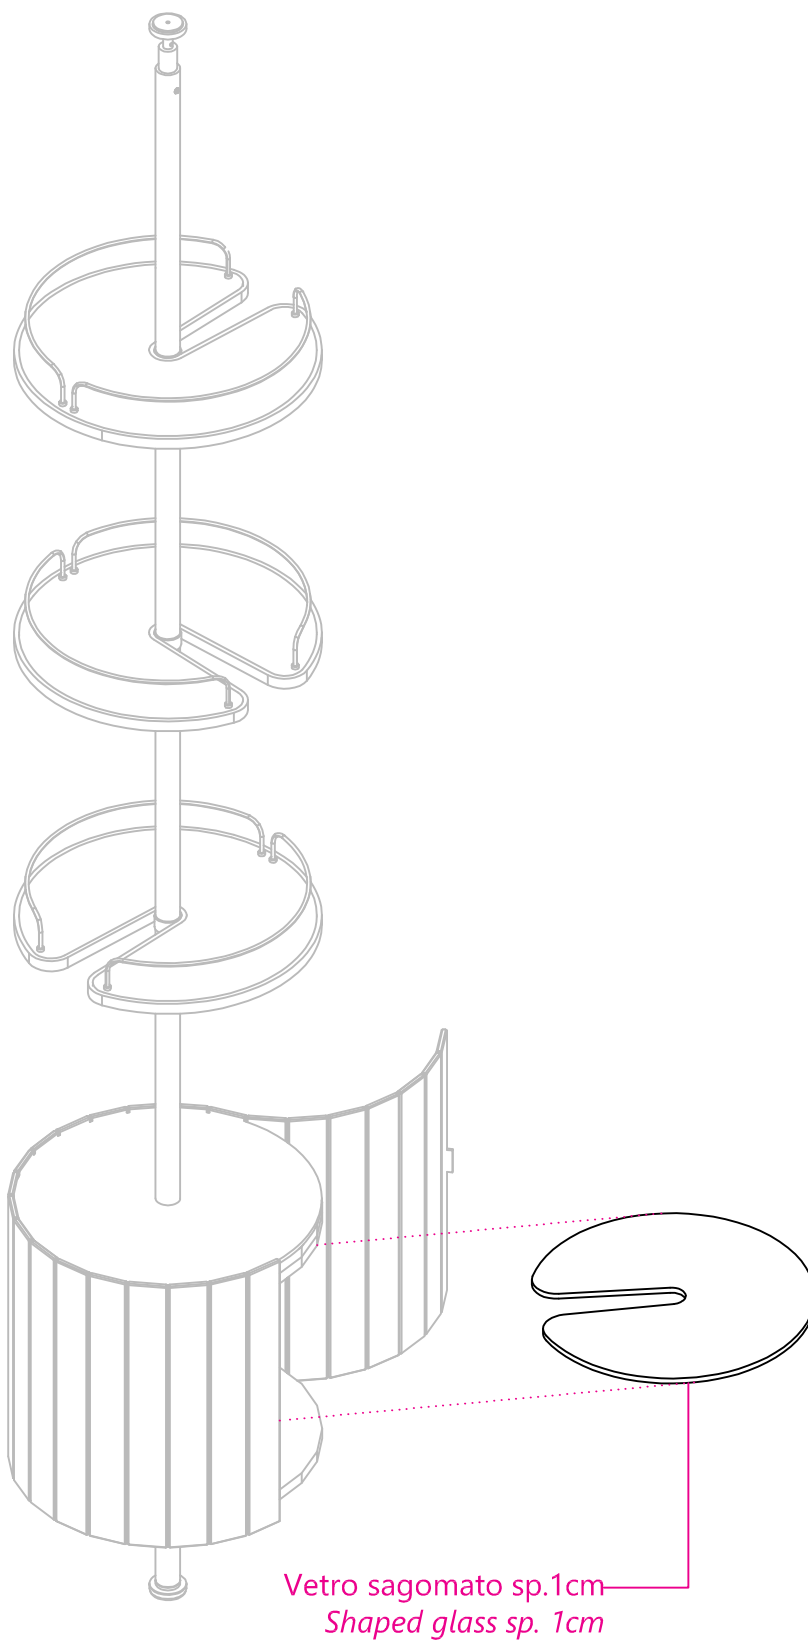


Figura 18 - *Picture 18*

Fase 13 - *Step 13*

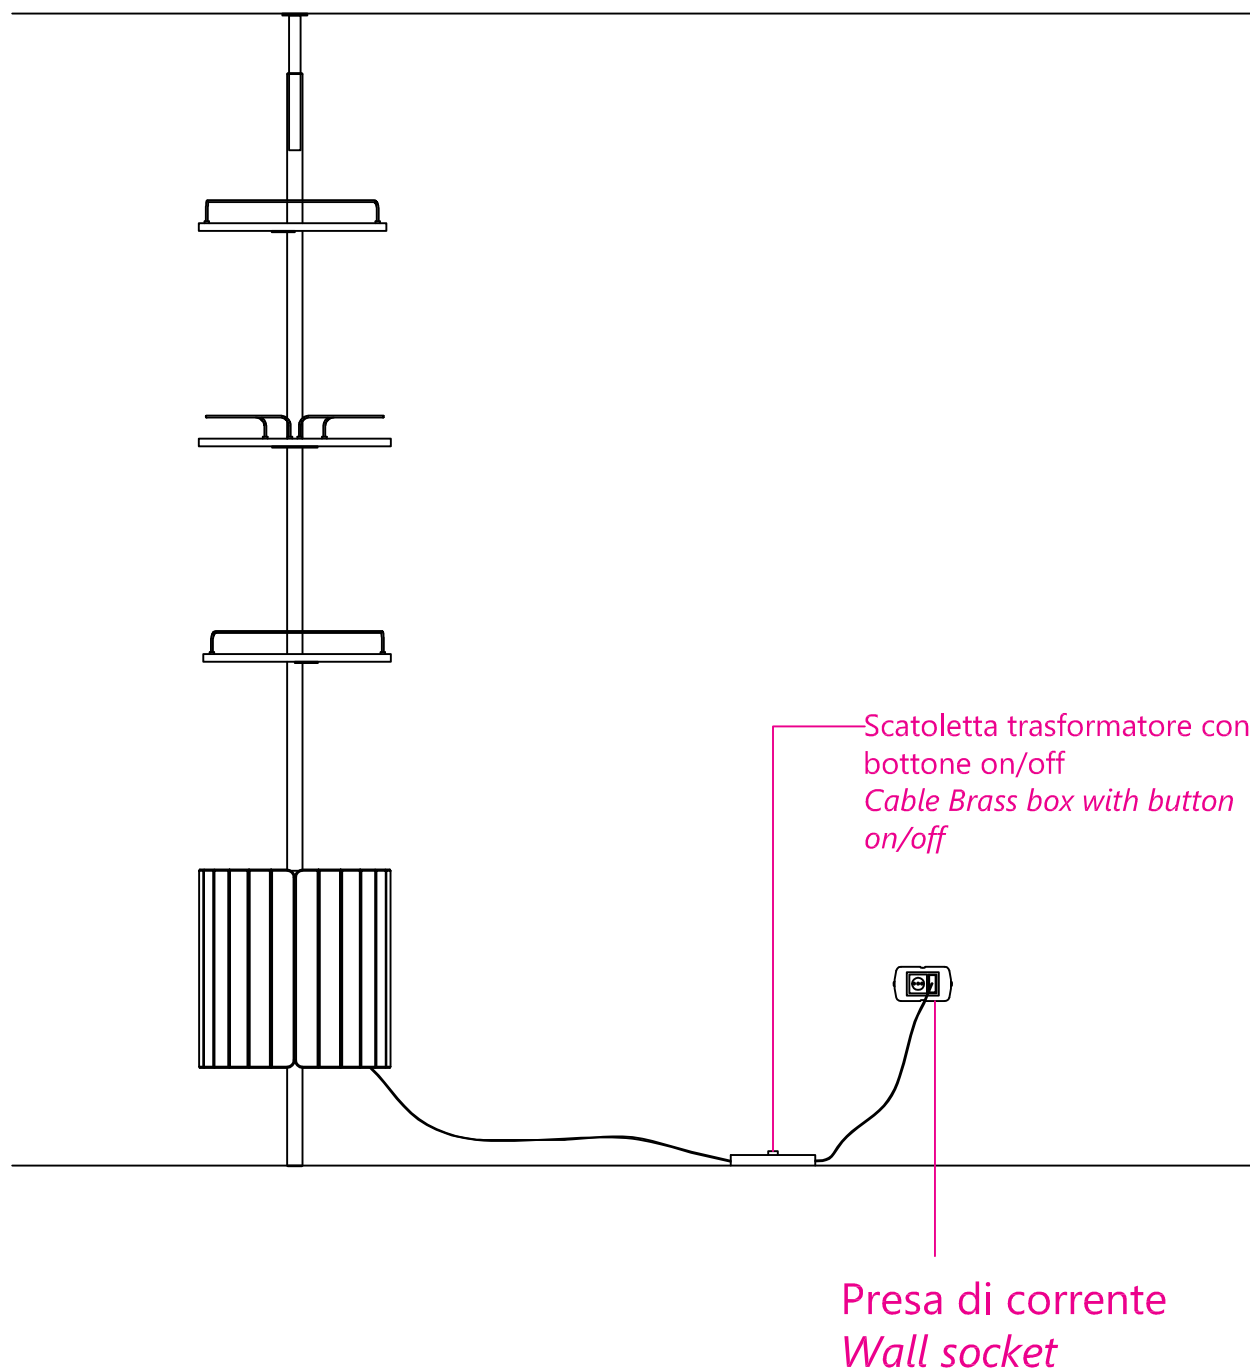


Figura 19 - Picture 19

Fase 14 - Step 14

