




baxter

MADE IN ITALY

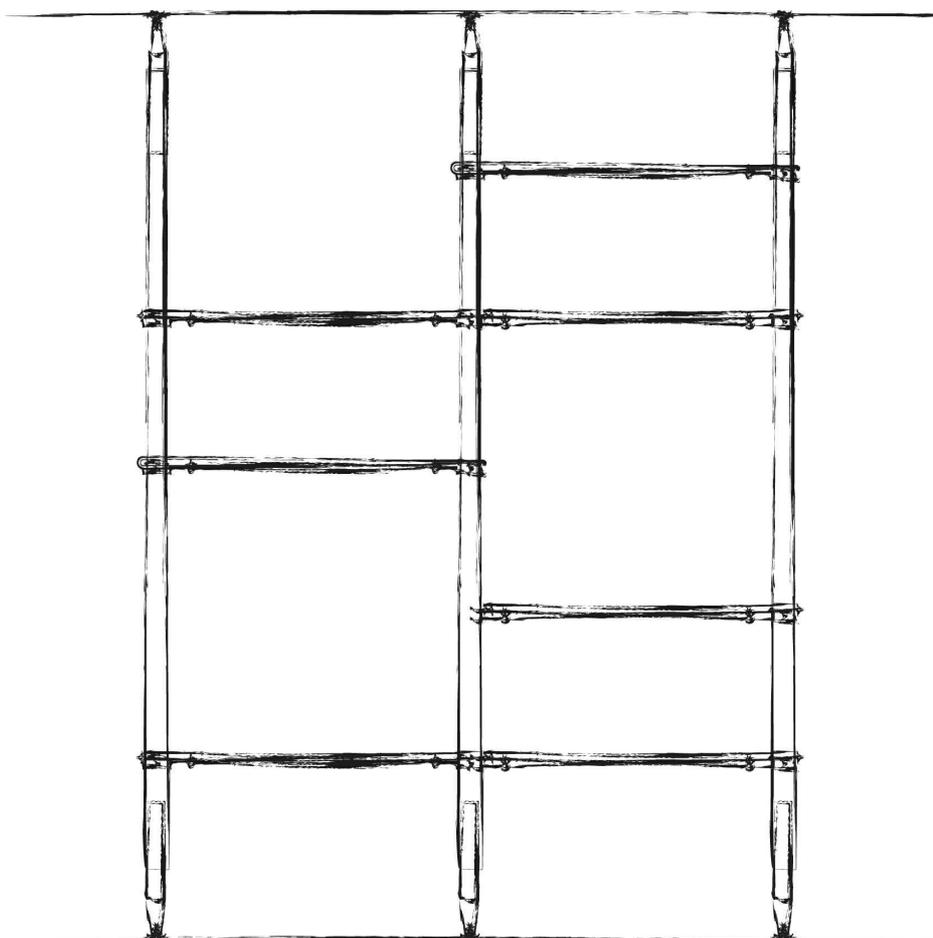

LIBRERIA - LLOYD - BOOKCASE

LLOYD Baxter P.




Montante terminale / Terminal upright

Fori su un lato solo / Holes on one side only


Montante centrale / Central upright

Fori su entrambi i lati / Holes on both side

Montanti a soffitto / Ceiling upright :

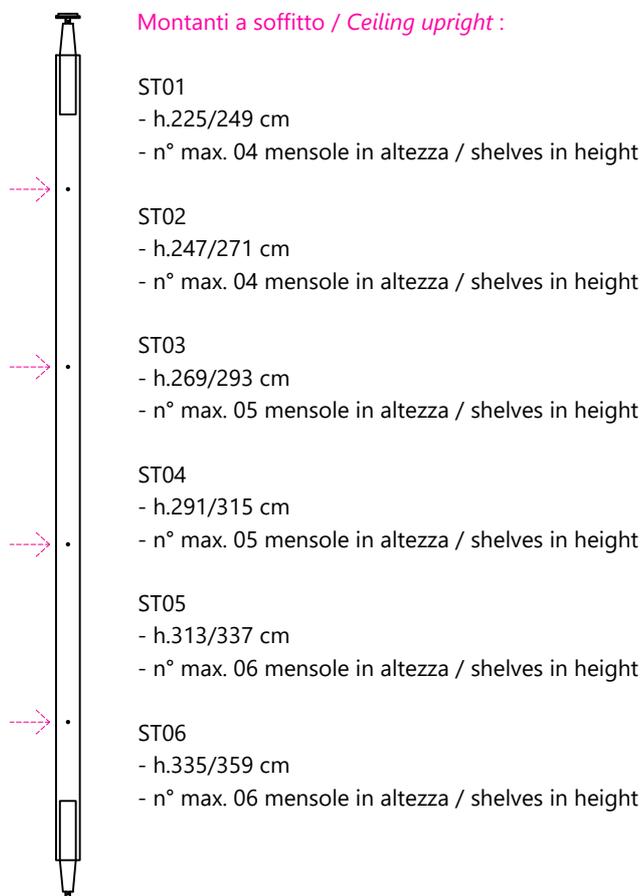

Montanti a soffitto / Ceiling upright :

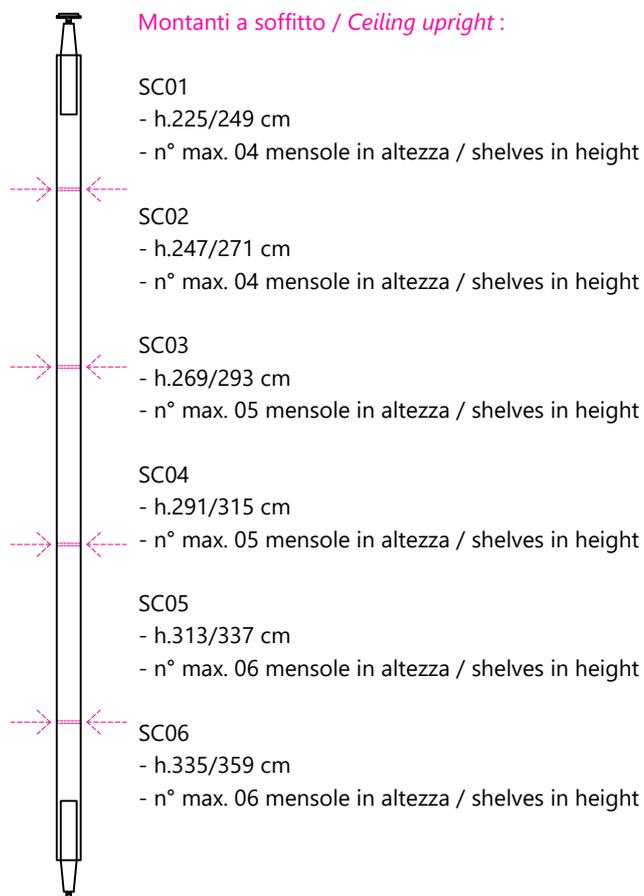


LLOYD Baxter P.

Montante terminale / Terminal upright

Fori su un lato solo / Holes on one side only


Montanti a parete / Wall upright :

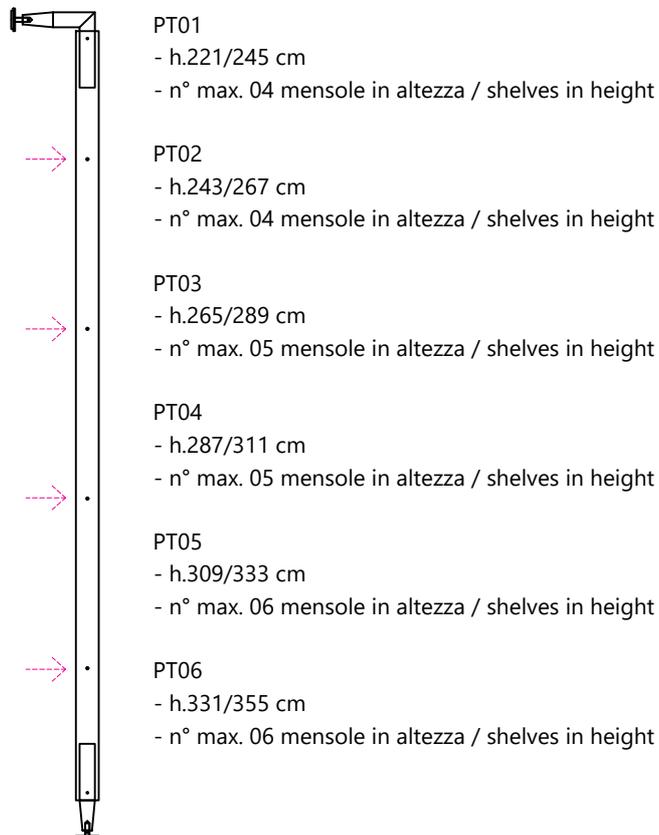

Montante centrale / Central upright


Fori su entrambi i lati / Holes on both side

Montanti a parete / Wall upright :

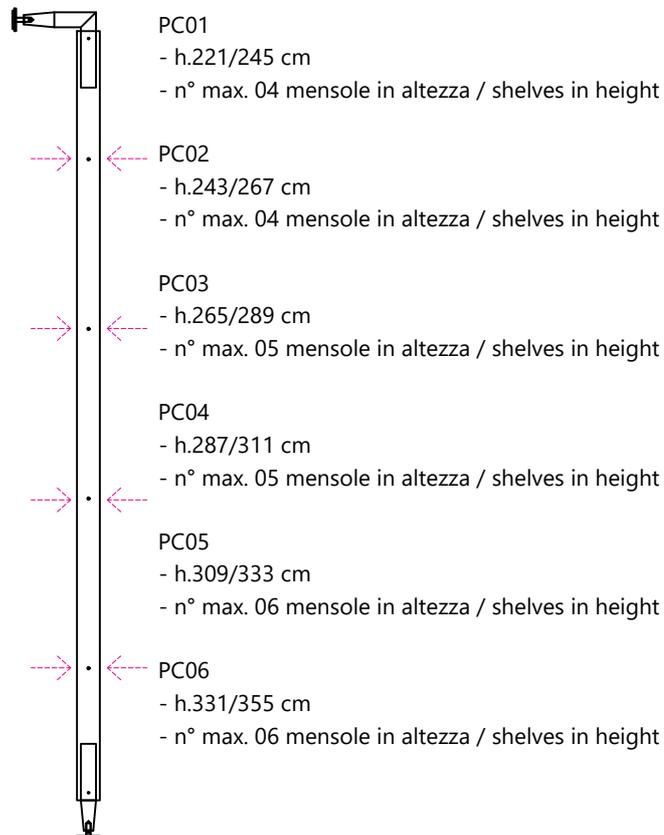




MONTANTI / UPRIGHTS

Montante a soffitto / *Ceiling upright*

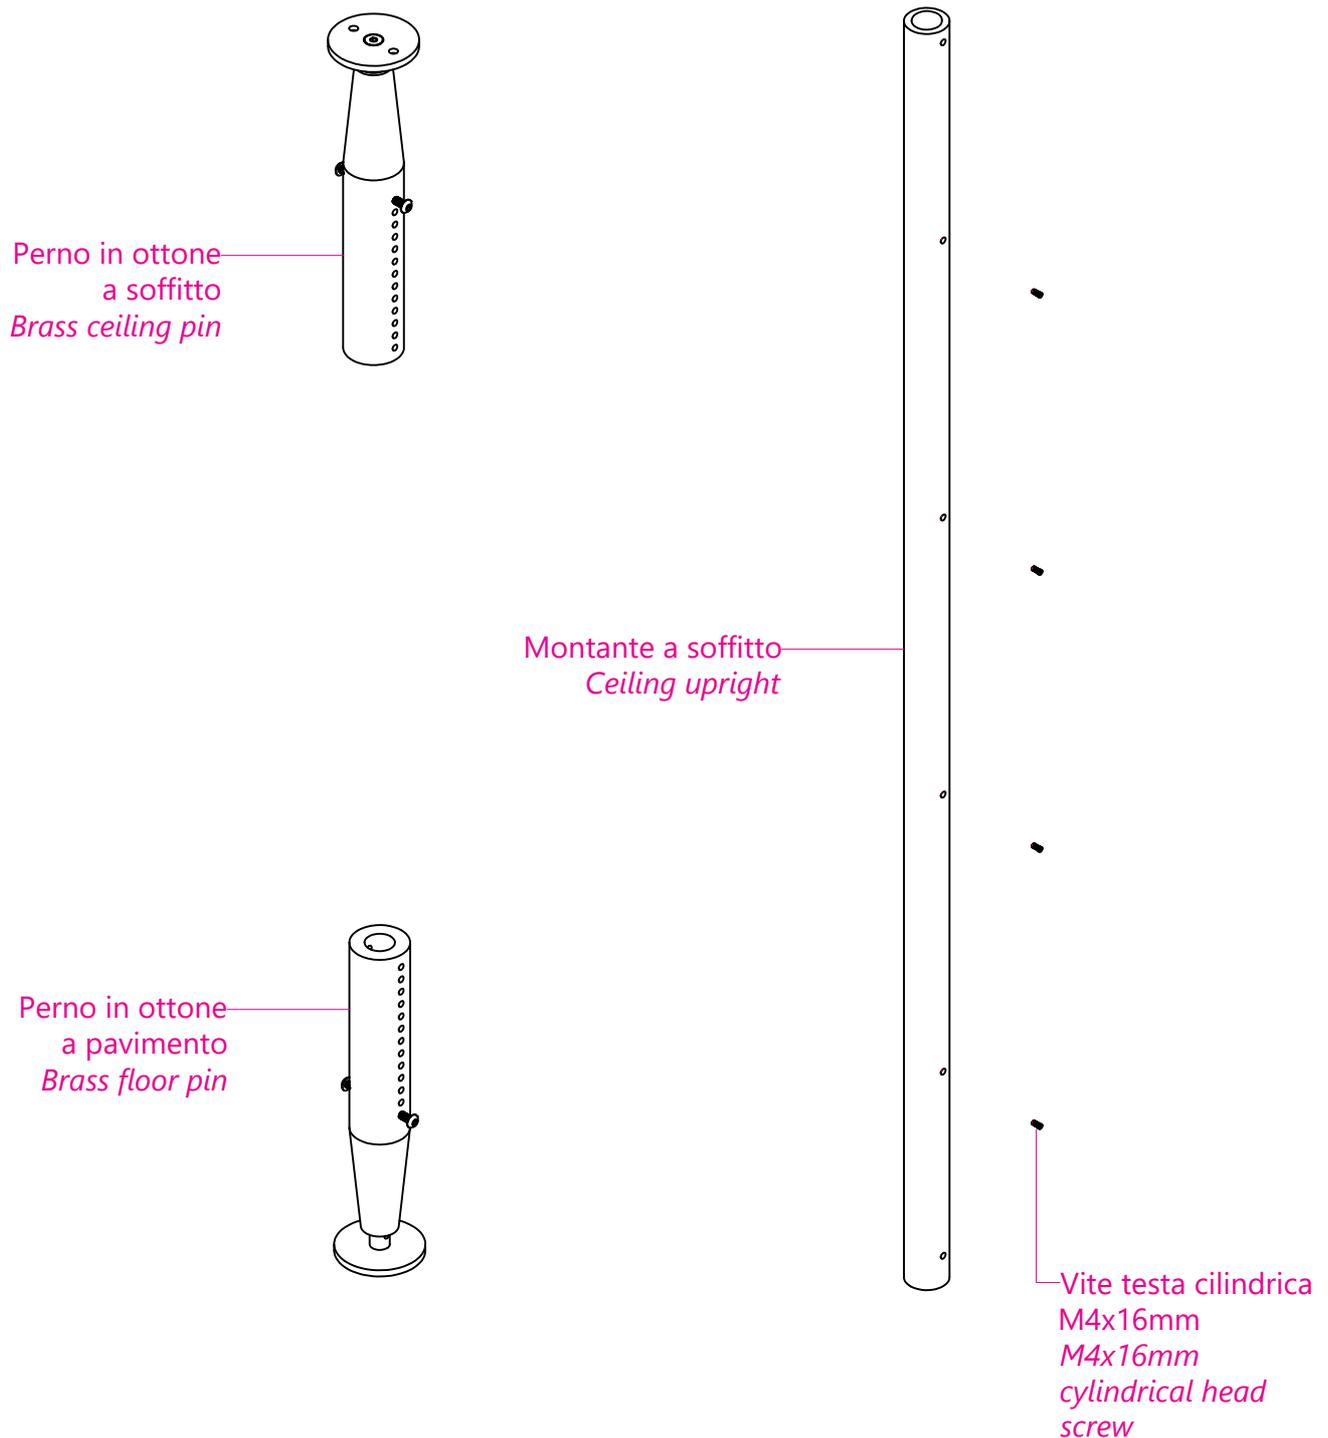



MONTANTI / UPRIGHTS

Montante a parete / *Wall upright*

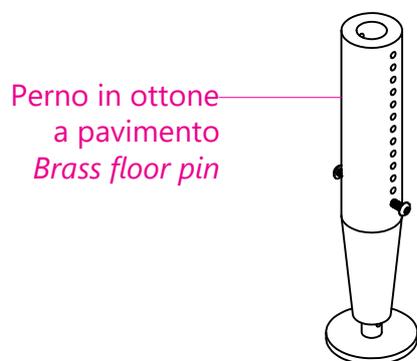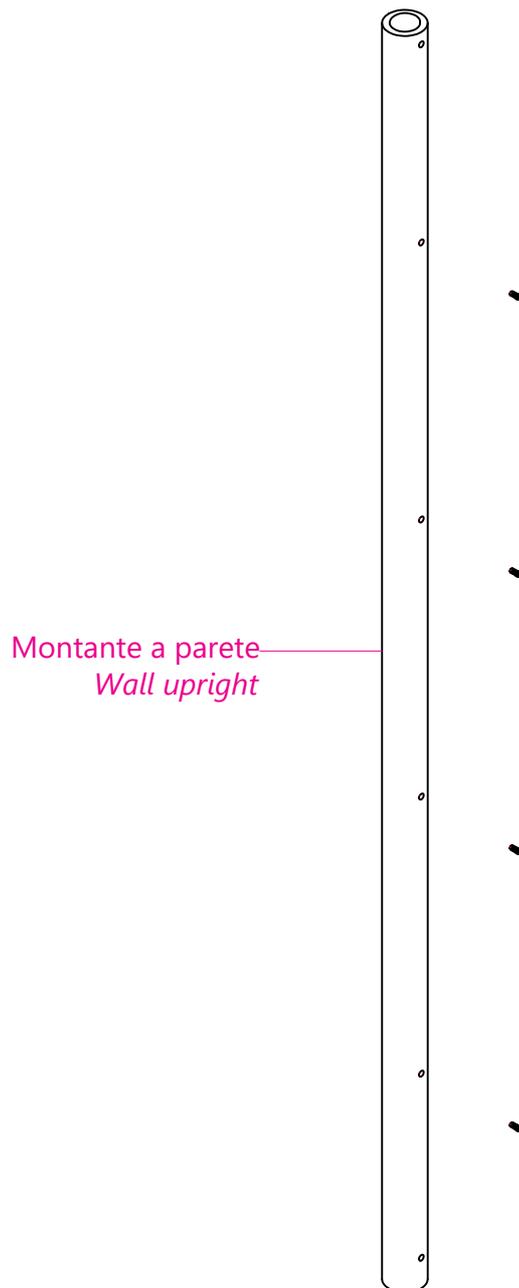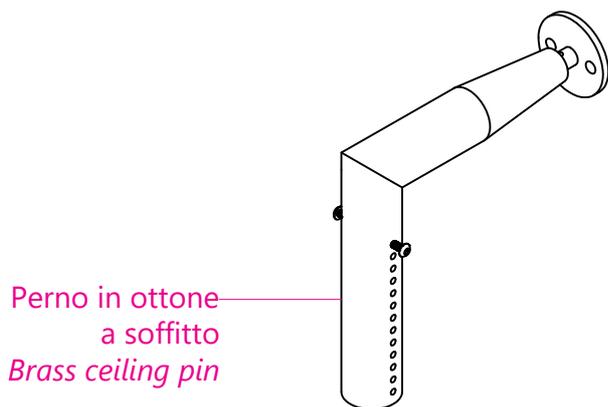



MENSOLE / SHELVES

Mensola singola / *Single shelf*

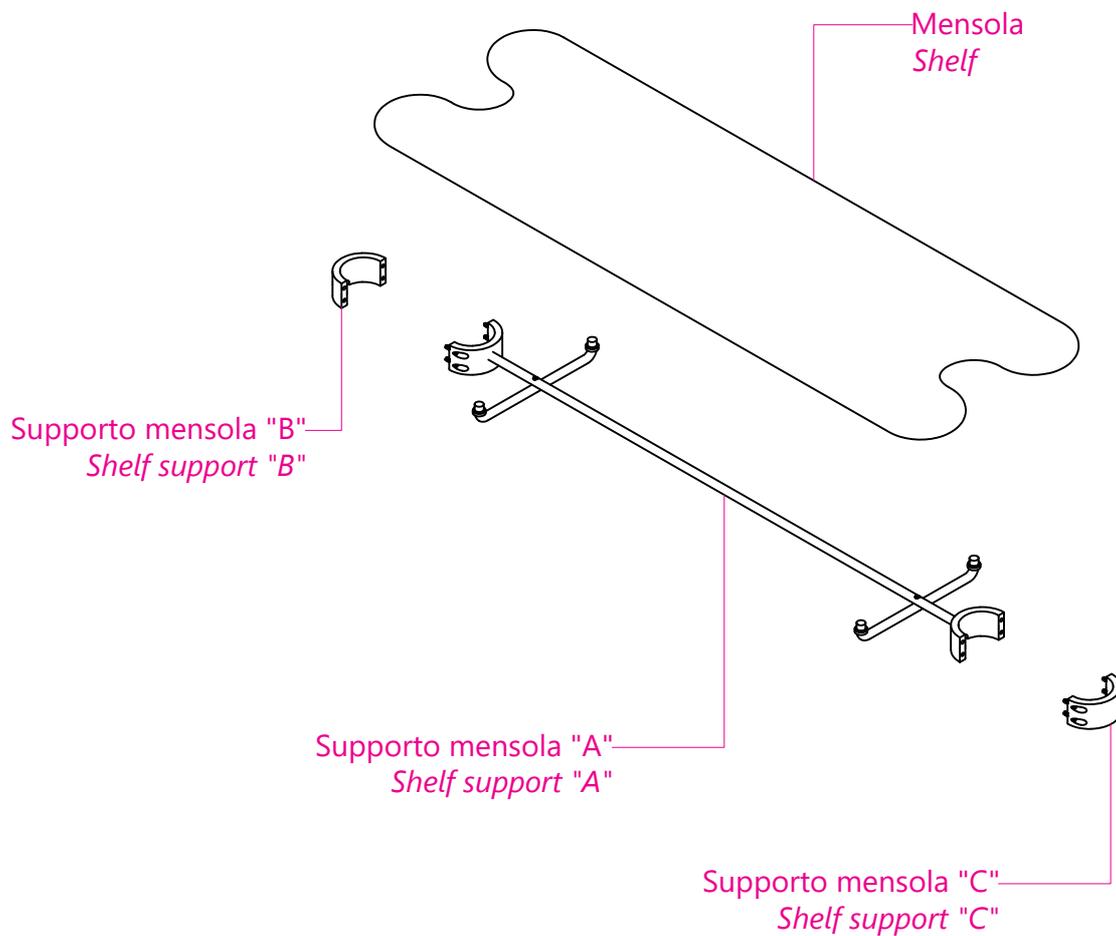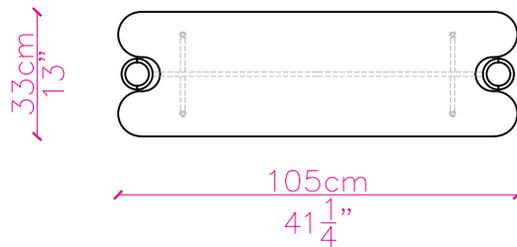



MENSOLE / SHELVES

Mensola sinistra / *Left shelf*

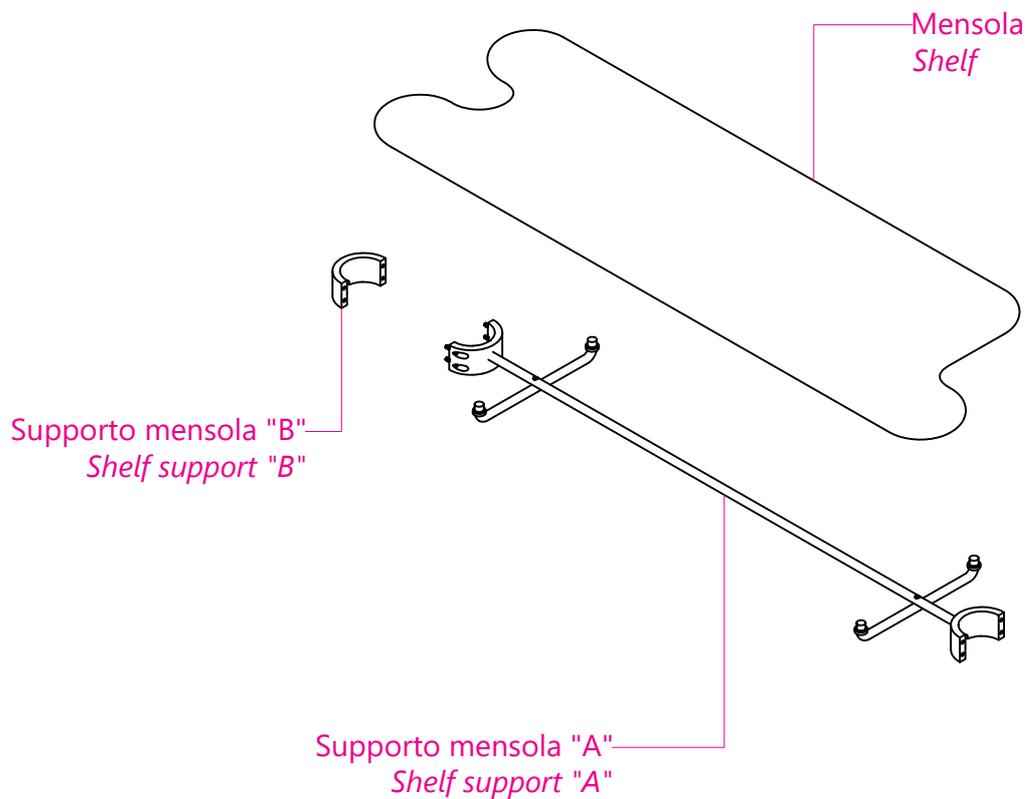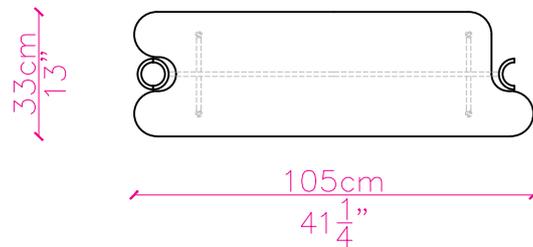



MENSOLE / SHELVES

Mensola destra / *Right shelf*

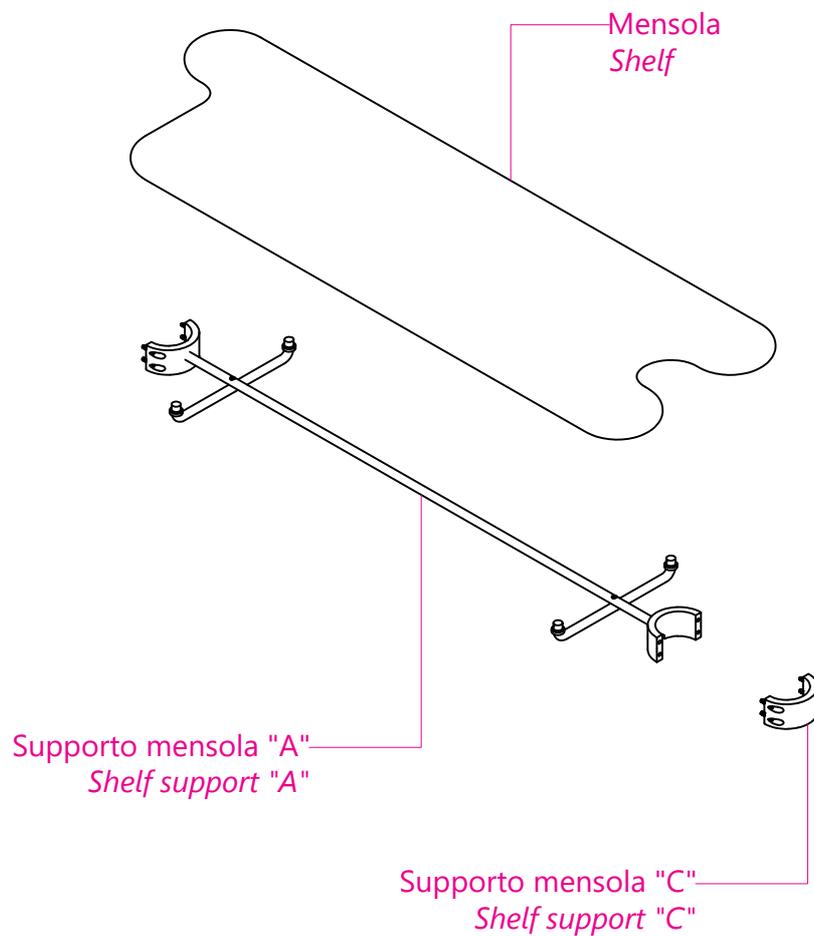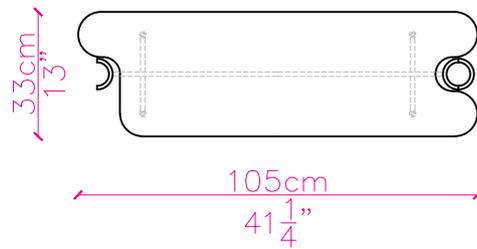

MENSOLE / SHELVES

Mensola centrale / *Central shelf*

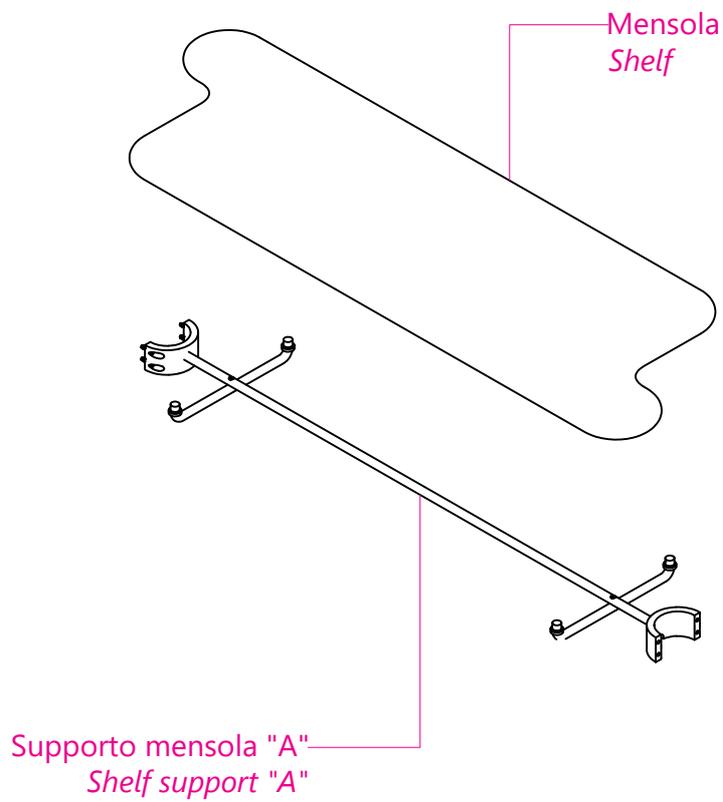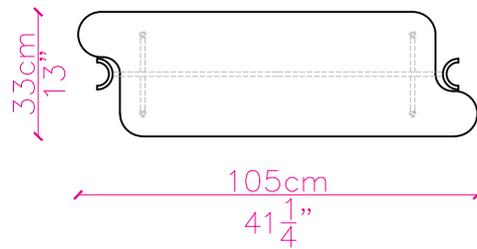

1

Tutte le versioni / All versions

Avvitare le viti presenti sulla lunghezza del montante, serviranno come riscontro per i supporti mensola. (**Figura 1 - Fase 1**)

Screw the soscked head screws on the lenght of upright, will serv to keep shelf support.
(**Picture 1 - Step 1**)

Montanti a soffitto / Ceiling uprights

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitare le viti.

(**Figura 2-3 - Fase 2-3**)

Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.

(**Picture 2-3 - Step 2-3**)

Con una brugola ruotare la parte superiore del perno per mettere in tensione il montante.

(**Figura 4 - Fase 4**)

Rotate, with an allen key, the adjustable pin in order to make the upright stable.

(**Picture 4 - Step 4**)

Fissare il montante a soffitto con viti e fischer.

(**Figura 5 - Fase 5**)

Fix the upright to the ceiling with screws and plugs.

(**Picture 5 - Step 5**)

Montanti a parete / Wall uprights

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitare le viti.

(**Figura 6 - Fase 6**)

Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.

(**Picture 6 - Step 6**)

Fissare il montante alla parete con viti e fischer. (**Figura 7 - Fase 7**)

Fix the upright to the wall with screws and plugs. (**Picture 7 - Step 7**)

Per installazioni superiori ai 359cm fissare la libreria anche a pavimento.

(**Figura 8 - Fase 8**)

If the ceiling height is more than 359cm the bookcase must be fixed to the floor.

(**Picture 8 - Step 8**)

2

Posizionare i montanti con l'interasse indicato. (Figura 9 - Fase 9)

Put all the uprights at the same distance. (Picture 9 - Step 9)

Iniziare a posizionare le mensole partendo dal basso. (Figura 10 - Fase 10)

Place the shelves starting from the bottom. (Picture 10 - Step 10)

Inserire il supporto mensola "A". (Figura 11 - Fase 11)

Place the shelf "A" support. (Picture 11 - Step 11)

Appoggiare il supporto mensola "A" sulle viti presenti sul montante.

(Figura 12 - Fase 12)

Lay down the shelf "A" support on the cylindrical screws (already fixed on the upright). (

Picture 12 - Step 12)

Avvitare supporto "B" con le viti testa cilindrica M4x16mm.

(Figura 13 - Fase 13)

Screw the "B" support with the M4x16mm Cylindrical head screws.

(Figura 13 - Fase 13)

Avvitare il supporto "A" della mensola centrale. (Figura 14 - Fase 14)

Screw the central shelf "A" support. (Figura 14 - Fase 14)

Completare la prima fila avvitando il supporto "C". (Figura 15- Fase 15)

Complete the first row screwing the "C" support. (Figura 15 - Fase 15)

Posizionare la prima mensola allineando il supporto con i fori presenti sul lato inferiore.

(Figura 16 - Fase 16)

Place the first shelf. Align the support with the holes provided on the shelves.

(Figura 16 - Fase 16)

Completare la prima fila di mensole. (Figura 17 - Fase 17)

Complete the first row. (Figura 17- Fase 17)

Seguire gli stessi passaggi per i piani superiori. (Figura 18-22 - Fase 18-22)

Follow the same steps for the upper shelves. (Picture 18-22 - Step 18-22)

Montaggio Completato. (Figura 23 - Fase 23)

Assembly completed. (Picture 23 - Step 23)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

Per tutte le versioni.
All versions.

Avvitare le viti presenti sulla lunghezza del montante, serviranno come riscontro per i supporti mensola.

Screw the socked head screws on the length of upright, will serv to keep shelf support.

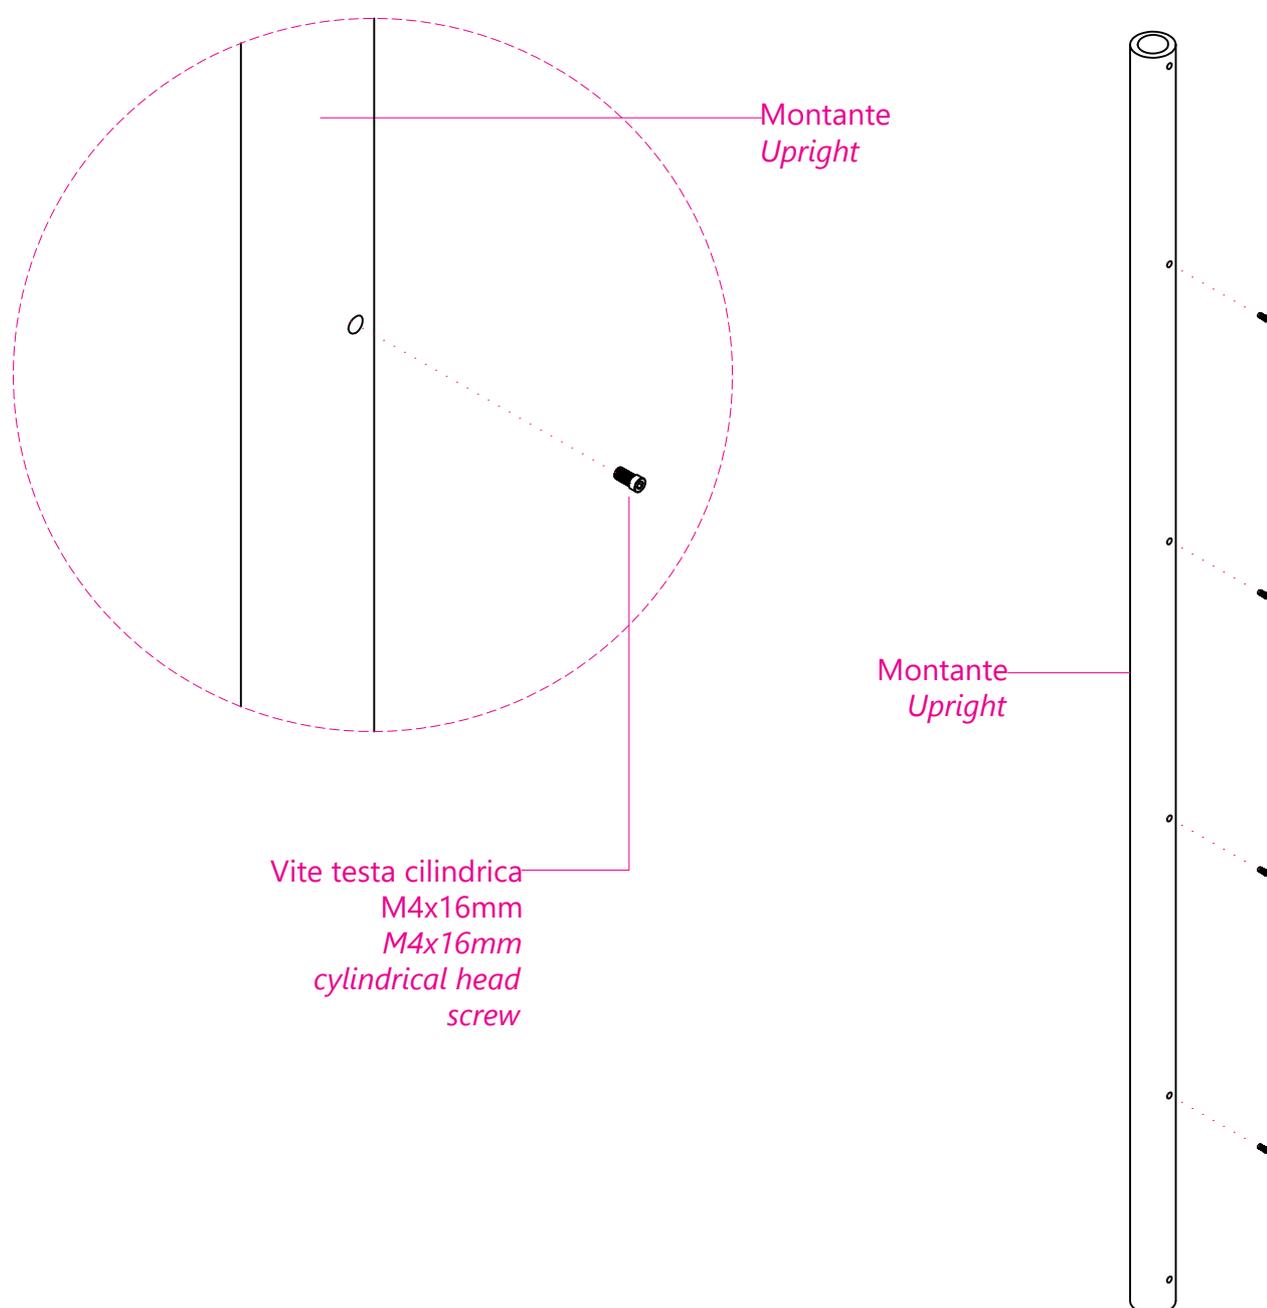


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitare le viti. *Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.*

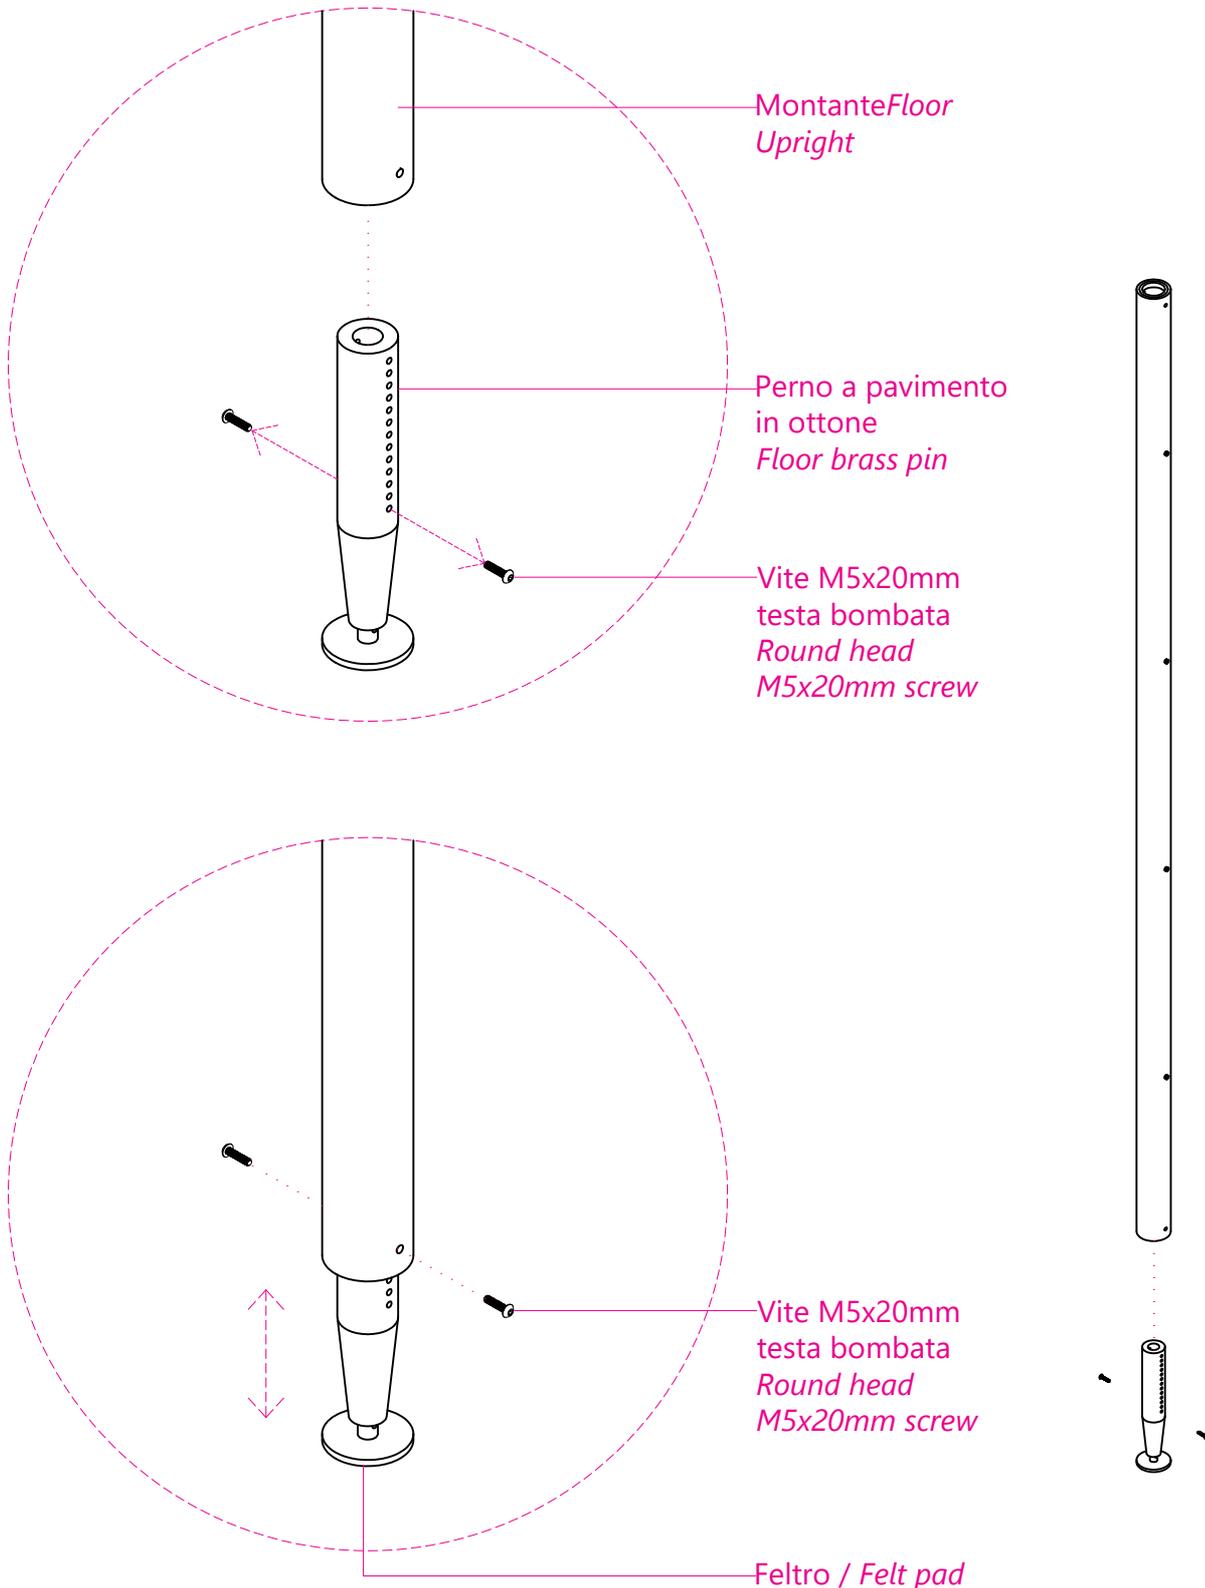


Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitare le viti. *Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.*

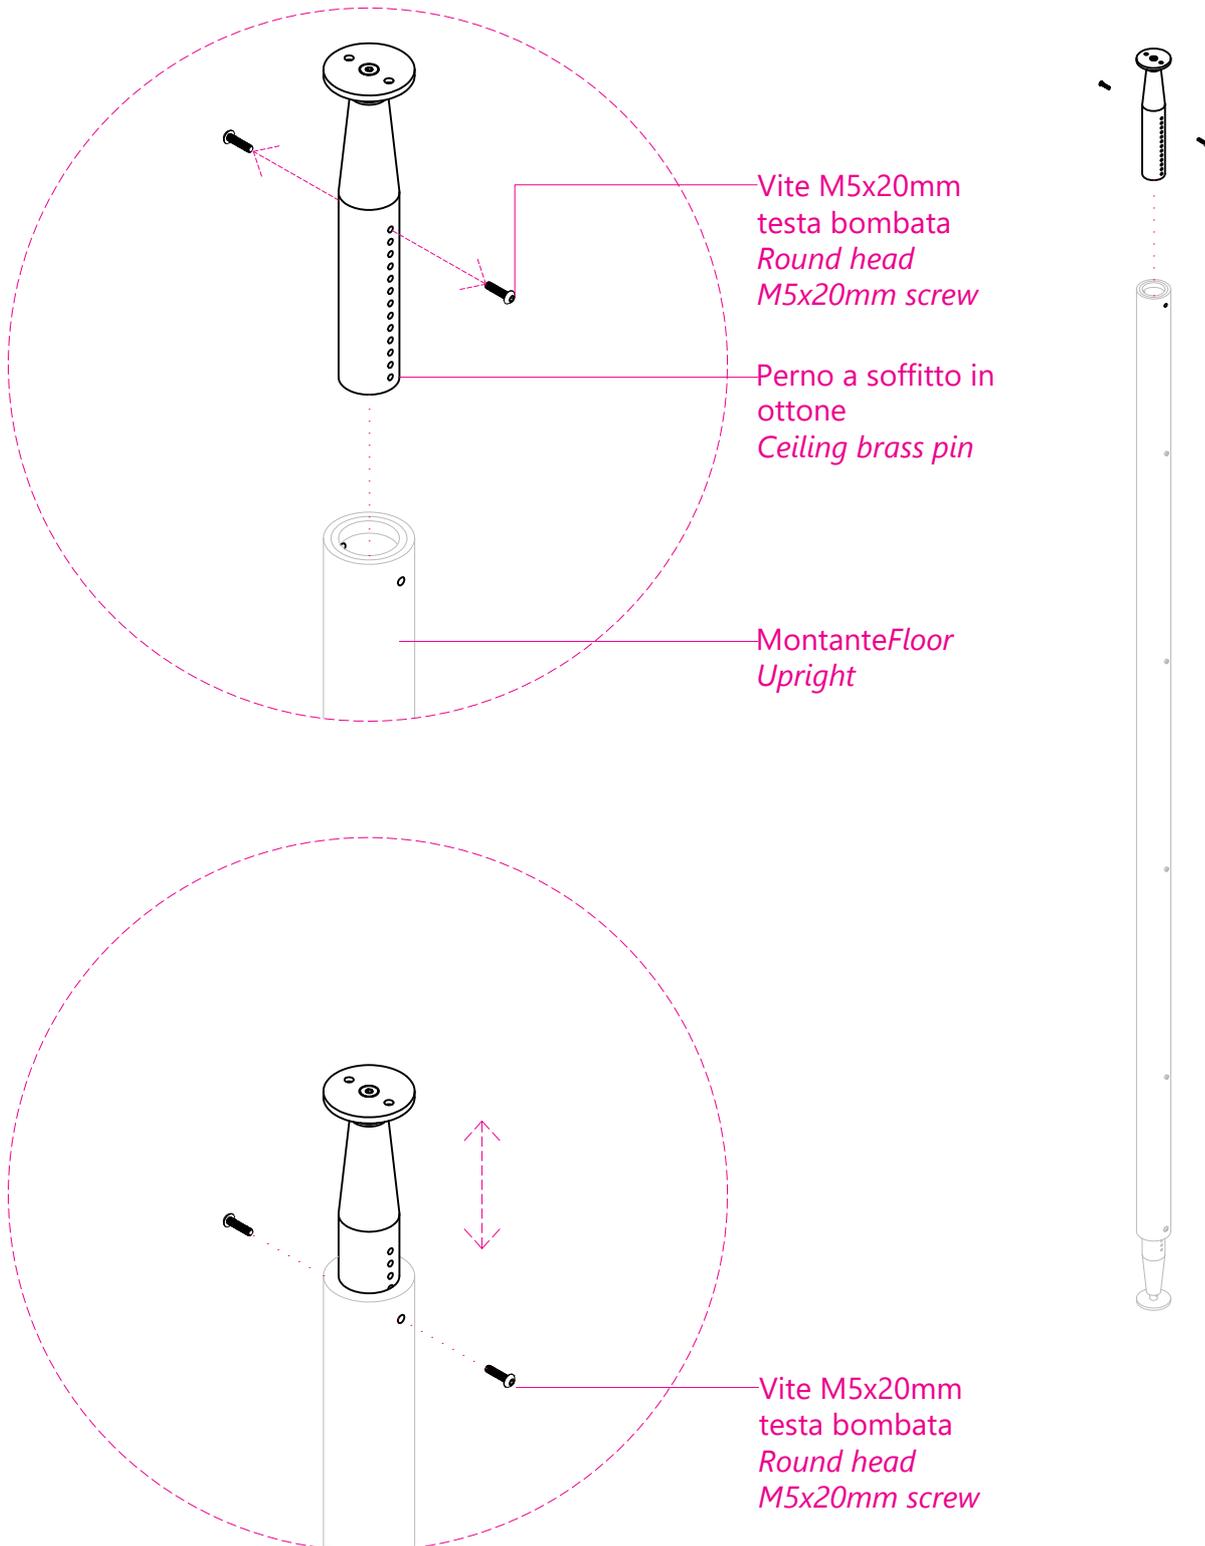


Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Vista assonometrica / Isometric view

Con una brugola ruotare la parte superiore del perno per mettere in tensione il montante.

Rotate, with an allen key, the adjustable pin in order to make the upright stable.

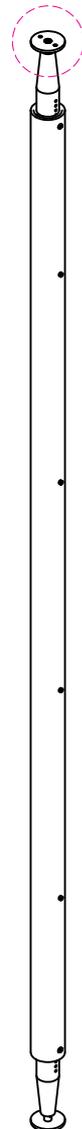
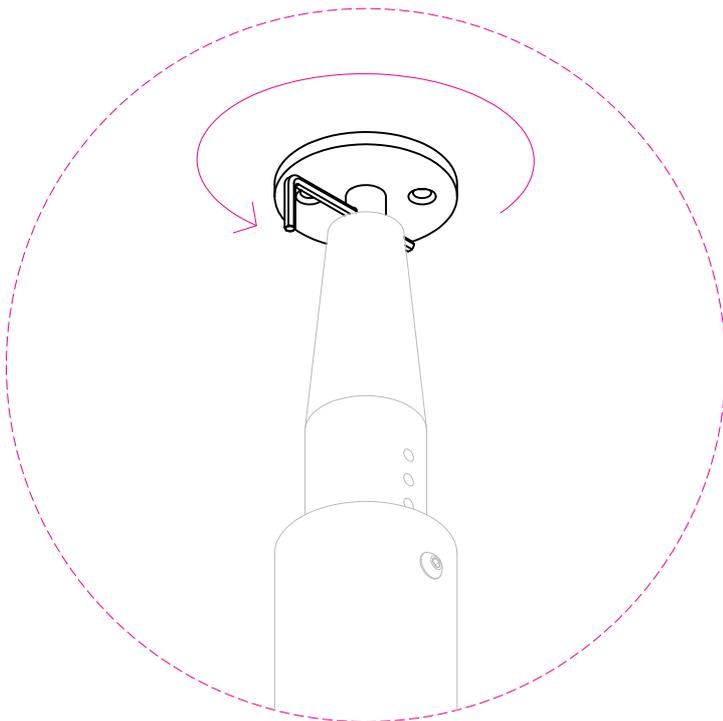
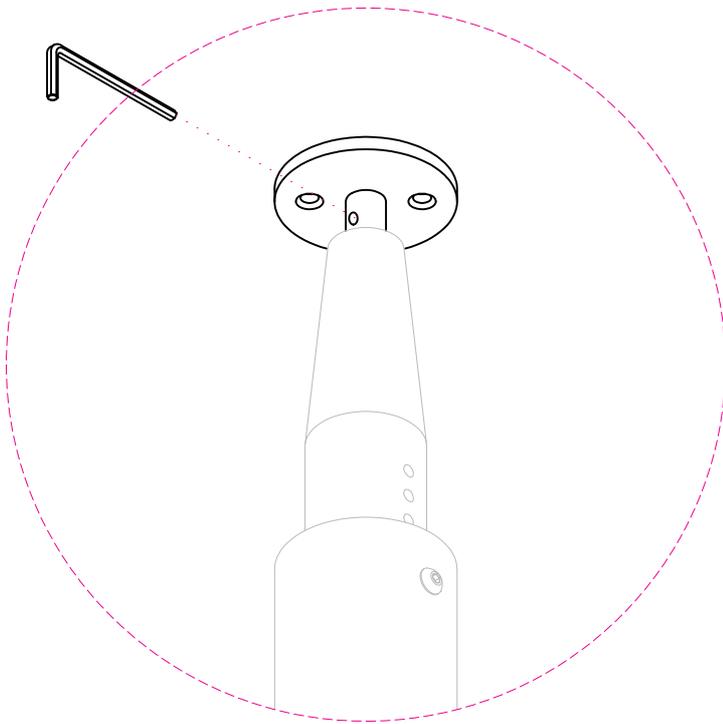


Figura 5 - Picture 5

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Fissare il montante a soffitto con viti e fischer.
Fix the upright to the ceiling with screws and plugs.

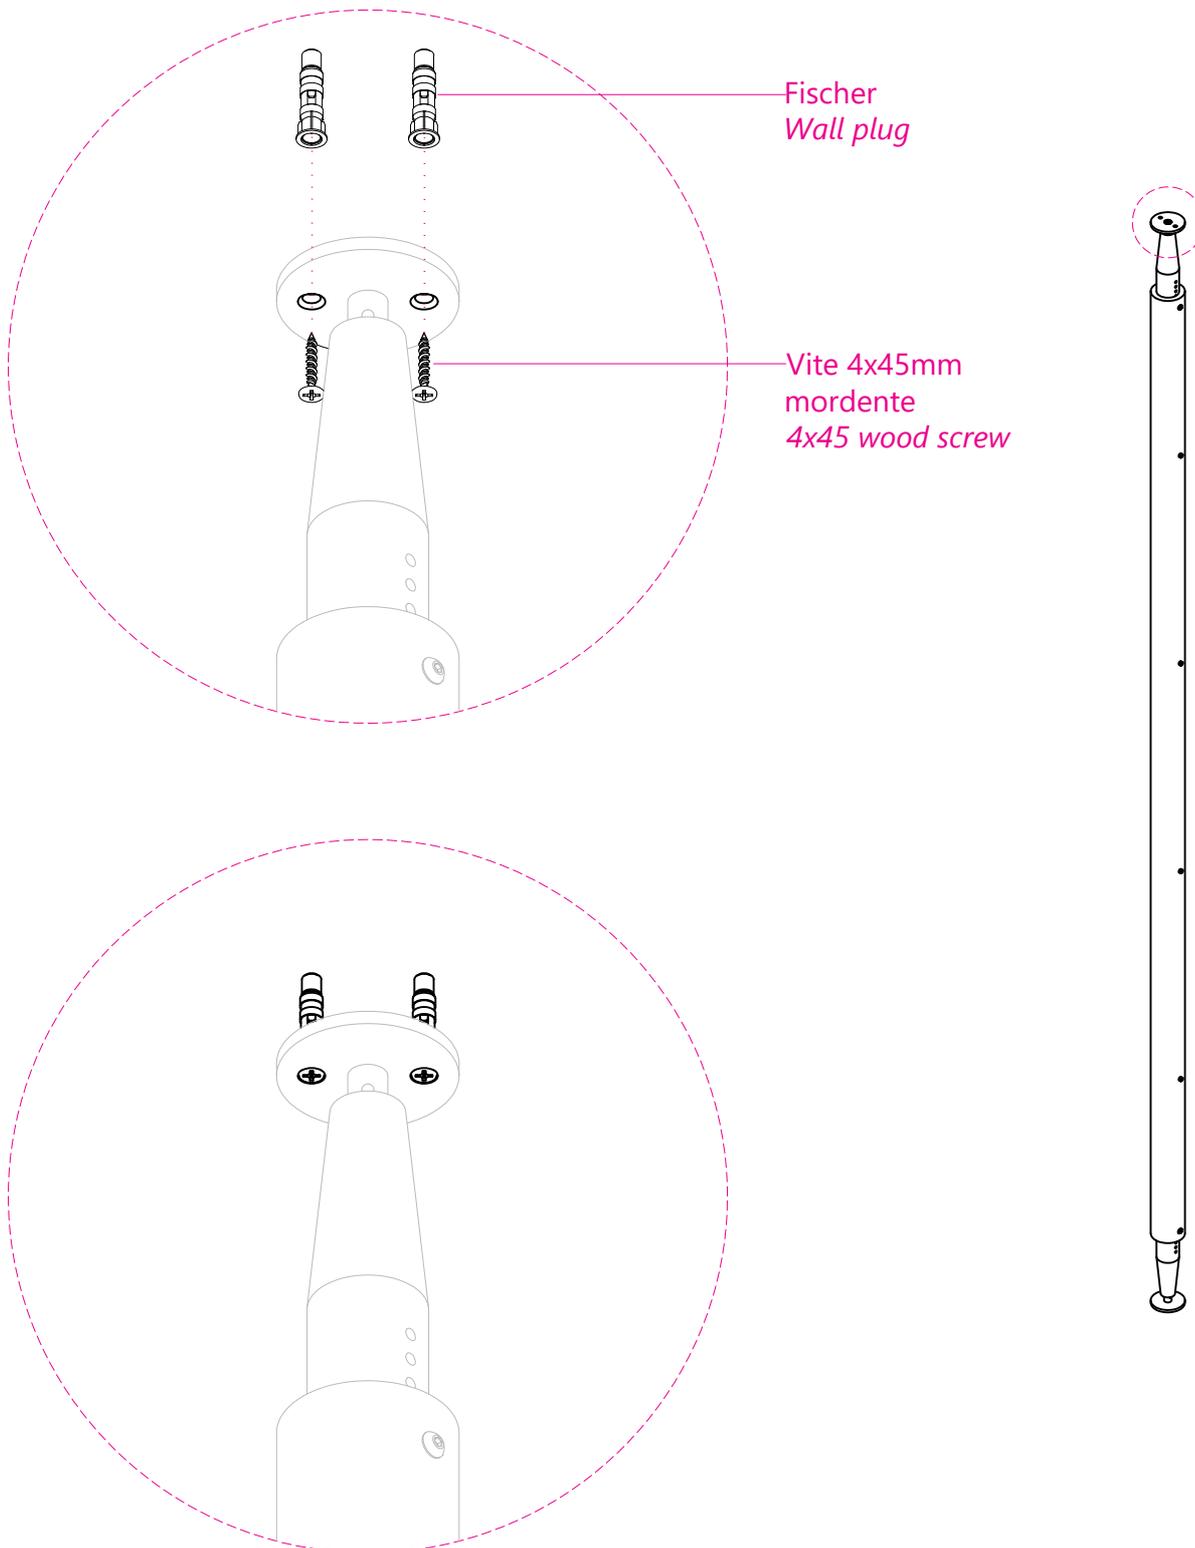


Figura 6 - Picture 6

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitare le viti. *Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.*

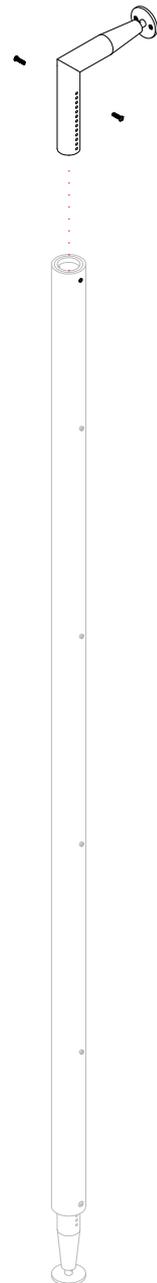
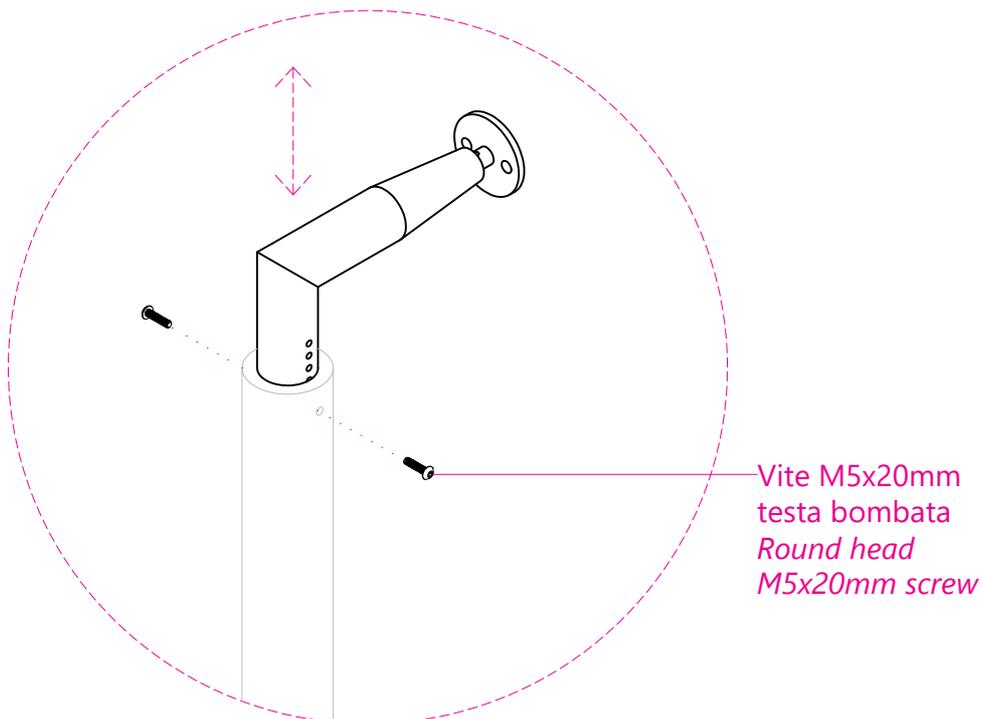
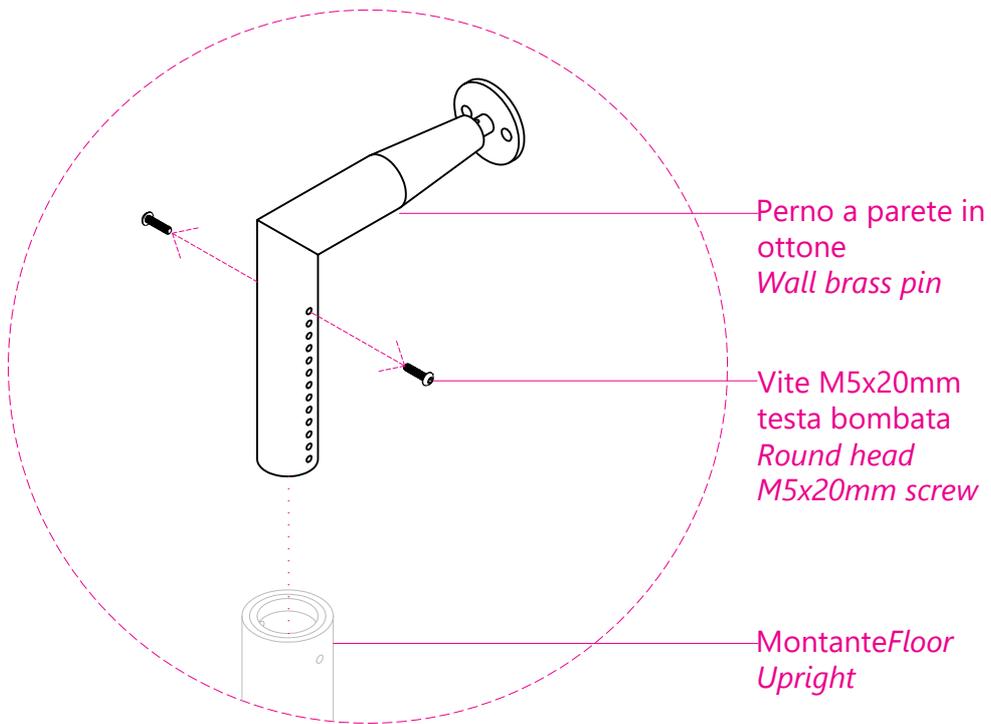


Figura 7 - Picture 7

Fase 7 - Step 7

Vista assonometrica / Isometric view

Fissare il montante alla parete con viti e fischer.
Fix the upright to the wall with screws and plugs.


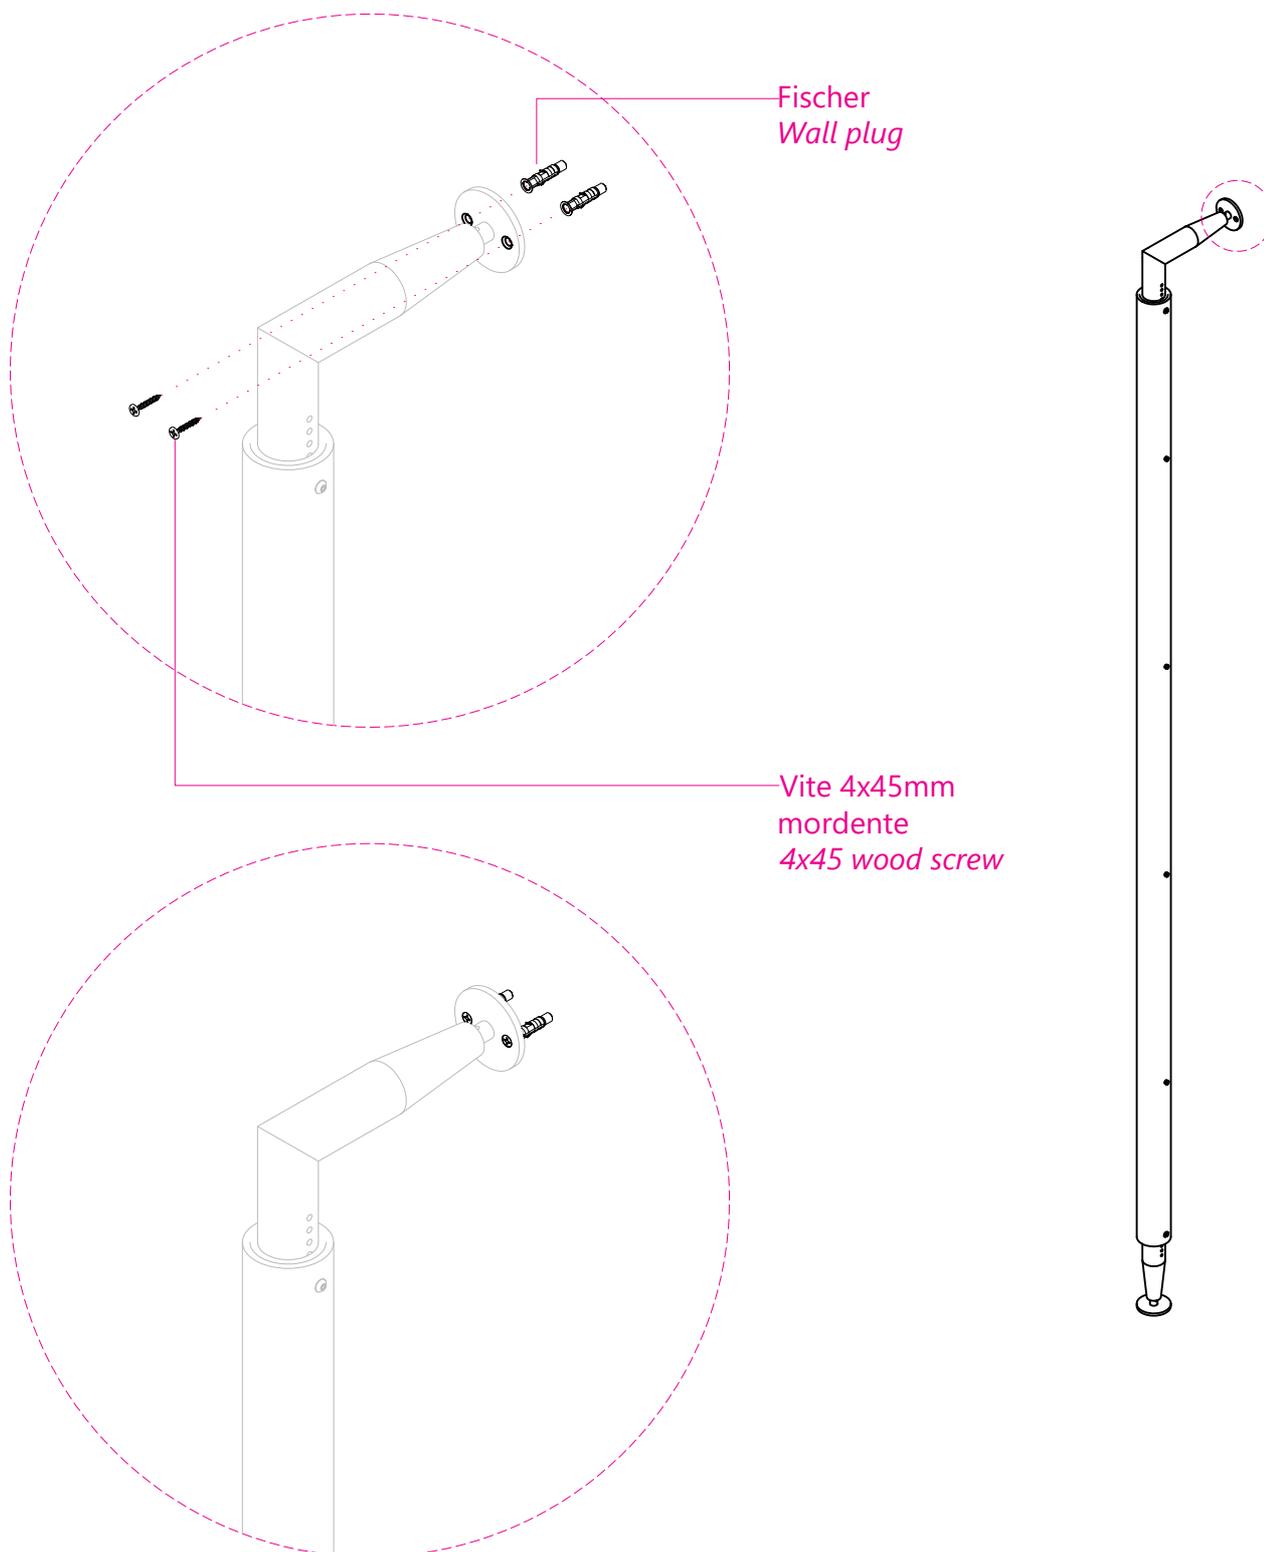


Figura 8 - Picture 8

Fase 8 - Step 8

Vista assonometrica / Isometric view

Per installazioni superiori ai 359cm fissare la libreria anche a pavimento.
If the ceiling height is more than 359cm the bookcase must be fixed to the floor.

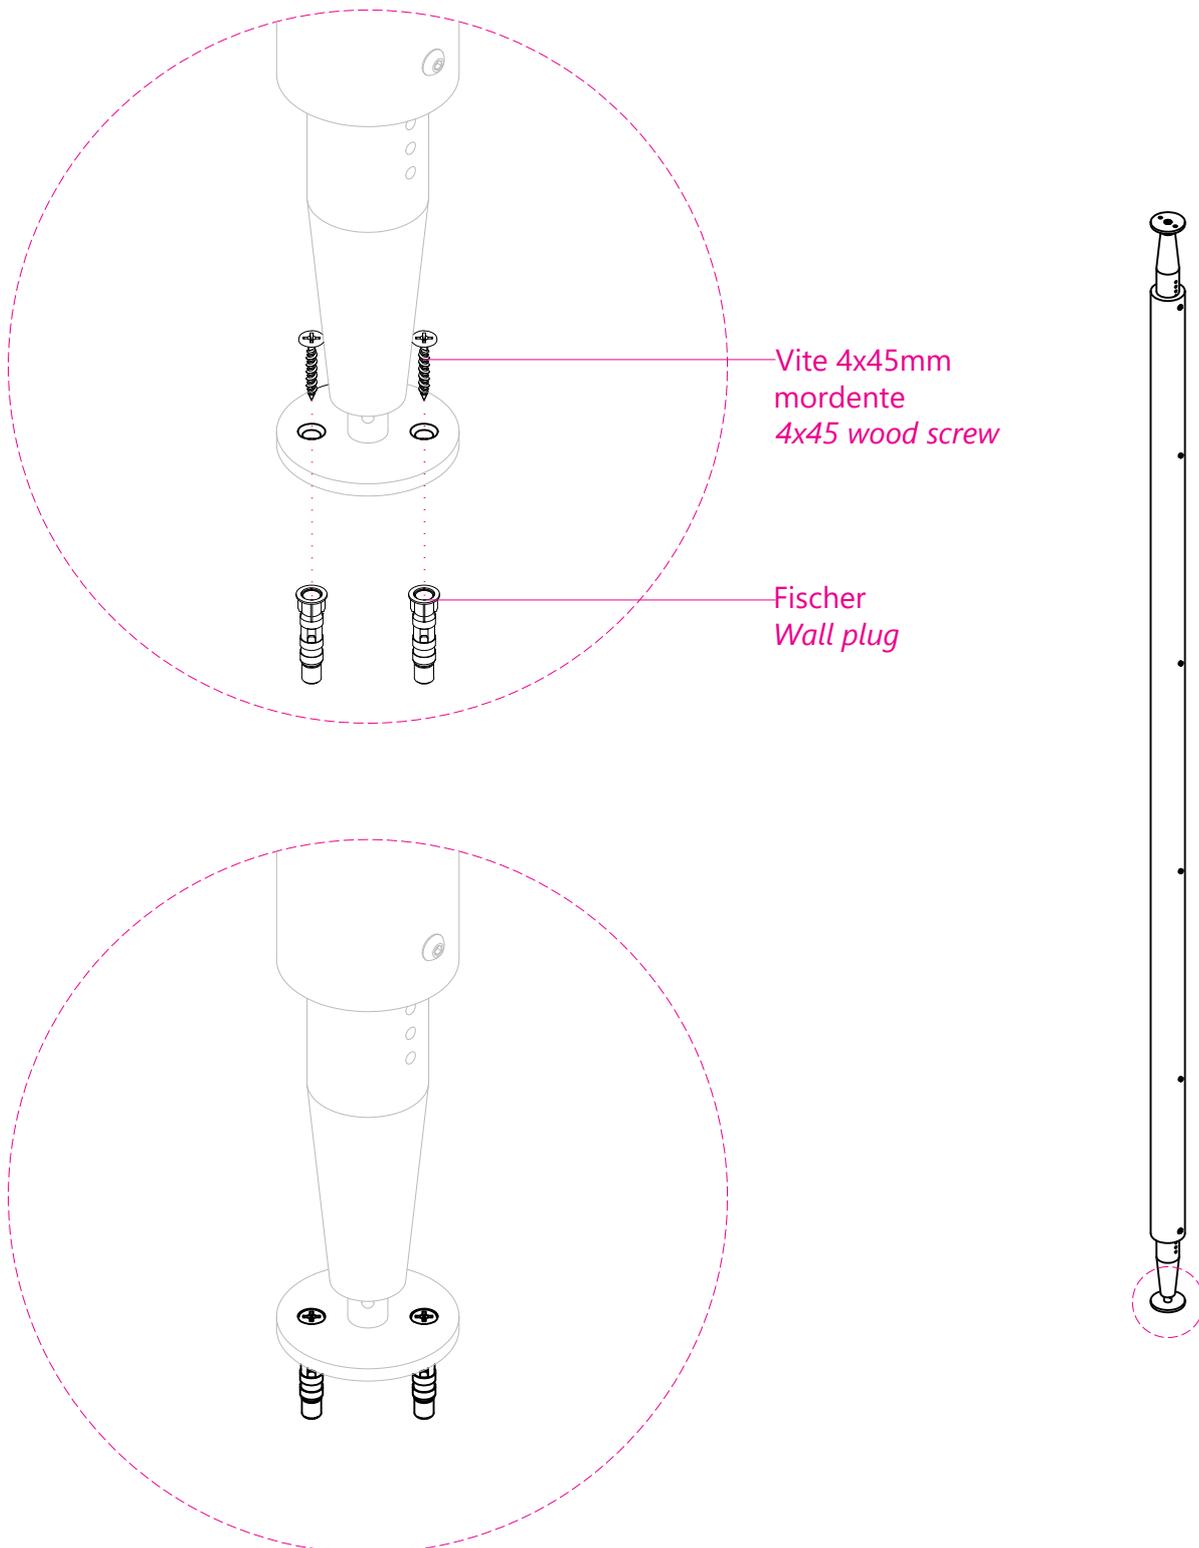

COMPOSIZIONE COMPOSITION

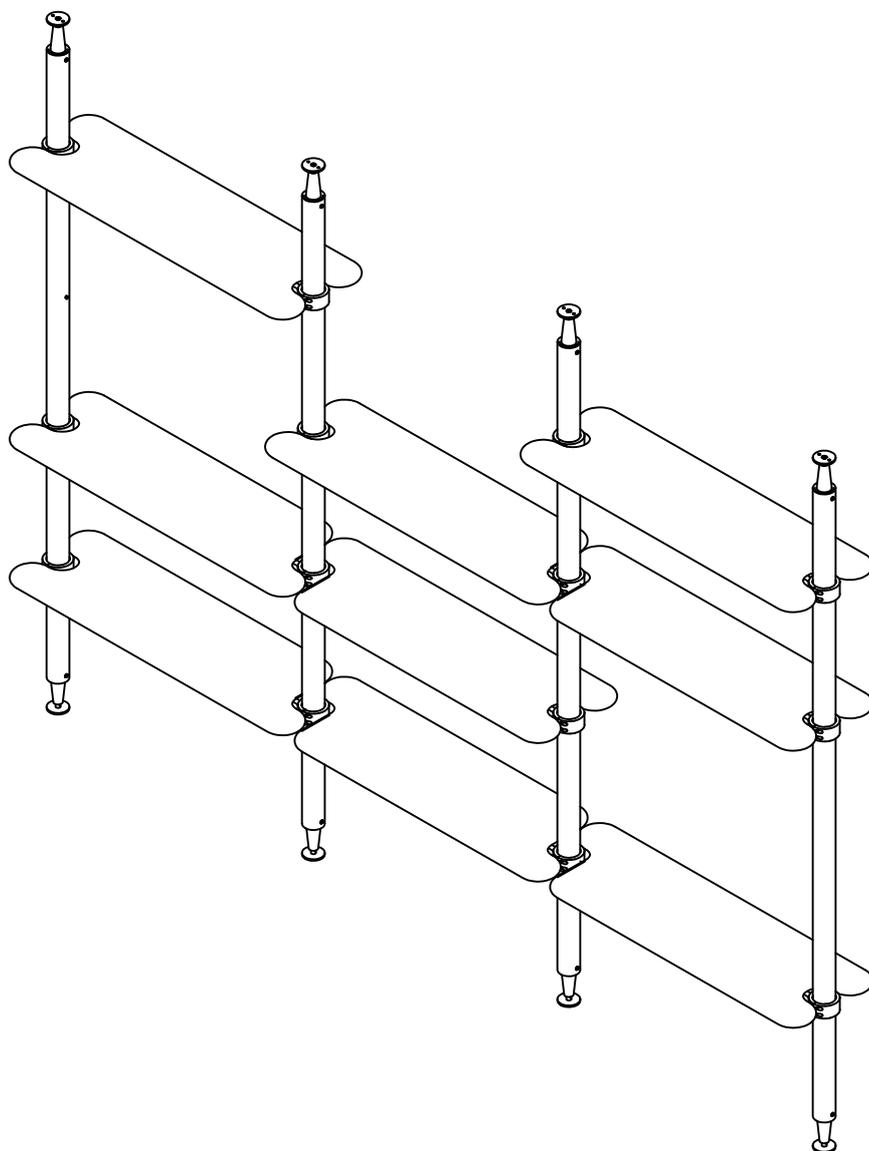


Figura 9 - Picture 9

Fase 9 - Step 9

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare i montanti con l'interasse indicato.
Put all the uprights at the same distance.

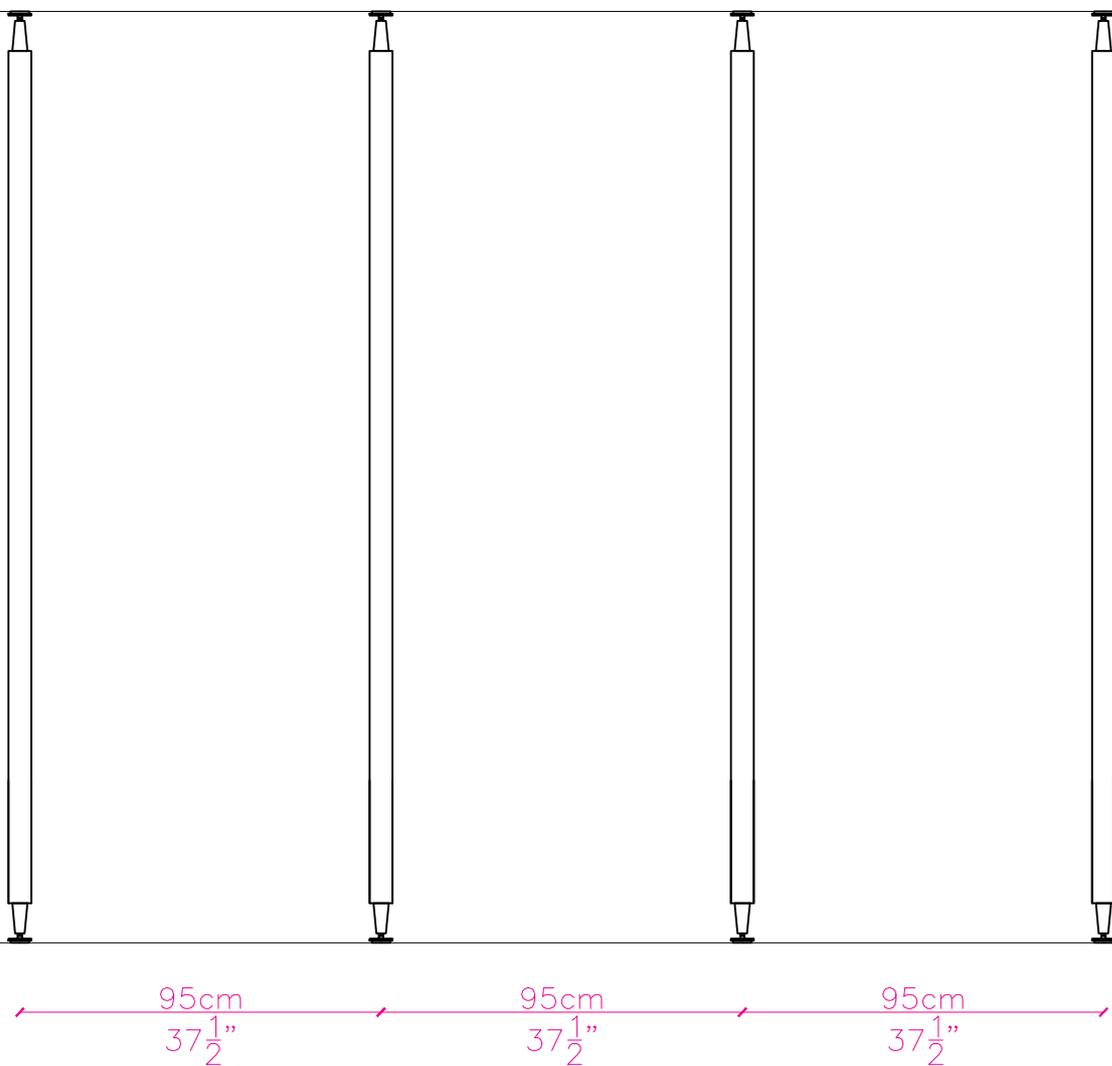


Figura 10 - Picture 10

Fase 10 - Step 10

Vista assonometrica / Isometric view

Iniziare a posizionare le mensole partendo dal basso.
Place the shelves starting from the bottom.

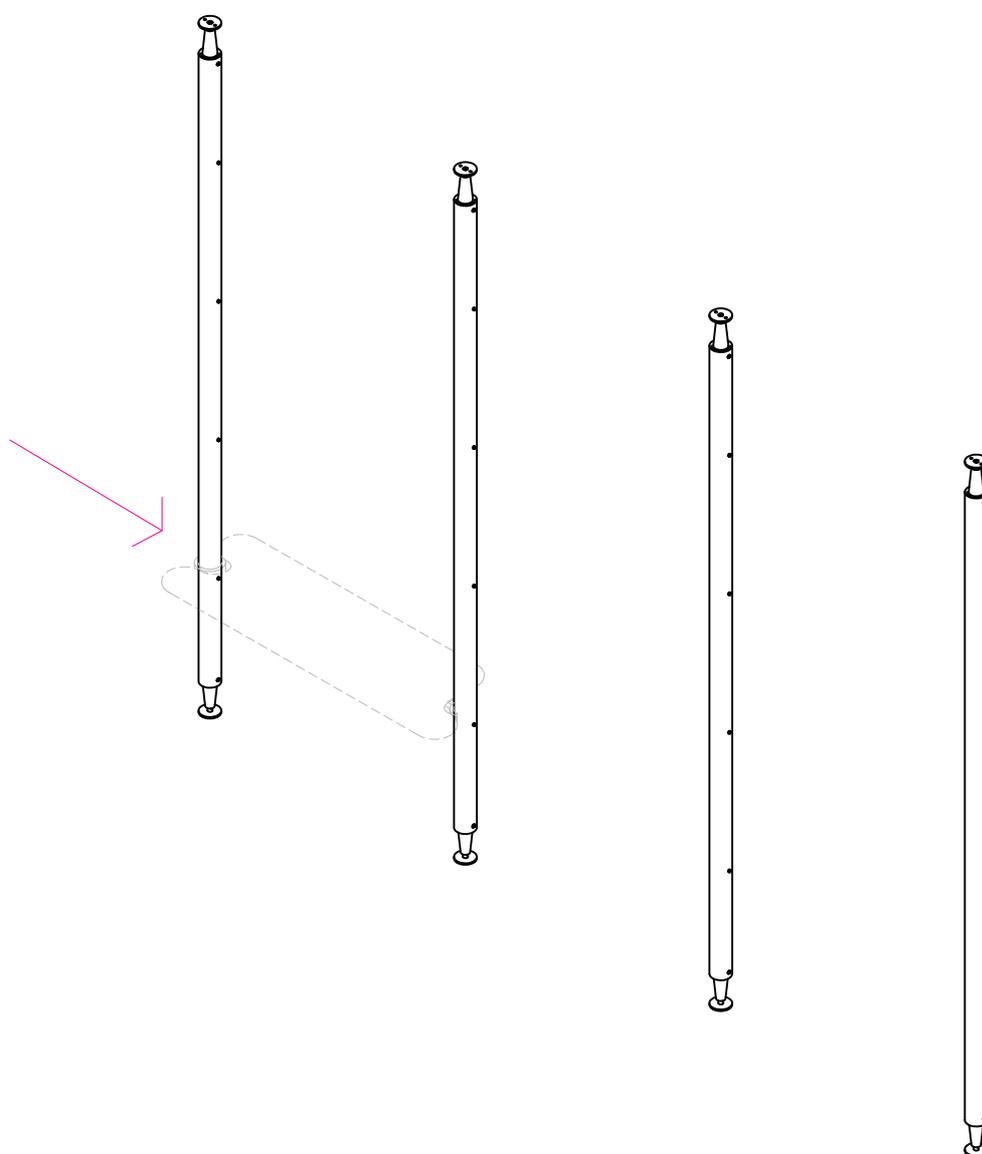


Figura 11 - Picture 11

Fase 11 - Step 11

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire il supporto mensola "A".
Place the shelf "A" support.

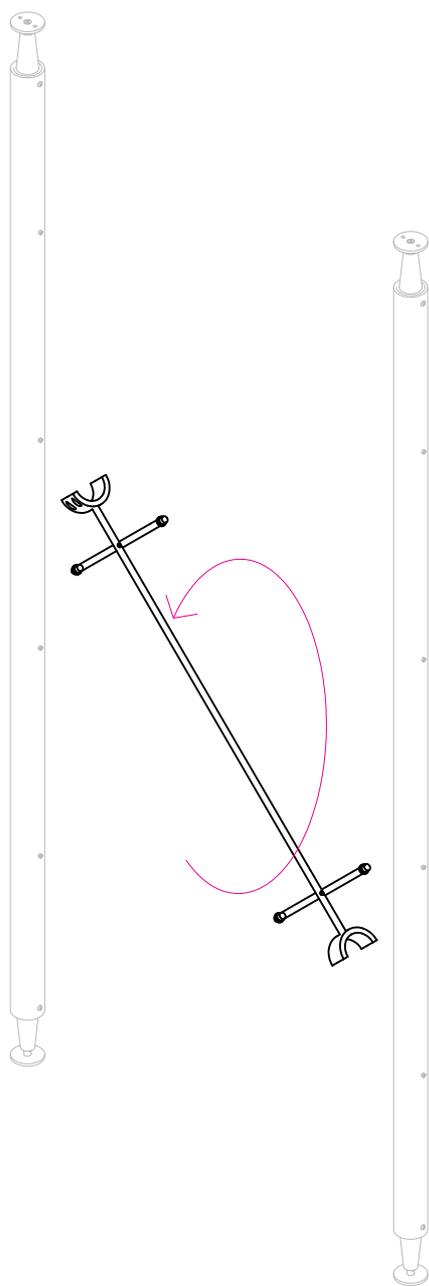


Figura 12 - Picture 12

Fase 12 - Step 12

Vista assonometrica / Isometric view

Appoggiare il supporto mensola "A" sulle viti presenti sul montante .
Lay down the shelf "A" support on the cylindrical screws (already fixed on the upright).

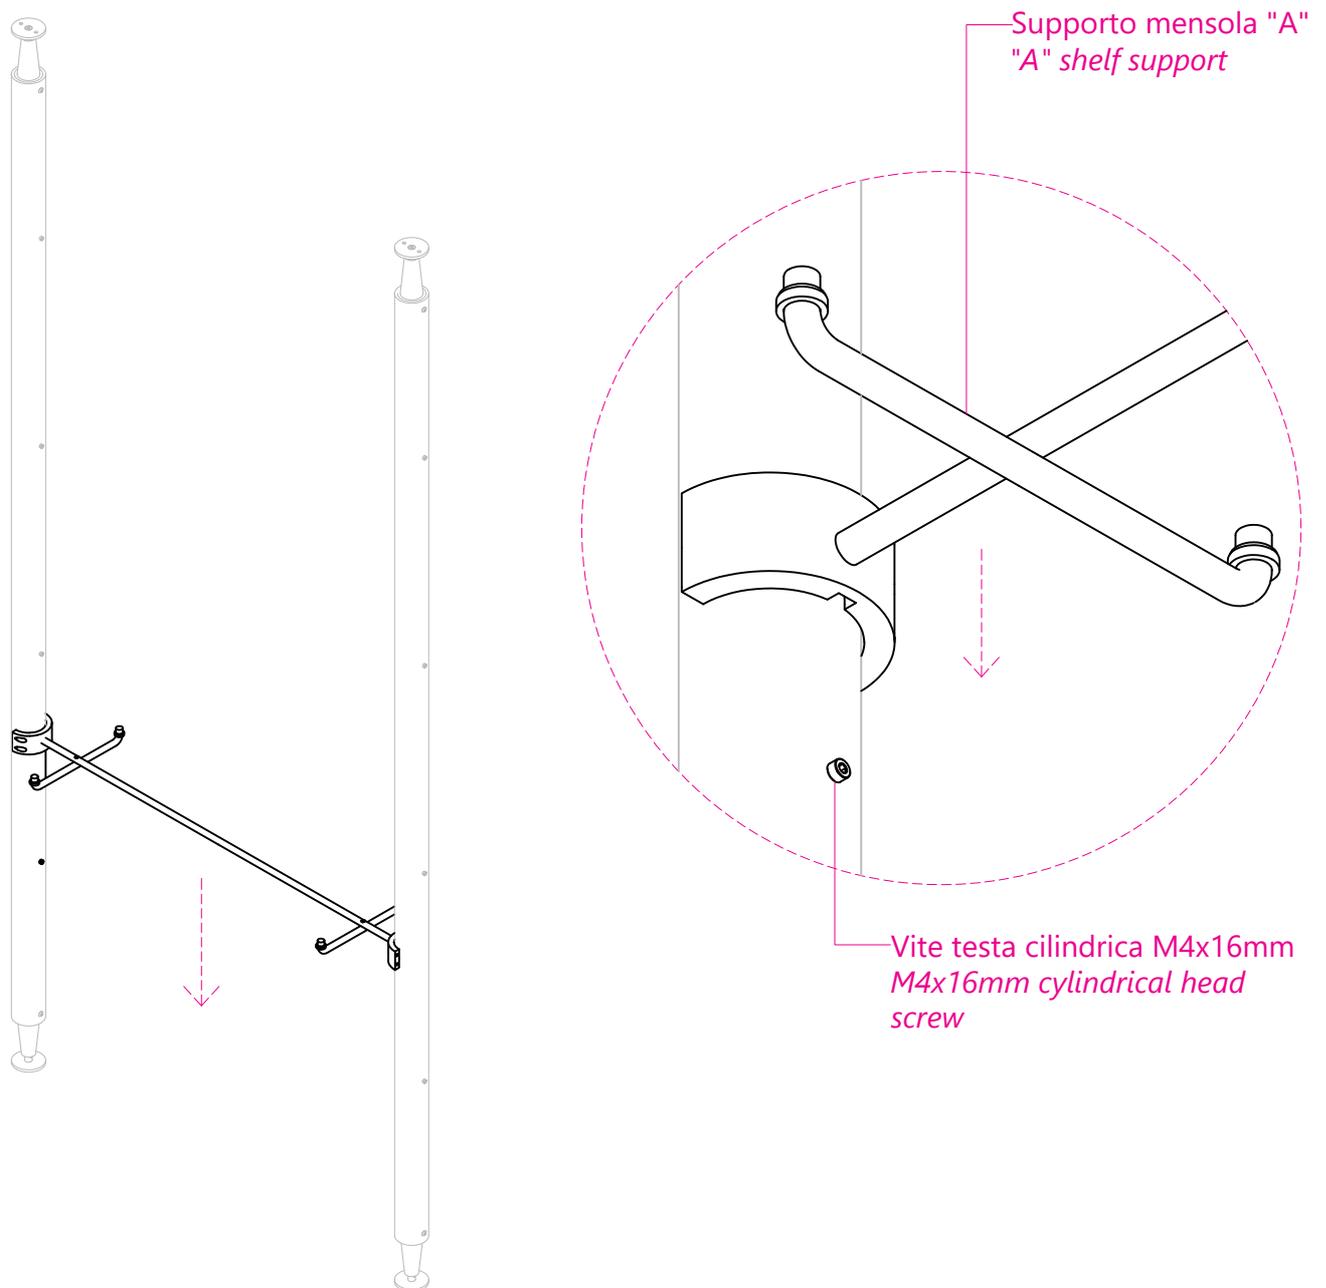


Figura 13 - Picture 13

Fase 13 - Step 13

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare supporto "B" con le viti testa cilindrica M4x16mm.
Screw the "B" support with the M4x16mm Cylindrical head screws.

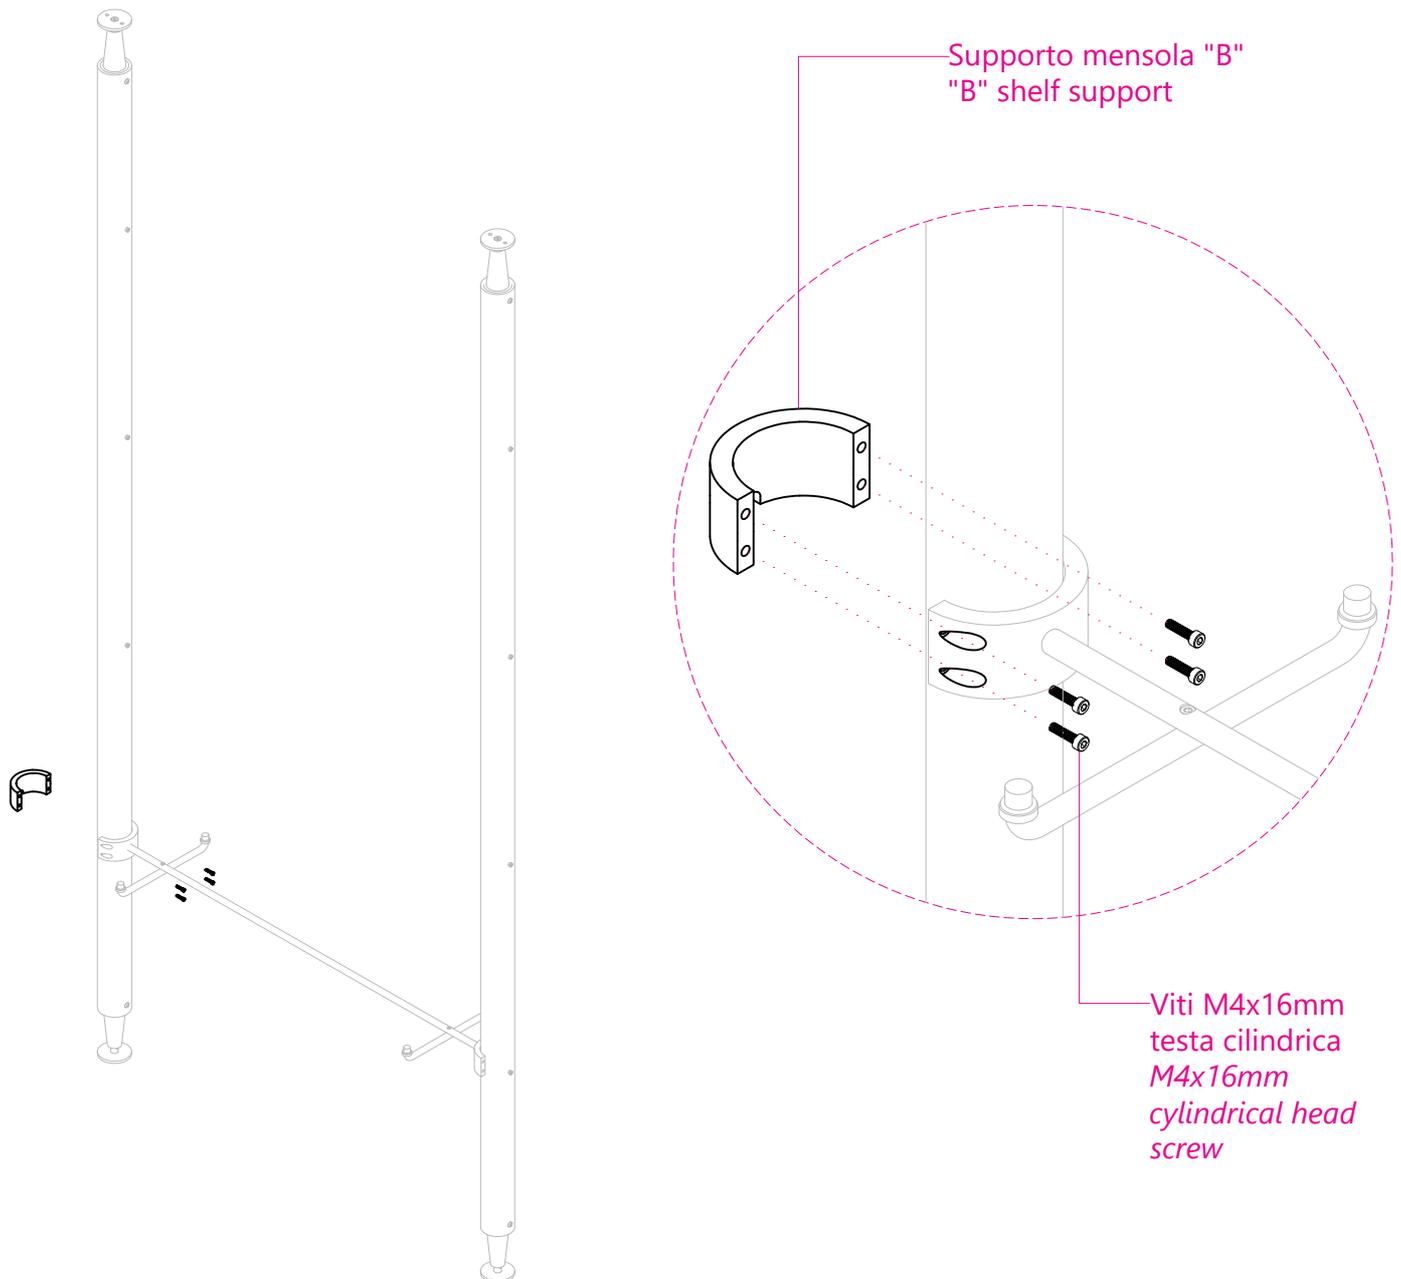


Figura 14 - Picture 14

Fase 14 - Step 14

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare il supporto "A" della mensola centrale.
Screw the central shelf "A" support.

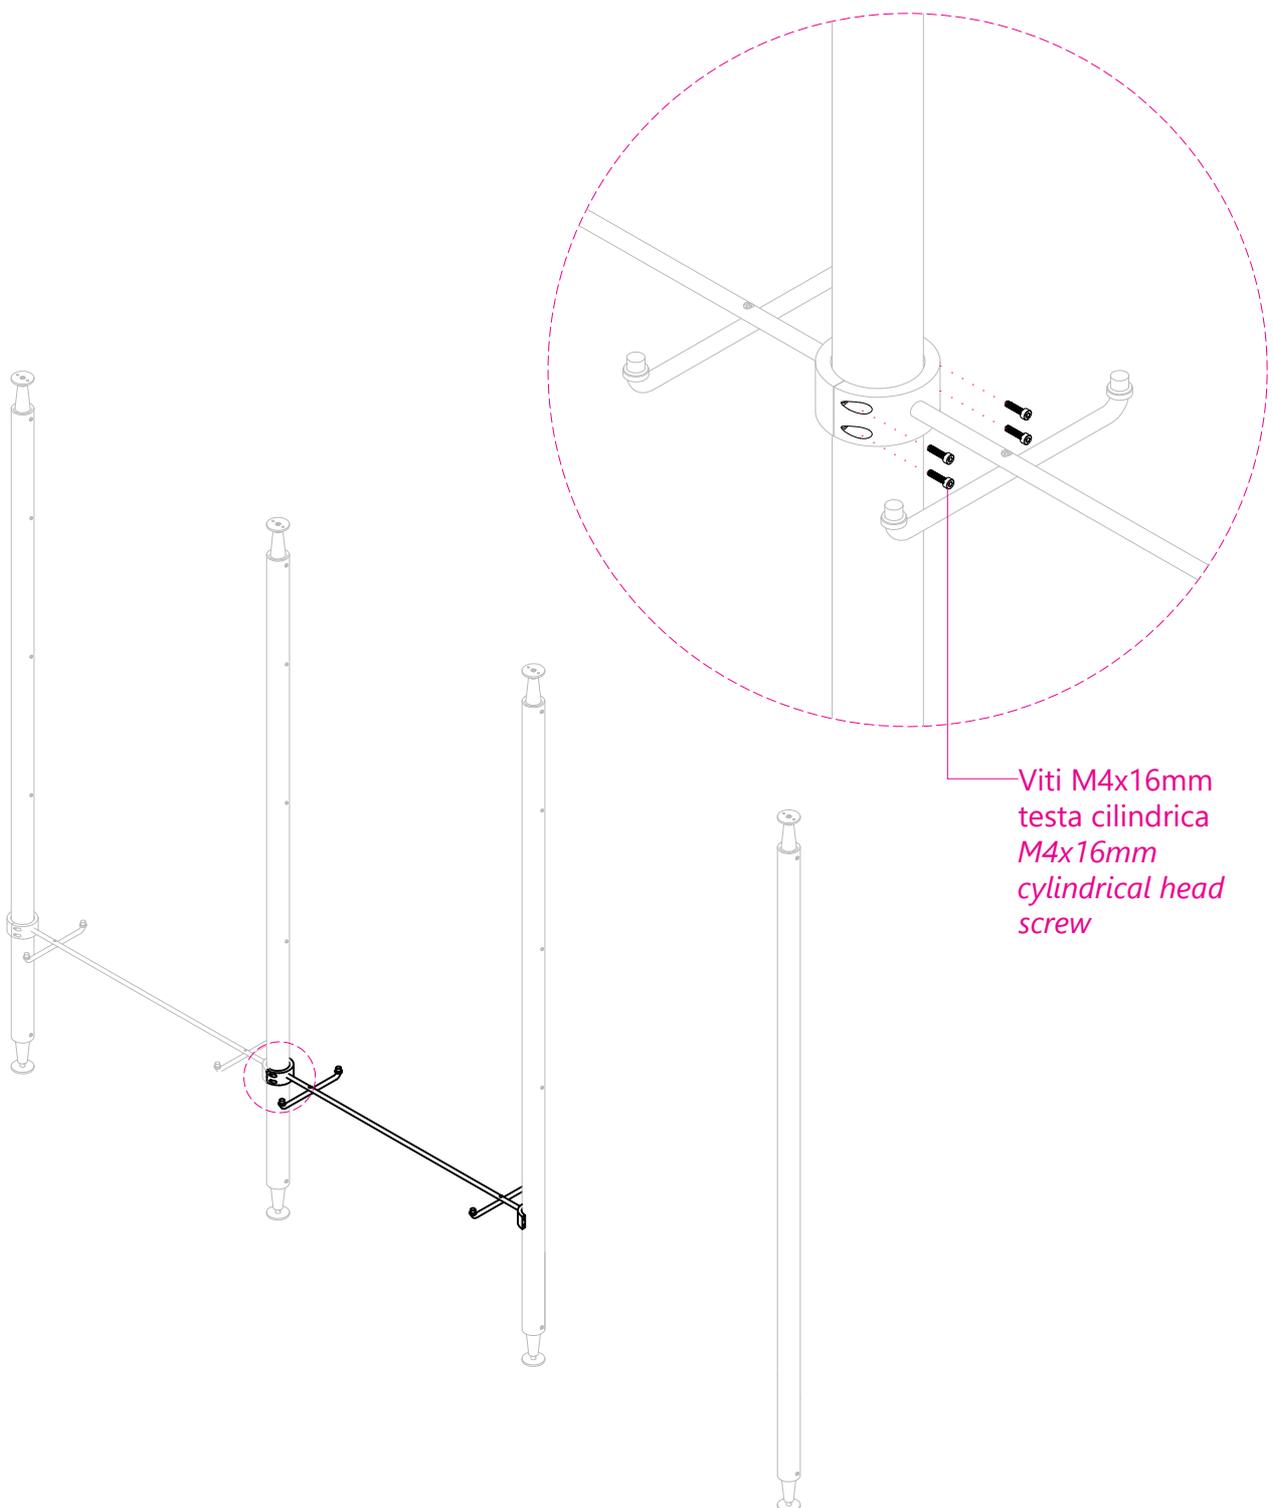


Figura 15 - Picture 15

Fase 15 - Step 15

Vista assonometrica / Isometric view

Completare la prima fila avvitando il supporto "C".
Complete the first row screwing the "C" support..

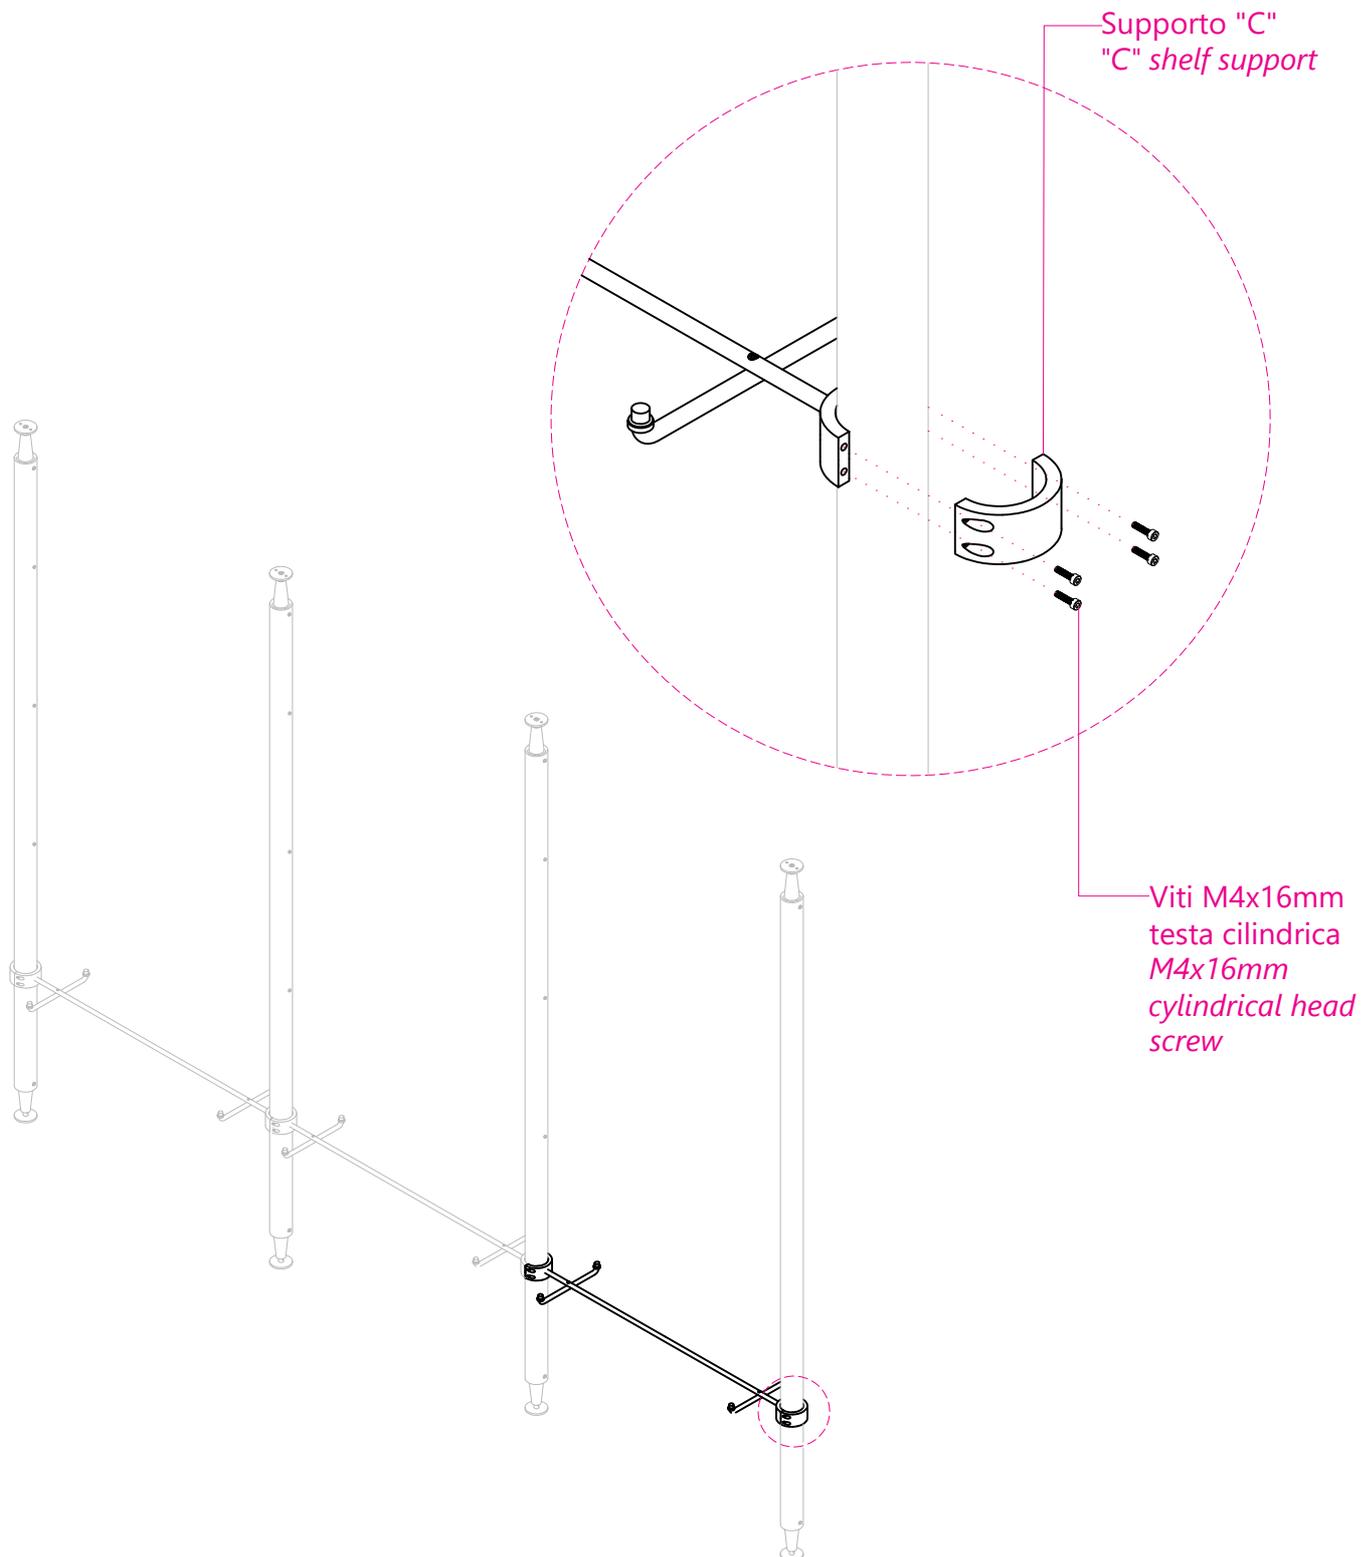


Figura 16 - Picture 16

Fase 16 - Step 16

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare la prima mensola allineando il supporto con i fori presenti sul lato inferiore.

Place the first shelf. Align the support with the holes provided on the shelves.

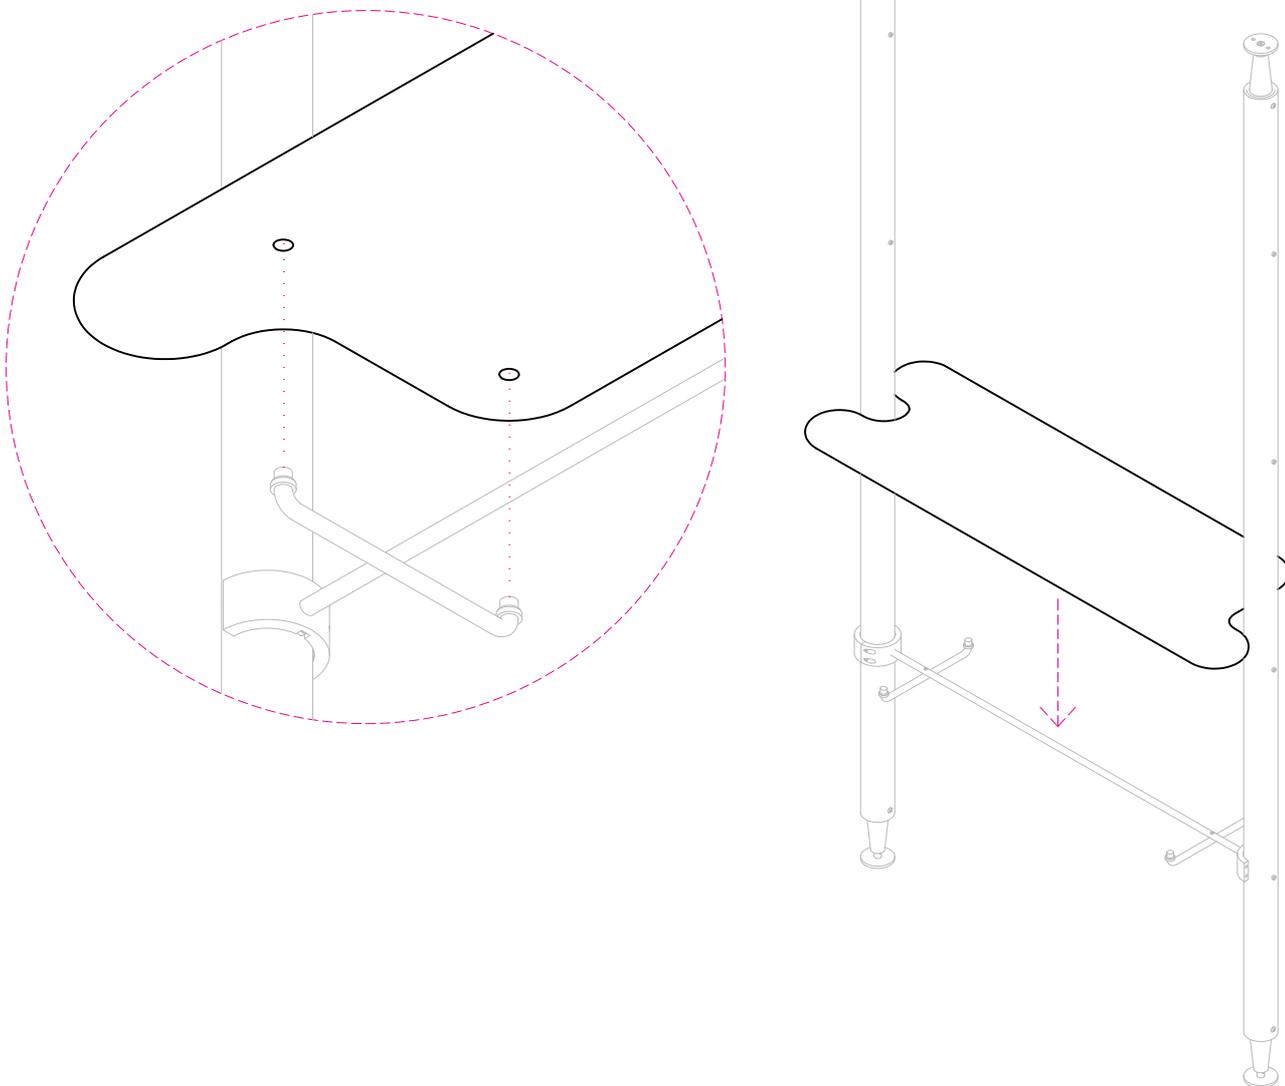


Figura 17 - Picture 17

Fase 17 - Step 17

Vista assonometrica / Isometric view

Completare la prima fila di mensole.
Complete the first row.

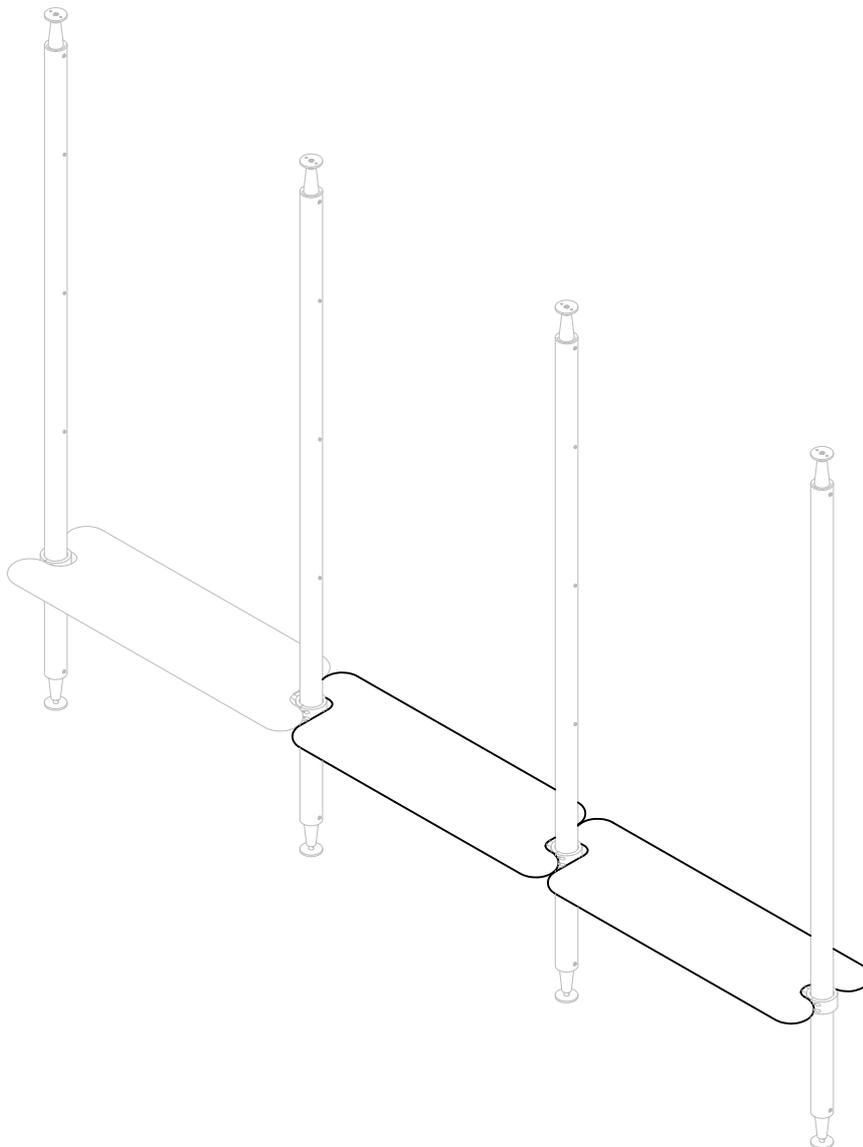


Figura 18 - Picture 18

Fase 18 - Step 18

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare i supporti seguendo gli stessi passaggi per i piani superiori.
Screw the support followed the same steps for the upper shelves.

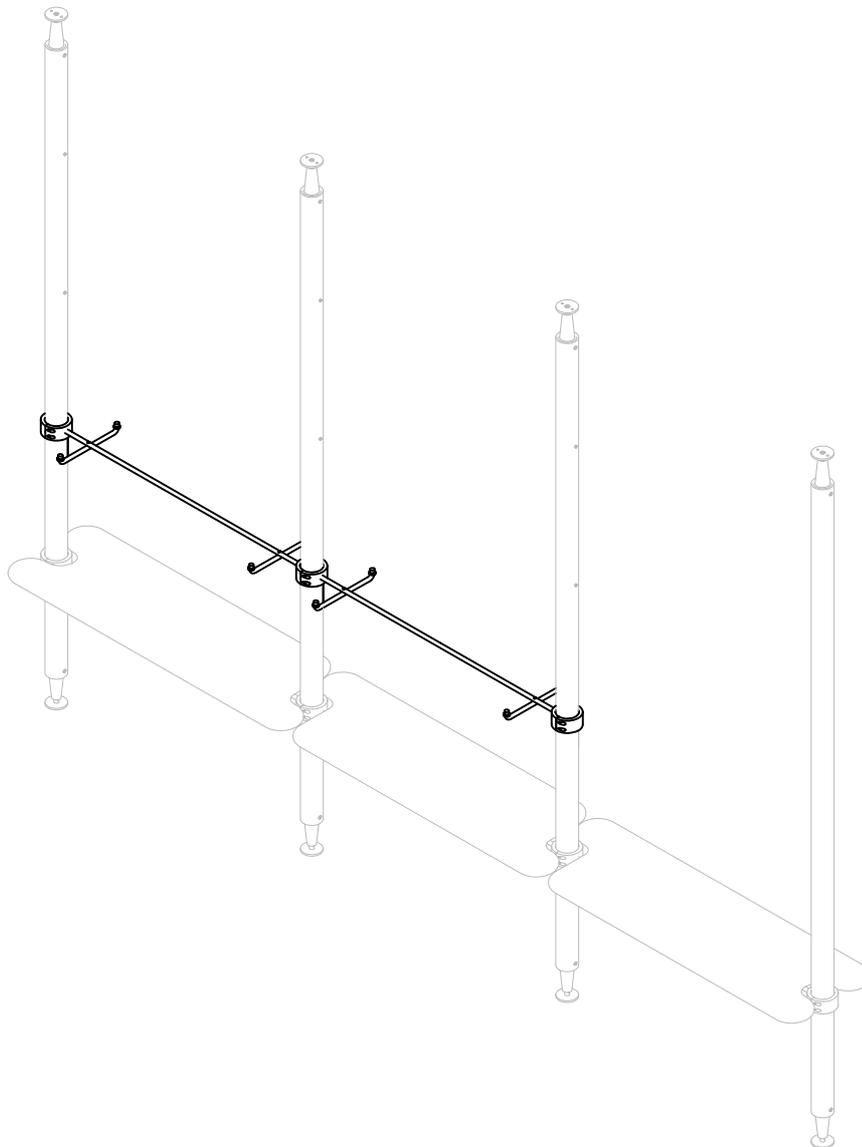


Figura 19 - Picture 19

Fase 19 - Step 19

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare la mensola seguendo gli stessi passaggi per i piani superiori..
Place the shelves followed the same steps for the upper shelves.

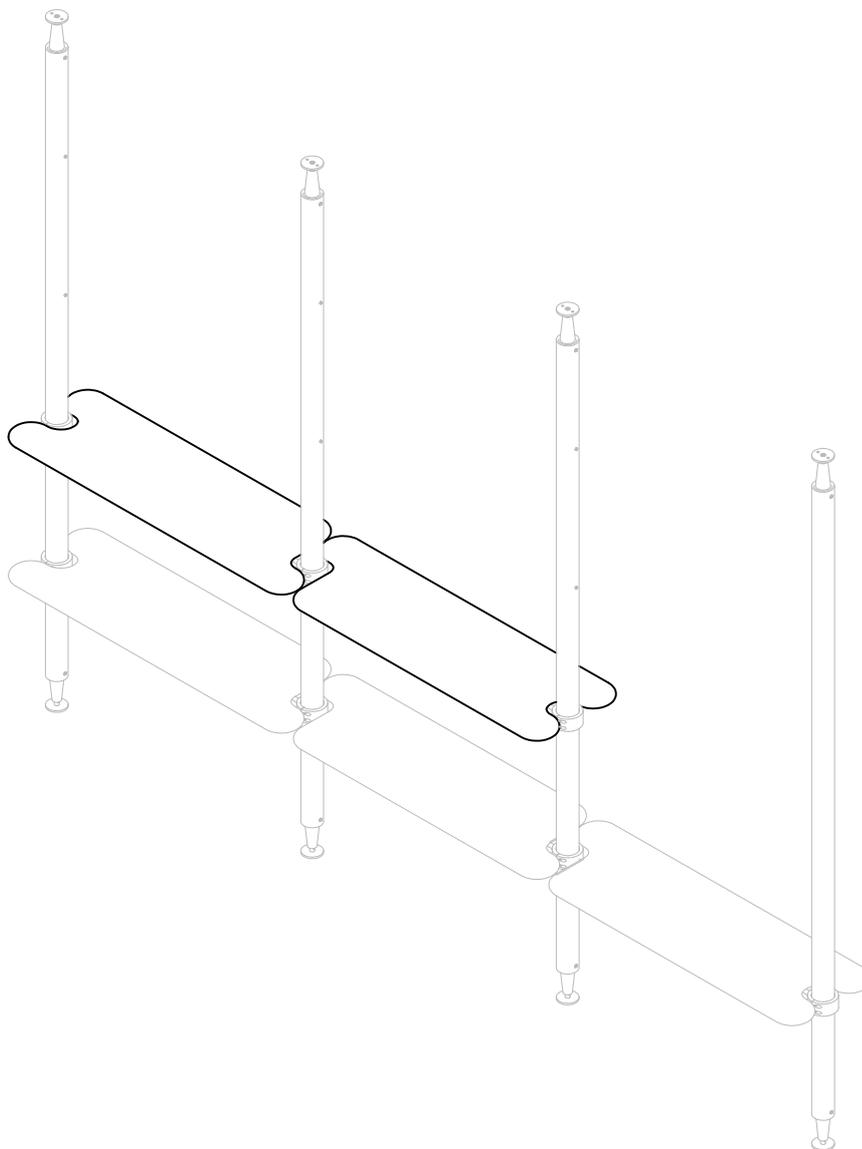


Figura 20 - Picture 20

Fase 20 - Step 20

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare i supporti seguendo gli stessi passaggi per i piani superiori.
Screw the support followed the same steps for the upper shelves.

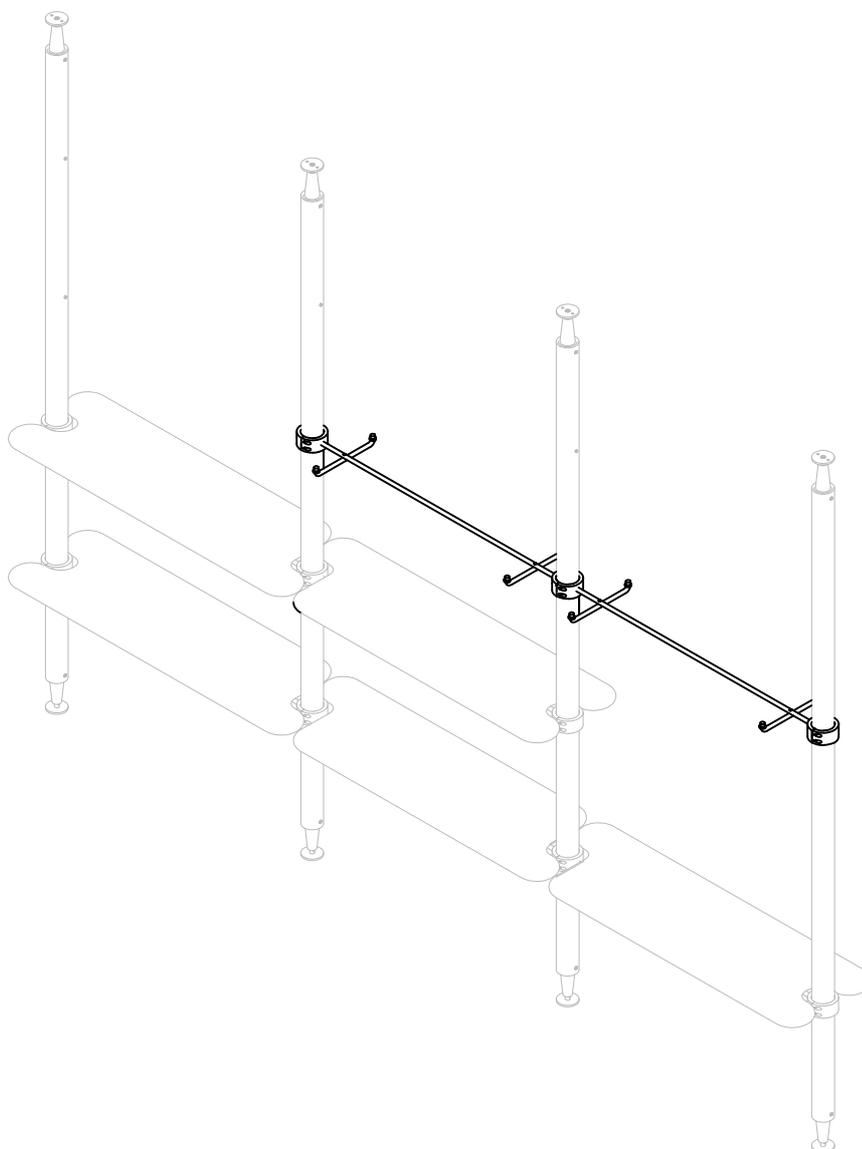


Figura 21 - Picture 21

Fase 21 - Step 21

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare la mensola seguendo gli stessi passaggi per i piani superiori..
Place the shelves followed the same steps for the upper shelves.

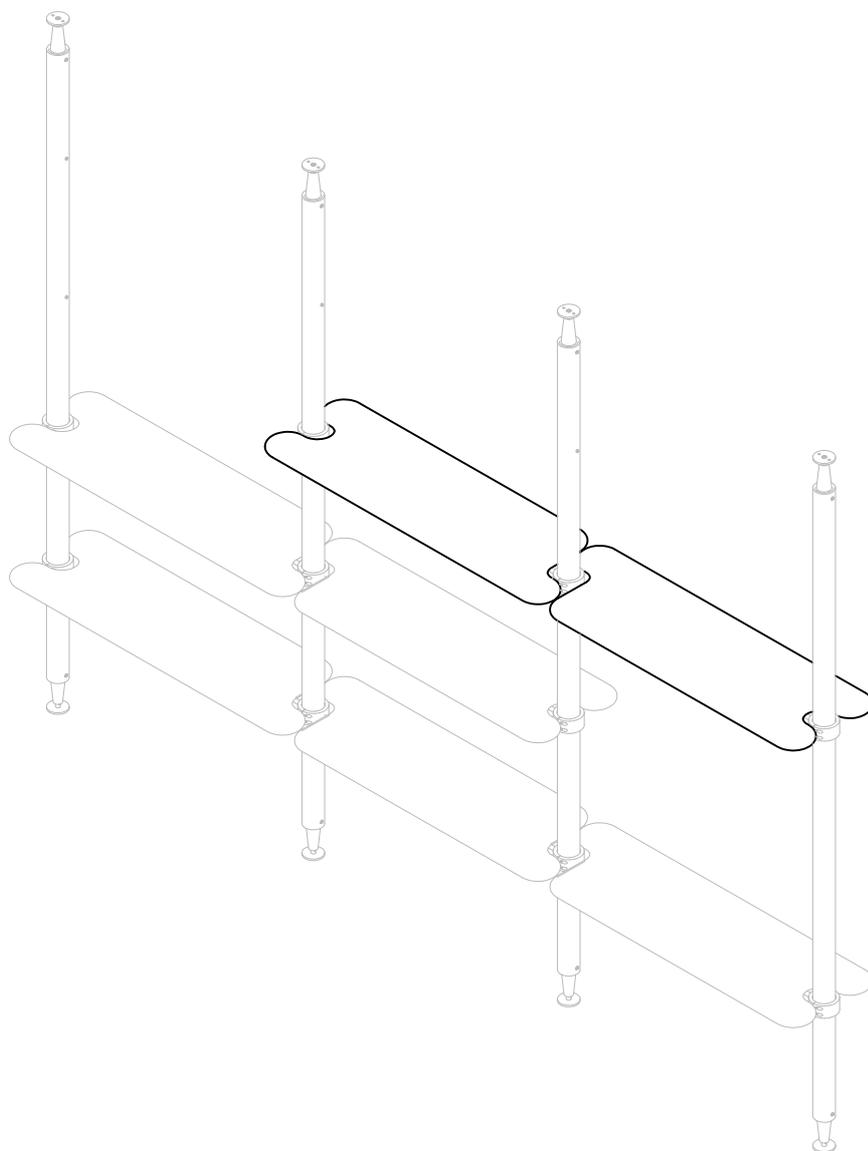


Figura 22 - Picture 22

Fase 22 - Step 22

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare i supporti seguendo gli stessi passaggi per i piani superiori.
Screw the support followed the same steps for the upper shelves.

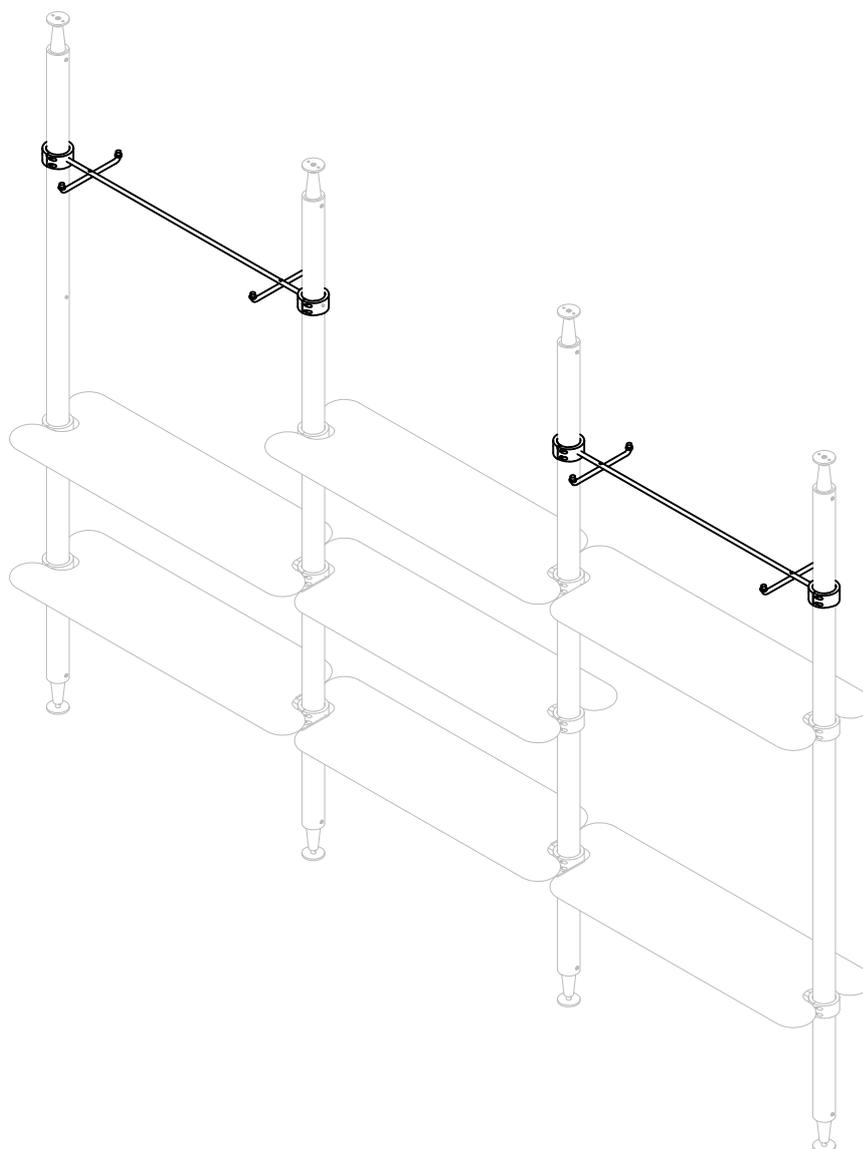



Figura 23 - Picture 23

Fase 23- Step 23

Vista frontale / Front view


Posizionare la mensola seguendo gli stessi passaggi per i piani superiori..
Place the shelves followed the same steps for the upper shelves.

Montaggio completato.
Assembly completed

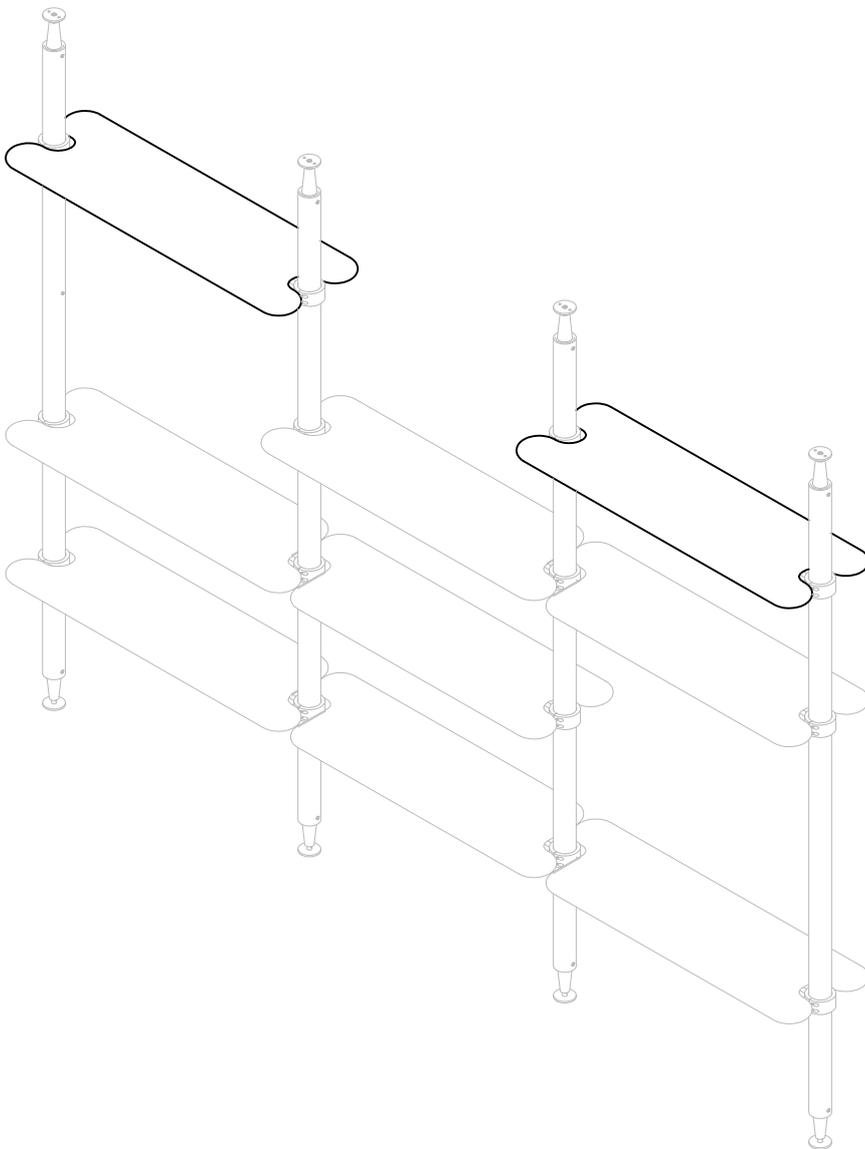




MADE IN ITALY

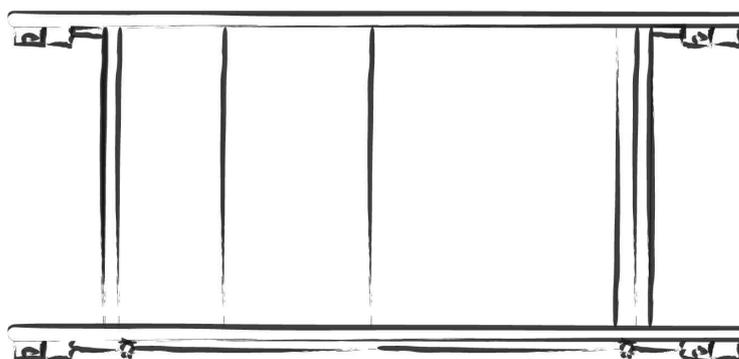


CONTENITORE- LLOYD - BOX

LLOYD Baxter P.

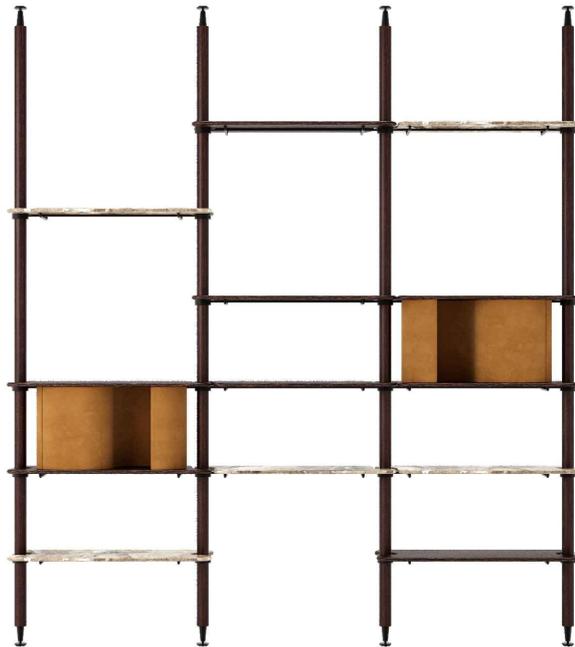


105x33 h50

Contentore con mensole singole / Box with single shelves

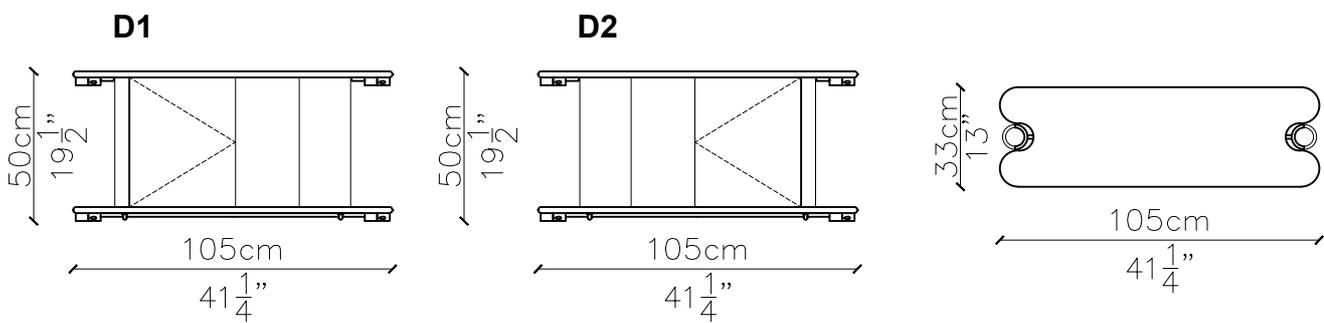


105x33 h50

Contentore con mensole terminali sx / Box with L terminal shelves

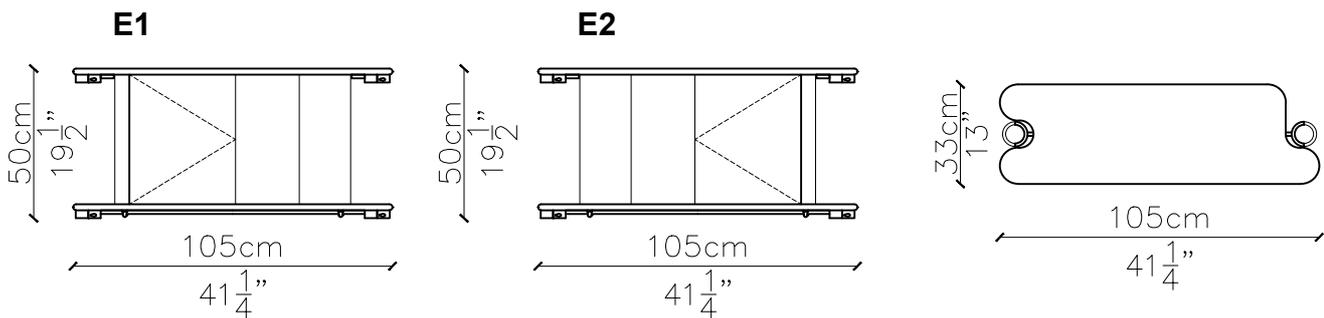


105x33 h50

Contenitore con mensole terminali dx / Box with R terminal shelves

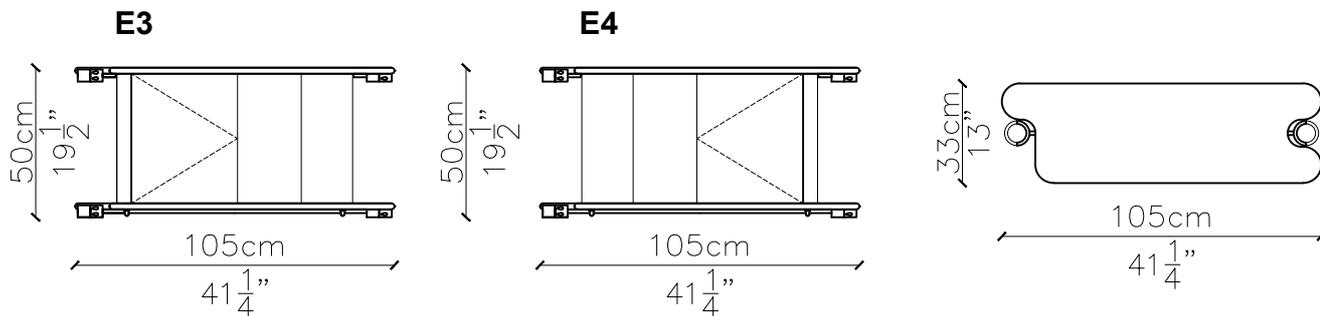


105x33 h50

Contenitore con mensole centrali / Box with central shelves

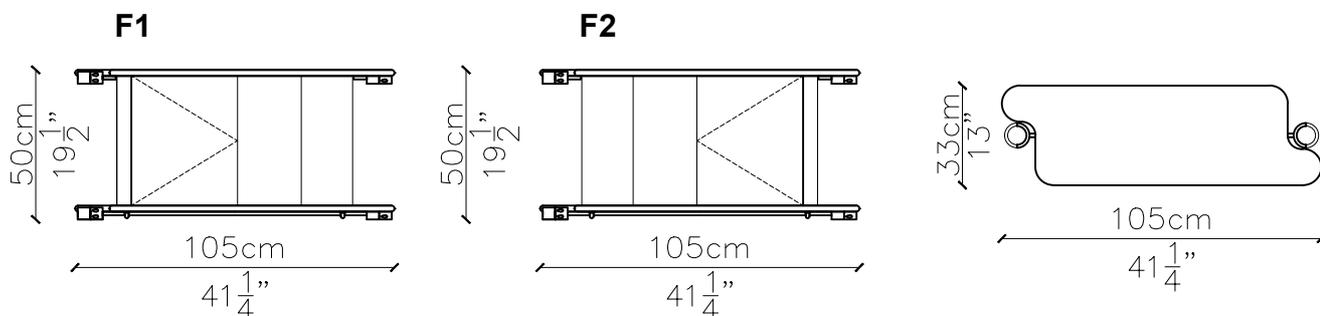


CONTENITORE / BOX

D1/D2 - Contenitore SX/DX con mensole singole / *Box L/R with single shelves*

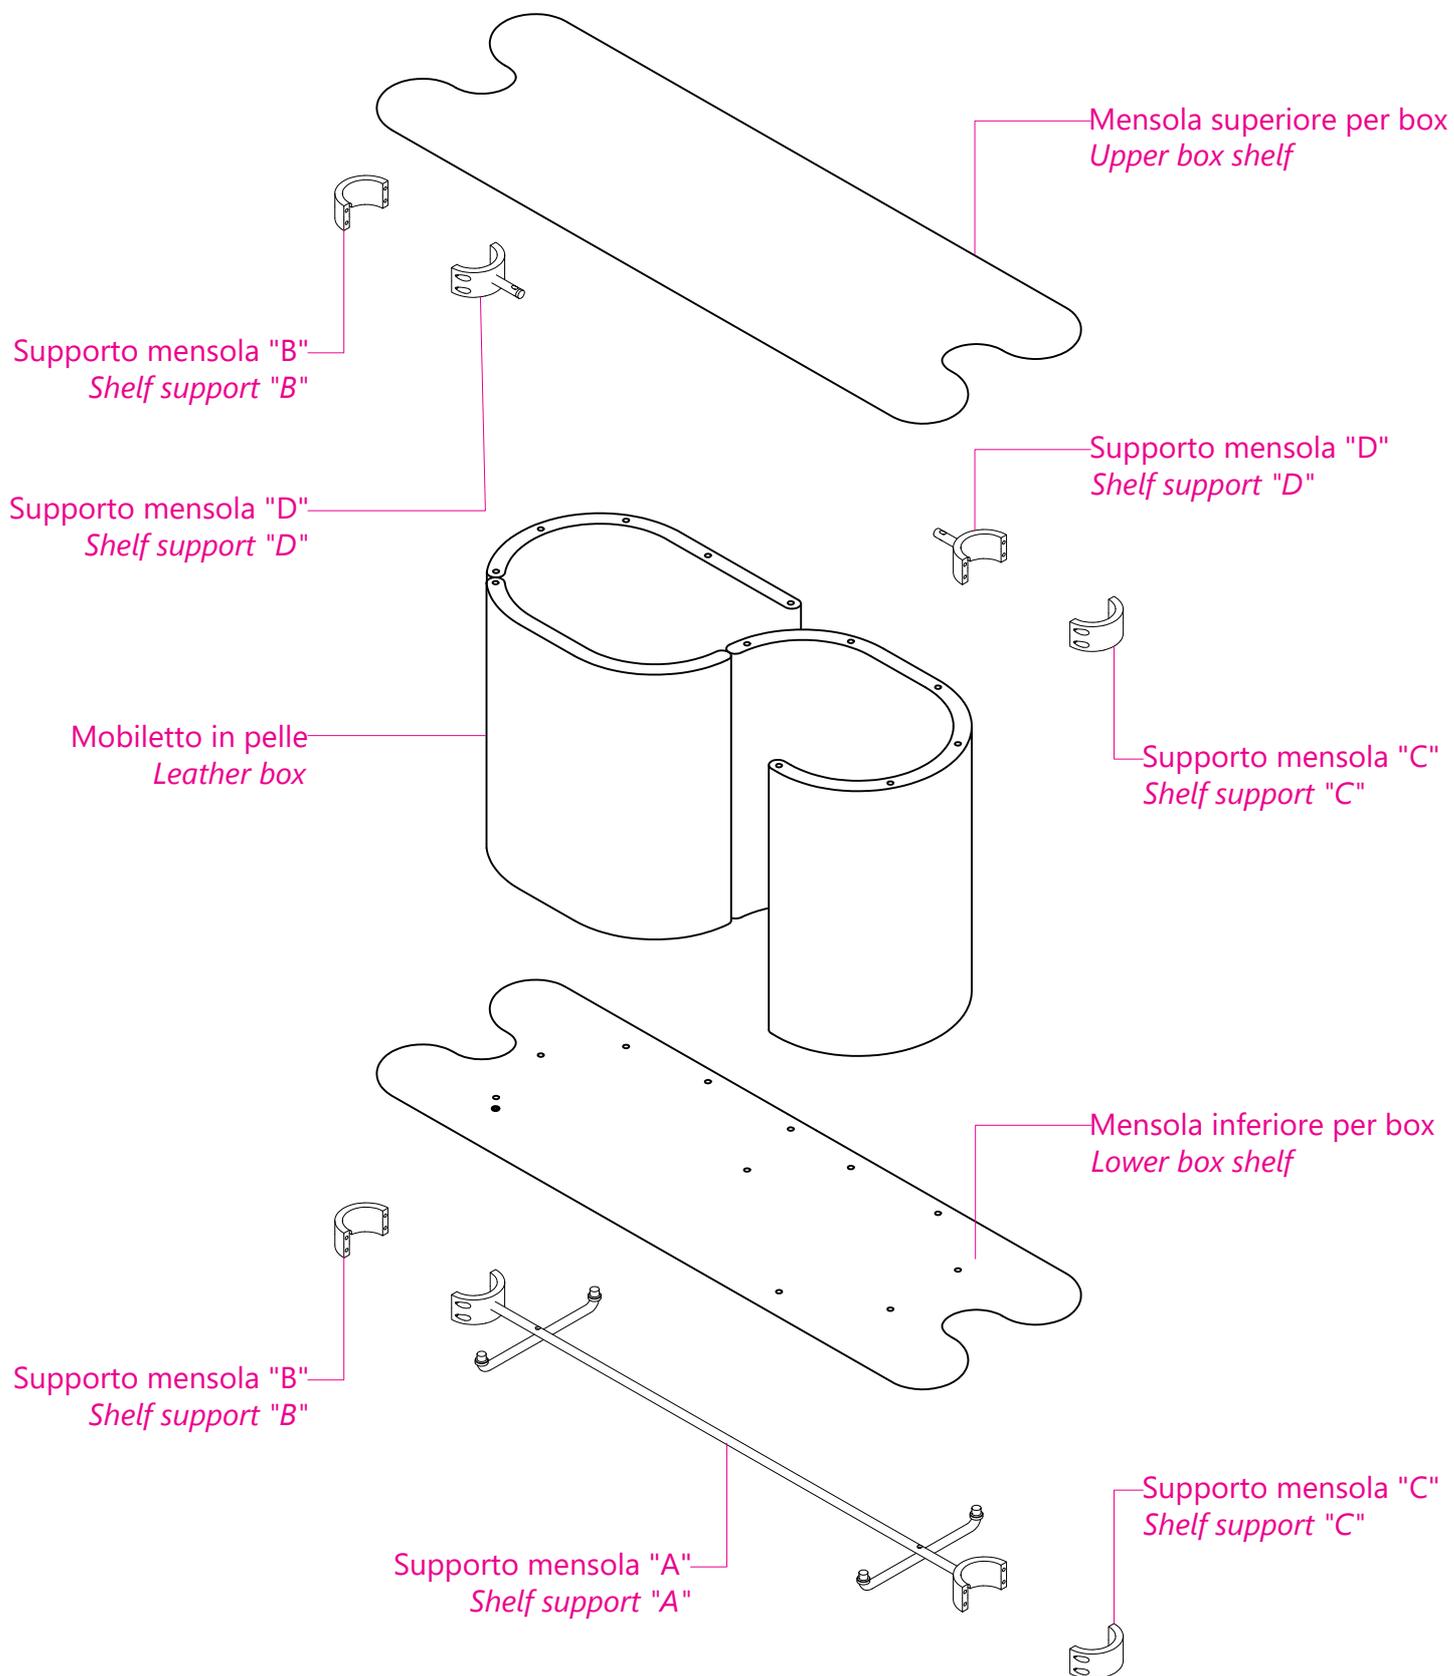


CONTENITORE / BOX

E1/E2 - Contenitore SX/DX con mensole terminali SX / Box L/R with L terminal shelves

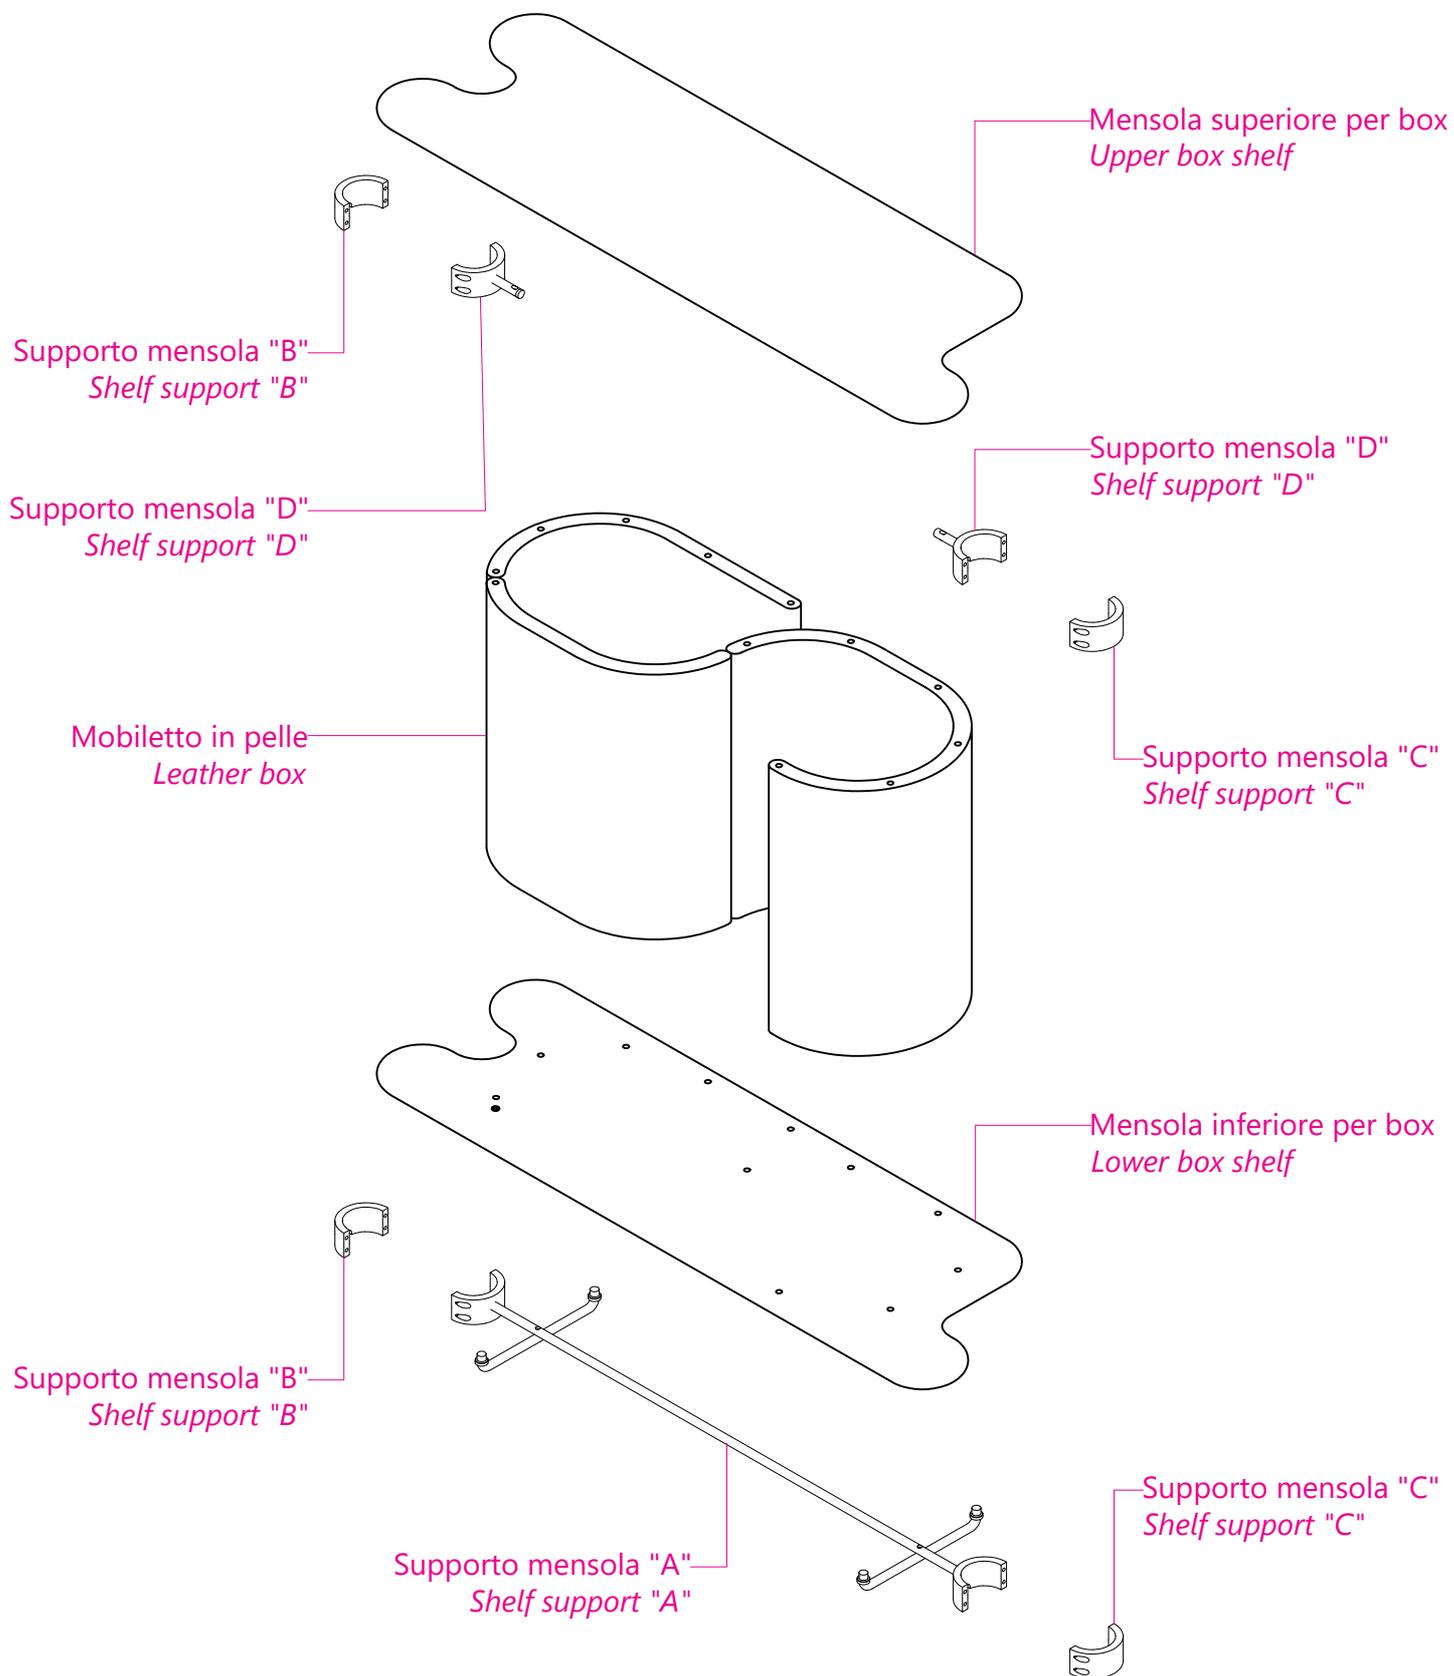


CONTENITORE / BOX

E3/E4 - Contenitore SX/DX con mensole terminali DX / *Box L/R with R terminal shelves*

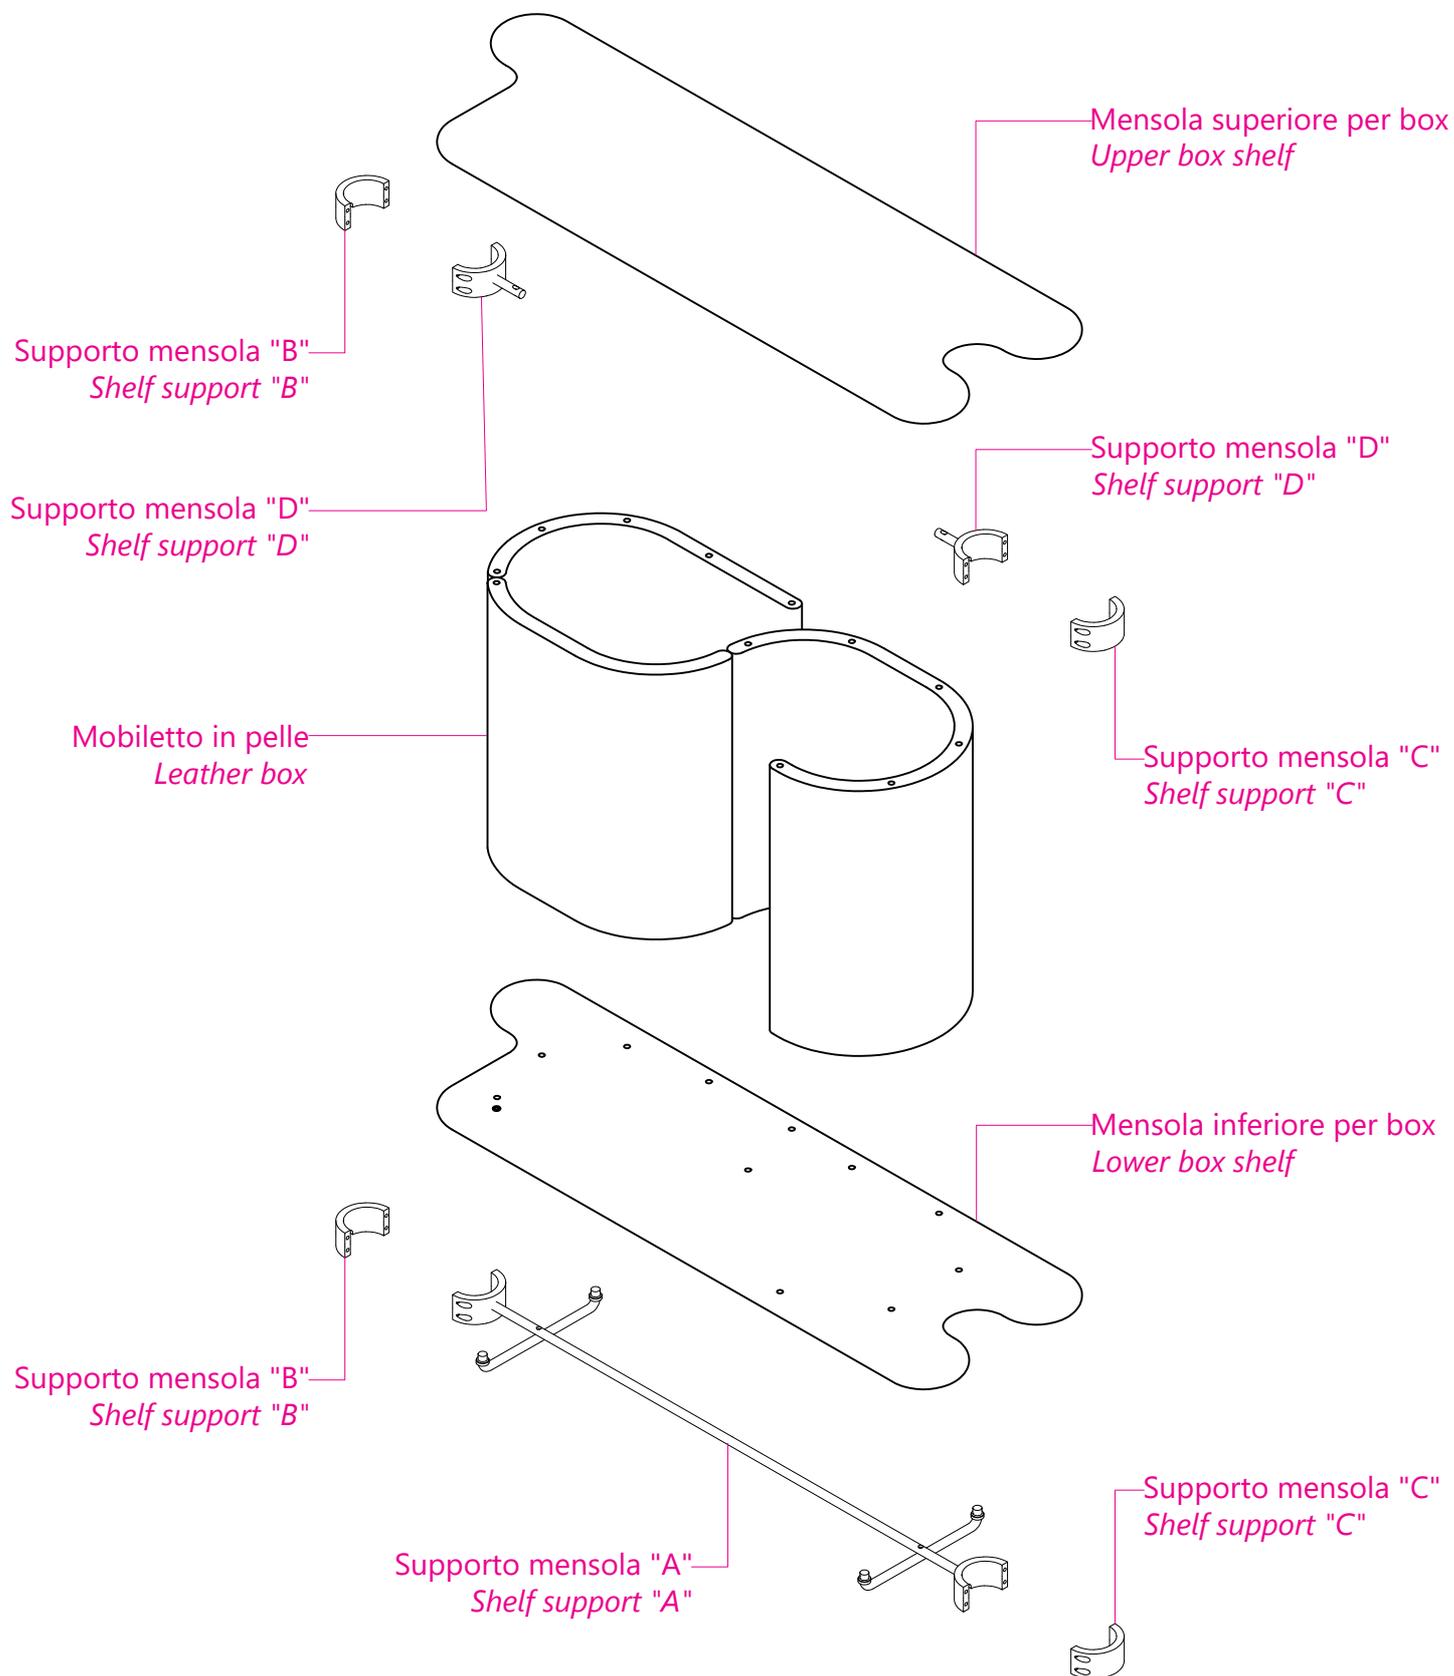

CONTENITORE / BOX

F1/F2 - Contenitore SX/DX con mensole centrali / *Box L/R with central shelves*

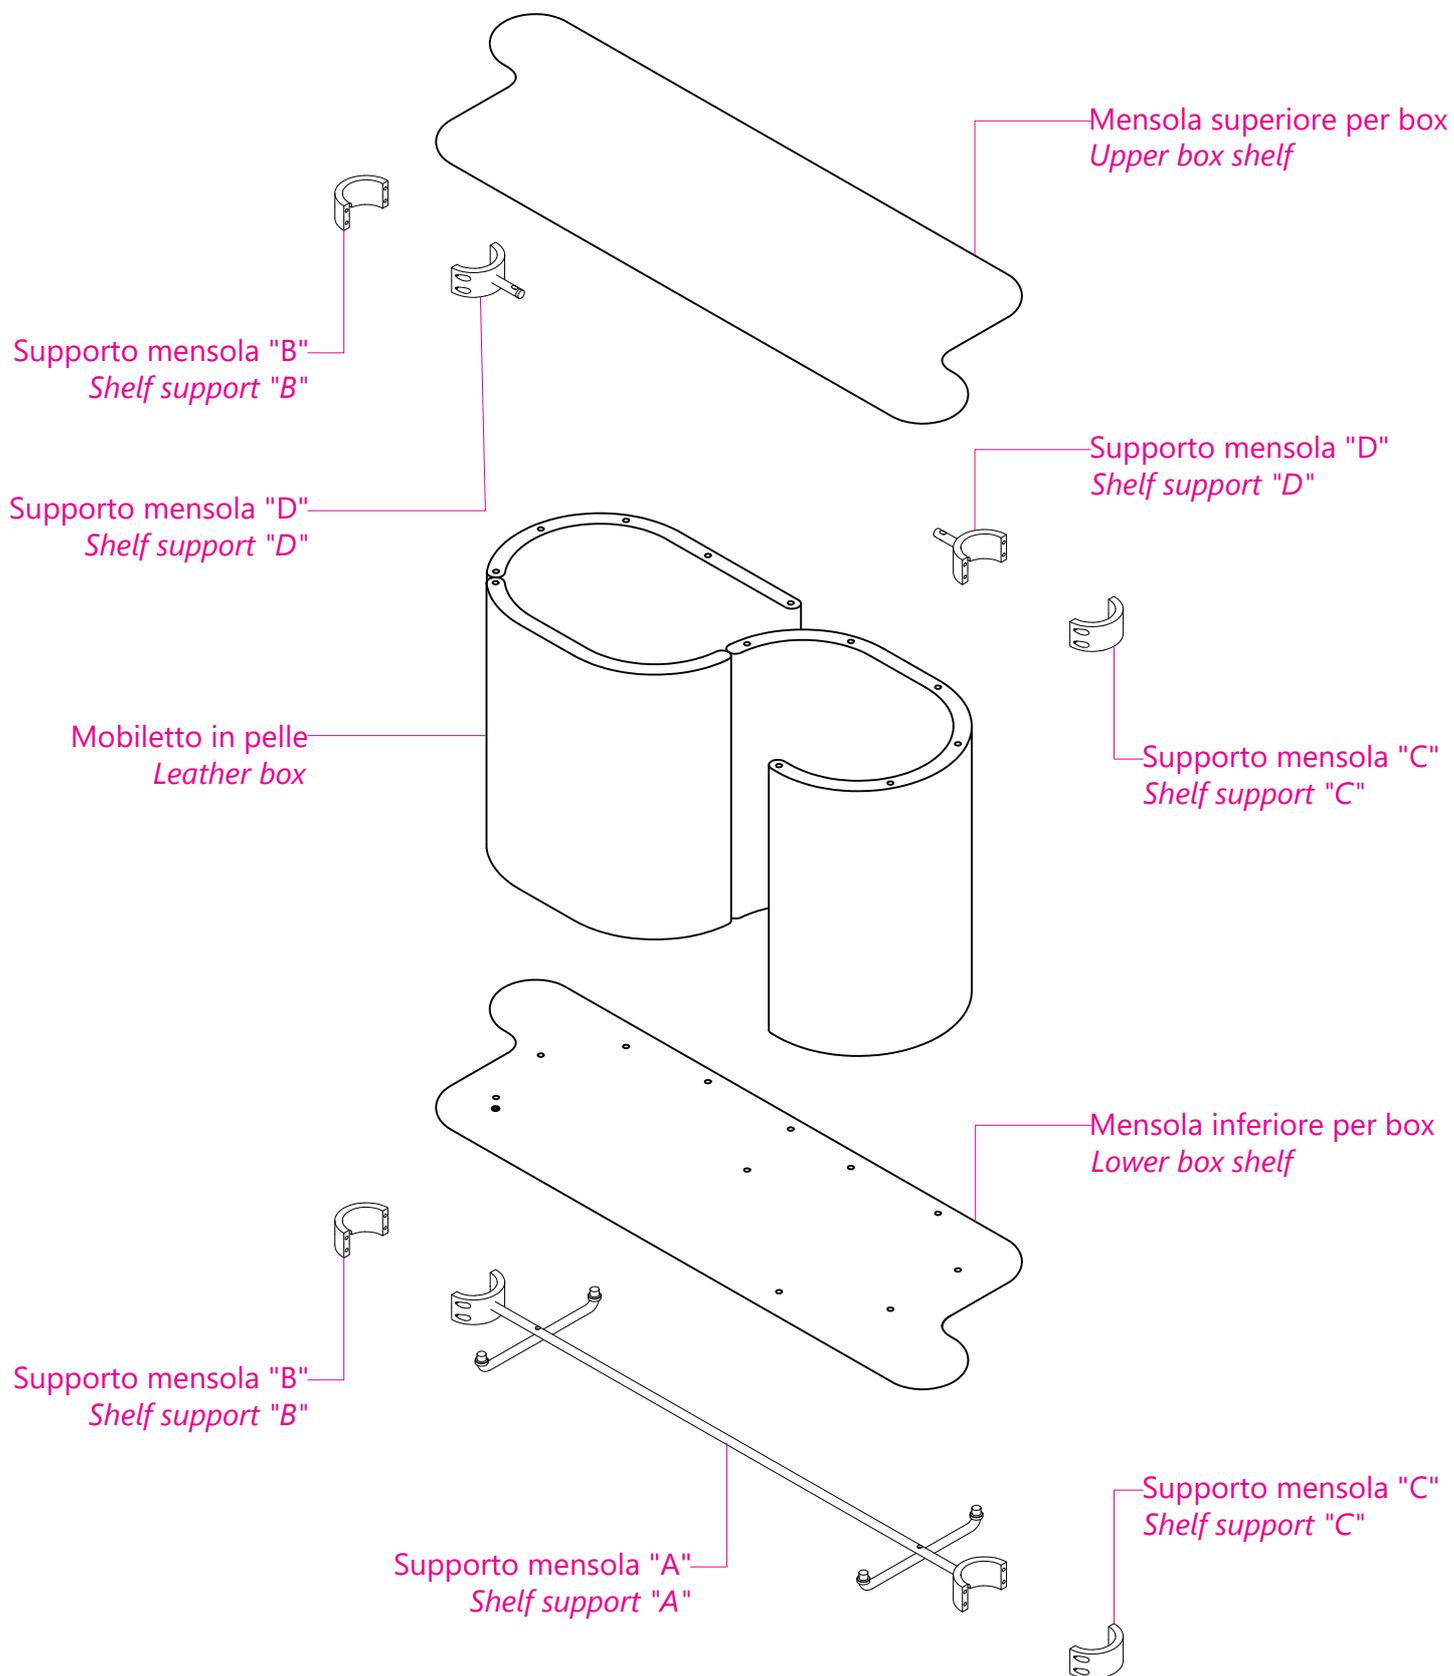

1

Tutte le versioni / All versions

Avvitare le viti presenti sulla lunghezza del montante, serviranno come riscontro per i supporti mensola. (Figura 1 - Fase 1)

Screw the soscked head screws on the lenght of upright, will serve to keep shelf support.
(Picture 1 - Step 1)

Montanti a soffitto / Ceiling uprights

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitare le viti.

(Figura 2-3 - Fase 2-3)

Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.

(Picture 2-3 - Step 2-3)

Con una brugola ruotare la parte superiore del perno per mettere in tensione il montante.

(Figura 4 - Fase 4)

Rotate, with an allen key, the adjustable pin in order to make the upright stable.

(Picture 4 - Step 4)

Fissare il montante a soffitto con viti e fischer.

(Figura 5 - Fase 5)

Fix the upright to the ceiling with screws and plugs.

(Picture 5 - Step 5)

Montanti a parete / Wall uprights

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitare le viti.

(Figura 6 - Fase 6)

Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.

(Picture 6 - Step 6)

Fissare il montante alla parete con viti e fischer. (Figura 7 - Fase 7)

Fix the upright to the wall with screws and plugs. (Picture 7 - Step 7)

Per installazioni superiori ai 359cm fissare la libreria anche a pavimento.

(Figura 8 - Fase 8)

If the ceiling height is more than 359cm the bookcase must be fixed to the floor.

(Picture 8 - Step 8)

2

Mobiletto in pelle / Leather box

Posizionare i montanti con l'interasse indicato. (Figura 9 - Fase 9)
Put all the uprights at the same distance. (Picture 9 - Step 9)

Inserire il supporto mensola "A". (Figura 10 - Fase 10)
Place the shelf "A" support. (Picture 10 - Step 10)

Appoggiare il supporto mensola "A" sulle viti presenti sul montante.
(Figura 11 - Fase 11)
*Lay down the shelf "A" support on the cylindrical screws (already fixed on the upright).
(Picture 11 - Step 11)*

Avvitare supporto "B" con le viti testa cilindrica M4x16mm. (Figura 12 - Fase 12)
Screw the "B" support with the M4x16mm Cylindrical head screws. (Figura 12 - Fase 12)

Avvitare il supporto "C". (Figura 13 - Fase 13)
Screw the "C" support. (Figura 13 - Fase 13)

Posizionare la mensola inferiore per box sul supporto in metallo. (Figura 14 - Fase 14)
Place lower box shelf on the metal support. (Figura 14 - Fase 14)

Avvitare i supporti superiori del mobiletto "C" e "D". (Figura 15 - Fase 15)
Screw the upper shelf supports "C" and "D". (Figura 15 - Fase 15)

Inserire le spine in legno alla mensola inferiore. (Figura 16 - Fase 16)
Insert the wood dowels into the lower shelf. (Figura 16 - Fase 16)

Inserire guarnizione in palstica e spina in legno nella mensola inferiore.
(Figura 17 - Fase 17)
Insert the plastic gasket and the metal pin into the lower shelf. (Figura 17 - Fase 17)

Posizionare il mobiletto sulla mensola inferiore allineando i fori con le spine.
(Figura 18 - Fase 18)
*Place the leather box on the lower shelf. Align the pins with the holes provided on the box.
(Figura 18 - Fase 18)*

Inserire le spine in legno al box in pelle. (Figura 19 - Fase 19)
Insert the wood dowels into the leather box. (Figura 19 - Fase 19)

Inserire la spina in metallo nell'anta del box in pelle. (Figura 20 - Fase 20)
Insert the metal pin into the door. (Figura 20 - Fase 20)

3

Inserire guarnizione in palstica sotto la mensola superiore. (Figura 21 - Fase 21)

Insert the plastic gasket under the upper shelf. (Figura 21 - Fase 21)

Posizionare la mensola superiore per box sul box in pelle allineando i fori con le spine.

(Figura 22 - Fase 22)

Place the upper shelf on the leather box. Align the pins with the holes provided on the shelf.

(Figura 22 - Fase 22)

Fissare la mensola avvitando le viti a testa cilindrica. (Figura 23 - Fase 23)

Fix the upper shelf by screwing the cylindrical head screws. (Figura 23 - Fase 23)

Montaggio Completato. (Figura 24 - Fase 24)

Assembly completed. (Picture 24 - Step 24)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

Per tutte le versioni.
All versions.

Avvitare le viti presenti sulla lunghezza del montante, serviranno come riscontro per i supporti mensola.

Screw the socked head screws on the length of upright, will serv to keep shelf support.

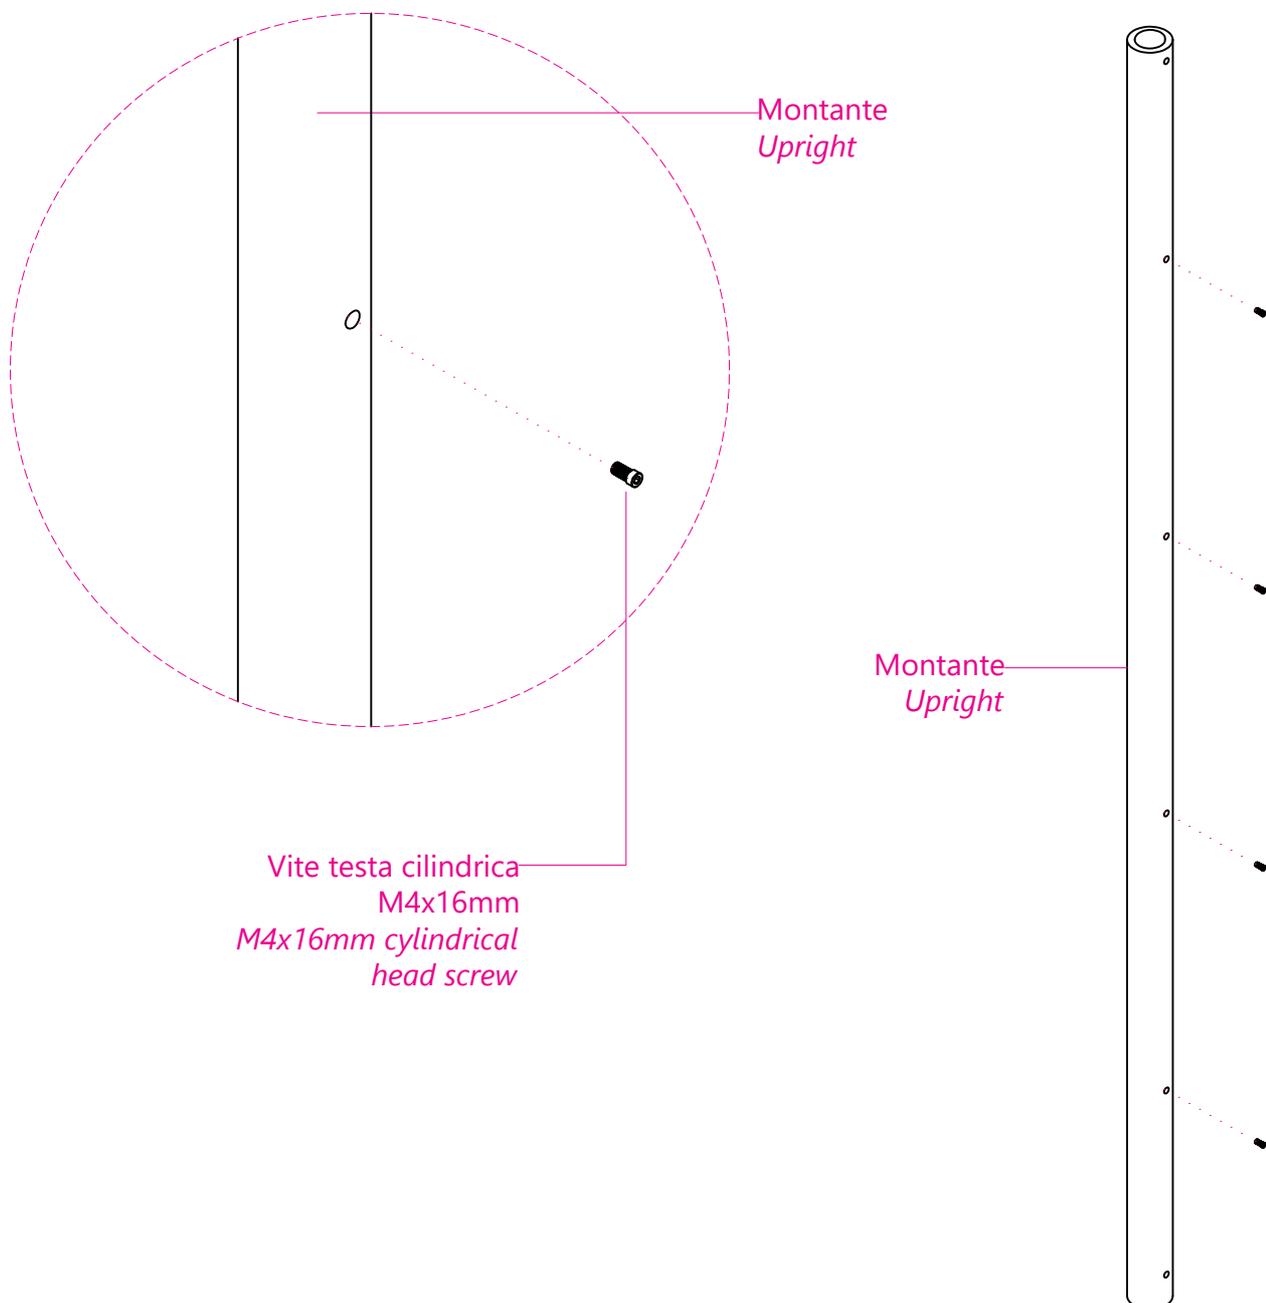


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitarle le viti. *Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.*

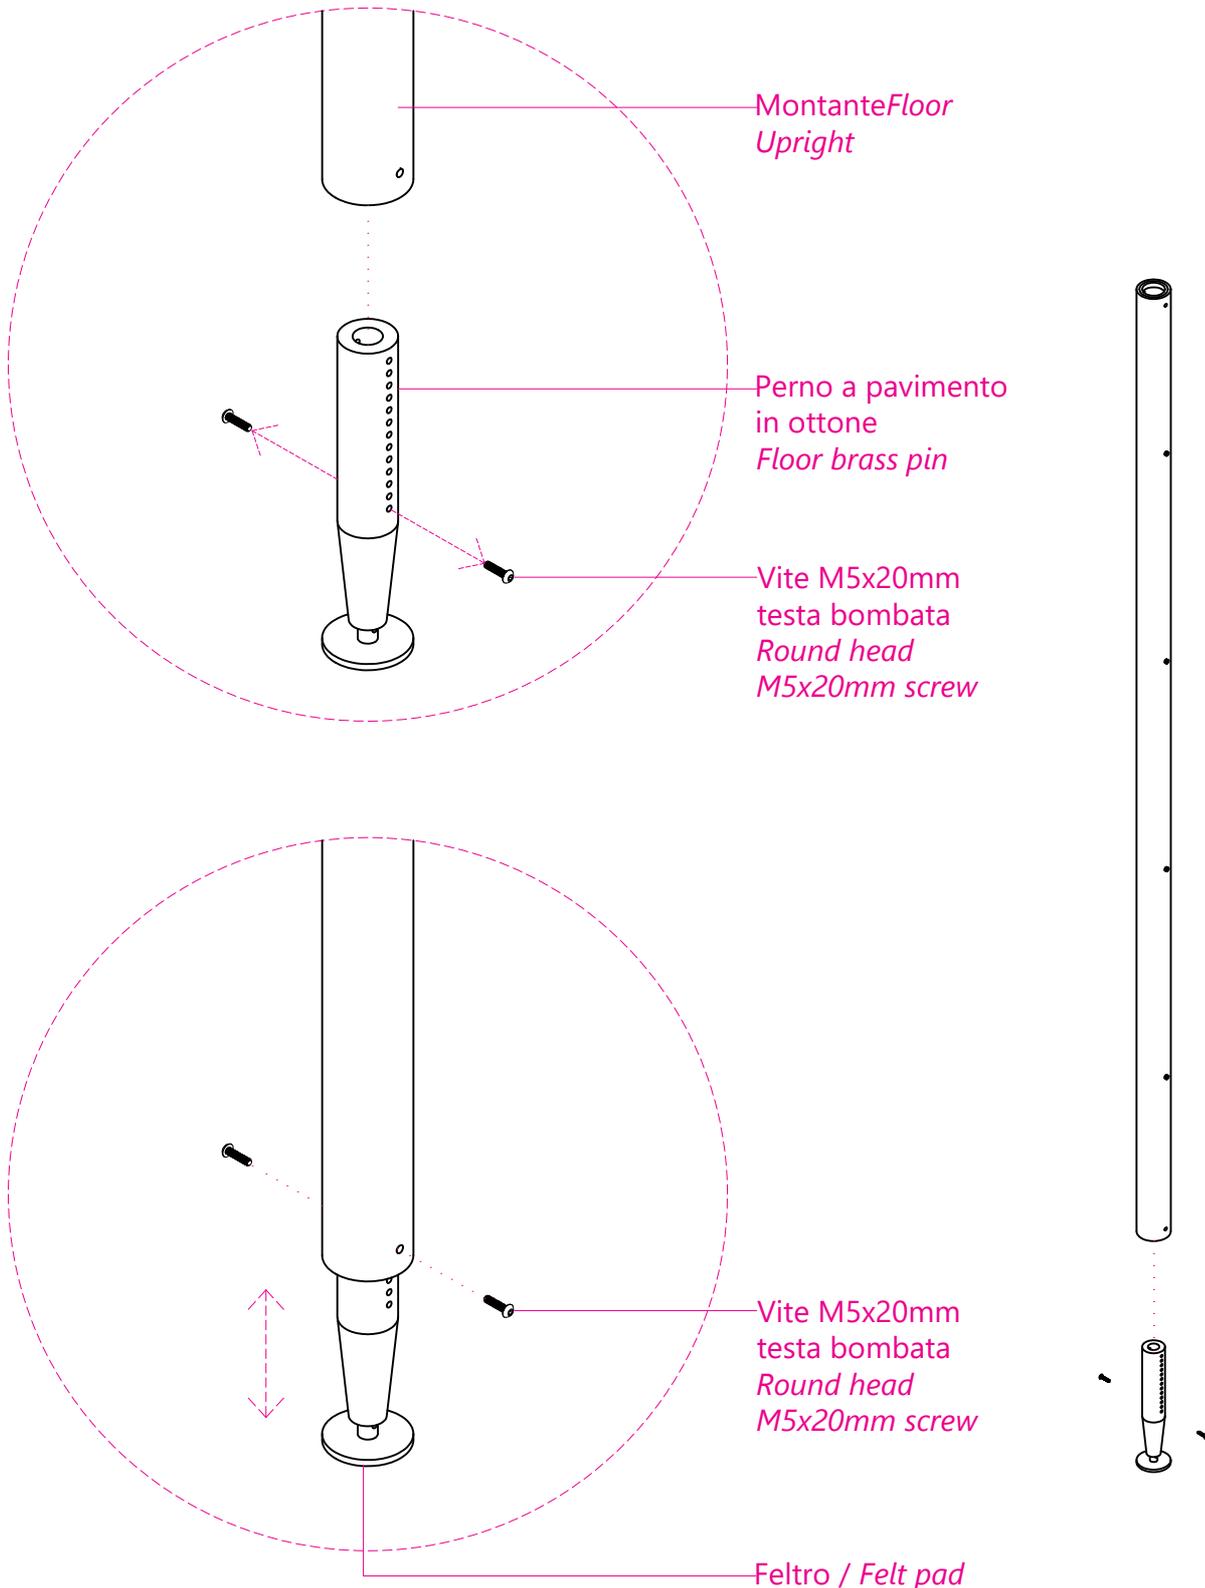


Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitare le viti. *Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.*

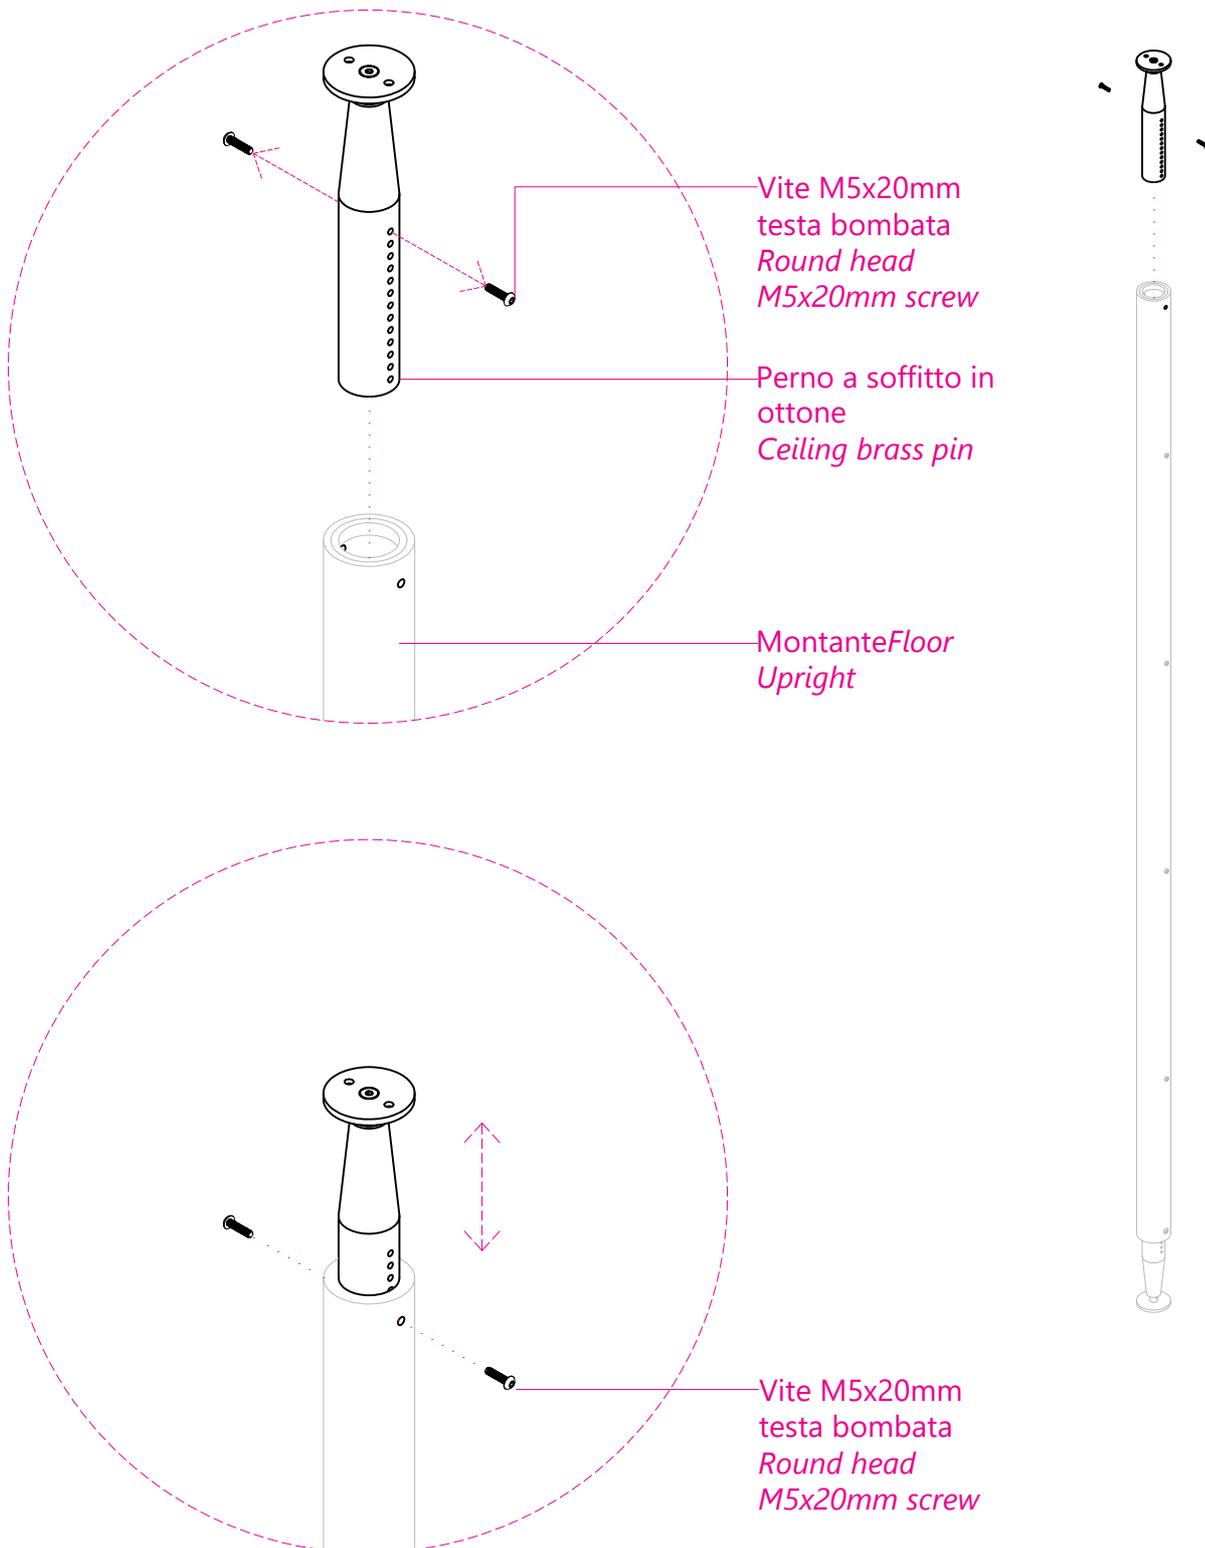


Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Vista assonometrica / Isometric view

Con una brugola ruotare la parte superiore del perno per mettere in tensione il montante.

Rotate, with an allen key, the adjustable pin in order to make the upright stable.

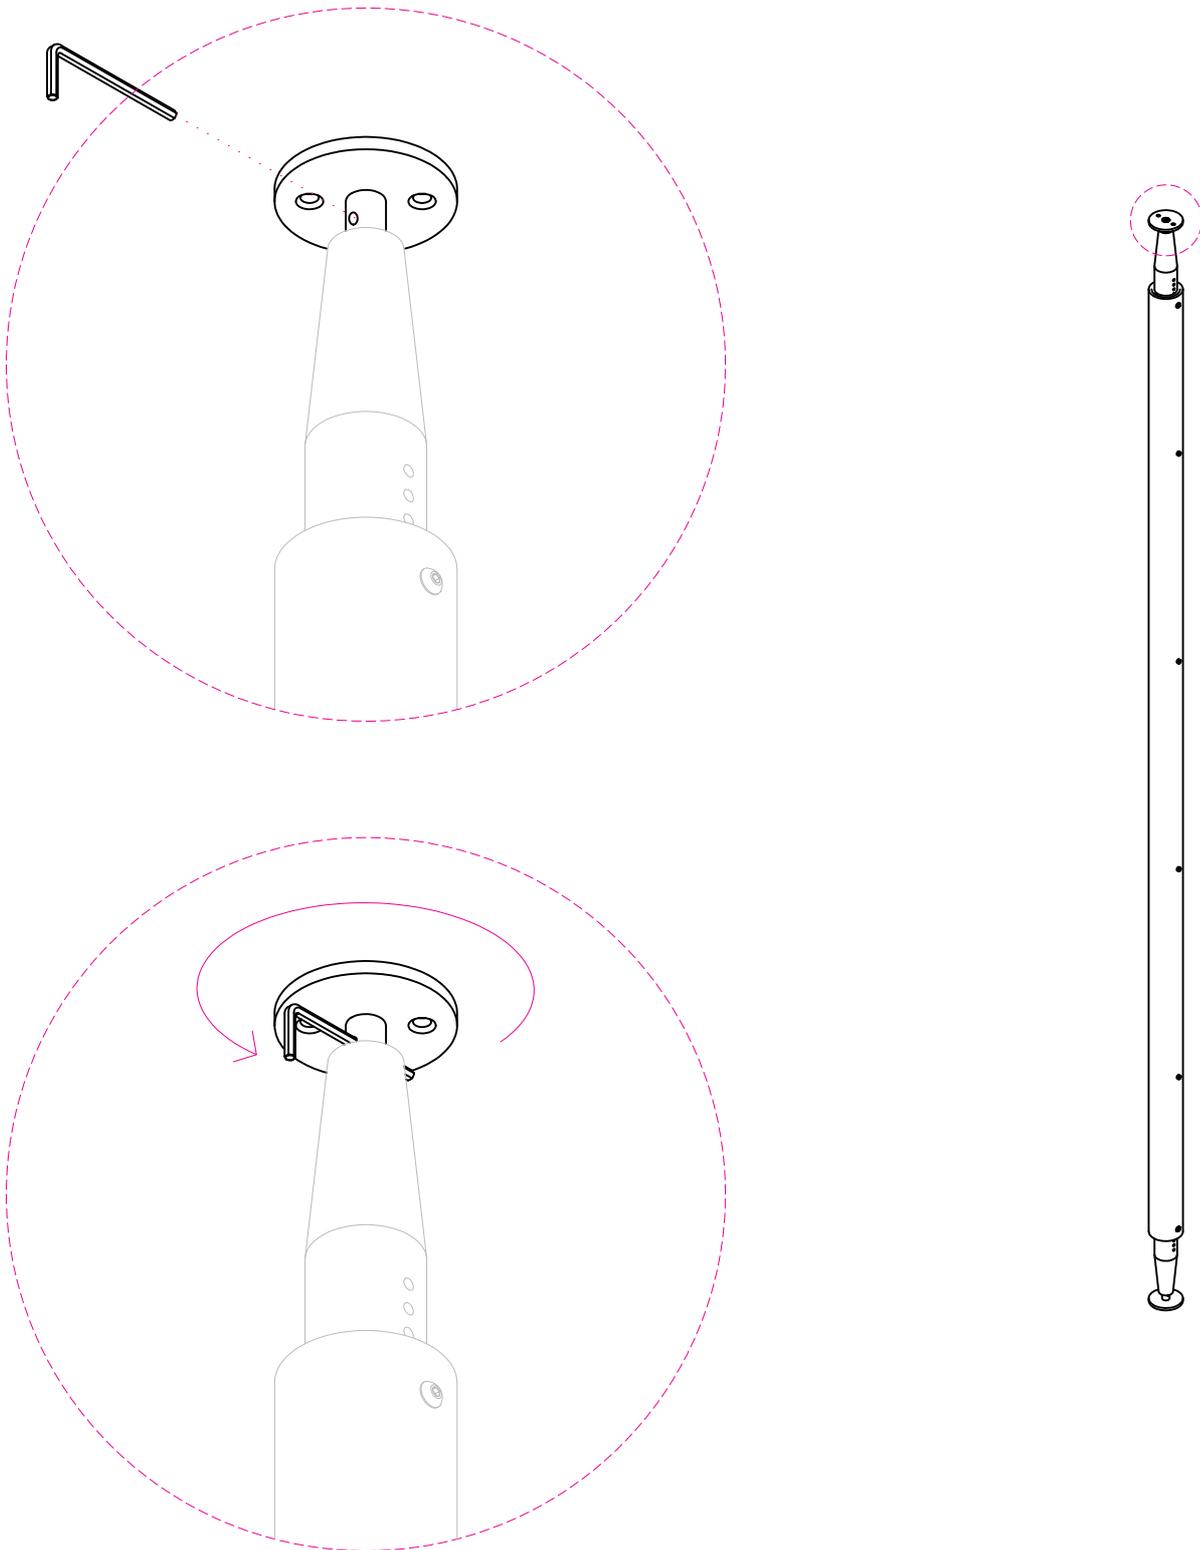


Figura 5 - Picture 5

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Fissare il montante a soffitto con viti e fischer.
Fix the upright to the ceiling with screws and plugs.

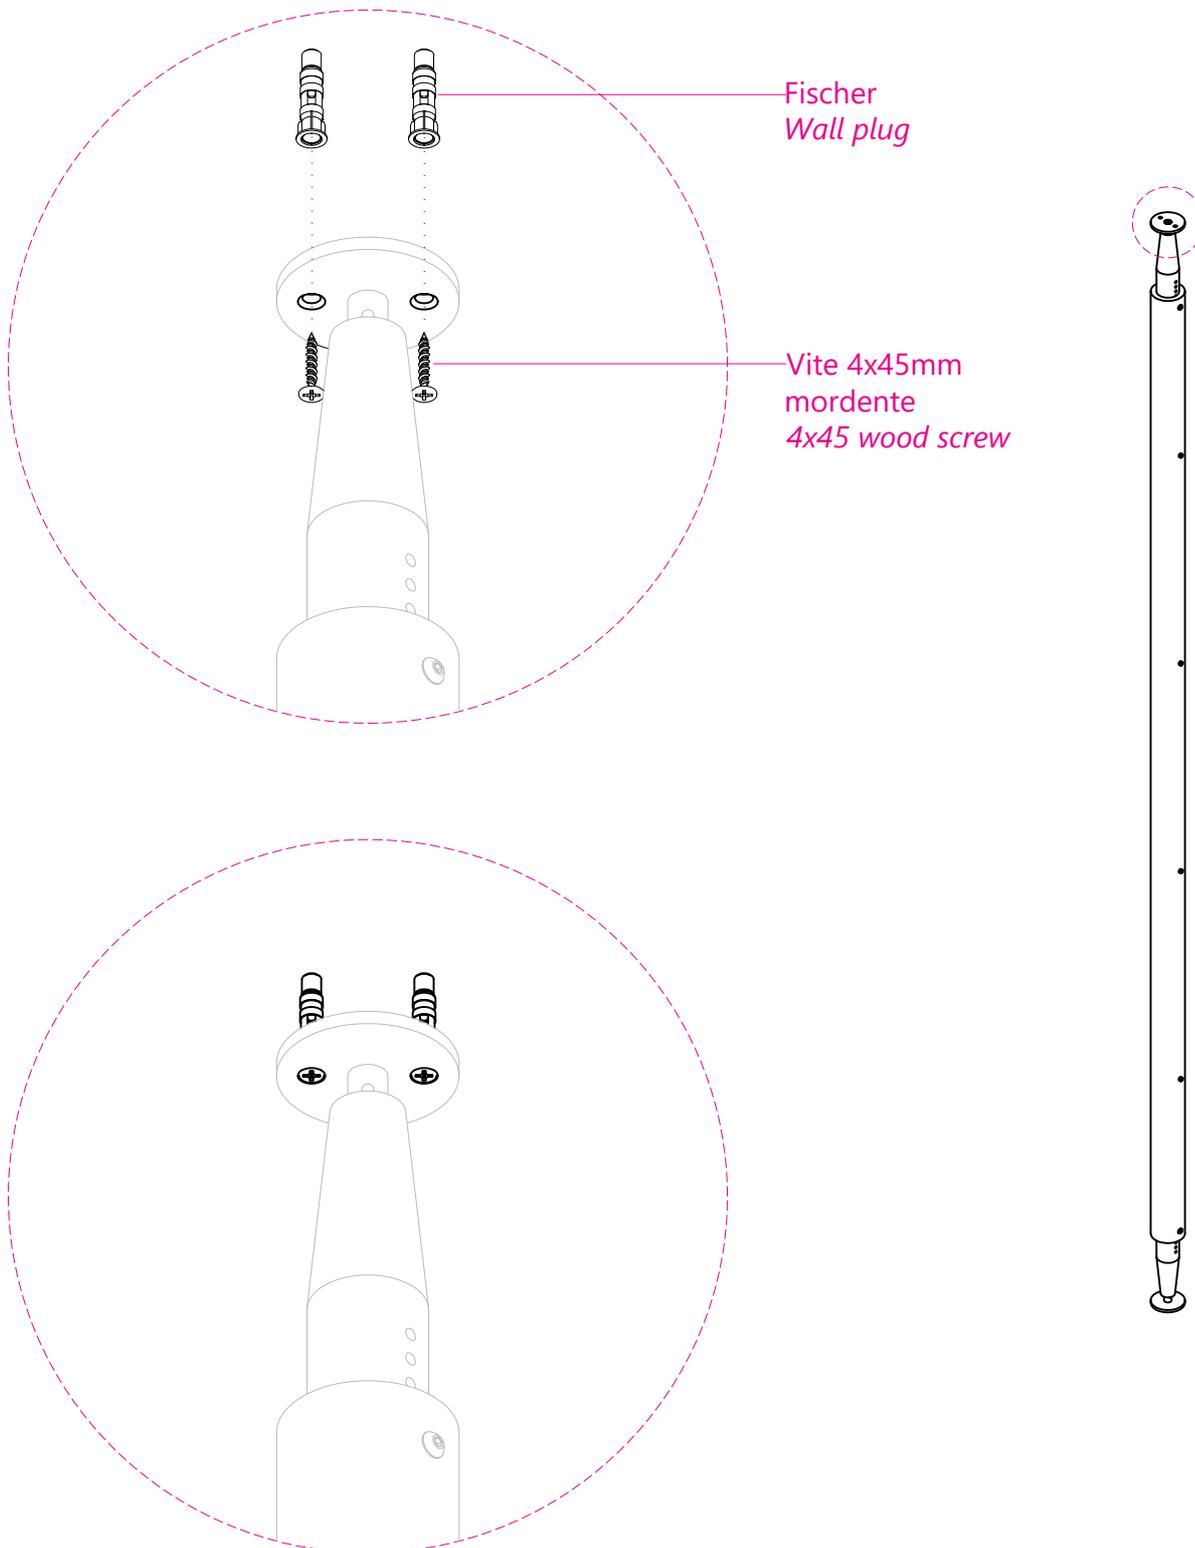


Figura 6 - Picture 6

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

Svitare le viti presenti sul perno in metallo. Inserire il perno nel montante, regolarlo e avvitare le viti. *Remove the round head screws (already fixed). Insert the brass pin into the upright, regulate and screw the round head screws.*

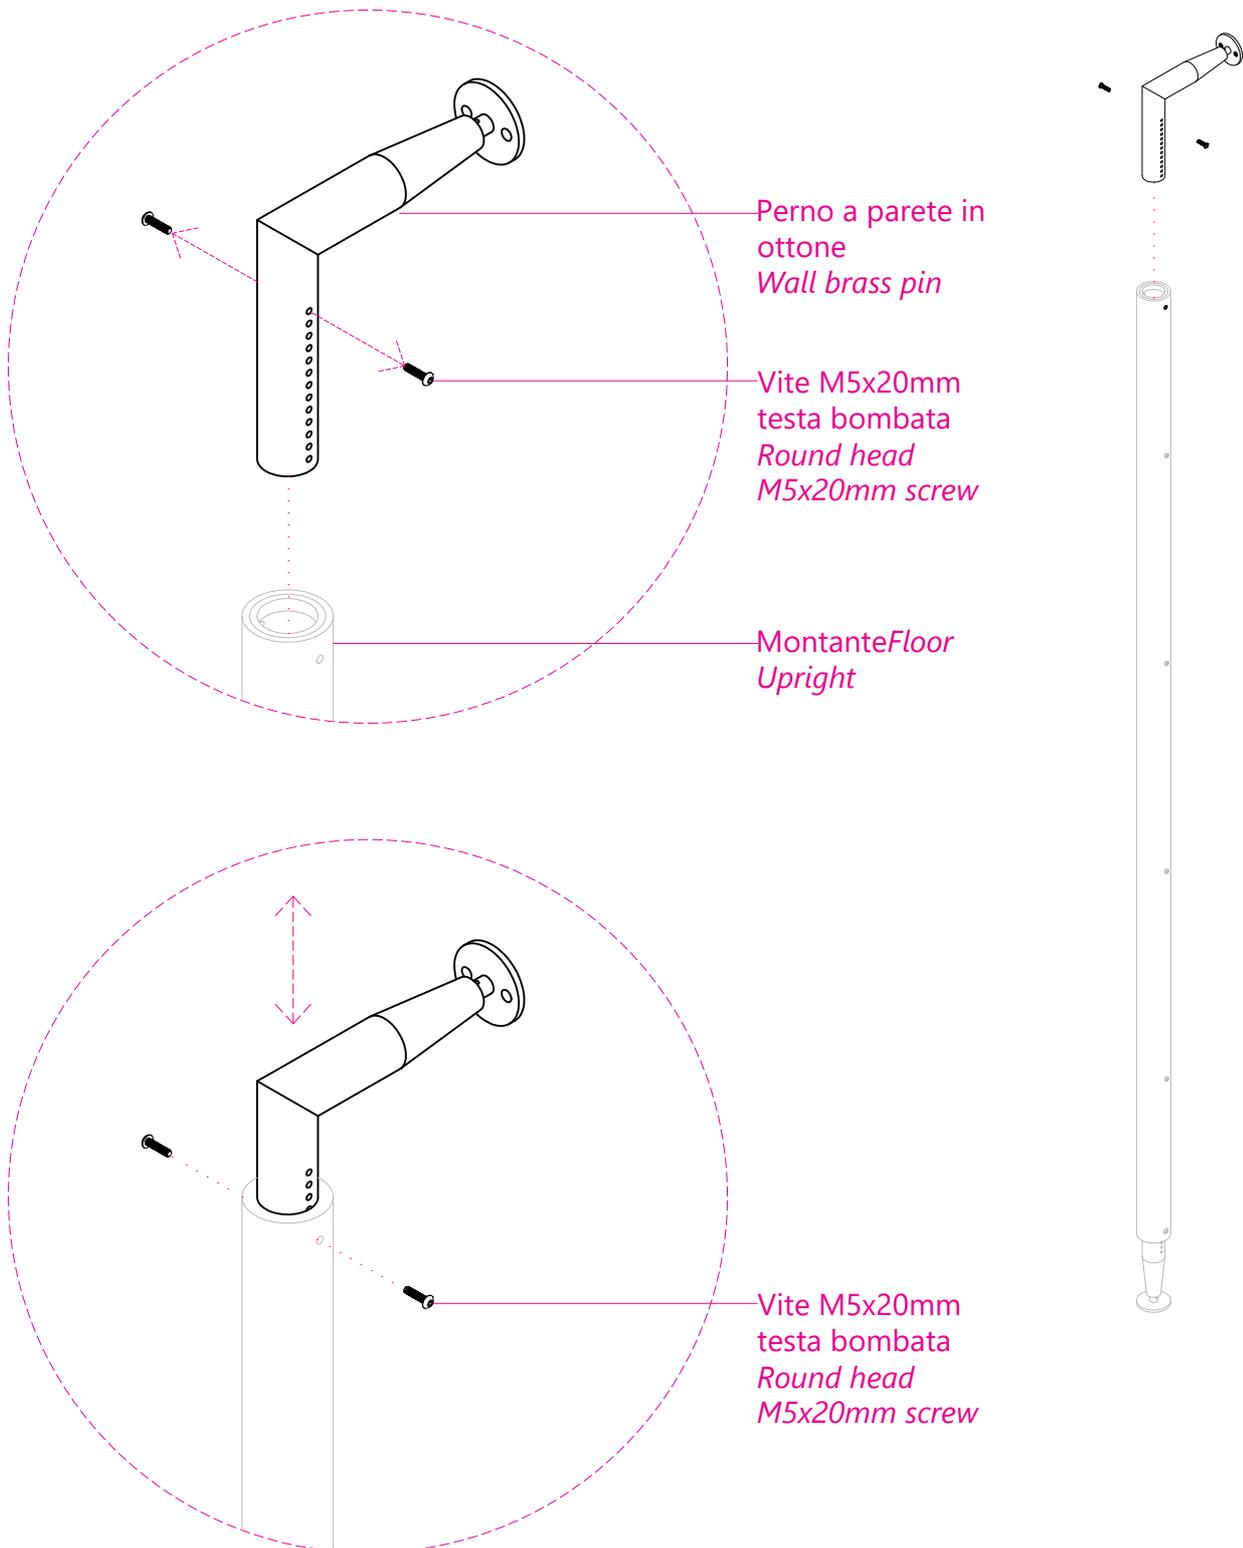


Figura 7 - Picture 7

Fase 7 - Step 7

Vista assonometrica / Isometric view

Fissare il montante alla parete con viti e fischer.
Fix the upright to the wall with screws and plugs.


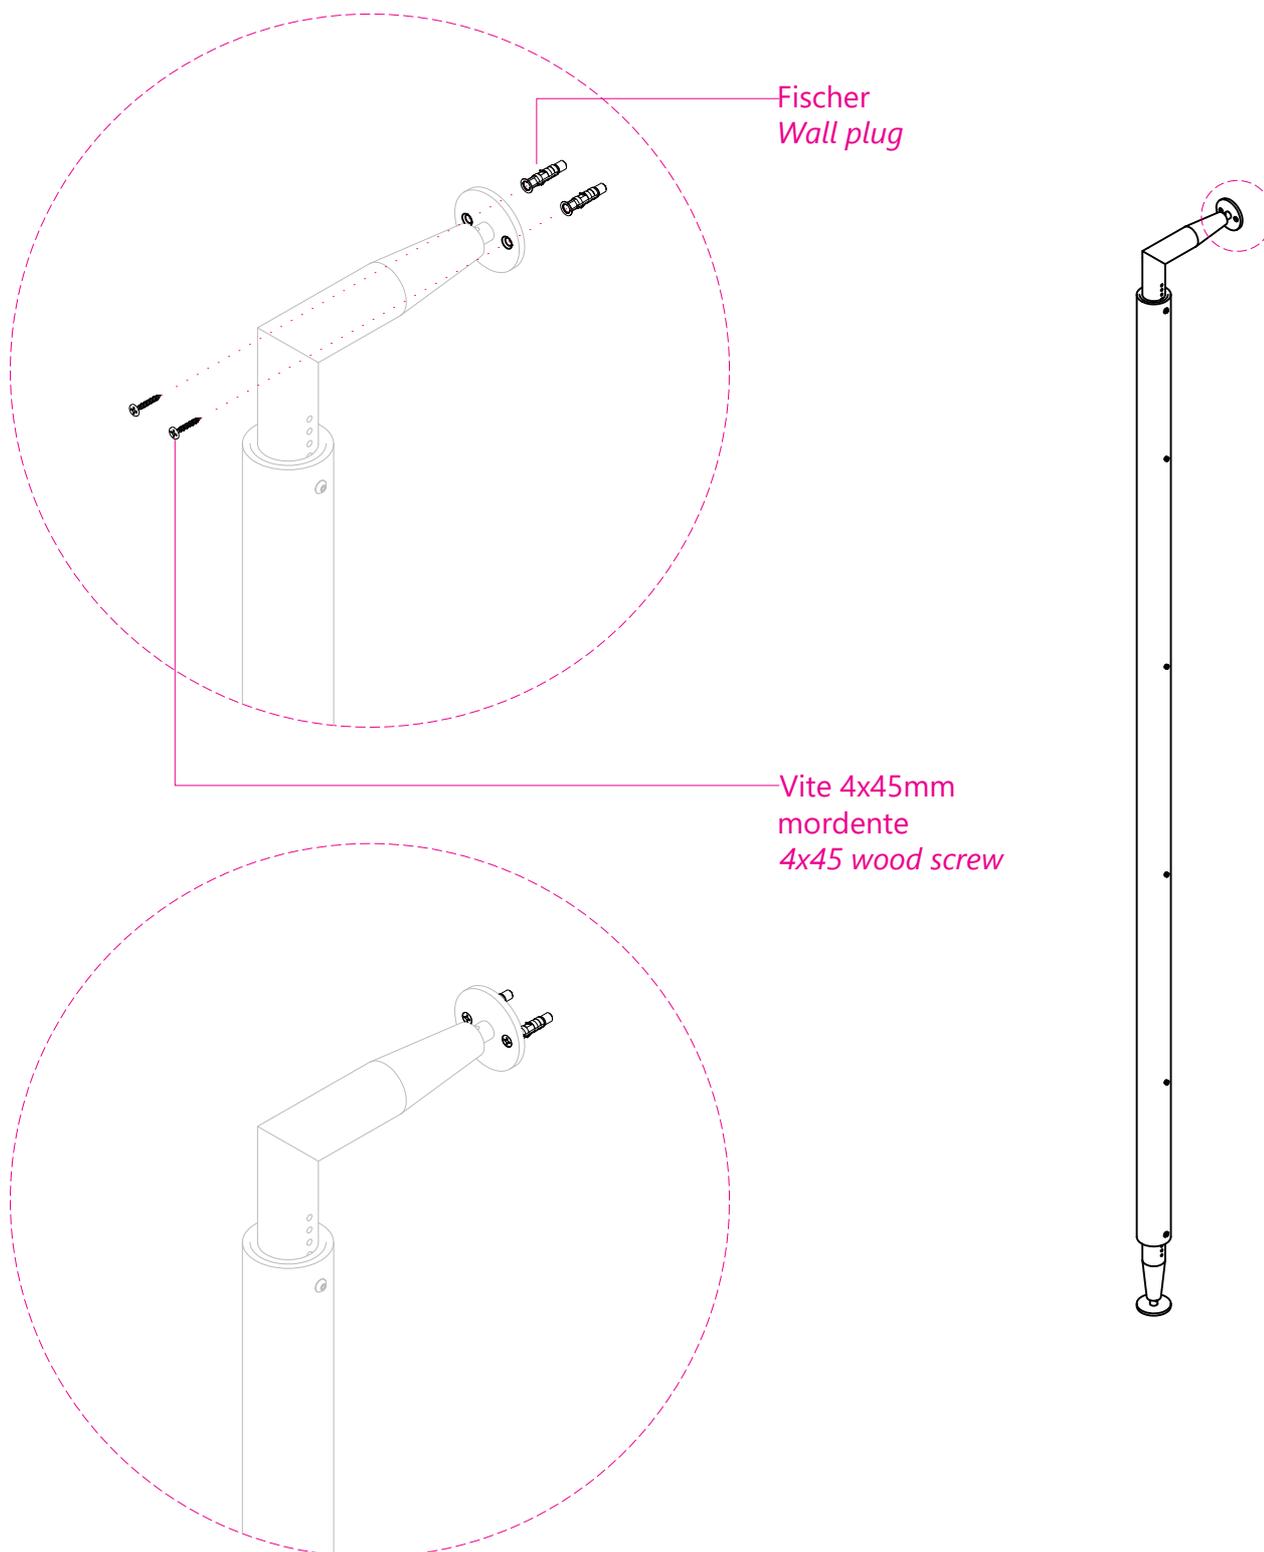


Figura 8 - Picture 8

Fase 8 - Step 8

Vista assonometrica / Isometric view

Per installazioni superiori ai 359cm fissare la libreria anche a pavimento.
If the ceiling height is more than 359cm the bookcase must be fixed to the floor.

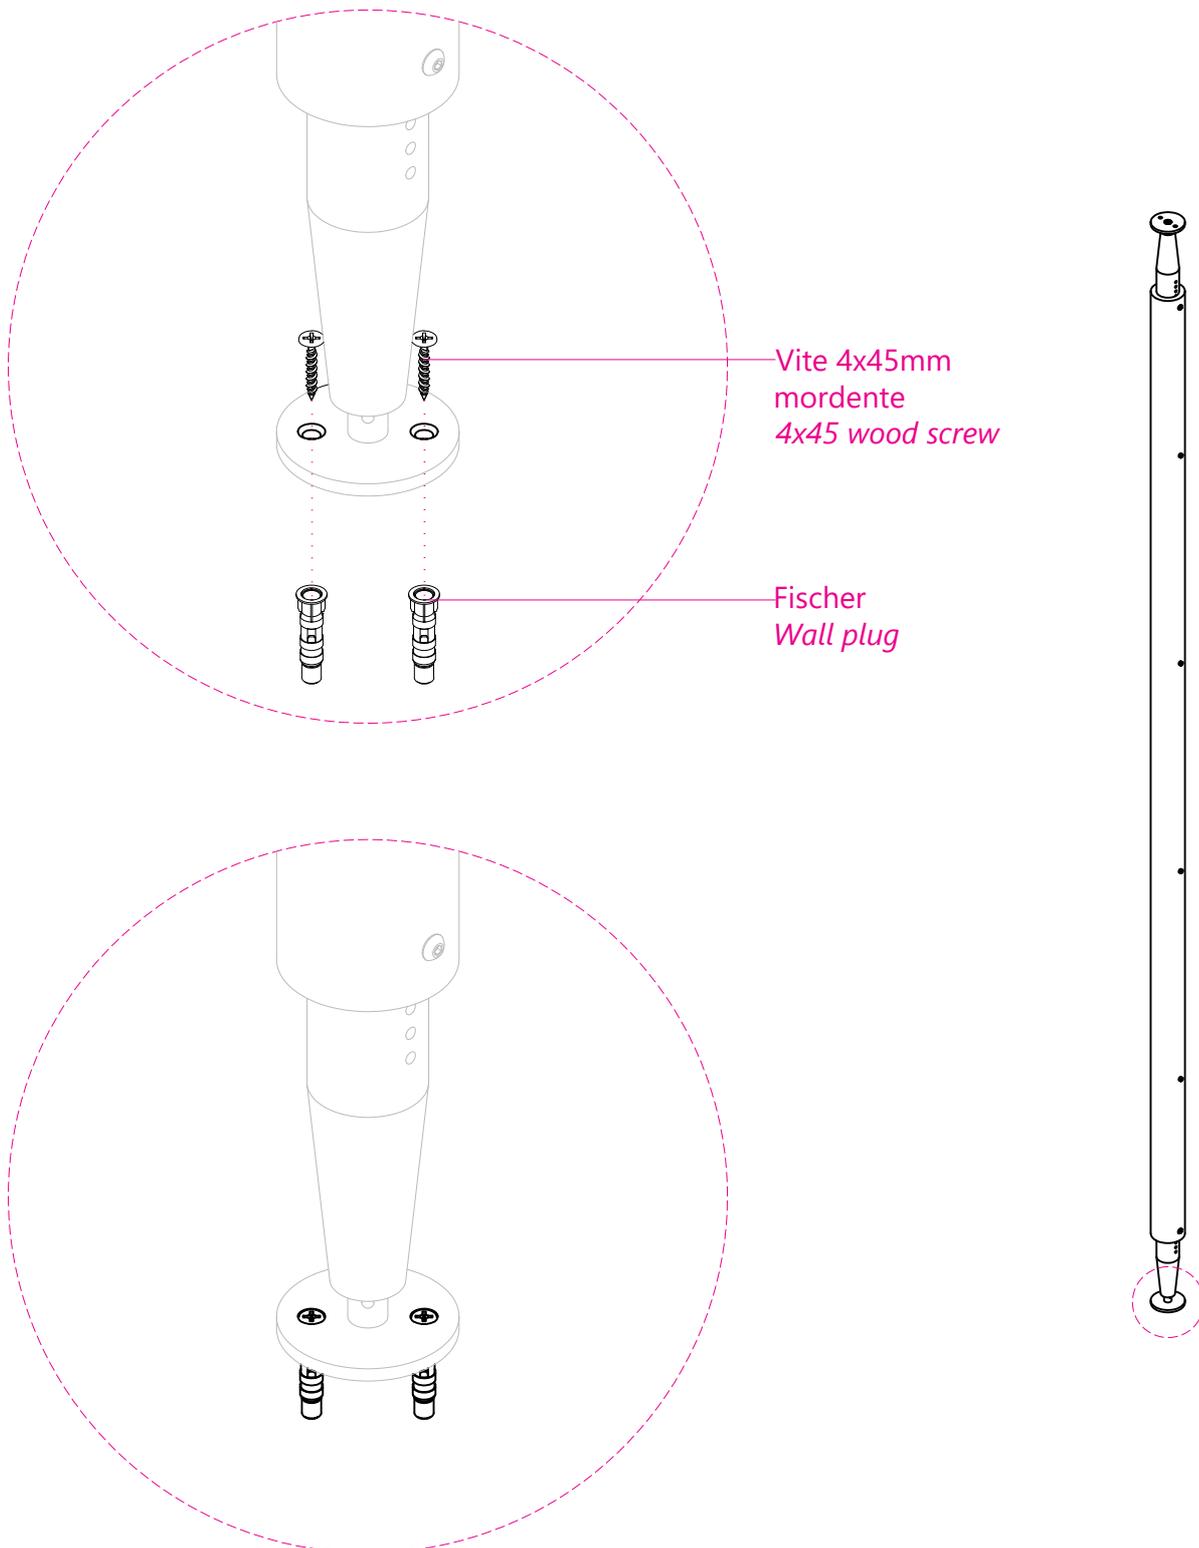

COMPOSIZIONE *COMPOSITION*

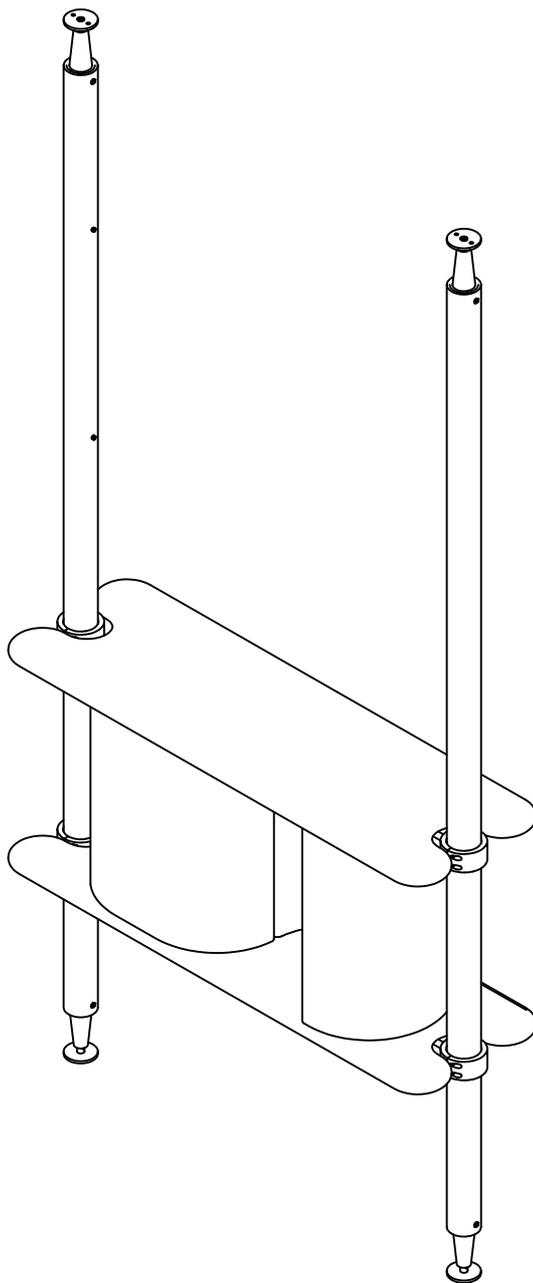


Figura 9 - Picture 9

Fase 9 - Step 9

Posizionare i montanti con l'interasse indicato.
Put all the uprights at the same distance.

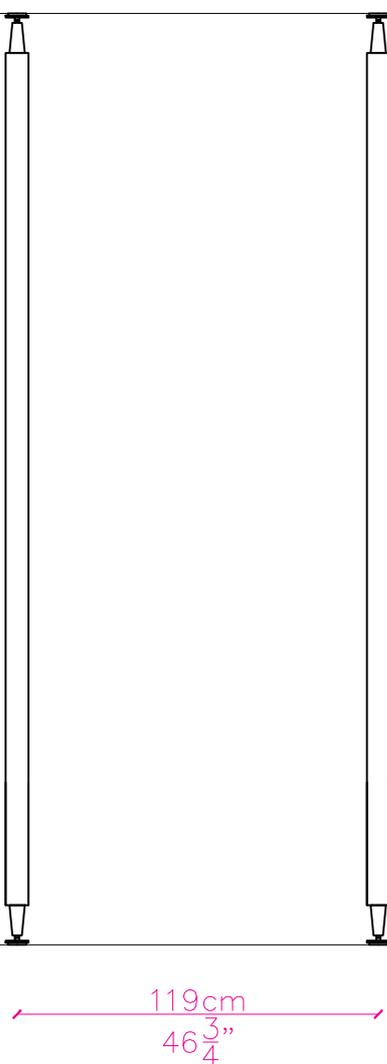


Figura 10 - Picture 10

Fase 10 - Step 10

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire il supporto mensola "A".
Place the shelf "A" support.

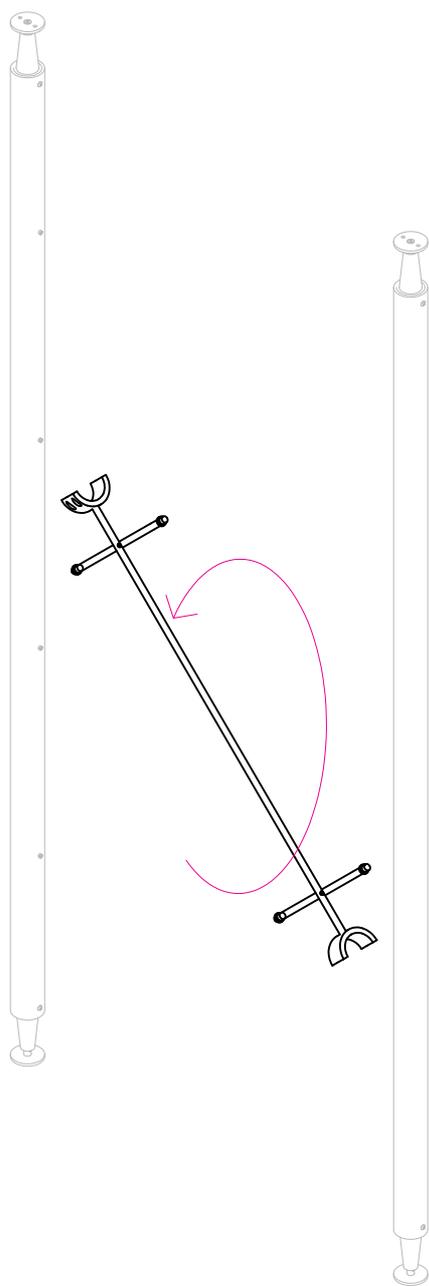


Figura 11 - Picture 11

Fase 11 - Step 11

Vista assonometrica / Isometric view

Appoggiare il supporto mensola "A" sulle viti presenti sul montante .
Lay down the shelf "A" support on the cylindrical screws (already fixed on the upright).

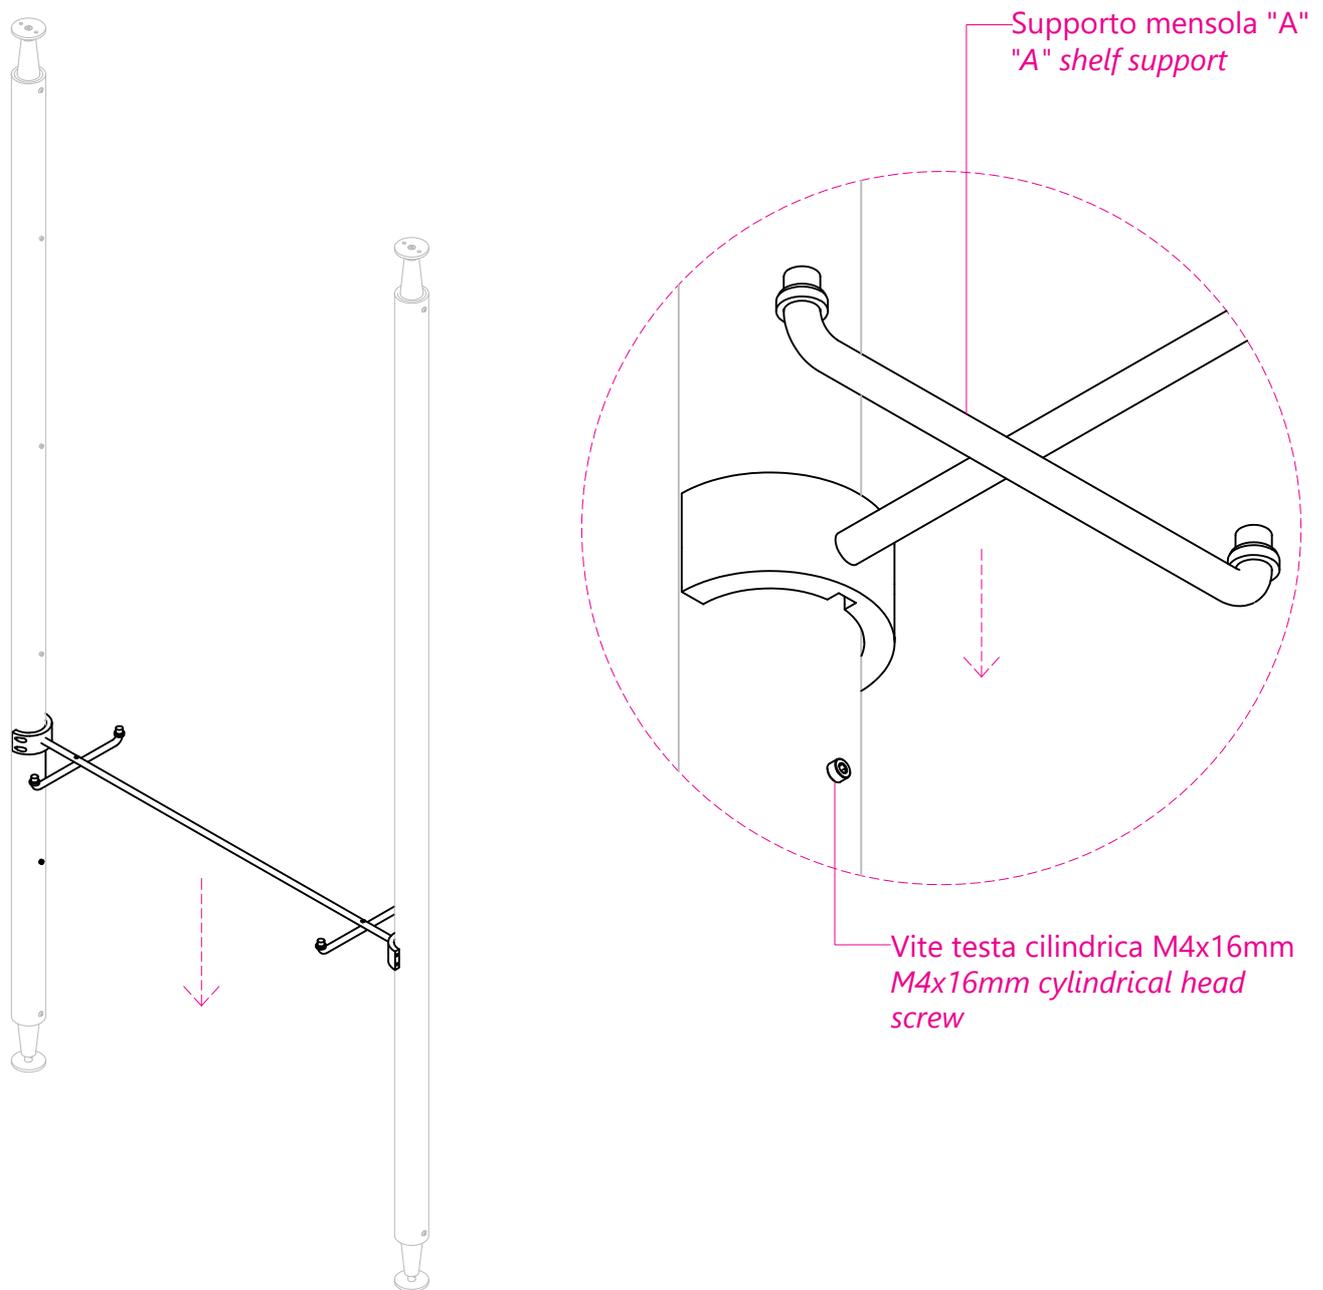


Figura 12 - Picture 12

Fase 12 - Step 12

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare supporto "B" con le viti testa cilindrica M4x16mm.
Screw the "B" support with the M4x16mm Cylindrical head screws.

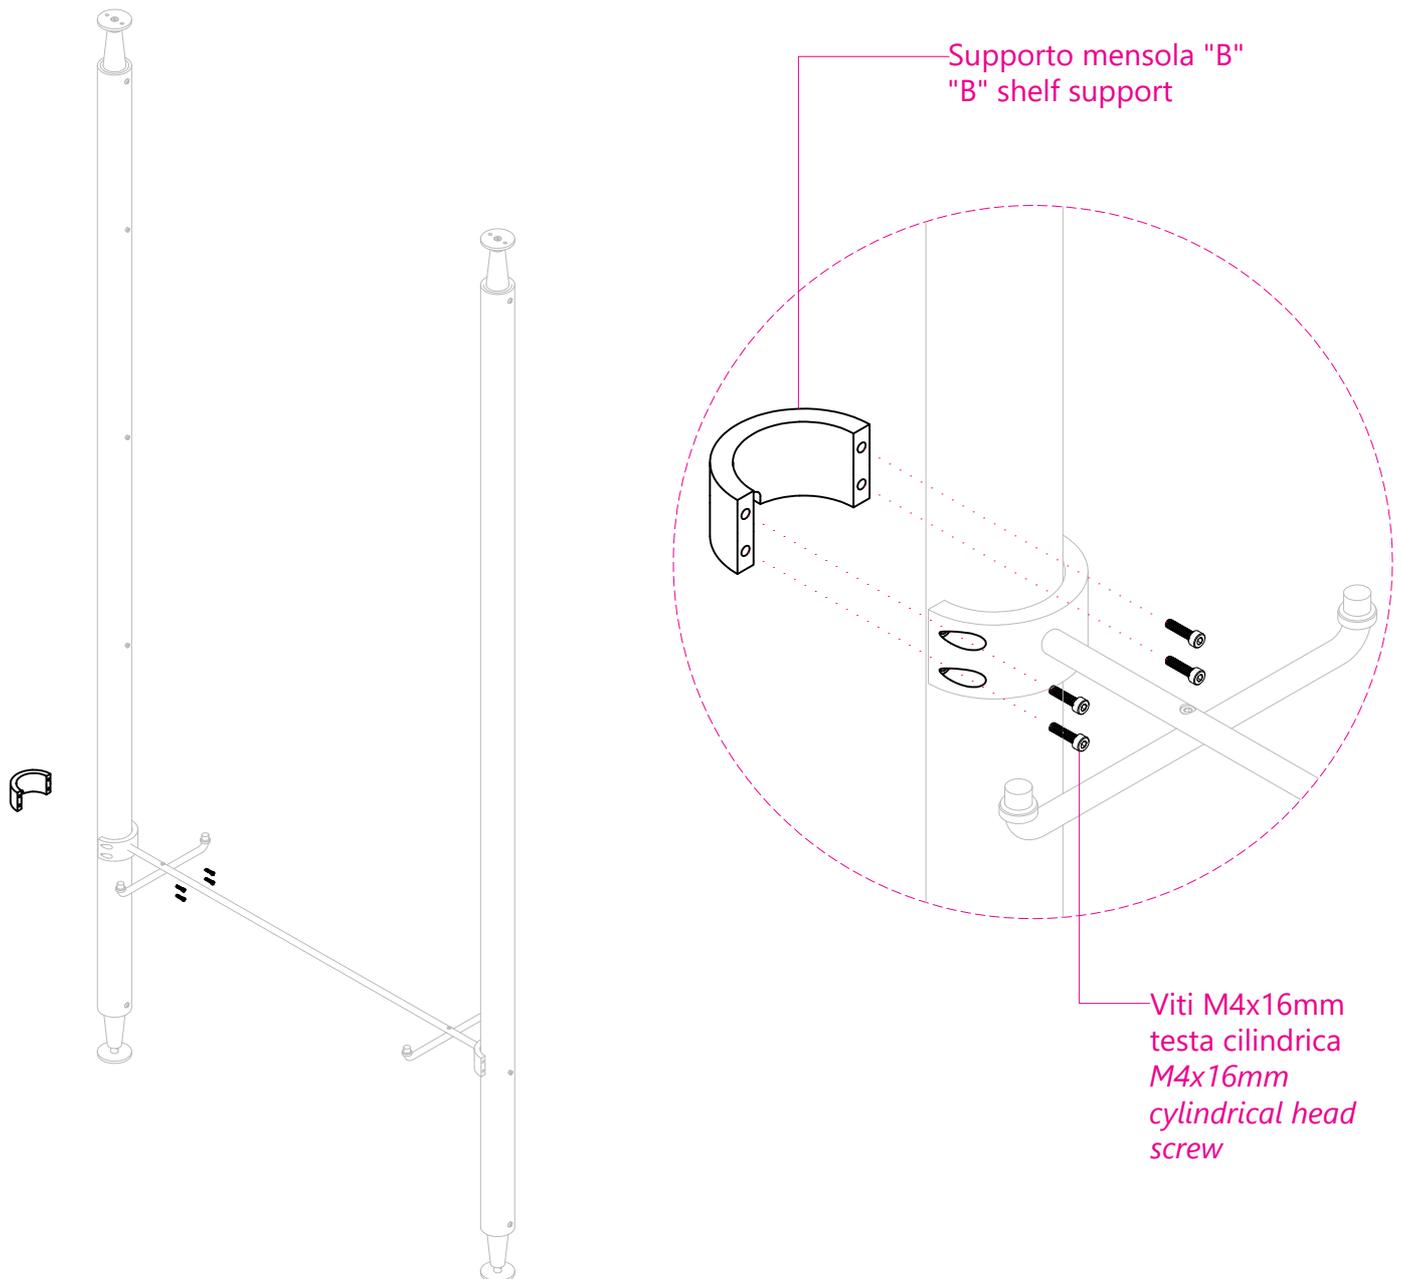


Figura 13 - Picture 13

Fase 13 - Step 13

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare il supporto "C".
Screw the "C" support..

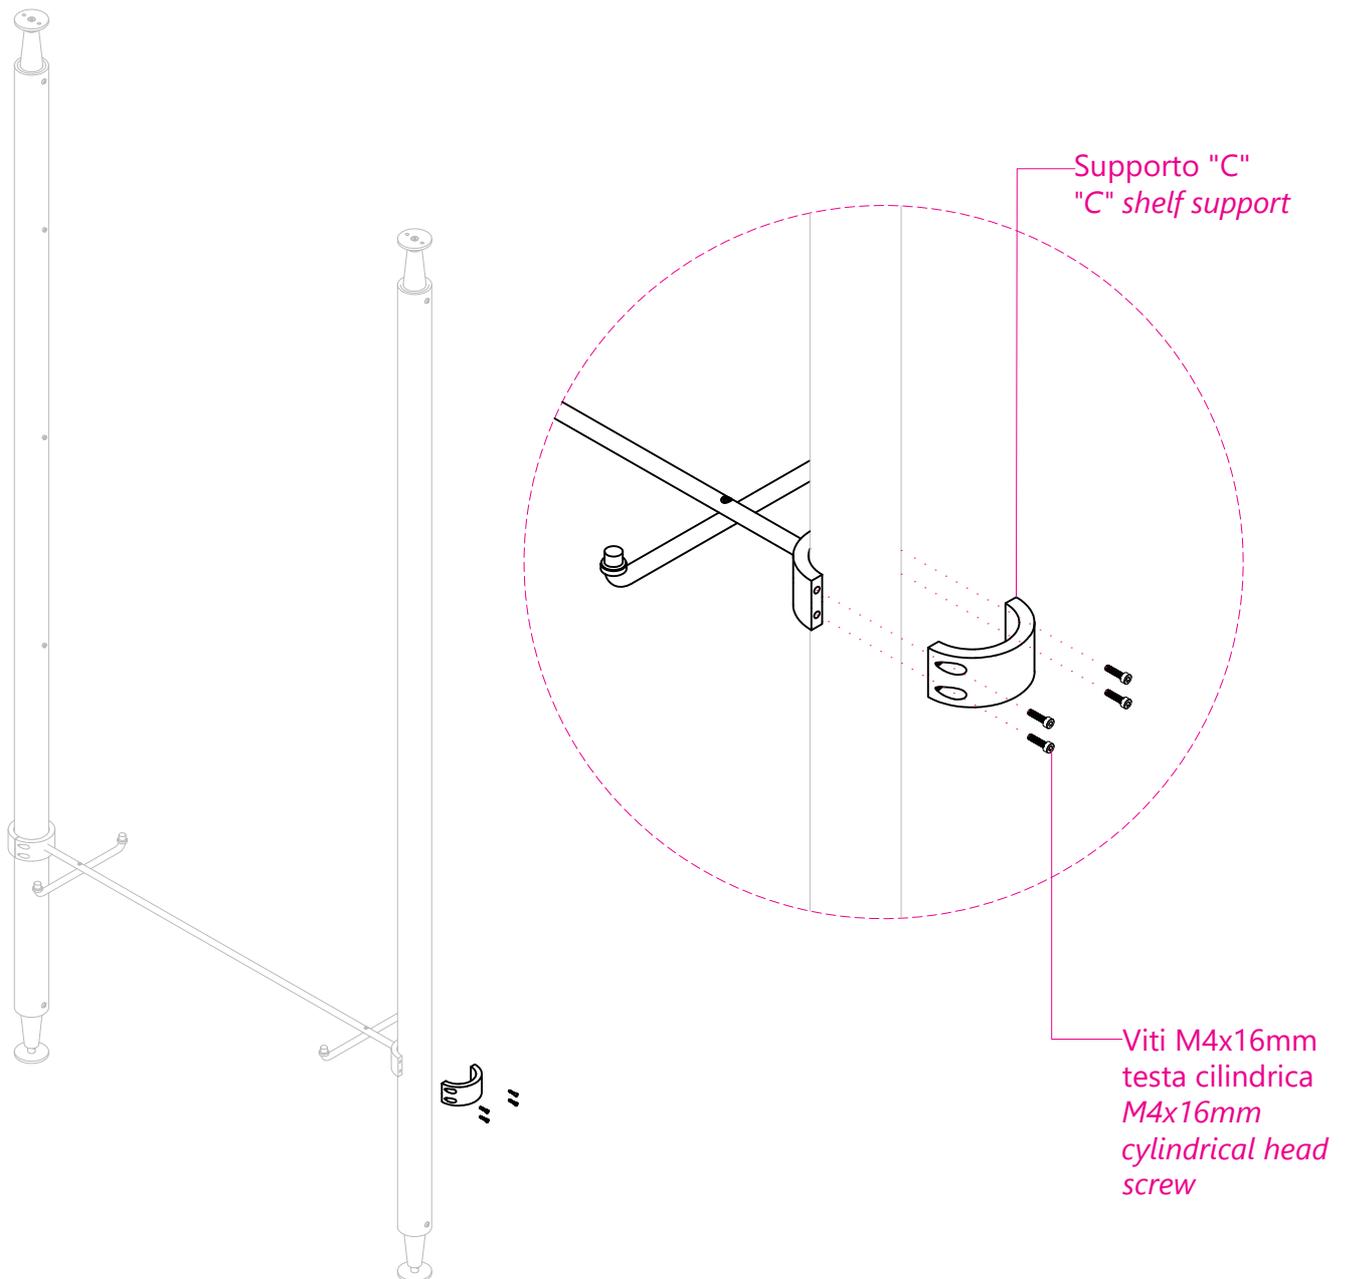


Figura 14 - Picture 14

Fase 14 - Step 14

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare la mensola inferiore per box sul supporto in metallo.
Place lower box shelf on the metal support.

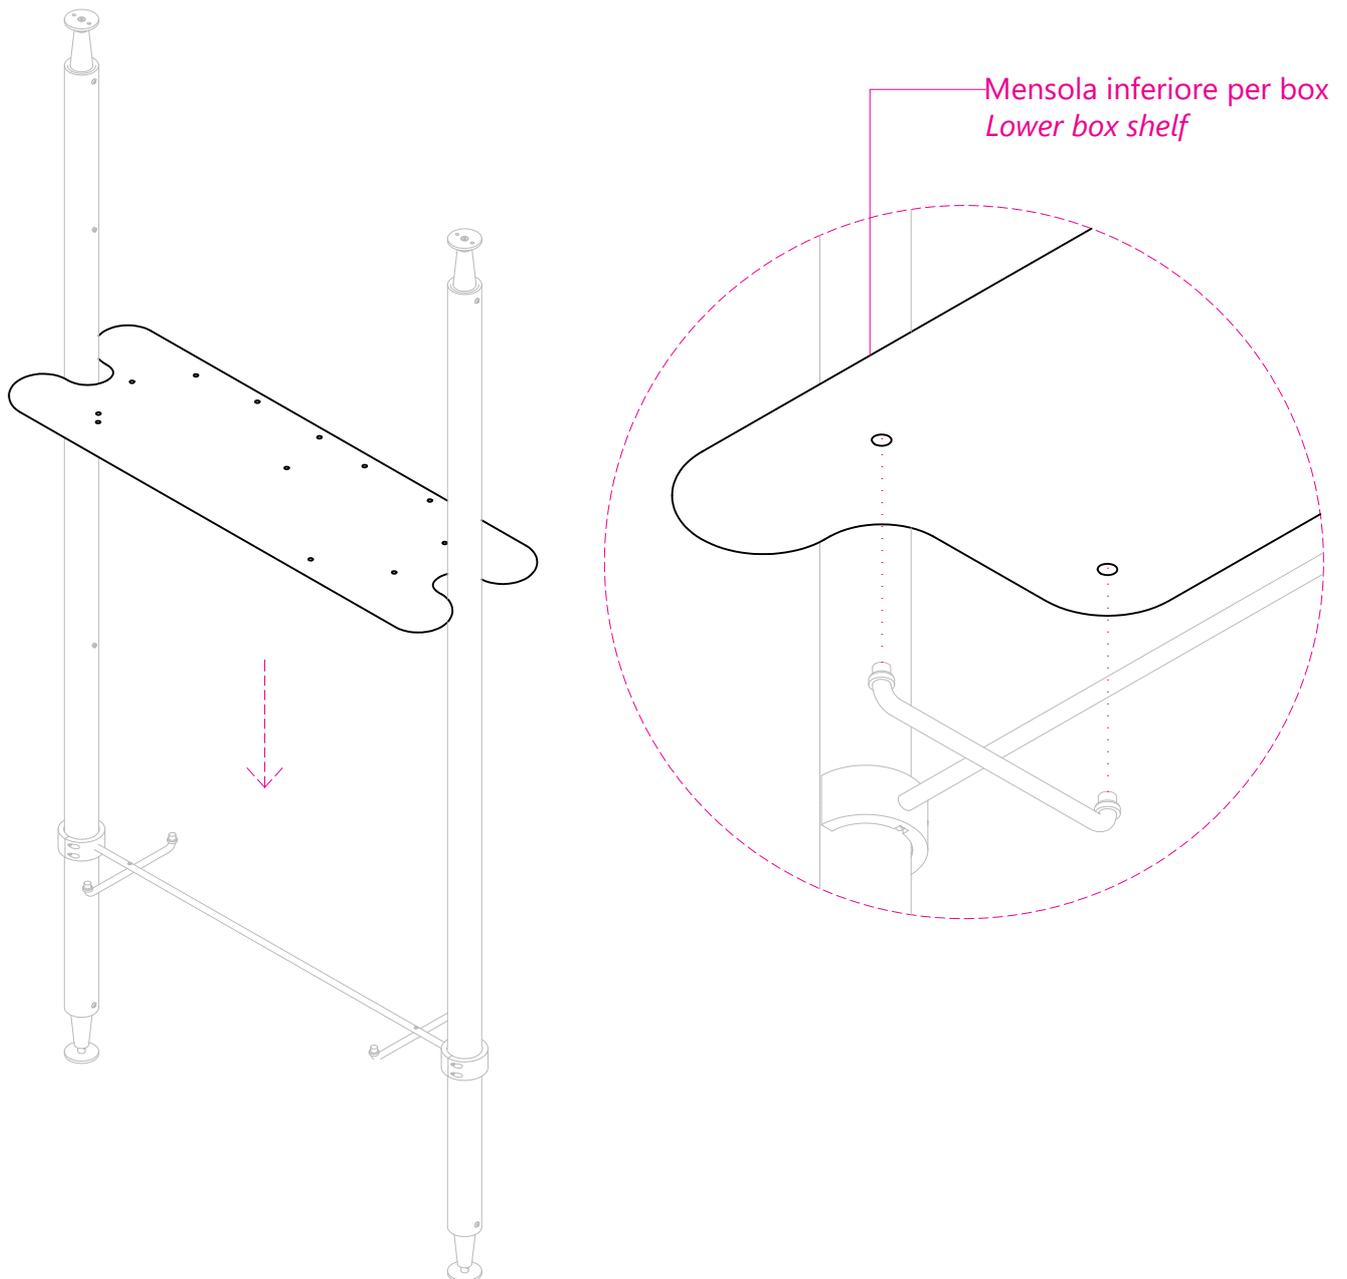


Figura 15 - Picture 15

Fase 15 - Step 15

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare i supporti superiori del mobiletto "C" e "D".
Screw the upper shelf supports "C" and "D".

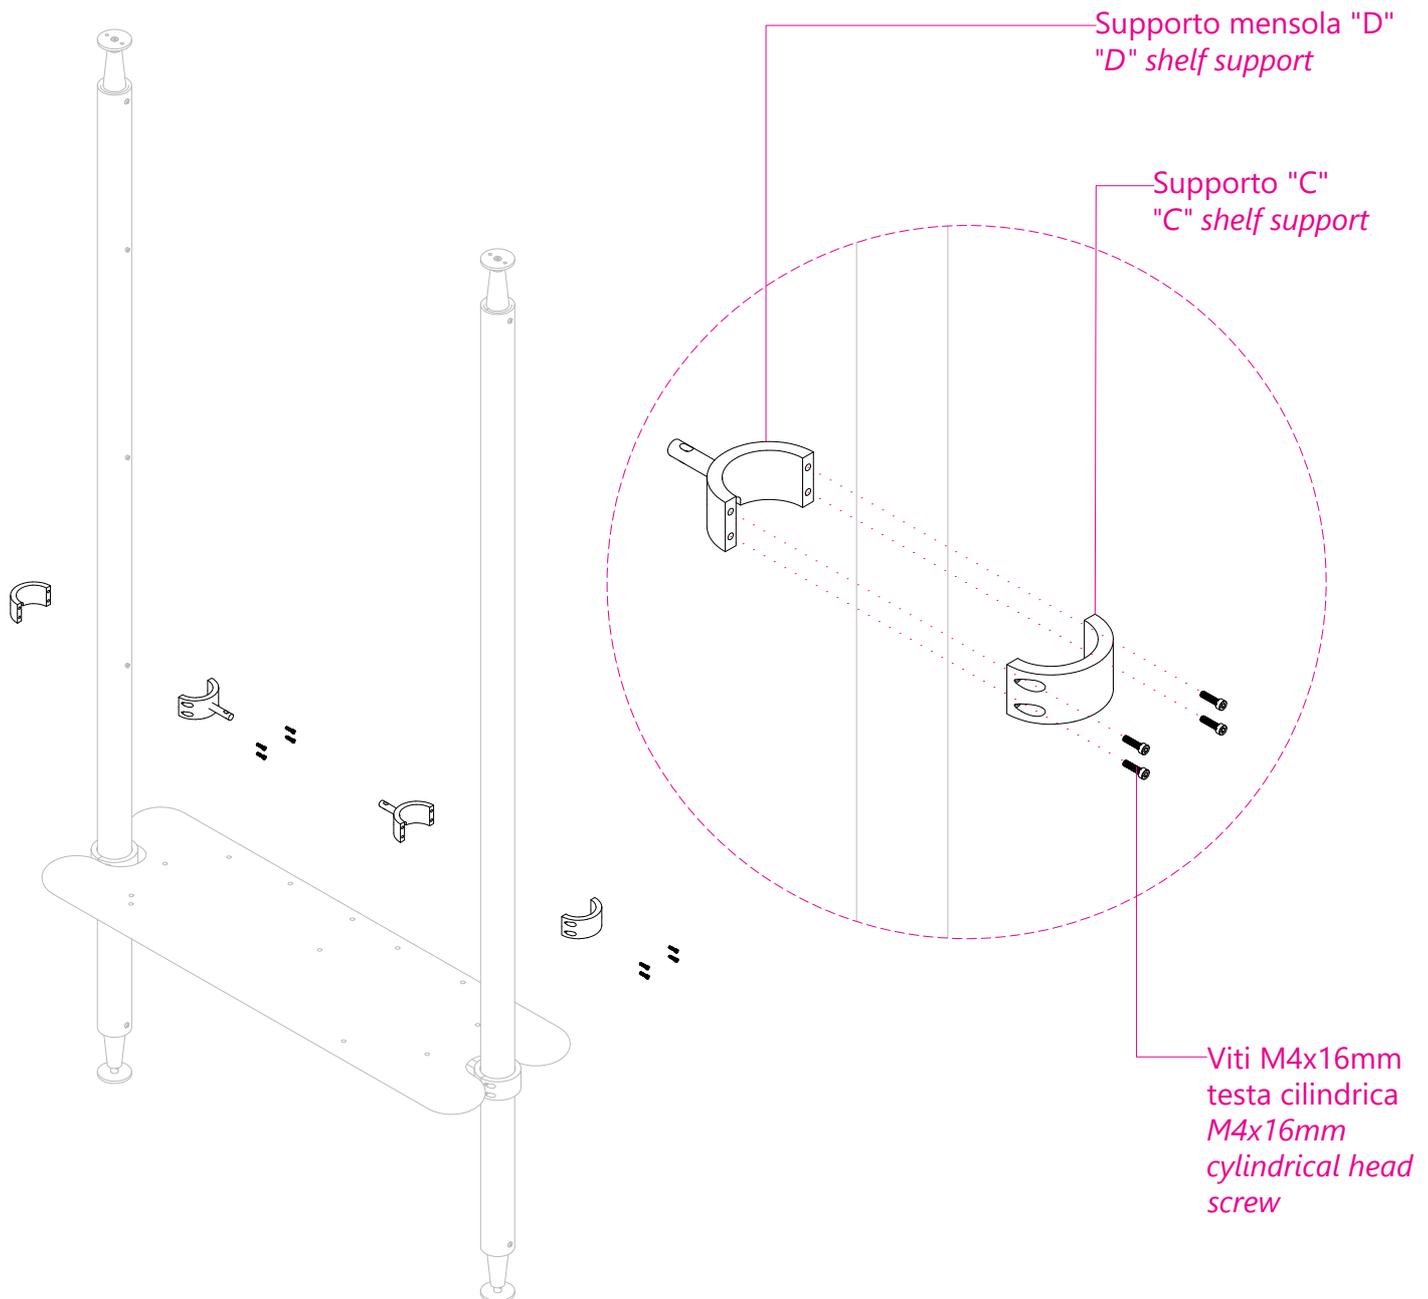


Figura 16 - Picture 16

Fase 16 - Step 16

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire le spine in legno alla mensola inferiore.
Insert the wood dowels into the lower shelf.

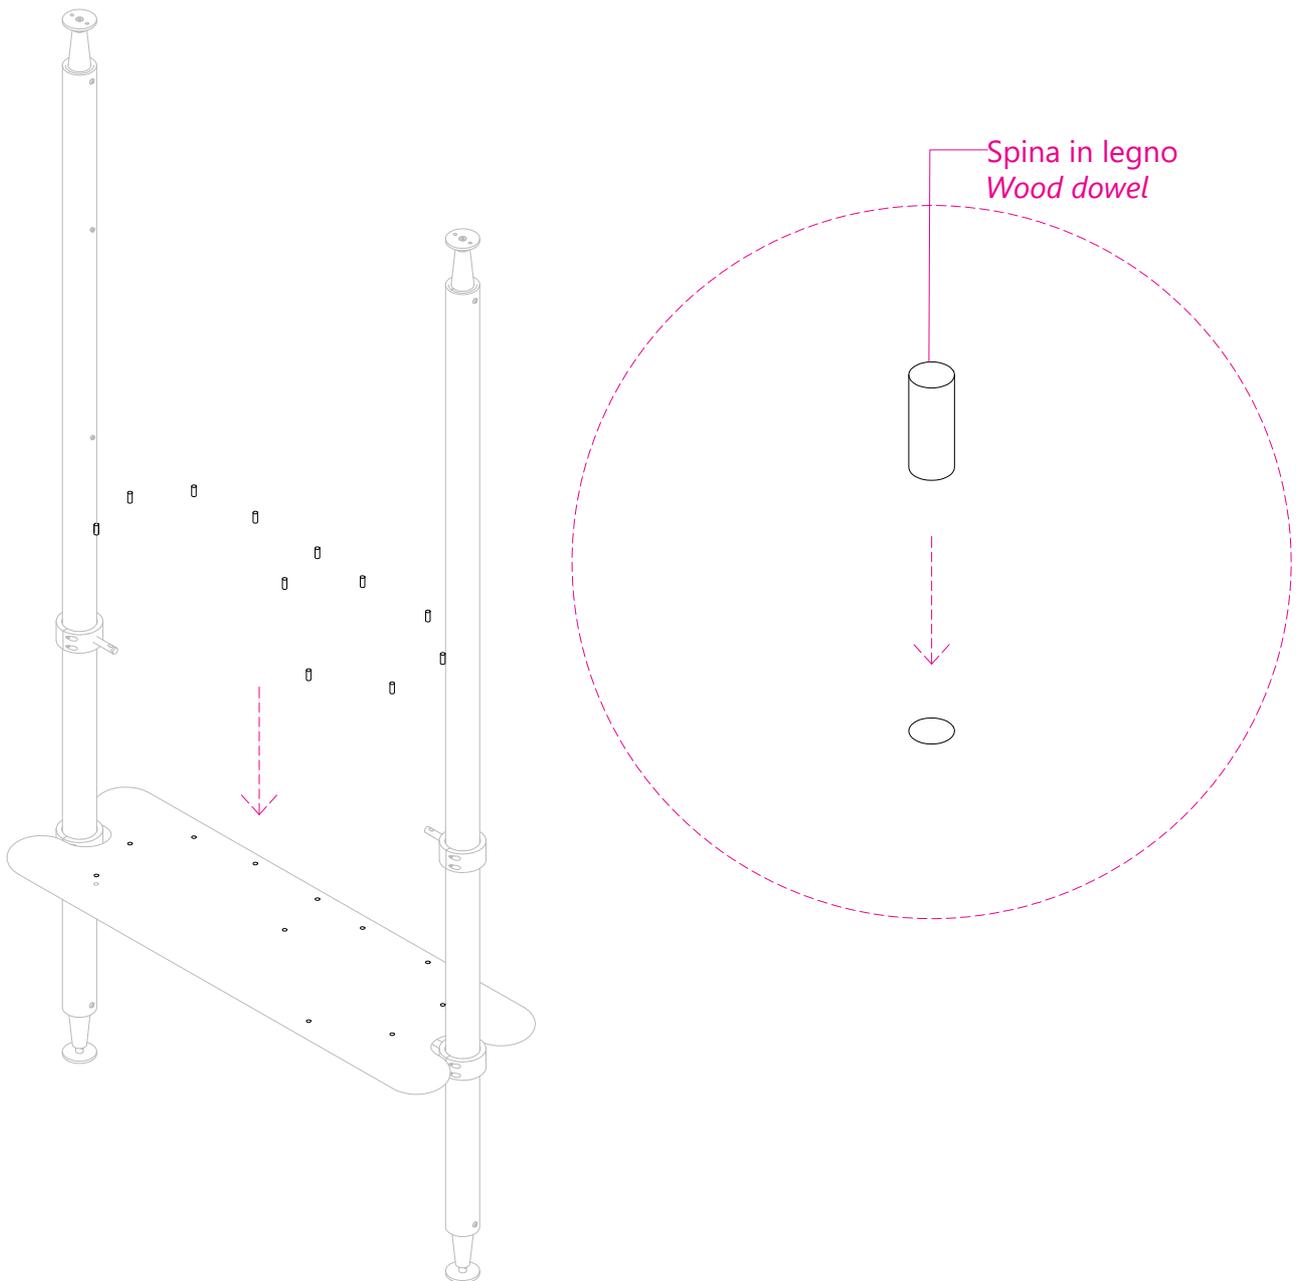


Figura 17 - Picture 17

Fase 17 - Step 17

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire guarnizione in plastica e spina in legno nella mensola inferiore.
Insert the plastic gasket and the metal pin into the lower shelf.

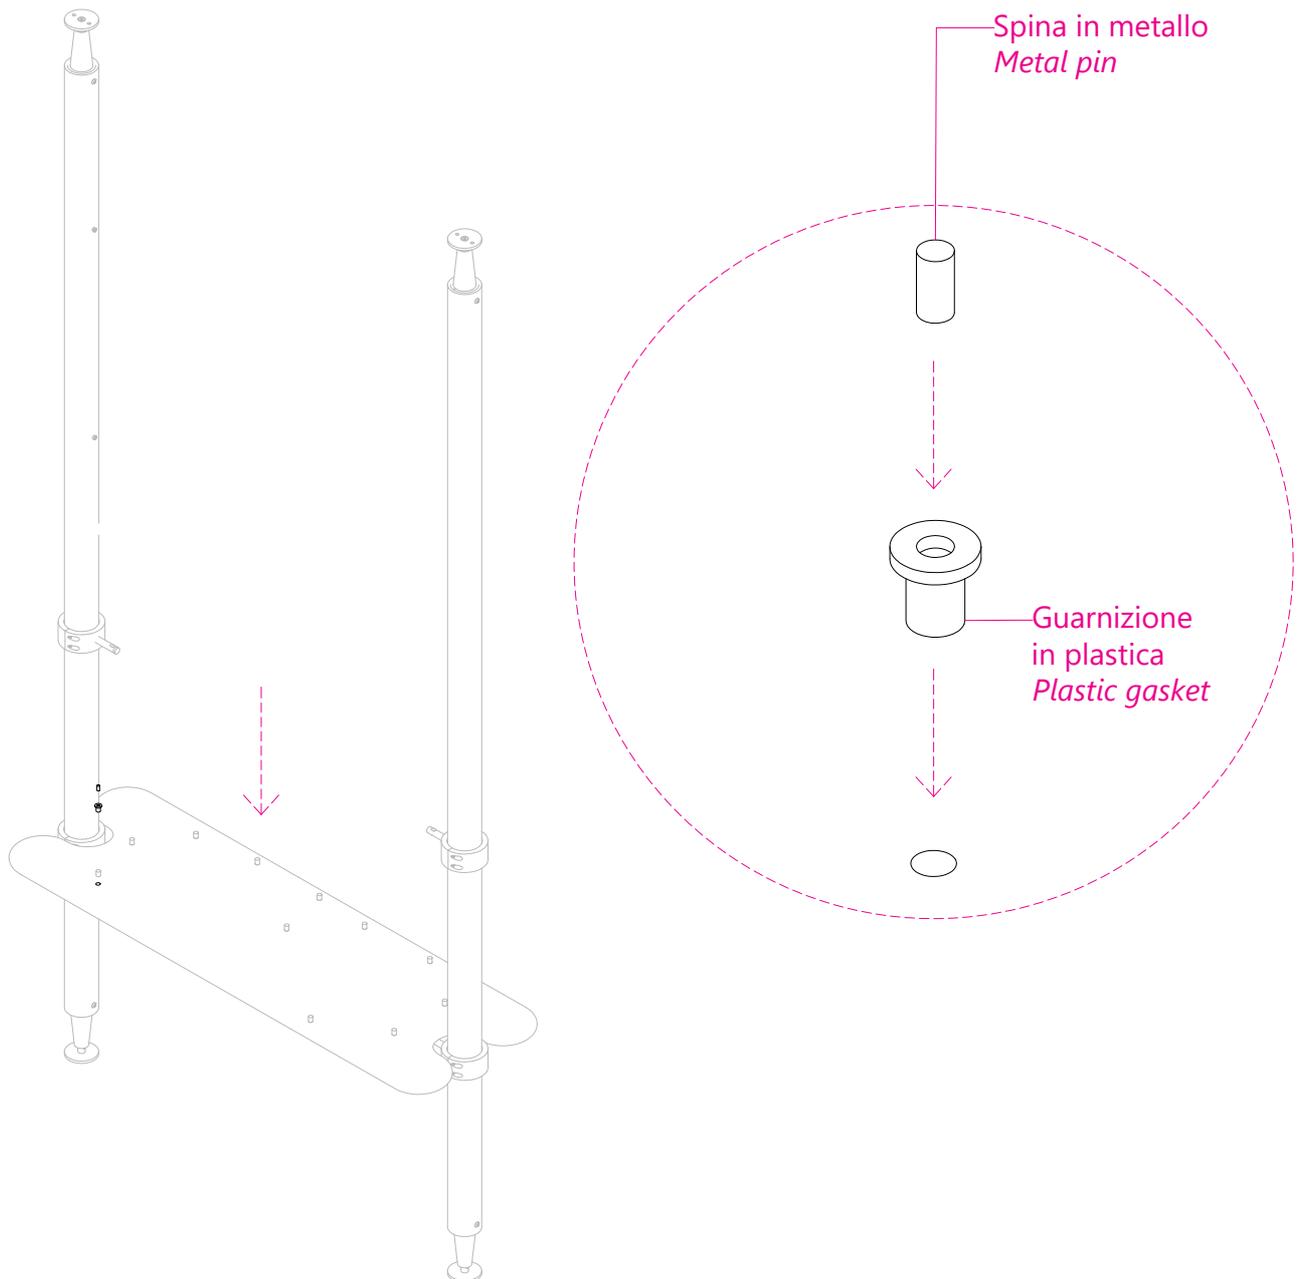


Figura 18 - Picture 18

Fase 18 - Step 18

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare il mobiletto sulla mensola inferiore allineando i fori con le spine.
Place the leather box on the lower shelf. Align the pins with the holes provided on the box.

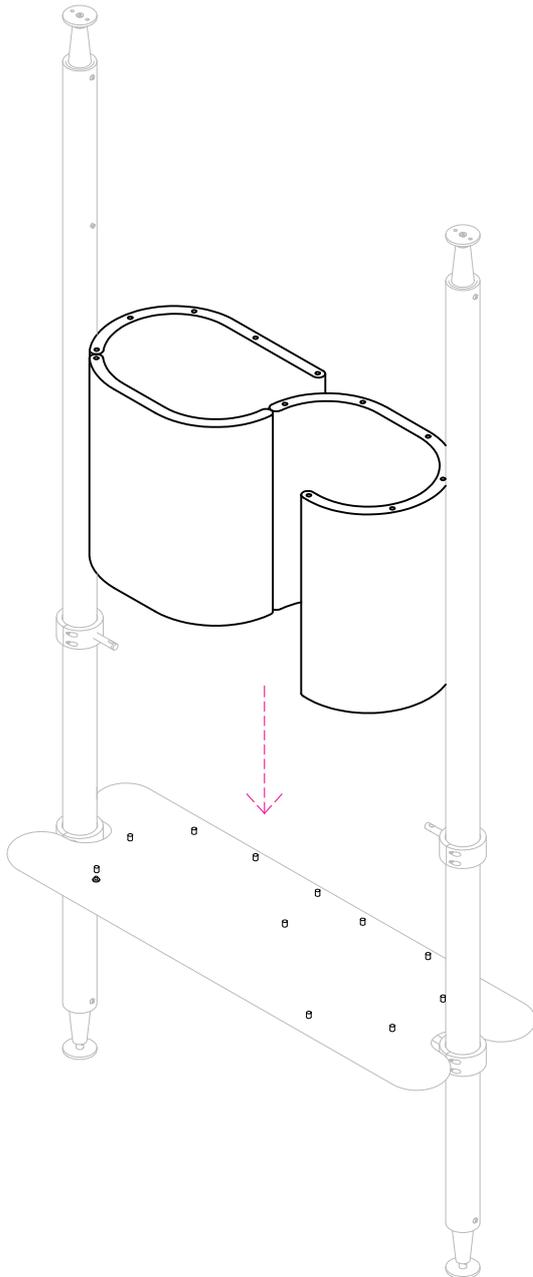


Figura 19 - Picture 19

Fase 19 - Step 19

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire le spine in legno al box in pelle.
Insert the wood dowels into the leather box.

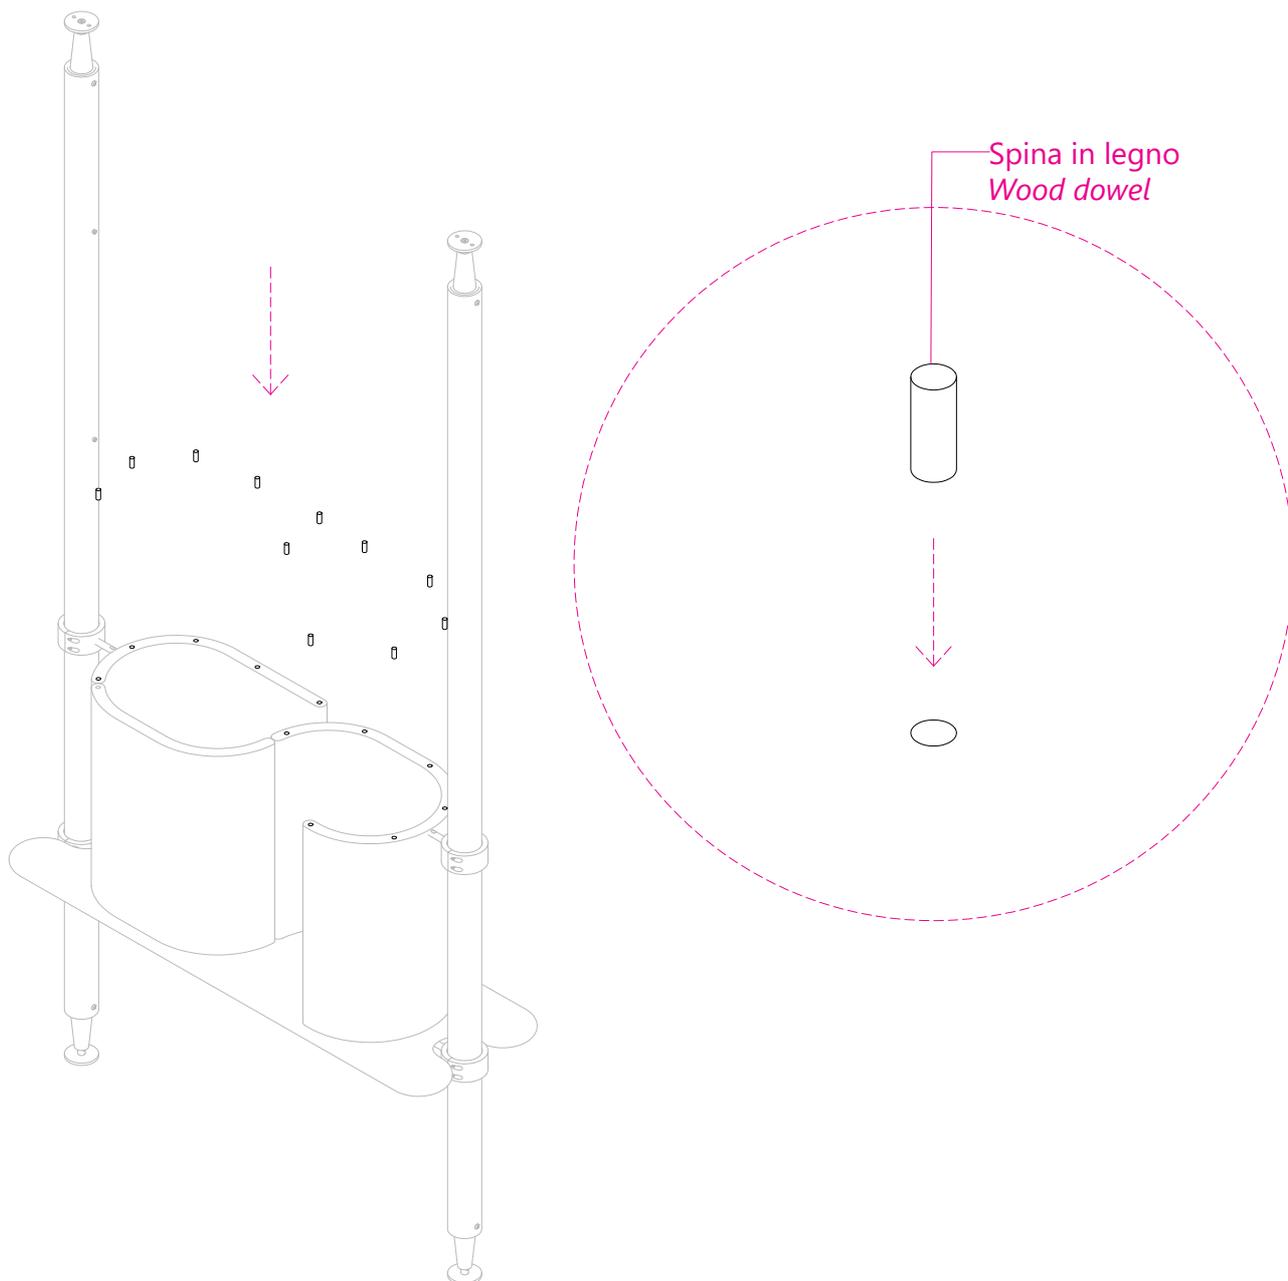


Figura 20- *Picture 20*

Fase 20 - *Step 20*

Vista assonometrica / *Isometric view*

Inserire la spina in metallo nell'anta del box in pelle.
Insert the metal pin into the door.

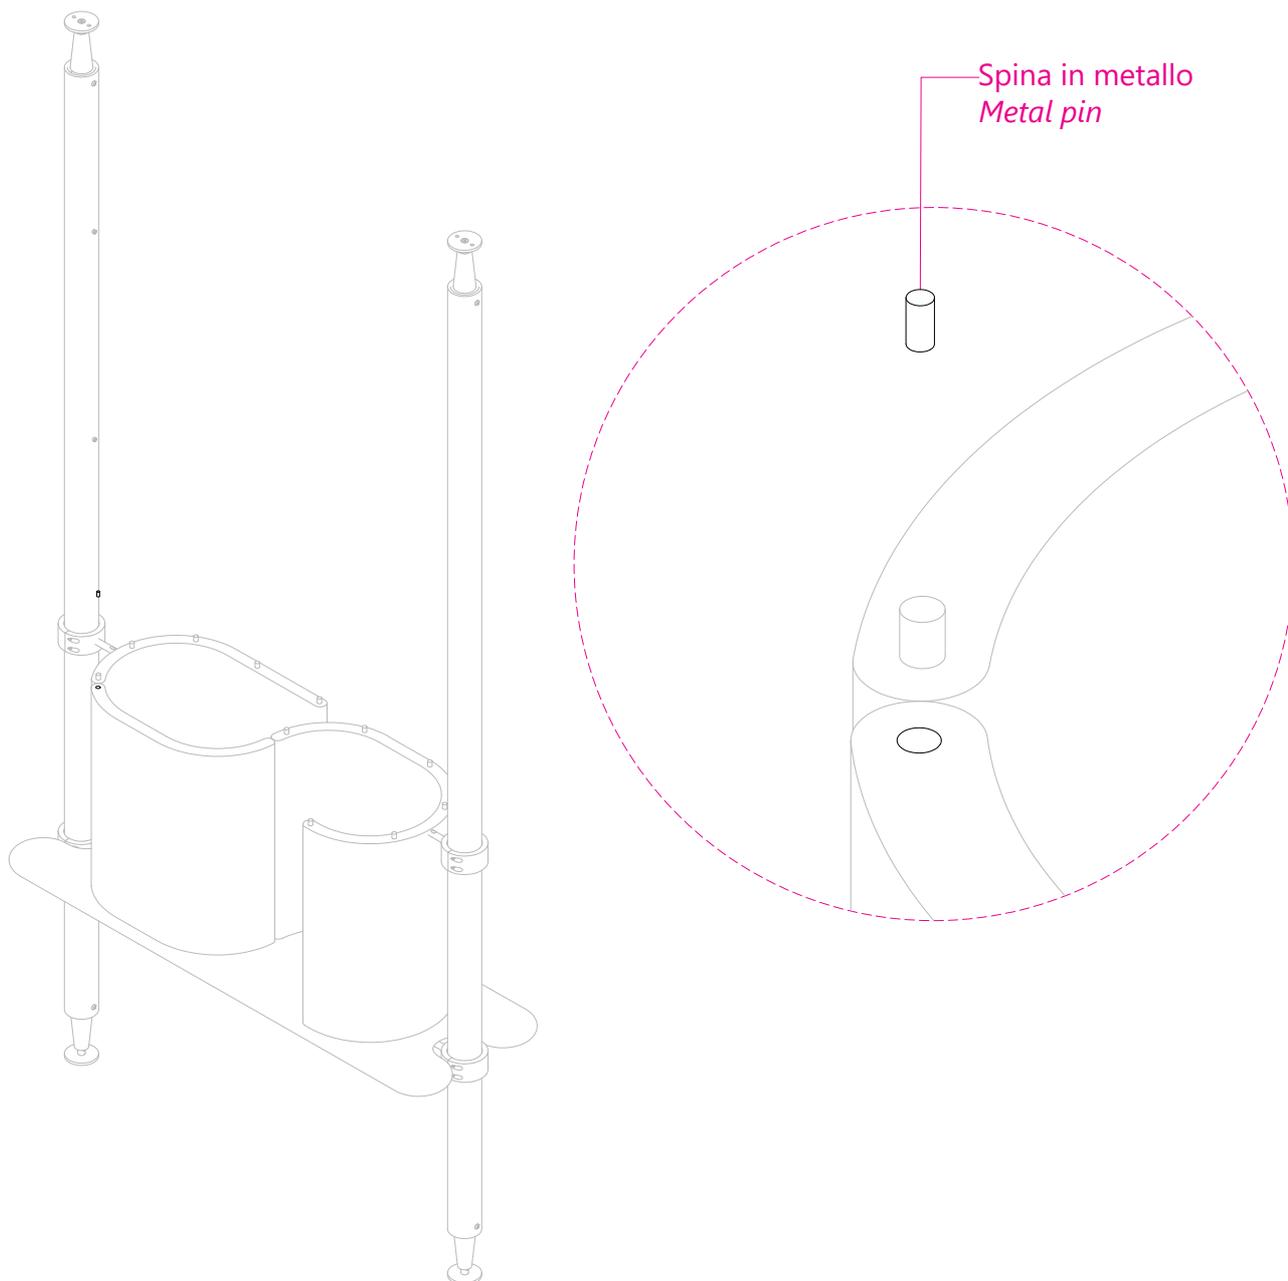


Figura 21- Picture 21

Fase 21 - Step 21

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire guarnizione in palstica sotto la mensola superiore.
Insert the plastic gasket under the upper shelf.

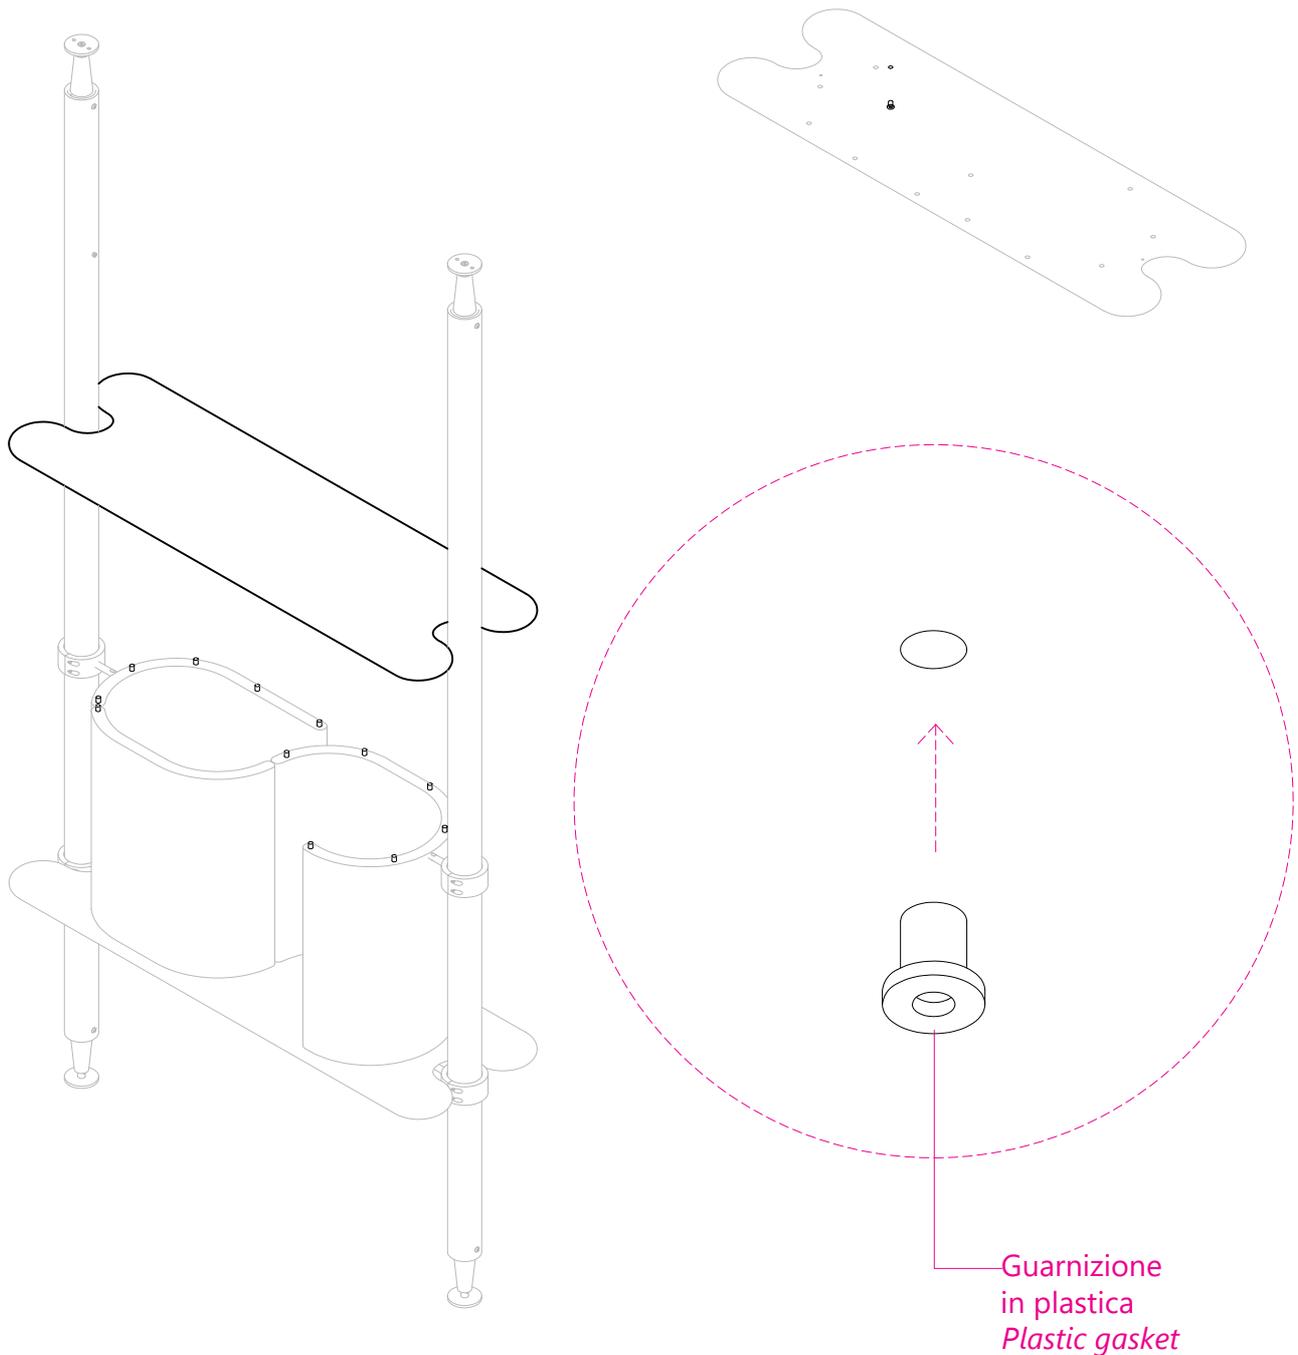


Figura 22 - Picture 22

Fase 22 - Step 22

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare la mensola superiore per box sul box in pelle allineando i fori con le spine.

Place the upper shelf on the leather box. Align the pins with the holes provided on the shelf.

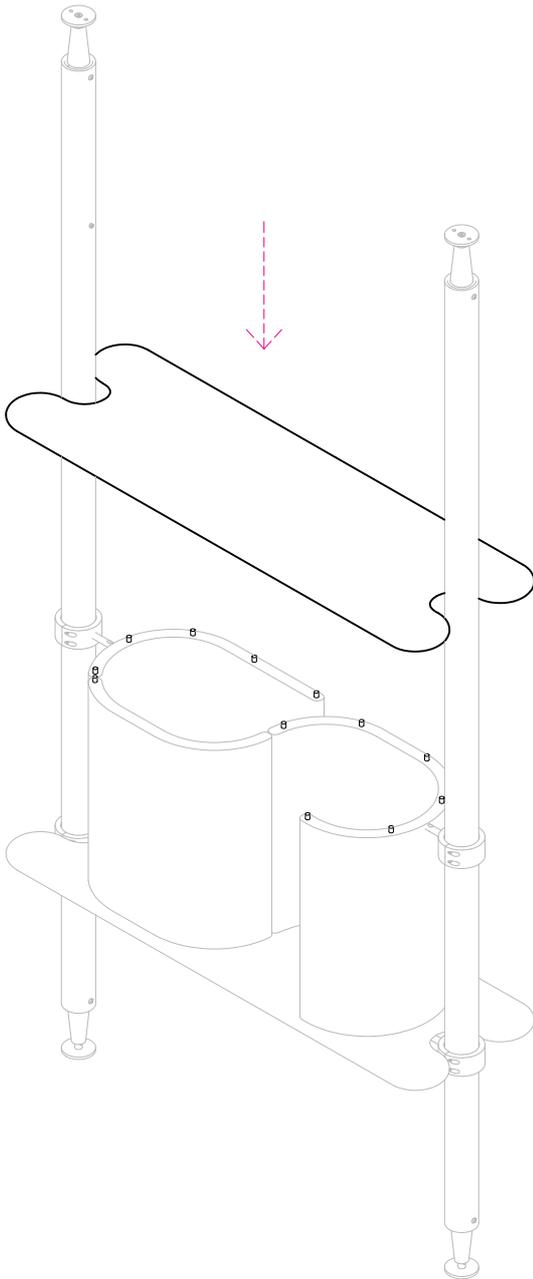


Figura 23 - Picture 23

Fase 23 - Step 23

Fissare la mensola avvitando le viti a testa cilindrica.
Fix the upper shelf by screwing the cylindrical head screws.

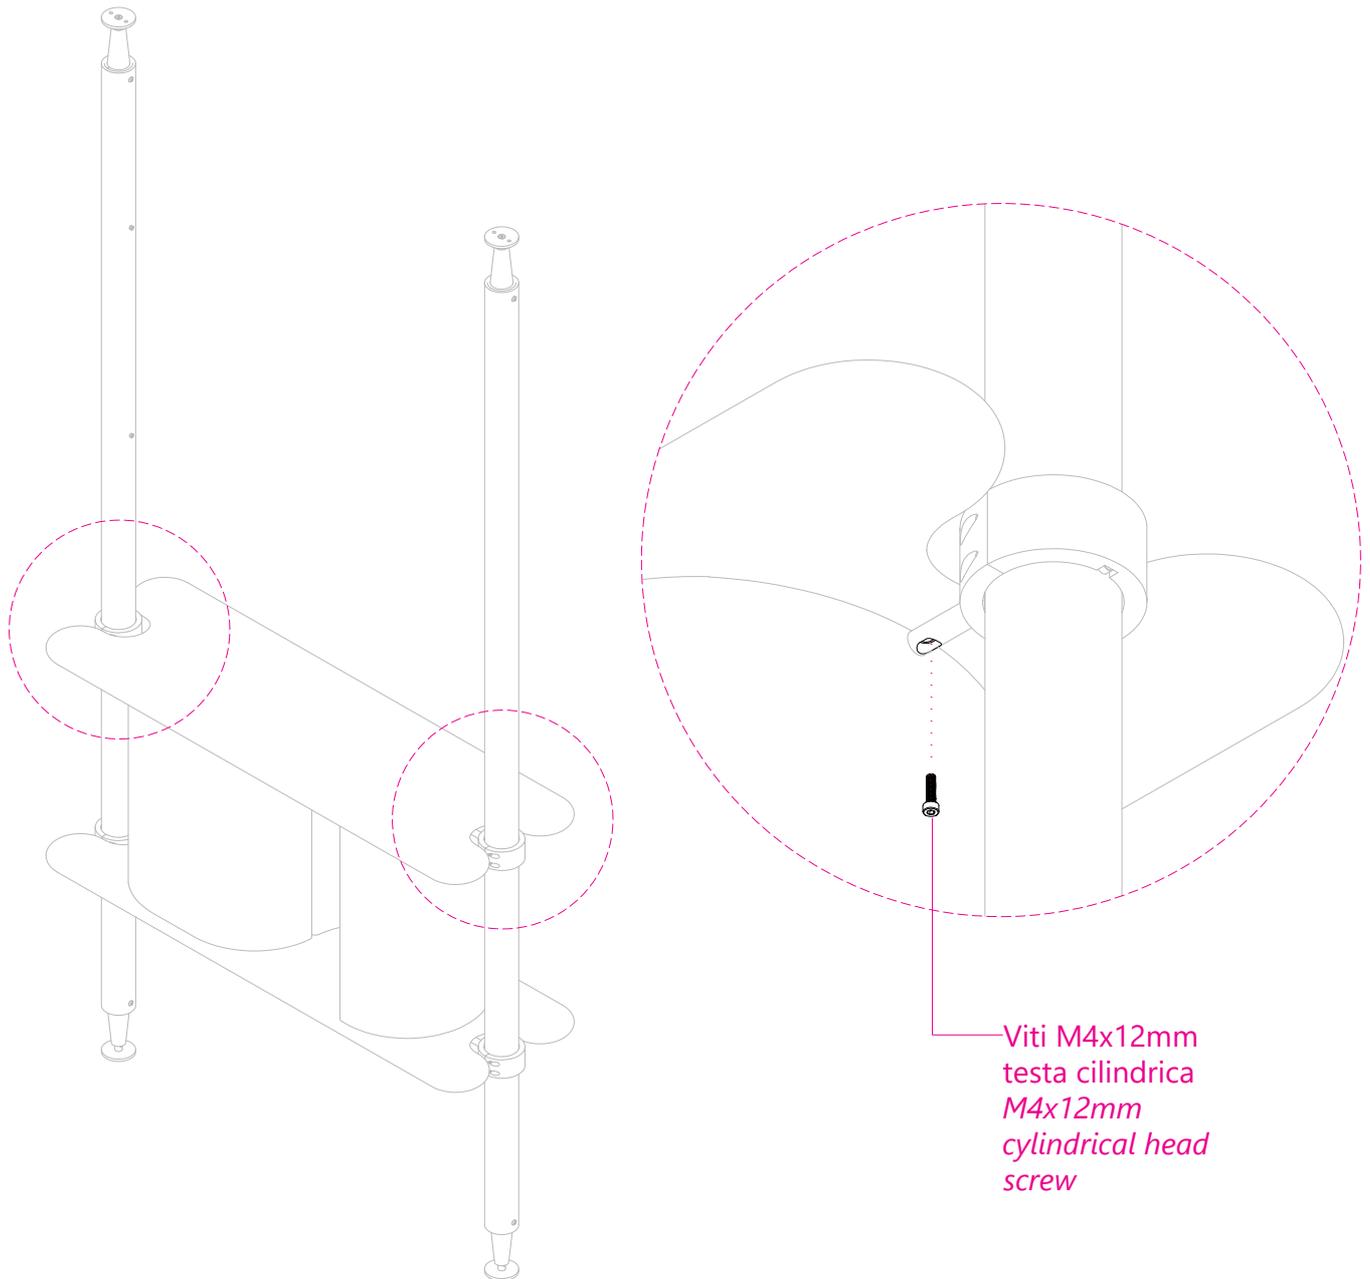


Figura 24- *Picture 24*

Fase 24 - *Step 24*

