




MADE IN ITALY

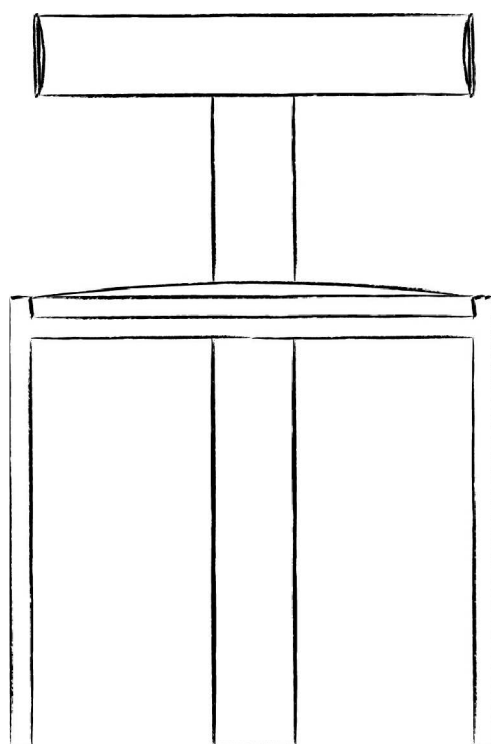

SEDIA - ZEFIR - CHAIR

49x39 h72


19"x15 $\frac{1}{4}$ " h28"



**Piedino decorativo aggiuntivo.
Installazione a discrezione del gusto del cliente**

***Additional decorative foot. Assembly at customer's
discretion***

49 x 39 h 72
Sedia
Chair

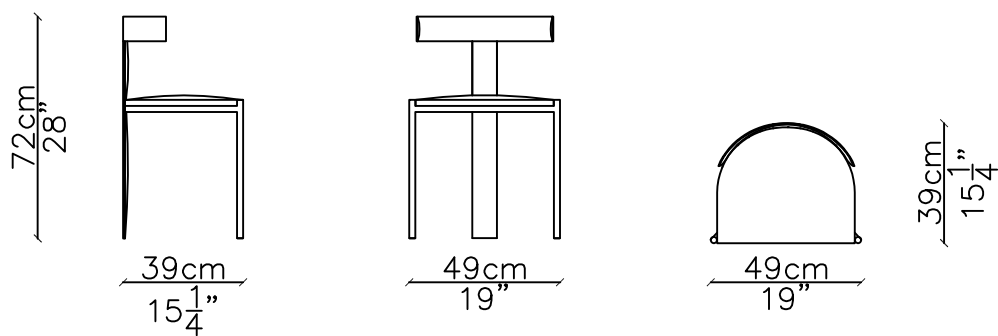

COMPONENTI

n° 01 - Gommino gamba centrale standard sp. 4mm ($\frac{1}{6}$ ")

n° 02 - Gommini gambe laterali standard

n° 04 - Viti a testa svasata M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")

n° 01 - Piedino decorativo aggiuntivo sp. 6 mm ($\frac{1}{4}$ ")

n° 01 - Gommino gamba centrale speciale sp. 4mm ($\frac{1}{6}$ ")

n° 02 - Gommini gambe laterali speciali $\varnothing 20 \times 36$ mm ($1\frac{1}{2}$ ")

n° 01 - Chiave a brugola

COMPONENTS

n° 01 - Central standard plastic foot sp. 4mm ($\frac{1}{8}$ ")

n° 02 - Lateral standard plastic feet

n° 04 - Countersunk screws M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")

n° 01 - Additional decorative foot sp. 6mm ($\frac{1}{4}$ ")

n° 01 - Special plastic foot sp. 4mm ($\frac{1}{8}$ ")

n° 02 - Special plastic feet $\varnothing 20 \times 36$ mm ($1\frac{1}{2}$ ")

n° 01 - Allen key

1

Capovolgere la sedia e posizionarla su un supporto stabile. Fare attenzione a non rovinare gli elementi rivestiti in pelle. (**Figura 1 - Fase 1**)

*Turn the chair upside-down. Handle it carefully in order to not damage the leather parts. (**Picture 1 - Step 1**)*

Smontare il gommino standard centrale tramite le due viti a testa svasata presenti sotto la gamba. (**Figura 1 - Fase 2**)

*Remove the standard rubber foot by n°02 countersunk screws located under the central leg. (**Picture 1 - Step 2**)*

Smontare il gommino dal piedino decorativo tramite n°02 viti a testa svasata. (**Figura 2 - Fase 3**)

*Remove the rubber plug, from the additional decorative foot, by n°02 countersunk screws. (**Picture 2 - Step 3**)*

Avvitare il piedino decorativo alla gamba con n°02 viti a testa svasata. Montare il nuovo gommino tramite n°02 viti date in dotazione.

(**Figura 3 - Fase 4**)

Screw the additional decorative foot into the central leg by n°02 countersunk screws. Screw the special plastic foot by n°02 provided screws.

(**Picture 3 - Step 4**)

Rimuovere i due gommini presenti sulle due gambe frontali.

(**Figura 4 - Fase 5**)

Remove n°02 plastic feet from front legs.

(**Picture 4 - Step 5**)

Montare a pressione i nuovi gommini $\phi 20 \times 36 \text{ mm}$ ($1 \frac{1}{2}''$) sulle gambe frontali. (**Figura 5 - Fase 6**)

Push the new plastic feet $\phi 20 \times 36 \text{ mm}$ ($1 \frac{1}{2}''$) into front legs.

(**Picture 5 - Step 6**)

Capovolgere la sedia. (**Figura 6 - Fase 7**)

*Turn the chair upside-down. (**Picture 6 - Step 7**)*

Montaggio Completato. (**Figura 6 - Fase 8**)

*Assembly completed. (**Picture 6 - Step 8**)*


Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista laterale / Lateral view

!!! Capovolgere la sedia con attenzione, posizionarla su un supporto stabile e protetto!!!

!!! Turn the chair upside-down carefully, put it on a stable and protected support!!!

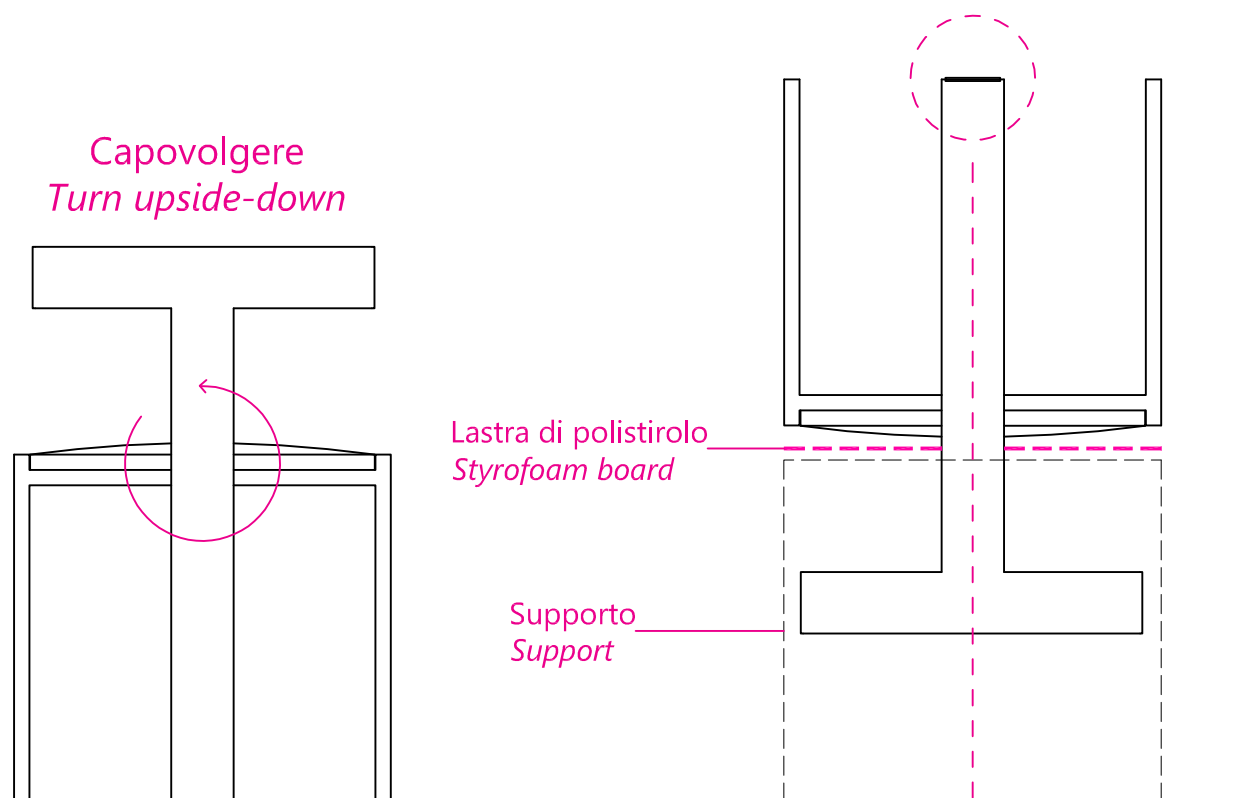

Fase 2 - Step 2

Vista laterale / Lateral view

Viti testa svasata M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")
Countersunk screws M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")

Gommino standard sp. 4 mm ($\frac{1}{6}$ ")
Standard plastic foot sp. 4 mm ($\frac{1}{6}$ ")

Gamba centrale
Central leg


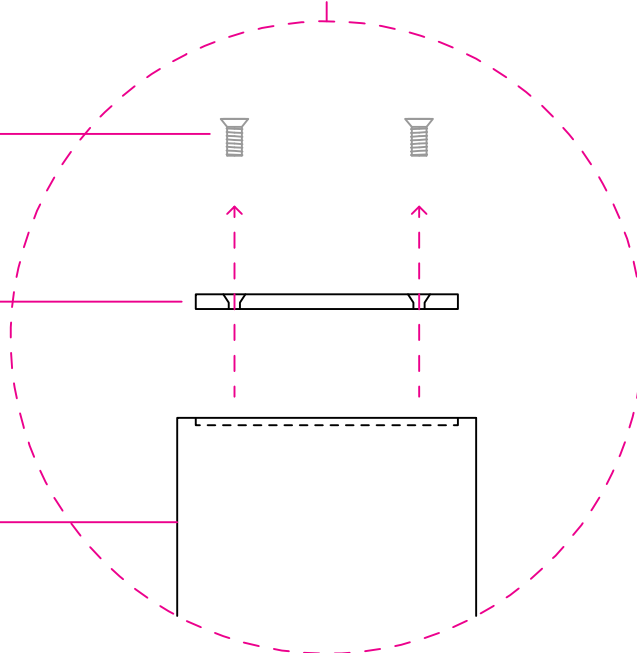


Figura 2 - Picture 2

Pianta / Plan

Piedino decorativo
aggiuntivo
Additional decorative foot



Vista laterale / Lateral view

Piedino decorativo
aggiuntivo
Additional decorative foot




Fase 3 - Step 3

Vista laterale / Lateral view

Viti testa svasata M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")
Countersunk screws M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")



Gommino speciale sp. 4cm ($\frac{1}{6}$ ")
Special plastic foot sp. 4cm ($\frac{1}{6}$ ")

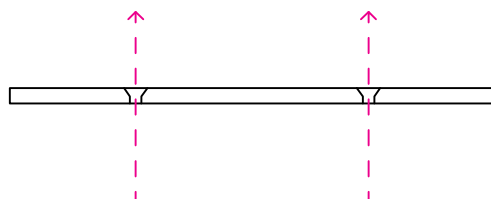

Piedino decorativo
aggiuntivo
Additional decorative foot





Figura 3 - Picture 3

Fase 4 - Step 4


Vista laterale / Lateral view

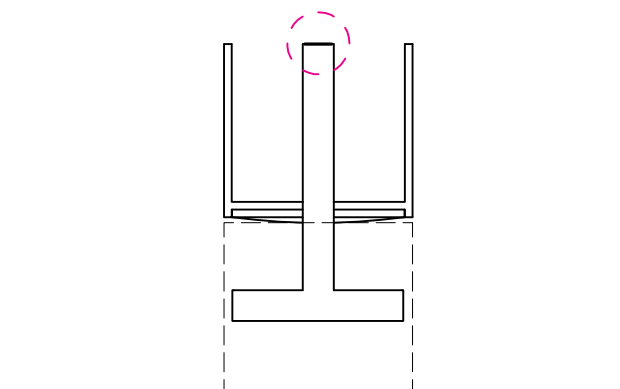

Viti testa svasata M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")
Countersunk screws M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")




Gommino speciale sp. 4cm ($\frac{1}{6}$ ")
Special plastic foot sp. 4cm ($\frac{1}{6}$ ")

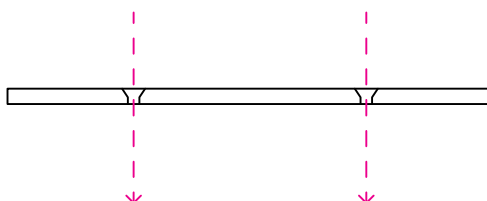

Viti testa svasata M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")
Countersunk screws M4 x 10mm ($\frac{1}{3}$ ")



Piedino decorativo
aggiuntivo
Additional decorative foot

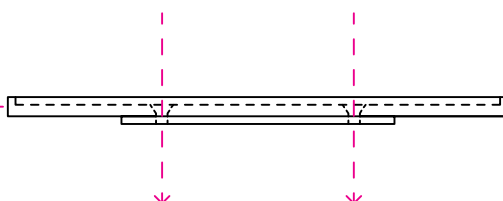

Gamba centrale
Central leg


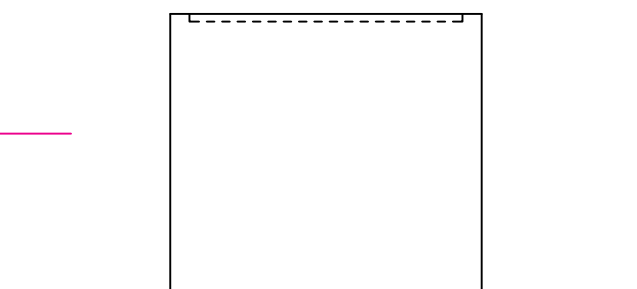



Figura 4 - Picture 4

Fase 5 - Step 5

Vista laterale / *Lateral view*

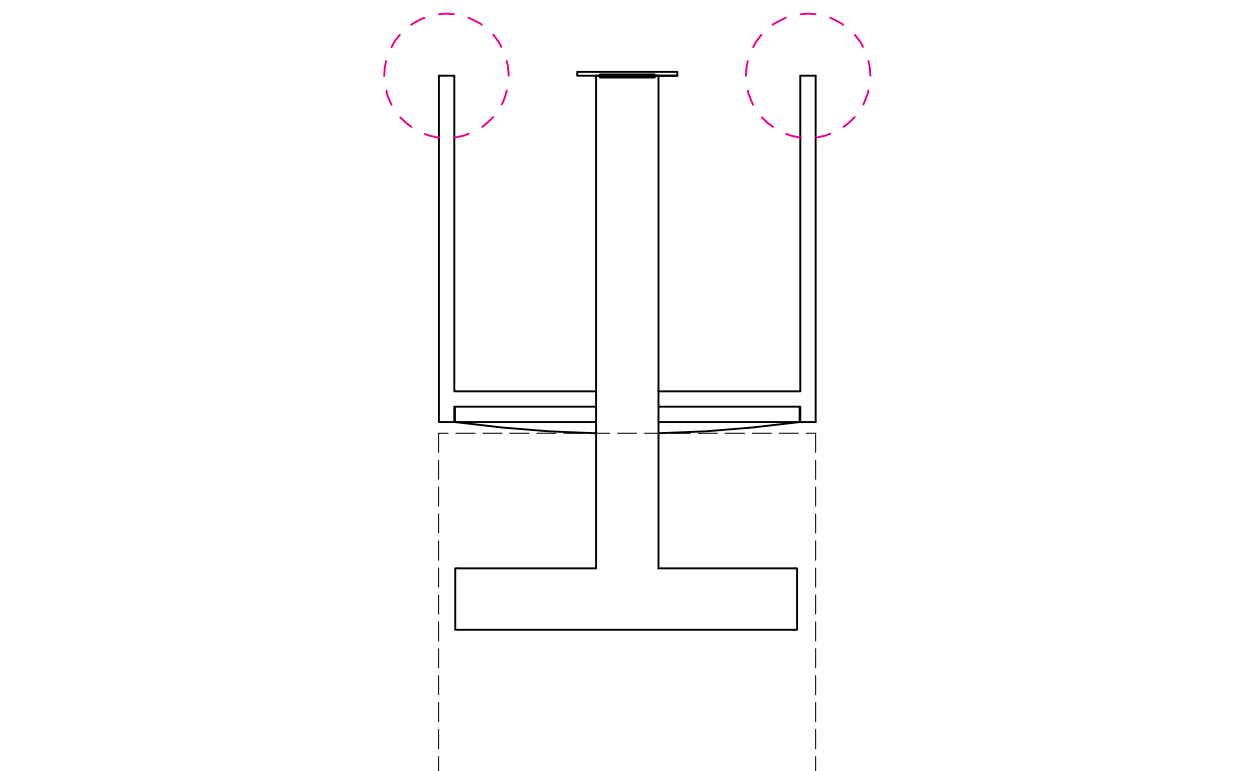

Gommini gambe laterali standard _____
Lateral standard plastic feet



Gambe laterali _____
Lateral legs





Figura 5 - Picture 5


Fase 6 - Step 6

Vista laterale / Lateral view

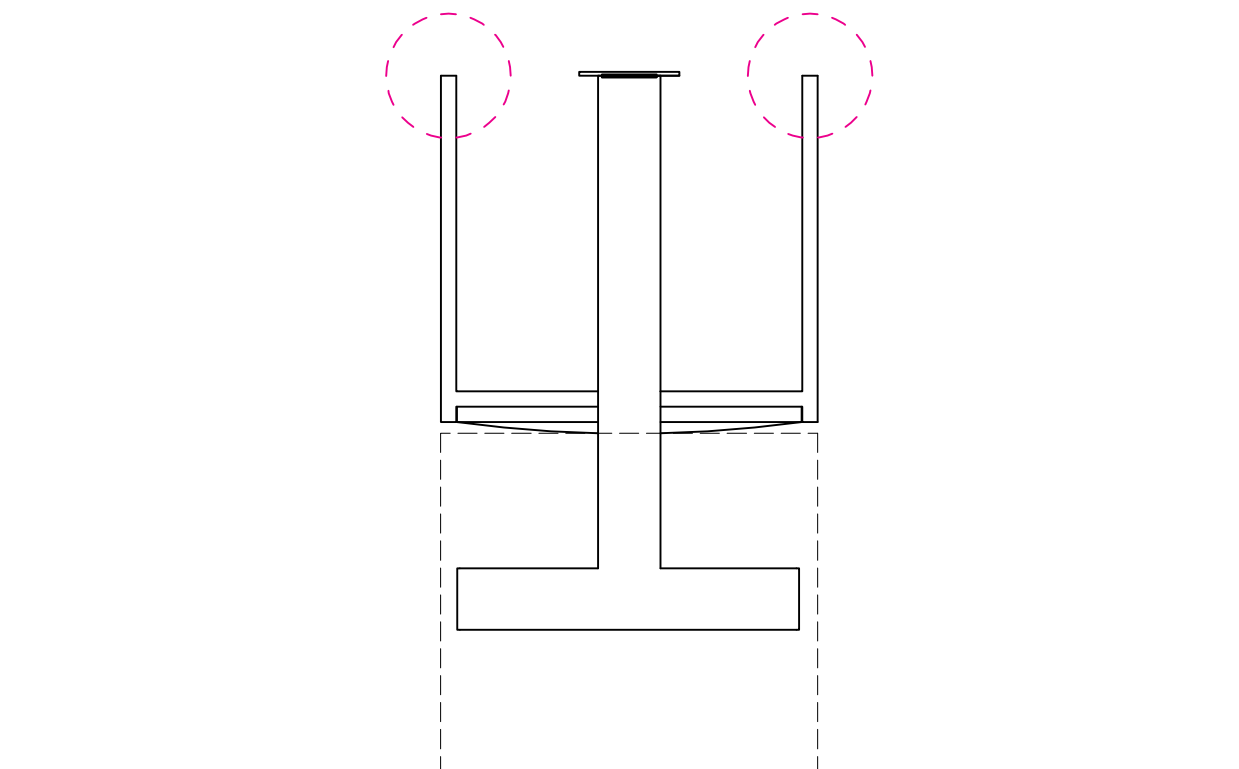

Gommini speciali $\phi 20 \times 36 \text{ mm}$ ($1\frac{1}{2}''$)
Special plastic feet $\phi 20 \times 36 \text{ mm}$ ($1\frac{1}{2}''$)

11mm
 $\frac{1}{2}''$



Gambe laterali
Lateral legs





Figura 6 - Picture 6

Fase 7 - Step 7

Vista laterale / Lateral view

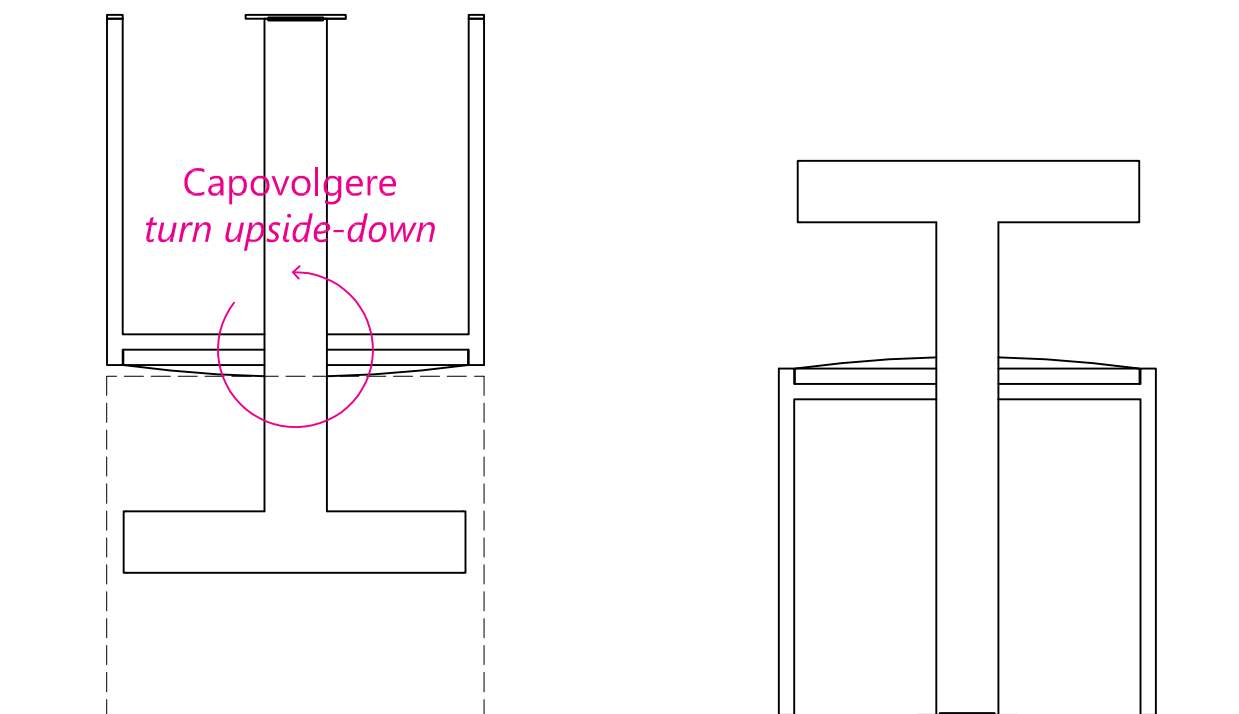

Fase 8 - Step 8

Vista laterale / Lateral view

