


TAVOLO - NEVADA - TABLE

NEVADA Paola Navone




295 x 121 h 72

Tavolo / Table

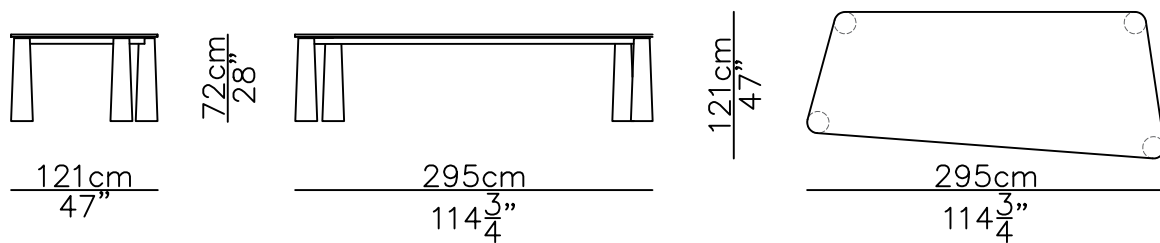

255 x 118 h 72

Tavolo / Table

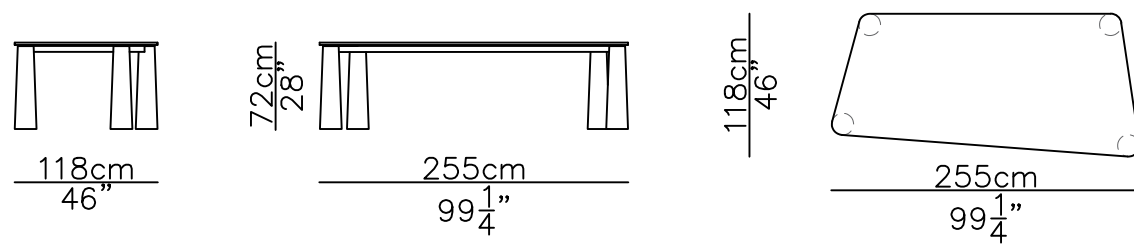

COMPONENTI

n° 01 - Top in marmo

n° 01 - Telaio in metallo

n° 04 - Gambe in metallo

n° 04 - Gambe in terracotta

n° 04 - Distanziali in gomma Ø14.5cm

n° 04 - Distanziali in gomma Ø10.5cm

n° 16 - Viti a testa svasata M8x20mm

n° 08 - Viti testa cilindrica M5x15mm

n° 06 - Viti a testa bombata M6x15mm + Rondella Ø25mm

n° 01 - Brugola

COMPONENTS

n° 01 - Marble top

n° 01 - Metal frame

n° 04 - Metal legs

n° 04 - Terracotta legs

n° 04 - Foam spacers Ø14.5cm

n° 04 - Foam spacers Ø10.5cm

n° 16 - M8x20mm flared head screw

n° 08 - M5x15mm cylindrical head screw

n° 06 - M6x15mm round head screw +Washer Ø25mm

n° 01 - Allen key

1

Avvitare le gambe in metallo al telaio. (Figura 1 - Fase 1)
Screw the metal legs to the metal frame. (Picture 1 - Step 1)

Svitare le viti e rimuovere le gambe una alla volta. (Figura 2 - Fase 2)
Unscrew and remove the metal legs one by one in order to place the terracotta cover. (Picture 2 - Step 2)

Inserire i distanziali in gomma e le gambe in terracotta sulla gamba in metallo. Maneggiarle con cura. (Figura 3 - Fase 3)
Place foam spacers and terracotta cover on the metal legs. Handle them with care. (Picture 3 - Step 3)

Ruotare la gamba in terracotta per trovare il giusto allineamento. Maneggiarle con cura. (Figura 4 - Fase 4)
Rotate terracotta leg till you reach the right alignment. Handle them with care. (Picture 4 - Step 4)

Avvitare le viti a testa cilindrica con la brugola fornita. (Figura 5 - Fase 5)
Screw the cylindrical head screws with the allen key provided. (Picture 5 - Step 5)

Avvitare il telaio con le viti a testa svasata. (Figura 6 - Fase 6)
Screw the metal frame with the flared head screws. (Picture 6 - Step 6)

Ripetere gli step precedenti per tutte le gambe. (Figura 7 - Fase 7)
Repeat the previous steps to the remaining legs. (Picture 7 - Step 7)

Regolare i piedini regolabili. (Figura 8- Fase 8)
Adjust the feet located under each leg. (Picture 8 - Step 8)

Appoggiare il piano in marmo sul telaio. (Figura 9 - Fase 9)
Place the marble top on the metal frame. (Picture 9 - Step 9)

Avvitare il top in marmo al telaio. (Figura 10 - Fase 10)
Screw the marble top to the metal frame. (Picture 10 - Step 10)

Montaggio Completato. (Figura 11 - Fase 11)
Assembly completed. (Picture 11 - Step 11)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare le gambe in metallo al telaio.
Screw the metal legs to the metal frame.

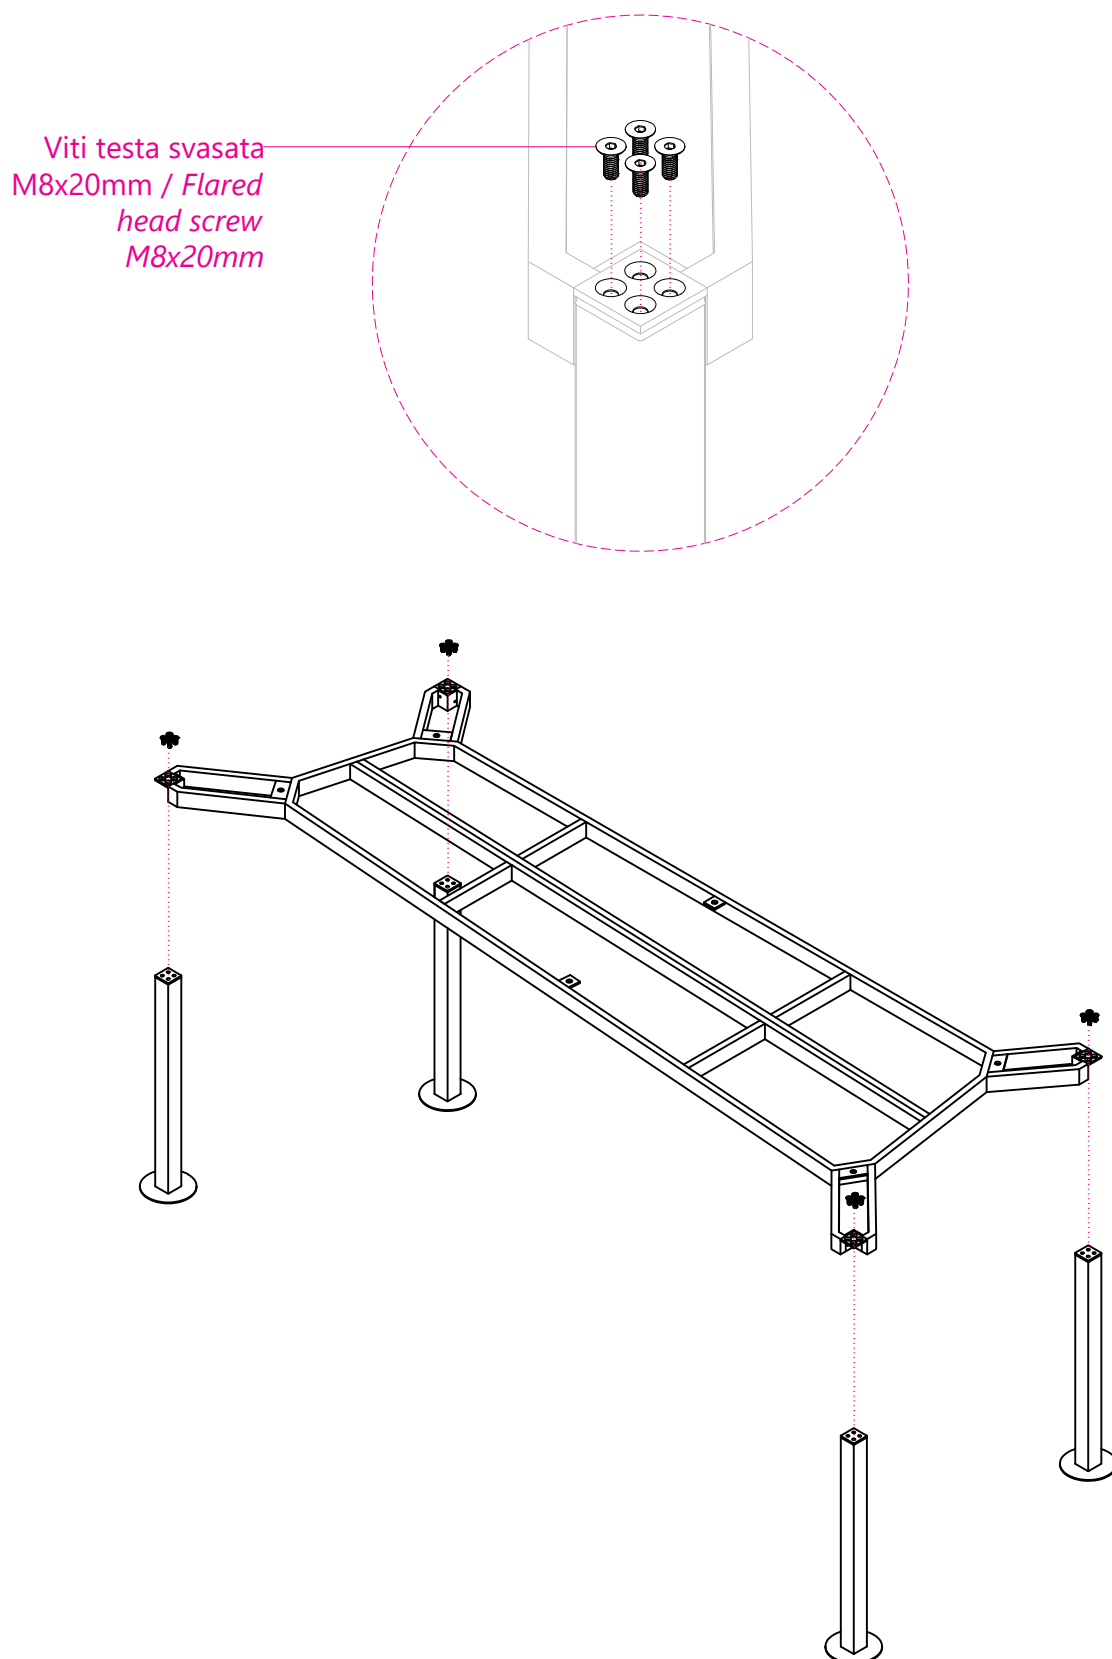


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Svitare le viti e rimuovere le gambe una alla volta.

Unscrew and remove the metal legs one by one in order to place the terracotta cover.

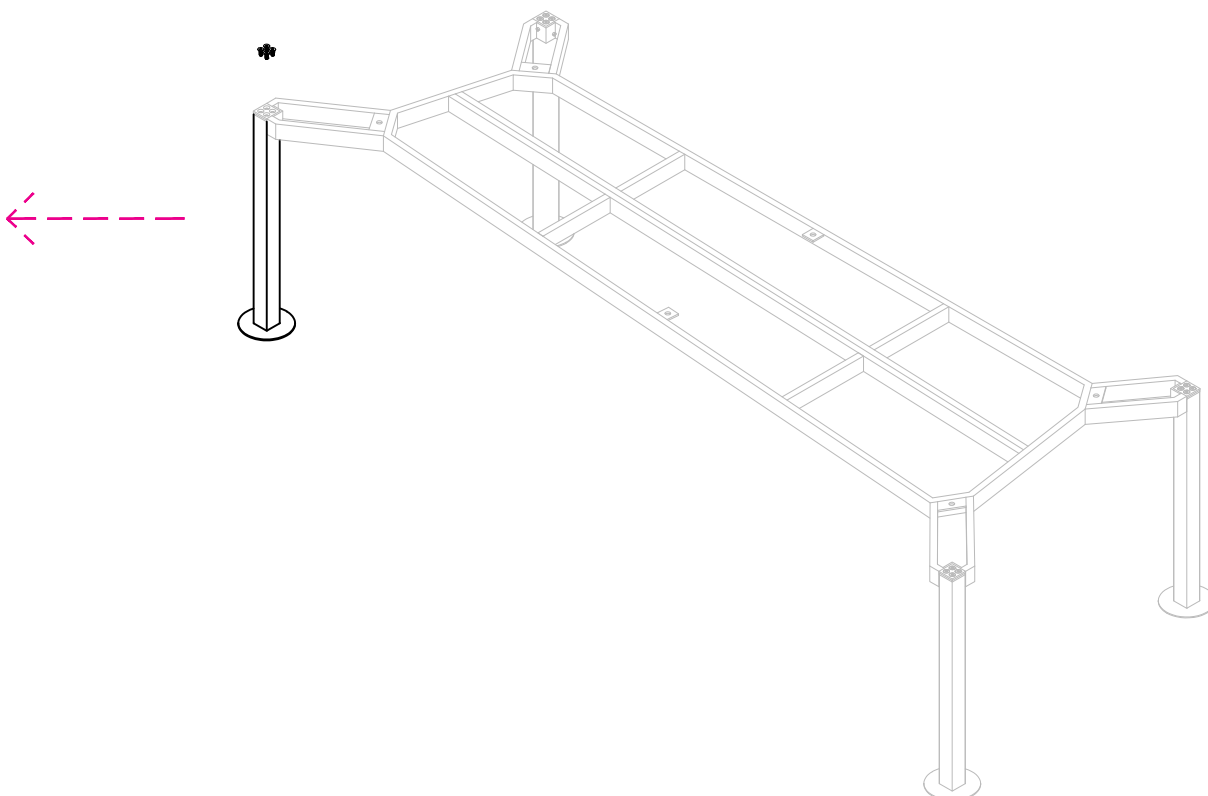
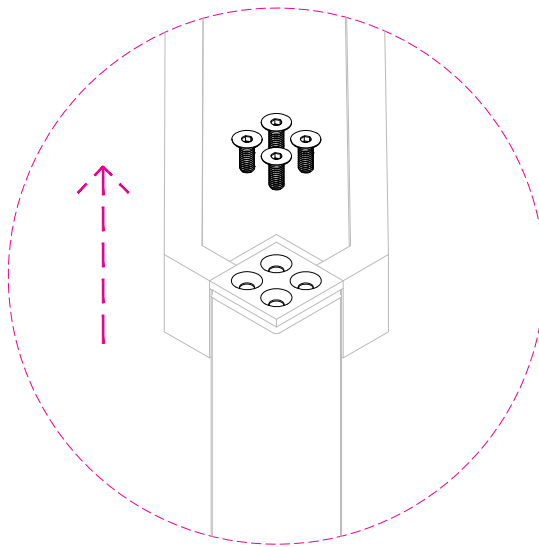


Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire i distanziali in gomma e le gambe in terracotta sulla gamba in metallo.
Maneggiarle con cura.

Place foam spacers and terracotta cover on the metal legs. Handle them with care.

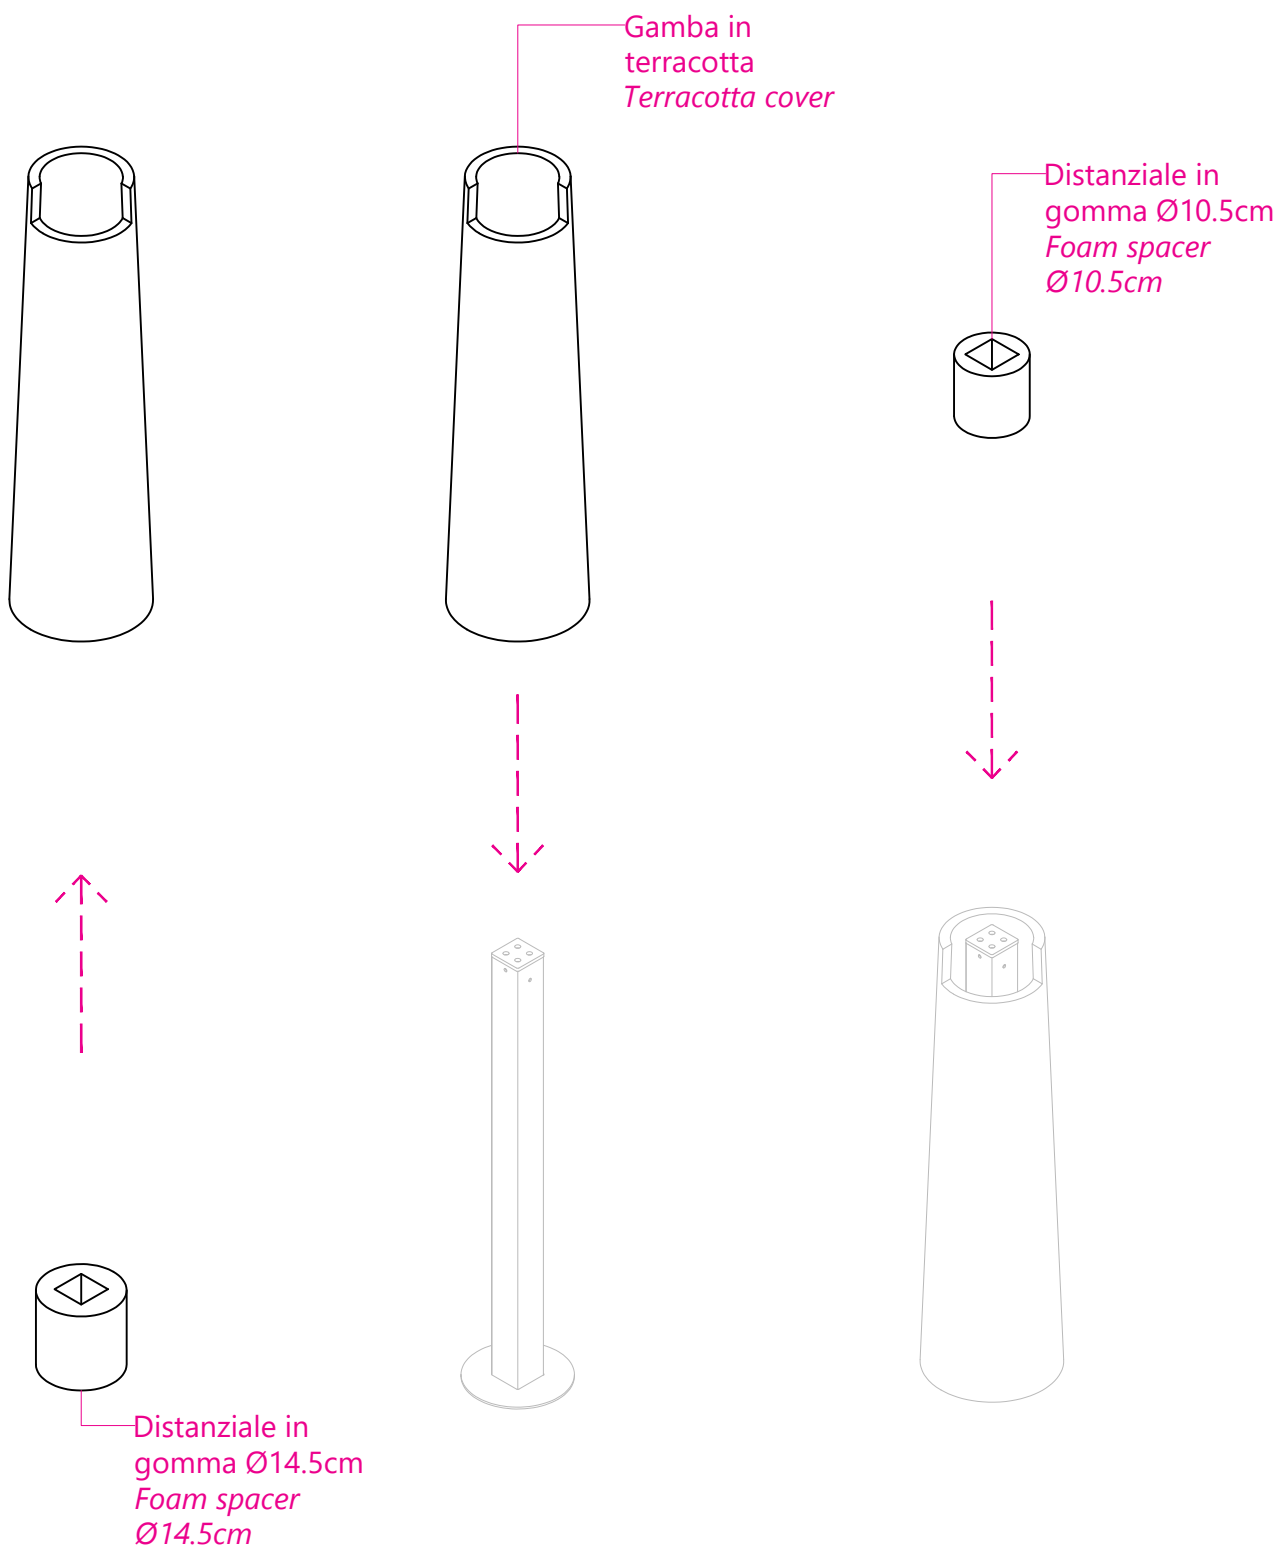



Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Vista assonometrica / Isometric view

Ruotare la gamba in terracotta per trovare il giusto allineamento. Maneggiarle con cura.

Rotate terracotta leg till you reach the right alignment. Handle them with care.

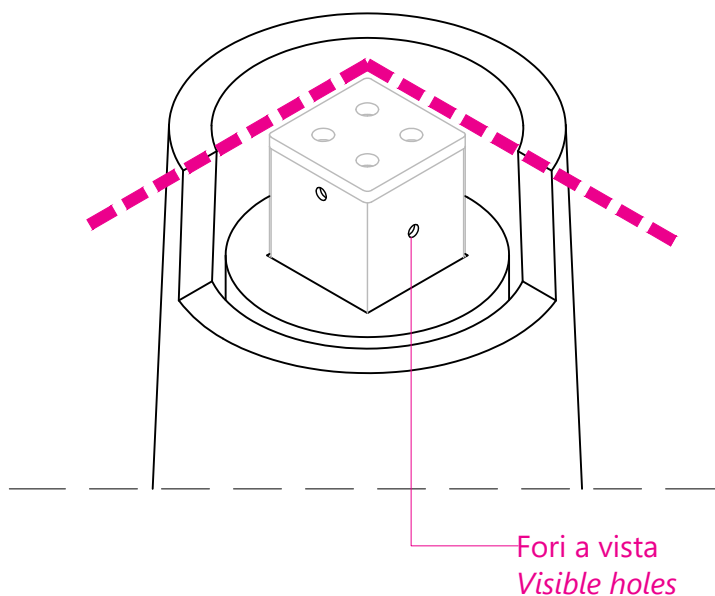

Pianta / Plan

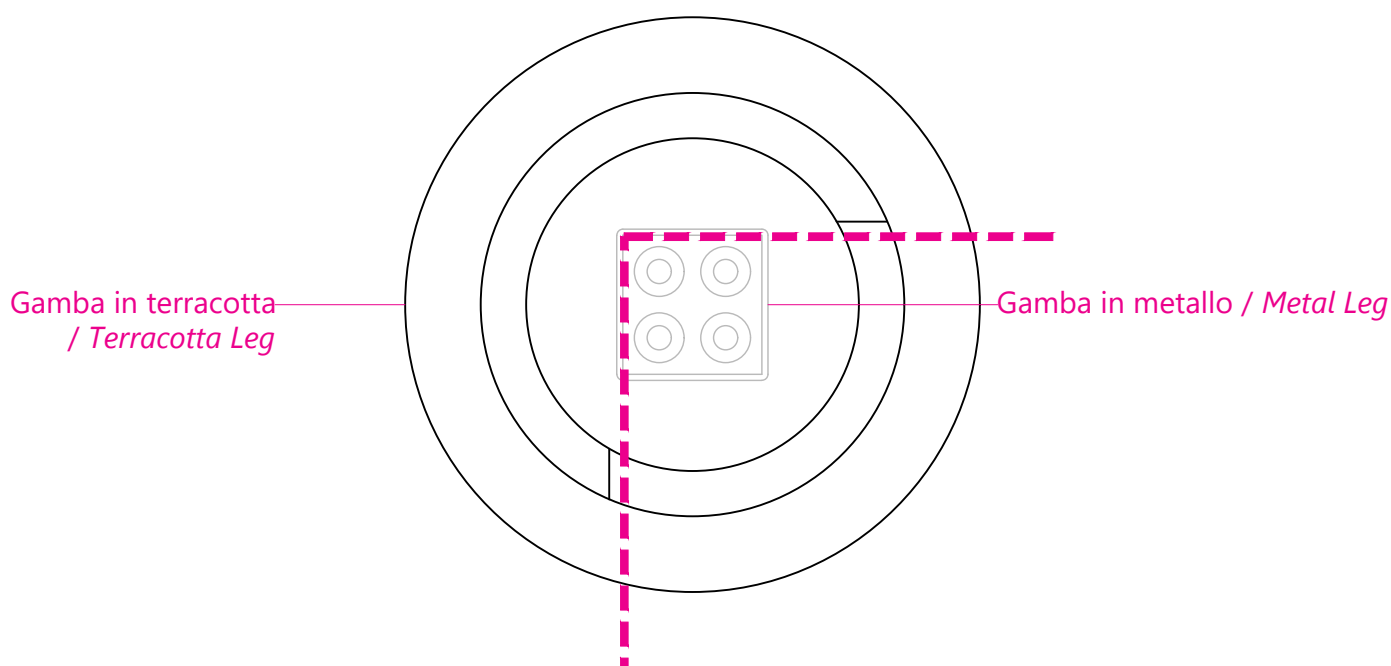


Figura 5 - Picture 5

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare le viti a testa cilindrica con la brugola fornita.
Screw the cylindrical head screws with the allen key provided.

Vite testa cilindrica
M5x15mm
*Cylindrical head
screw M5x15mm*

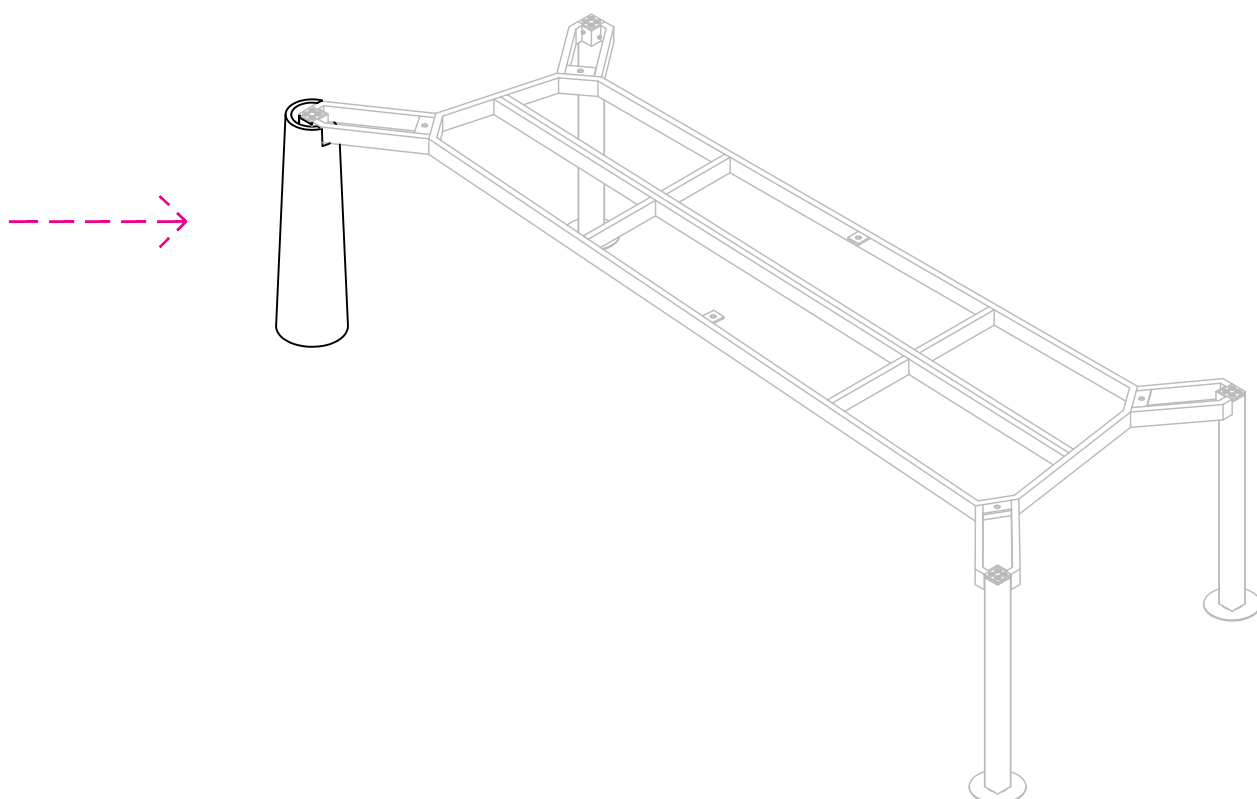
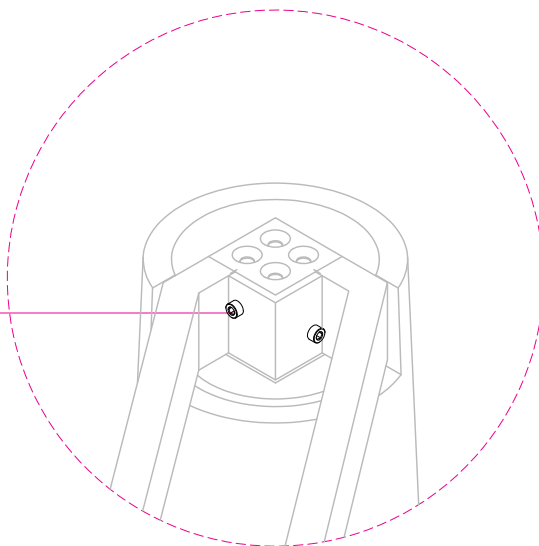


Figura 6 - Picture 6

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare il telaio con le viti a testa svasata.
Screw the metal frame with the flared head screws.

Vite testa svasata
M8x20mm
*Flared head screw
M8x20mm*

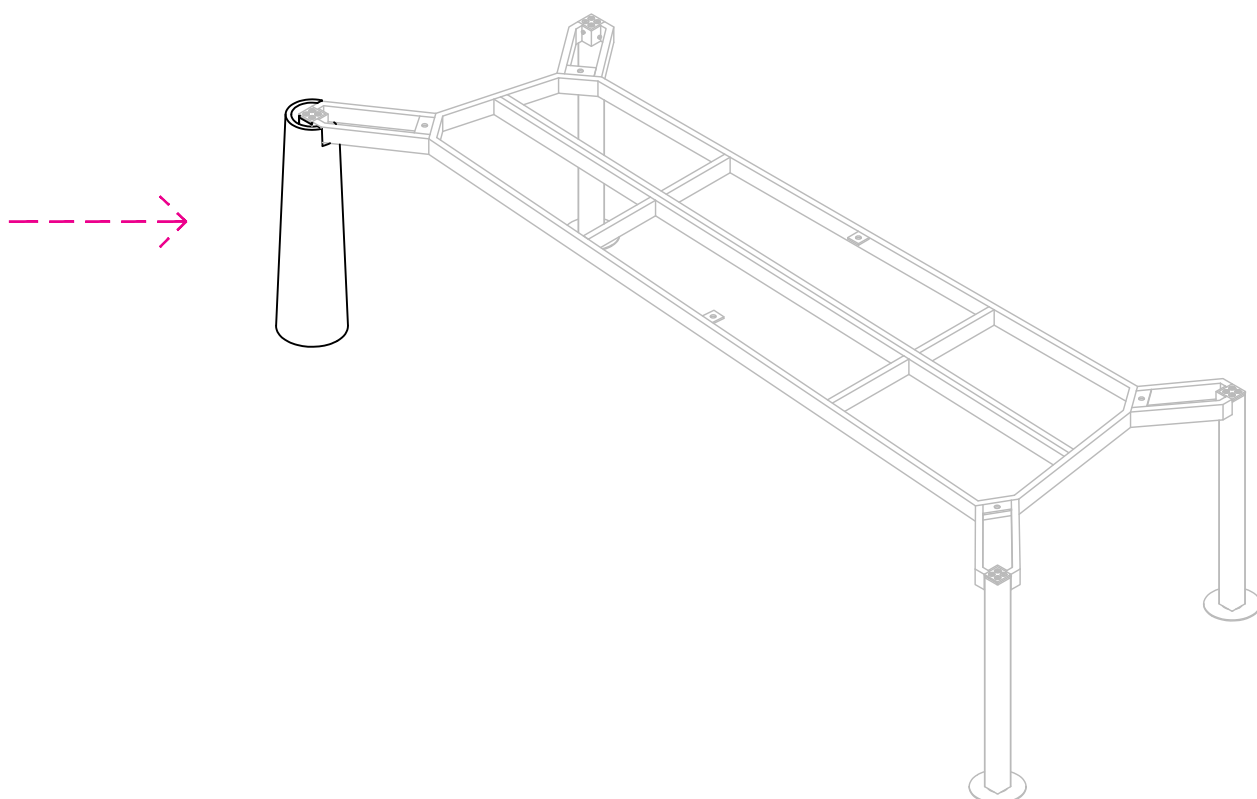
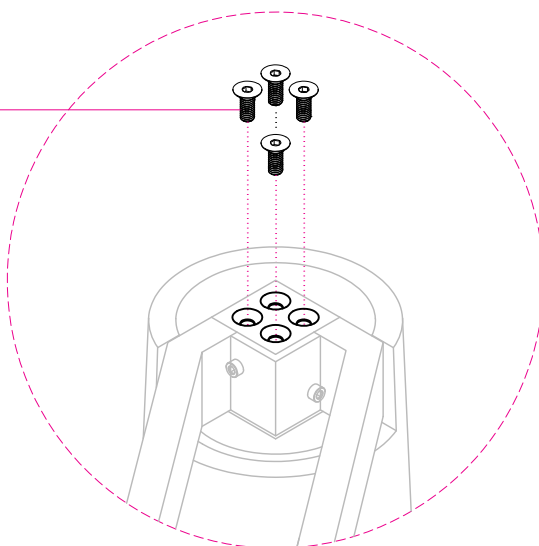


Figura 7 - Picture 7

Fase 7 - Step 7

Vista assonometrica / Isometric view

Ripetere gli step precedenti per tutte le gambe.
Repeat the previous steps to the remaining legs.


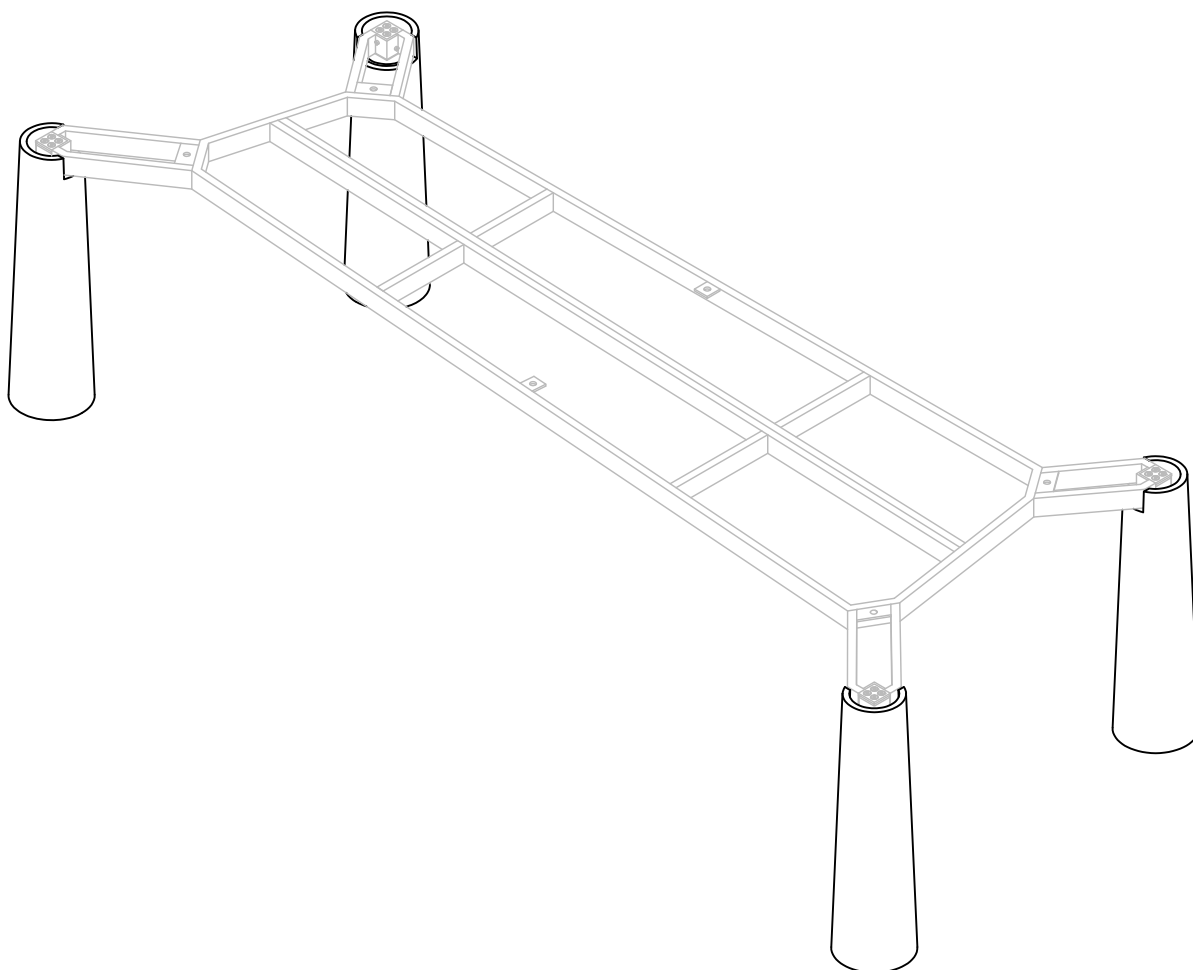


Figura 8 - Picture 8

Fase 8 - Step 8

Vista assonometrica / Isometric view

Regolare i piedini regolabili.
Adjust the feet located under each leg.

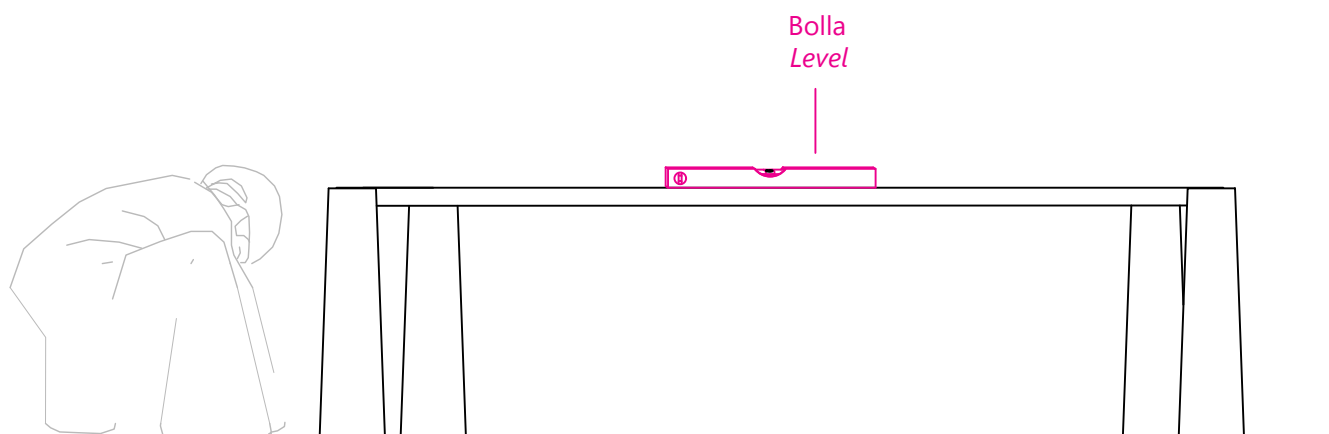

Vista assonometrica / Isometric view

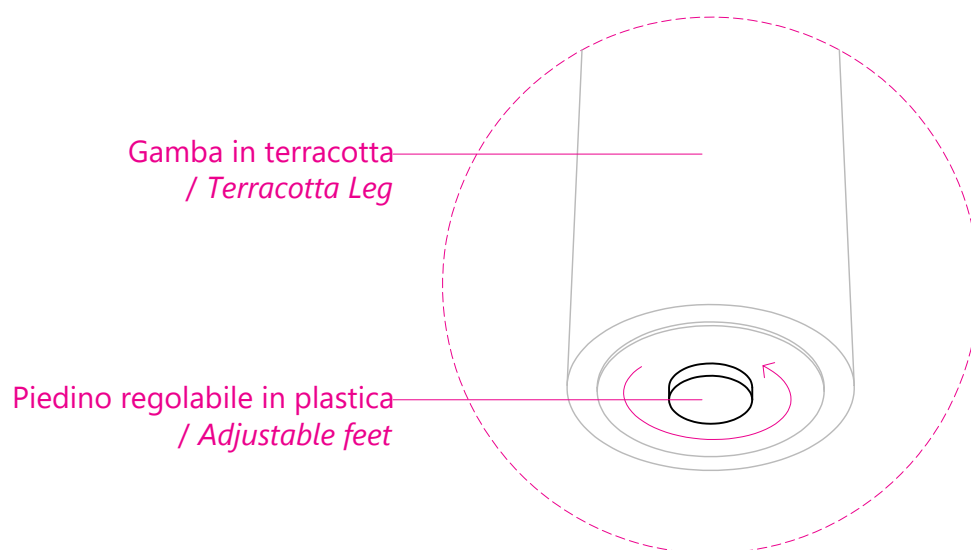


Figura 9 - Picture 9

Fase 9 - Step 9

Vista assonometrica / *Isometric view*

Appoggiare il piano in marmo sul telaio.
Place the marble top on the metal frame.

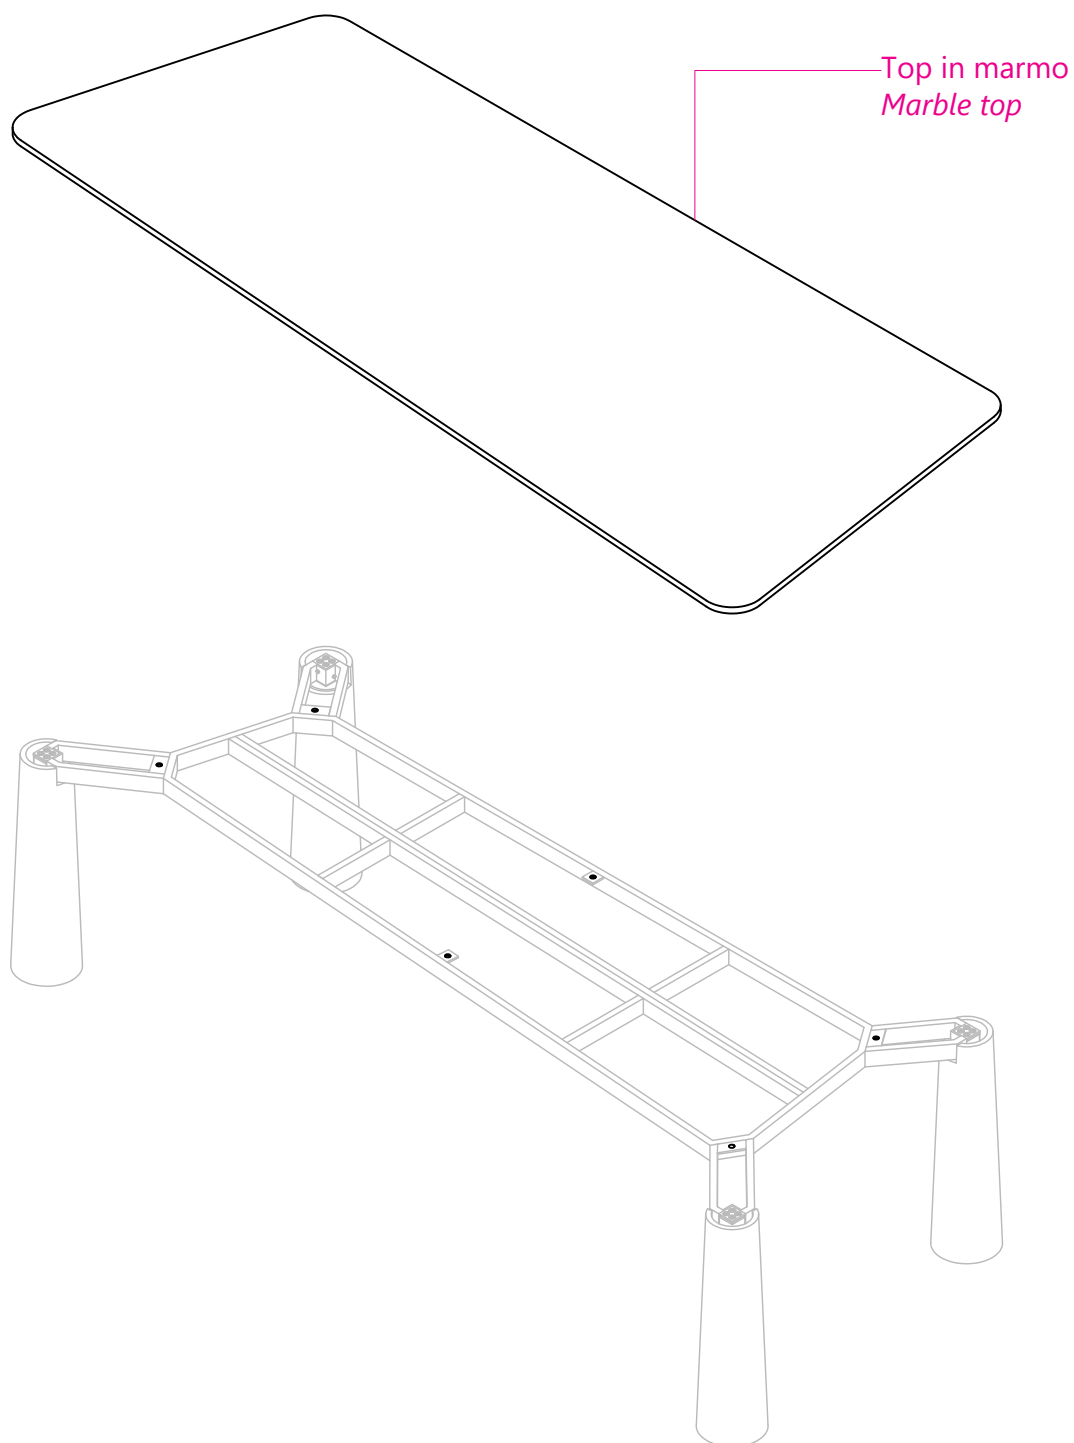


Figura 10 - Picture 10

Fase 10 - Step 10

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare il top in marmo al telaio.
Screw the marble top to the metal frame.

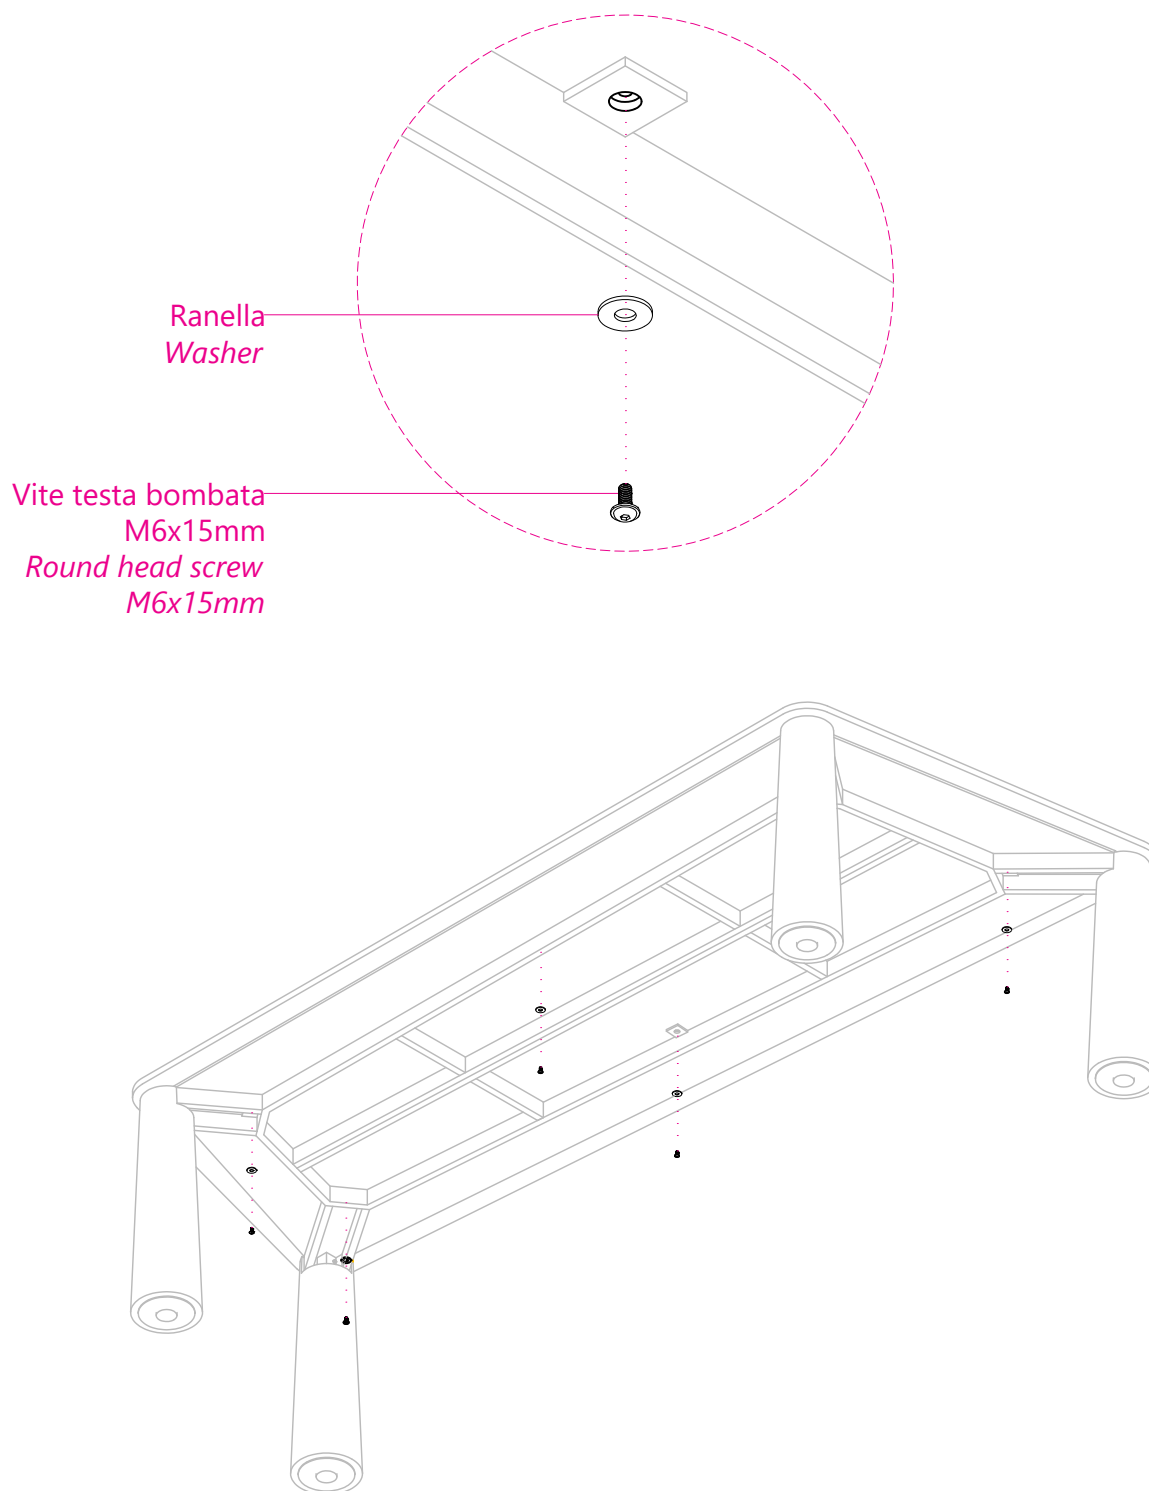


Figura 11 - *Picture 11*

Fase 11 - *Step 11*

Vista frontale / *Front view*

