





DIVISORIO - ODDO - SEPARARE'

ODDO



ODDO

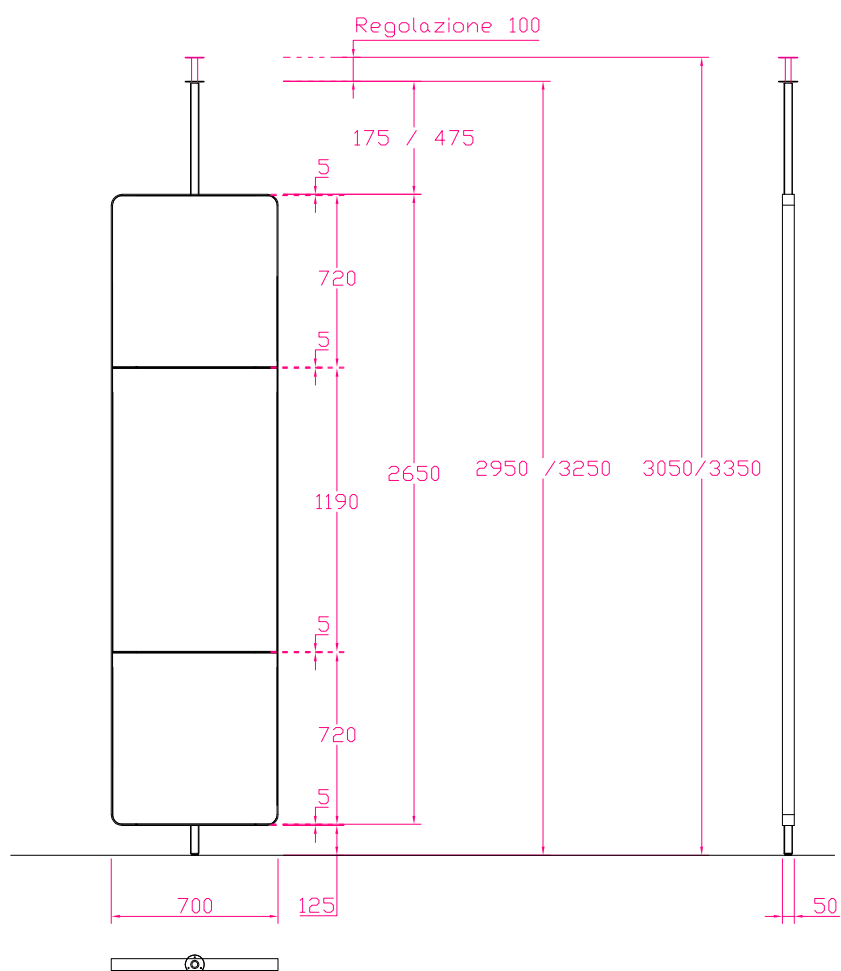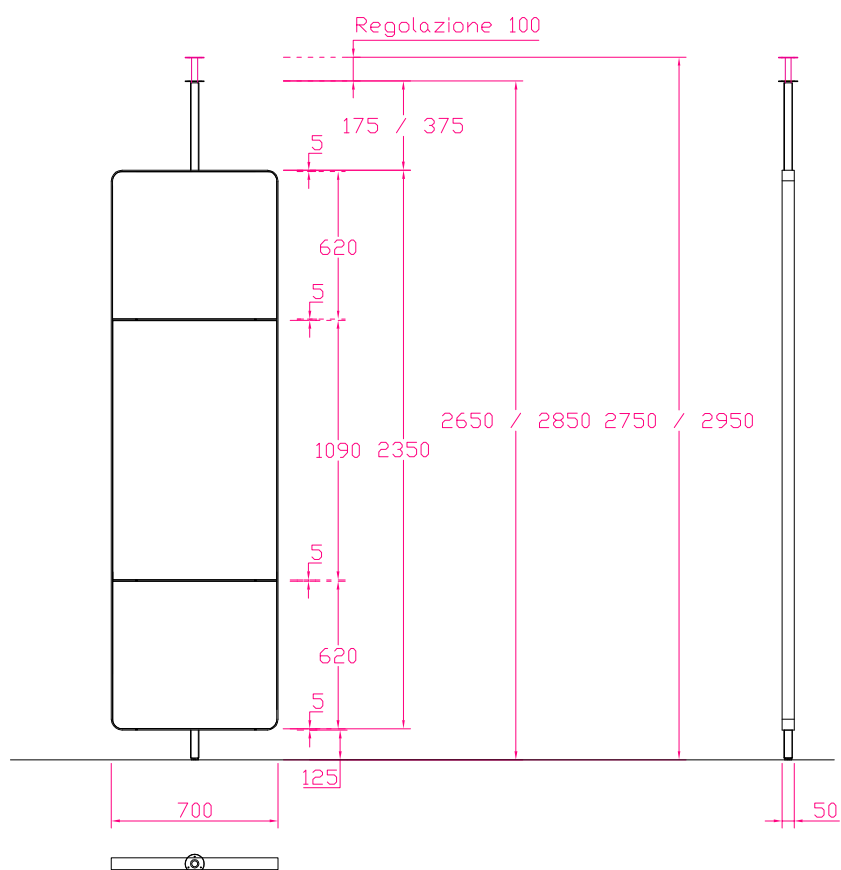

COMPONENTI

n° 01 - Elemento Divisorio h 265 / 295 o 295 / 335

n° 01 - Meccanismo a sfera $\varnothing$ 30 mm h 20 mm

n° 01 - Supporto Meccanismo a Sfera $\varnothing$ 28 mm h 47 mm

n° 01 - Piastra + Tubo di Regolazione $\varnothing$ 80 mm h 200 mm

n° 03 - Fisher per Muro $\varnothing$ 6 mm x 36 mm

n° 01 - Fisher per Cartongesso $\varnothing$ 14,5 mm x 33 mm

n° 03 - Viti Mordenti Legno $\varnothing$ 4 x 50 mm

n° 01 - Fisher per Muro $\varnothing$ 8 mm x 51 mm

n° 01 - Viti Mordenti Legno $\varnothing$ 5 x 70 mm

COMPONENTS

n° 01 - Separè Element h 265 / 295 o 295 / 335

n° 01 - Ball Mechanism $\varnothing$ 30 mm h 20 mm

n° 01 - Support Ball Mechanism a Sfera $\varnothing$ 28 mm h 47 mm

n° 01 - Plate + Adjustament Tube $\varnothing$ 80 mm h 200 mm

n° 03 - Wall Fisher $\varnothing$ 6 mm x 36 mm

n° 01 - Drywall Fisher $\varnothing$ 14,5 mm x 33 mm

n° 03 - Wood Screw $\varnothing$ 4 x 50 mm

n° 01 - Wall Fisher $\varnothing$ 8 mm x 51 mm

n° 01 - Wood Screw $\varnothing$ 5 x 70 mm

1

Prendere visione della posizione dove installare il Separè o la composizione di Separè, successivamente estrarre la ferramenta dall'imballo. (Figura 1, 1a)

Examine the position where to put the séparé or the Séparé composition, then extract the packaging hardware (Picture 1, 1a)

Deciso il preciso punto di installazione forare il pavimento e inserire il tassello $\varnothing 8 \times 51$ mm. Appoggiare in corrispondenza del tassello il Supporto per il meccanismo a sfera e avvitare a pavimento secondo specifiche. (Figura 1, 1a)

Successivamente inserire il meccanismo a sfera nel supporto precedentemente installato.

Once you have decided the precise installation area, pierce the floor and insert the fisher $\varnothing 8 \times 51$ mm. Lay the support for the globe mechanism level with the block; then screw this support to the floor following the instructions.

Then insert the globe mechanism into the support you installed before. (Picture 1, 1a)

Calzare la struttura del Separè sul meccanismo a sfera. (Figura 2, 2a)

Insert the Separé structure into the globe mechanism. (Picture 2, 2a)

Forare il soffitto e inserire i tre tasselli $\varnothing 6 \times 36$ mm.

Fissare la piastra di regolazione a soffitto utilizzando le viti mordenti $\varnothing 4 \times 50$ mm.

(Figura 3, 3a, 3b, 3c)

Pierce the ceiling and insert the 3 blocks $\varnothing 6 \times 37$ mm.

Fasten the adjustment plate to ceiling, using the tap bolts $\varnothing 4 \times 50$ mm.

(Picture 3, 3a, 3b, 3c)


Montaggio Completato. (Figura 4)

The assembly is completed. (Picture 4)

Figura 1 - *Picture 1*

Soffitto/Ceiling

Pavimento/Floor

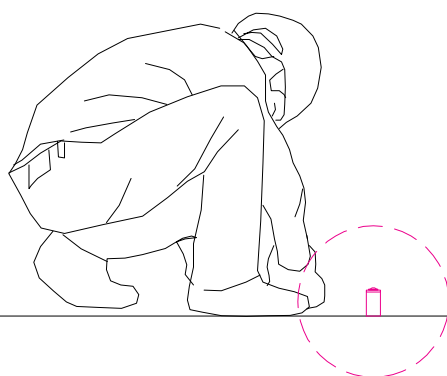

Meccanismo a Sfera + supporto
Ball Mechanism + Metal Support
(ASSEMBLY INSTRUCTION PAGE 8)

Figura 1a - *Picture 1a*


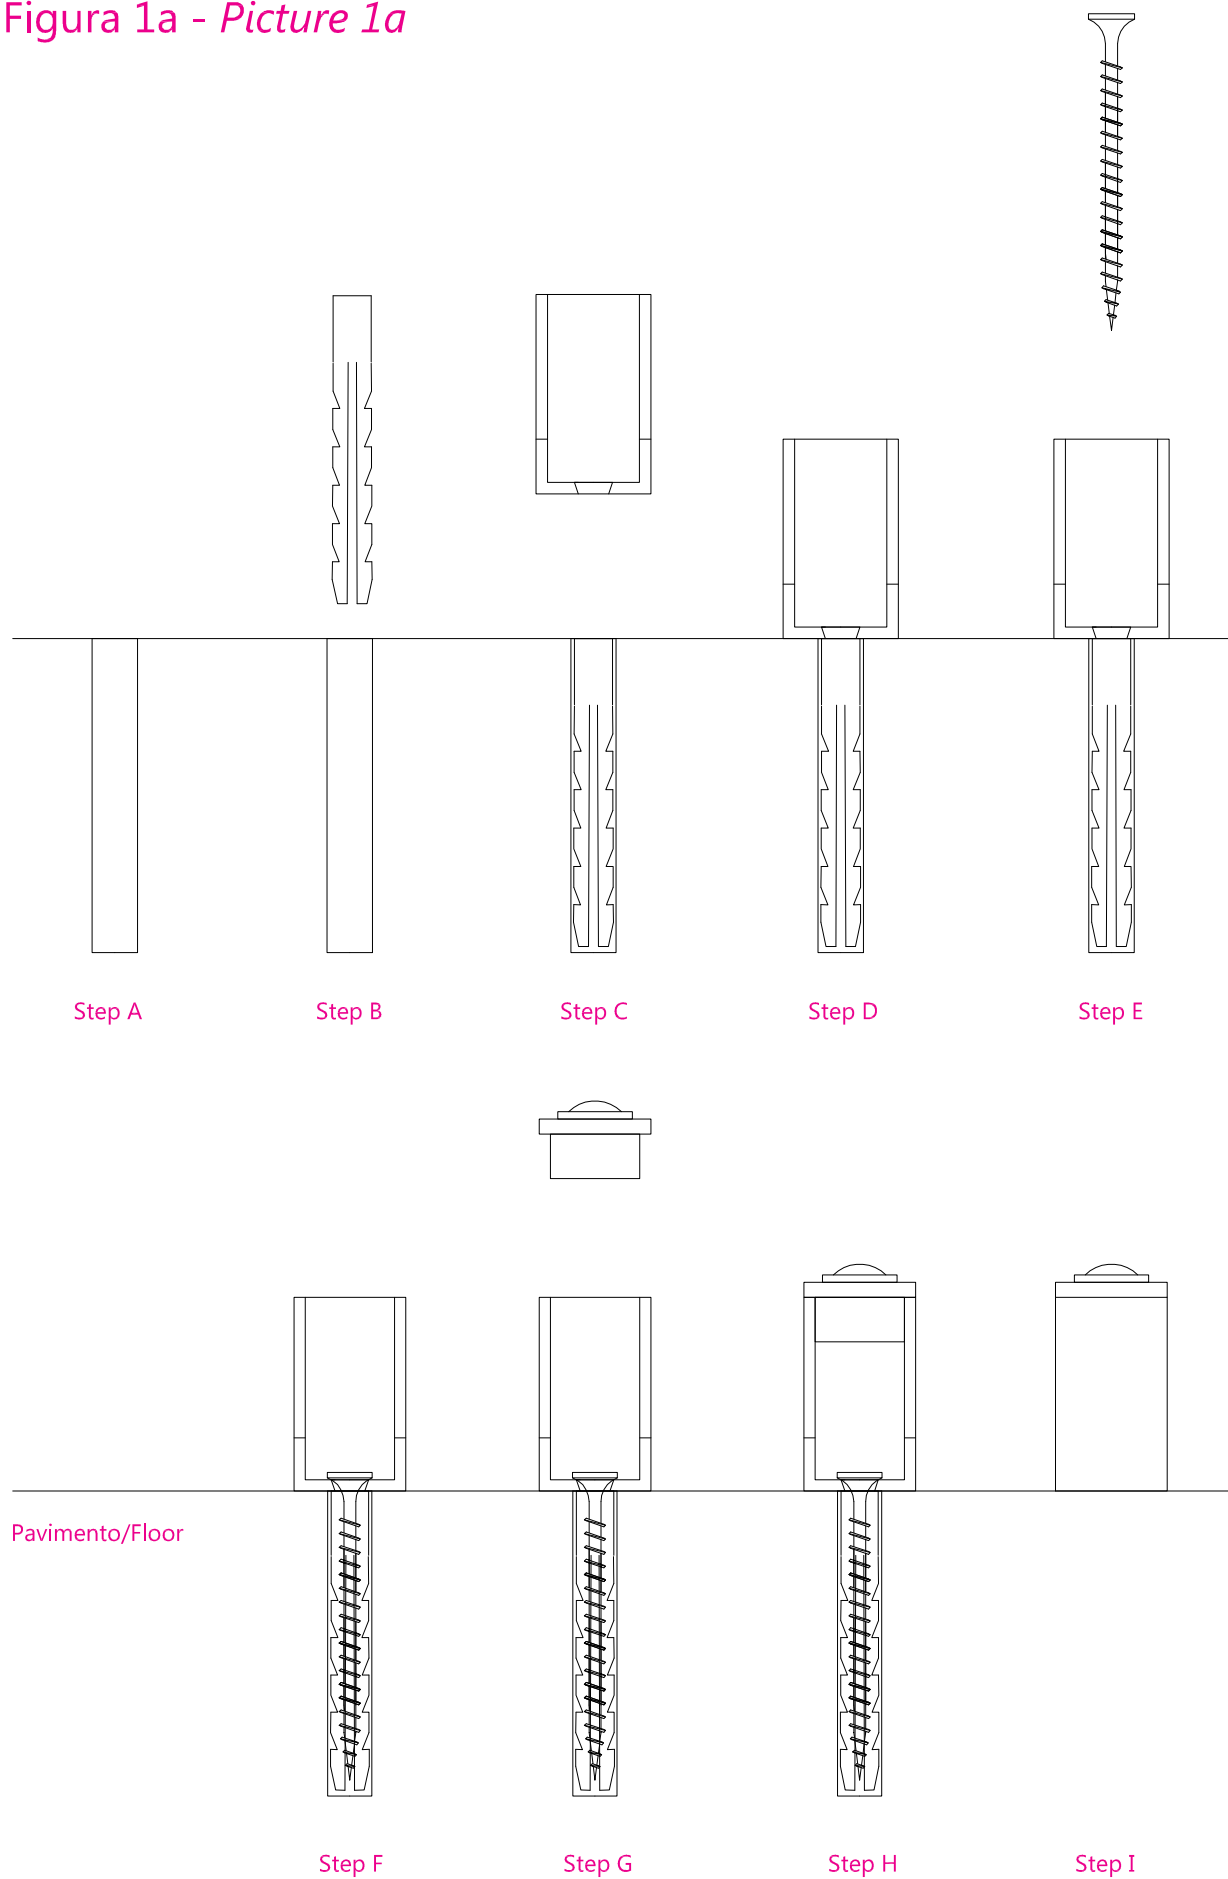


Figura 2 - *Picture 2*


Soffitto/Ceiling

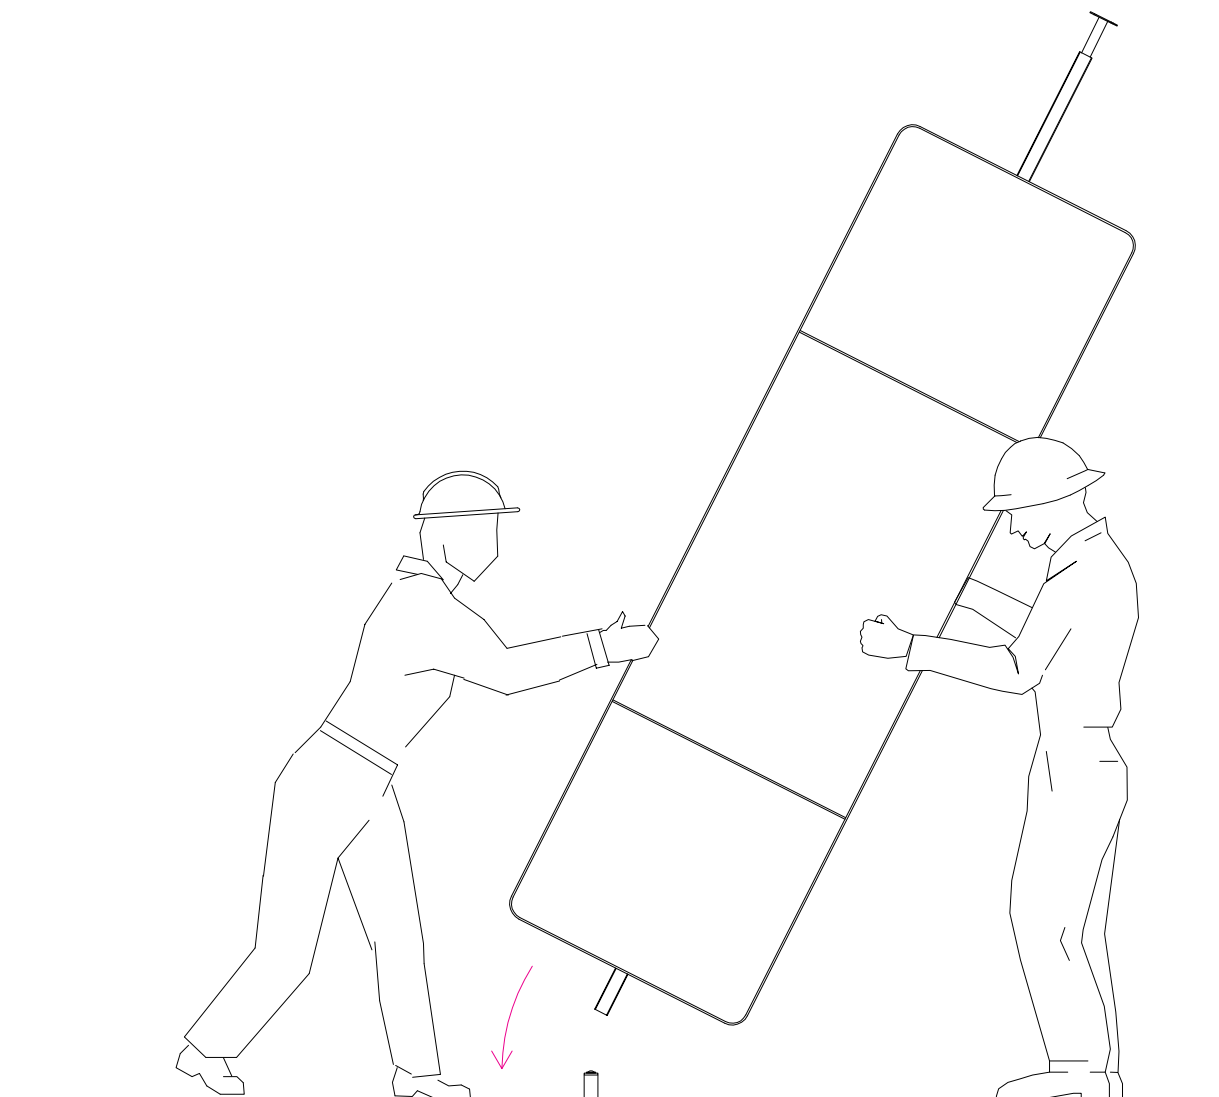

Pavimento/Floor

Figura 2a - *Picture 2a*


Soffitto/Ceiling

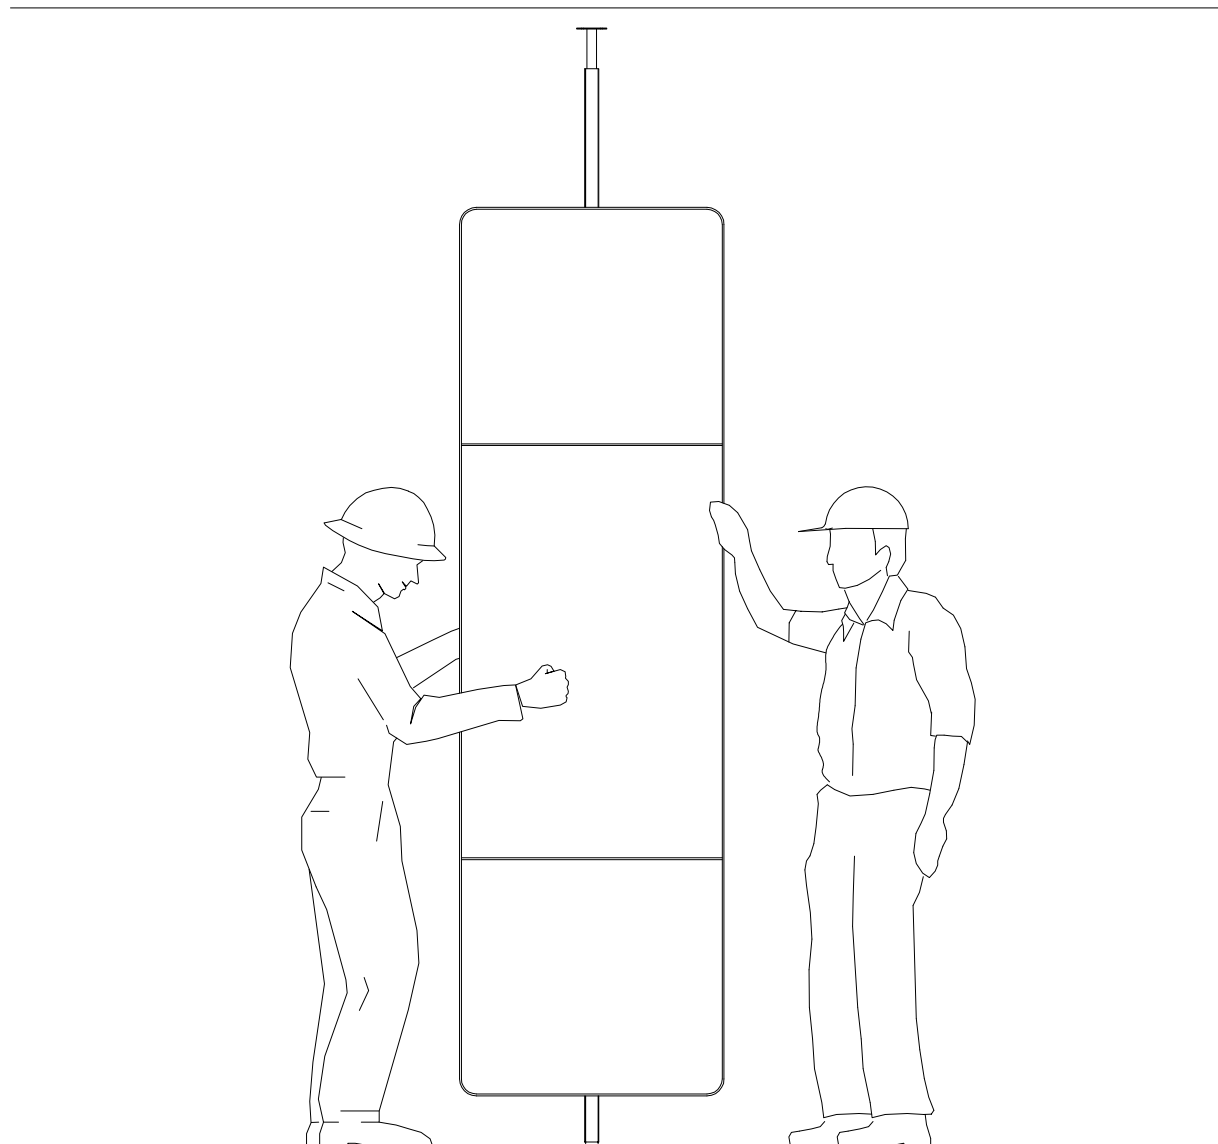

Pavimento/Floor

Figura 3 - *Picture 3*

Soffitto/Ceiling

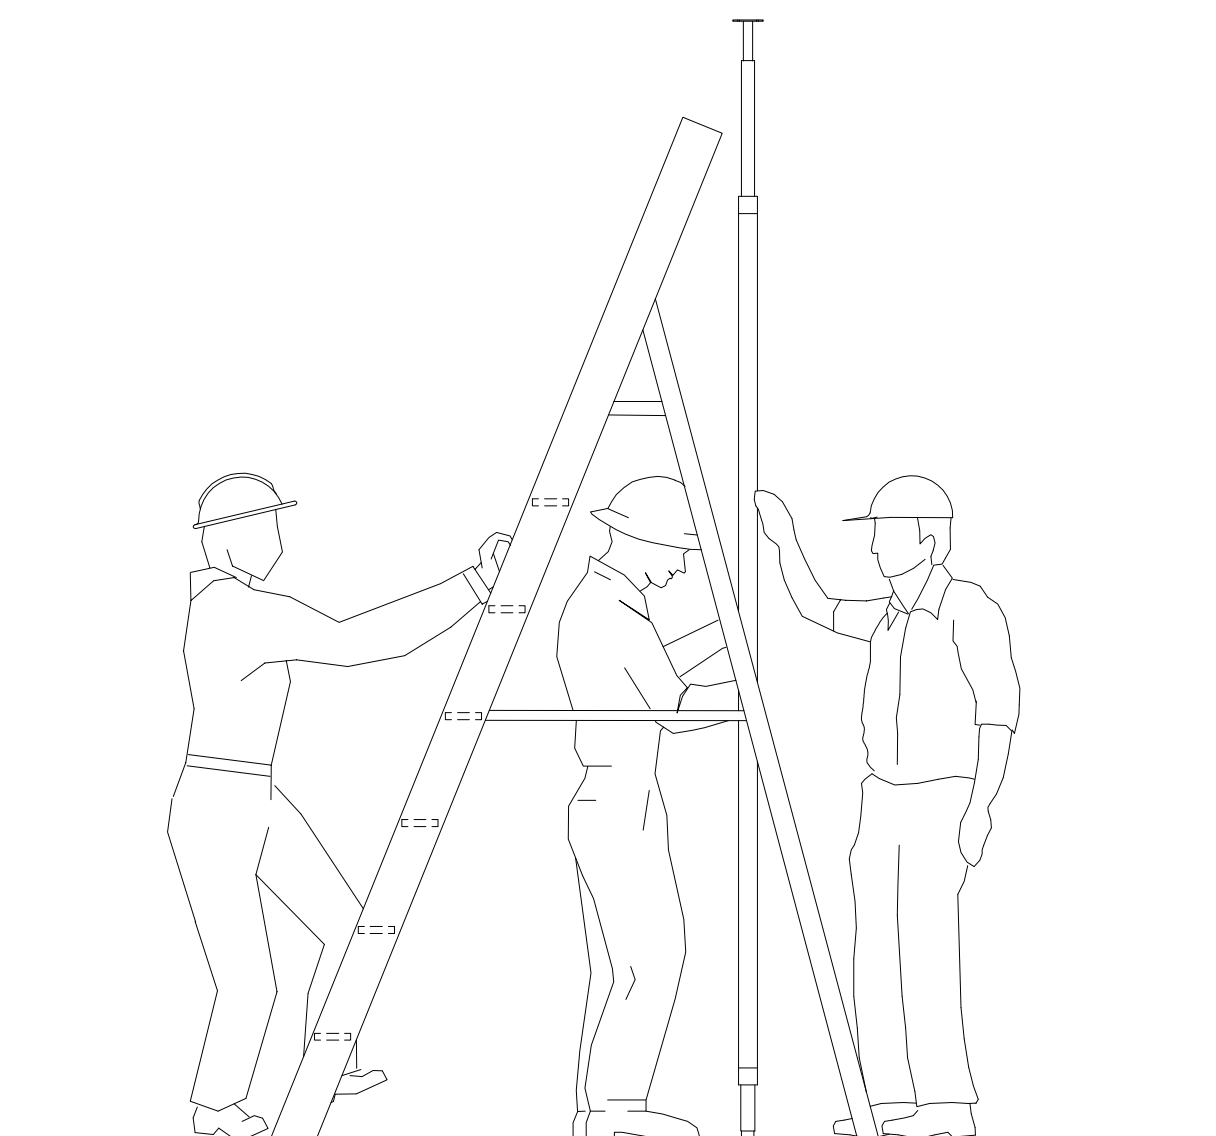

Pavimento/Floor

Figura 3a - Picture 3a

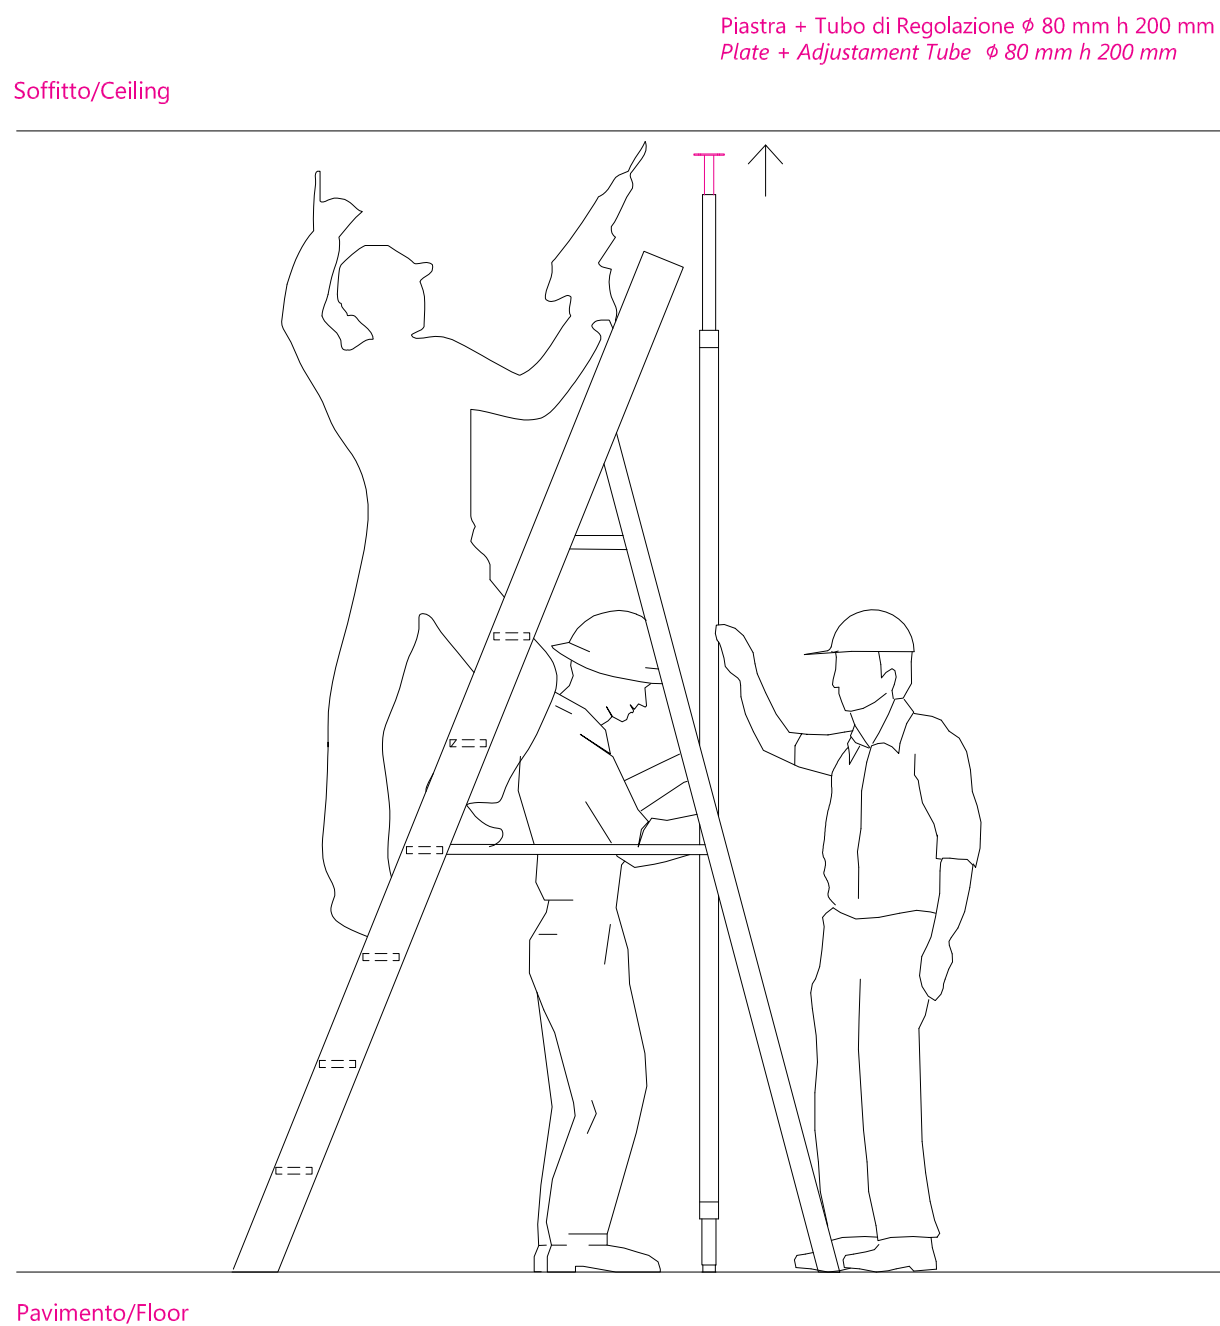


Figura 3b - *Picture 3b*


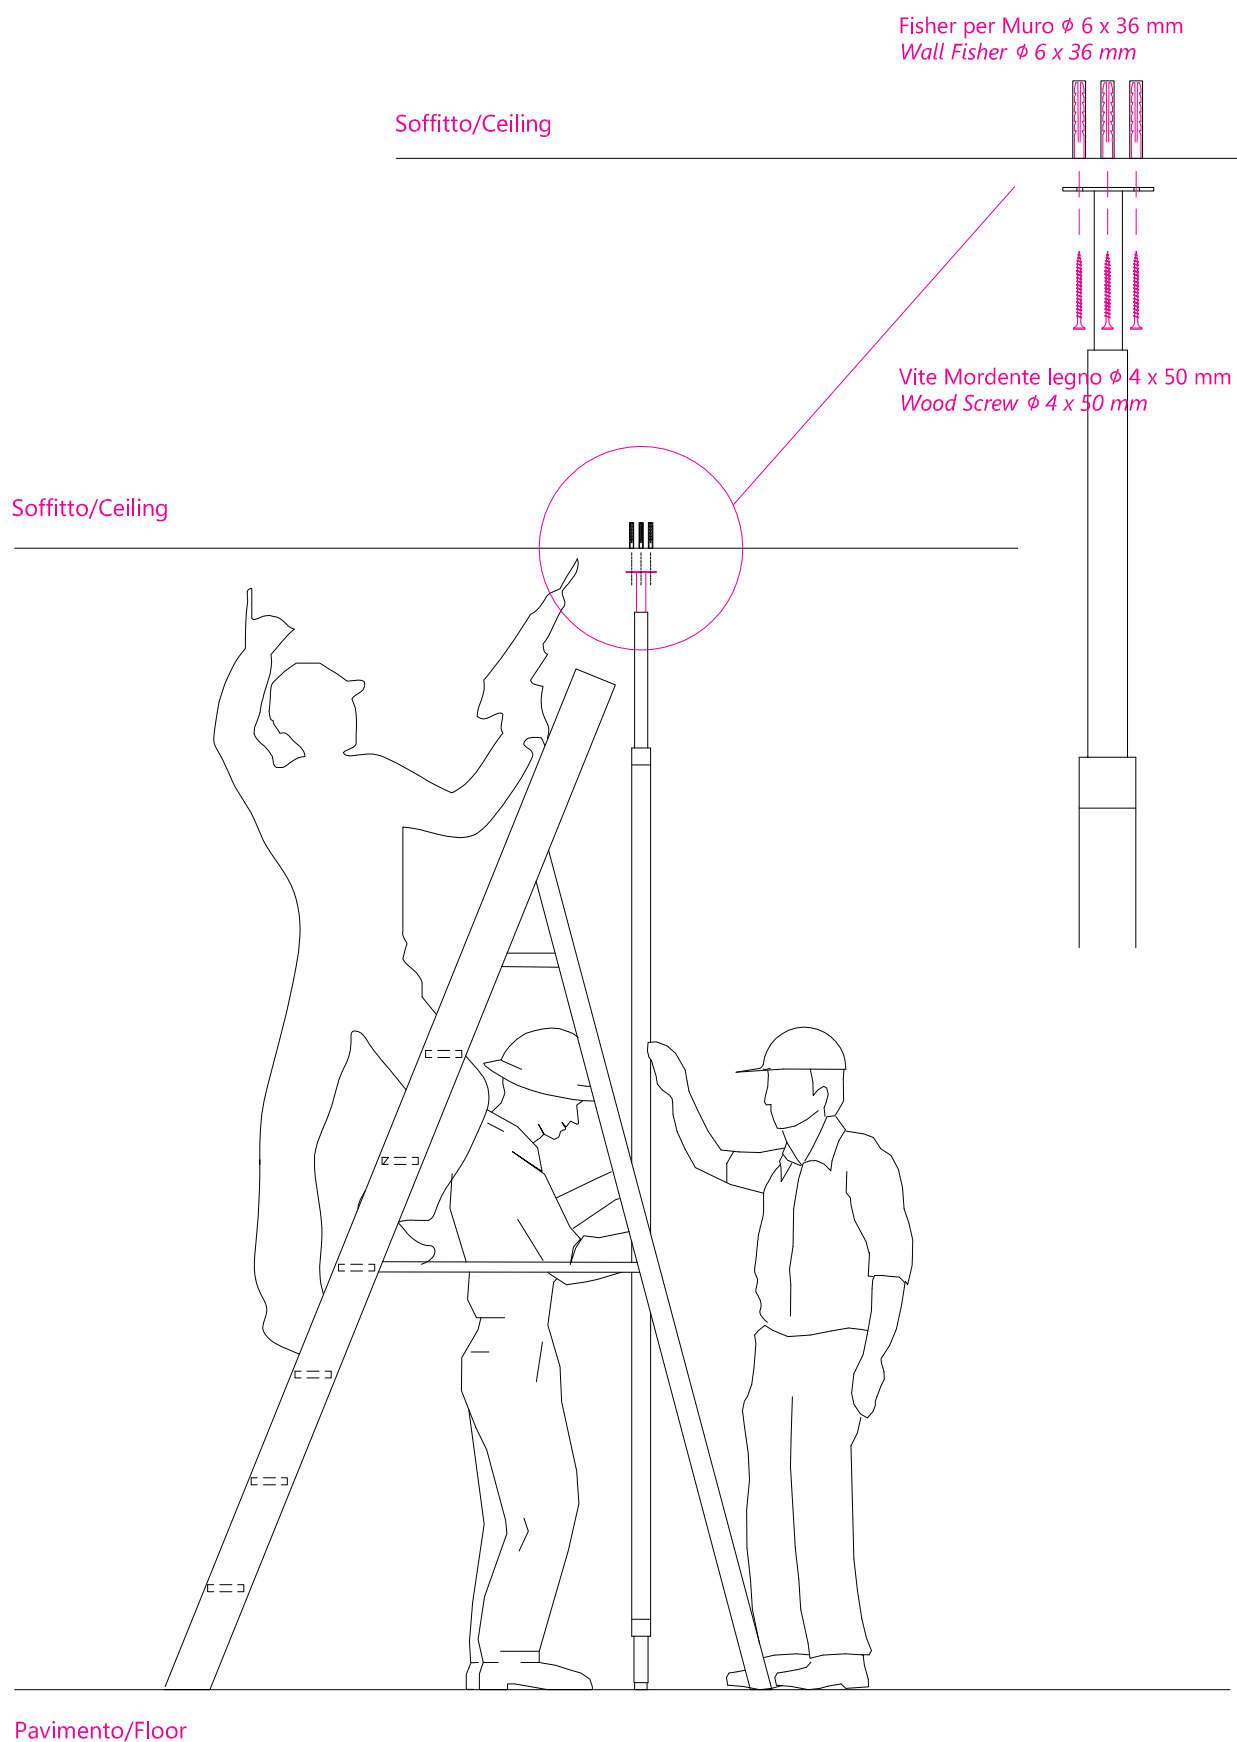


Figura 3c - Picture 3c

Soffitto/Ceiling

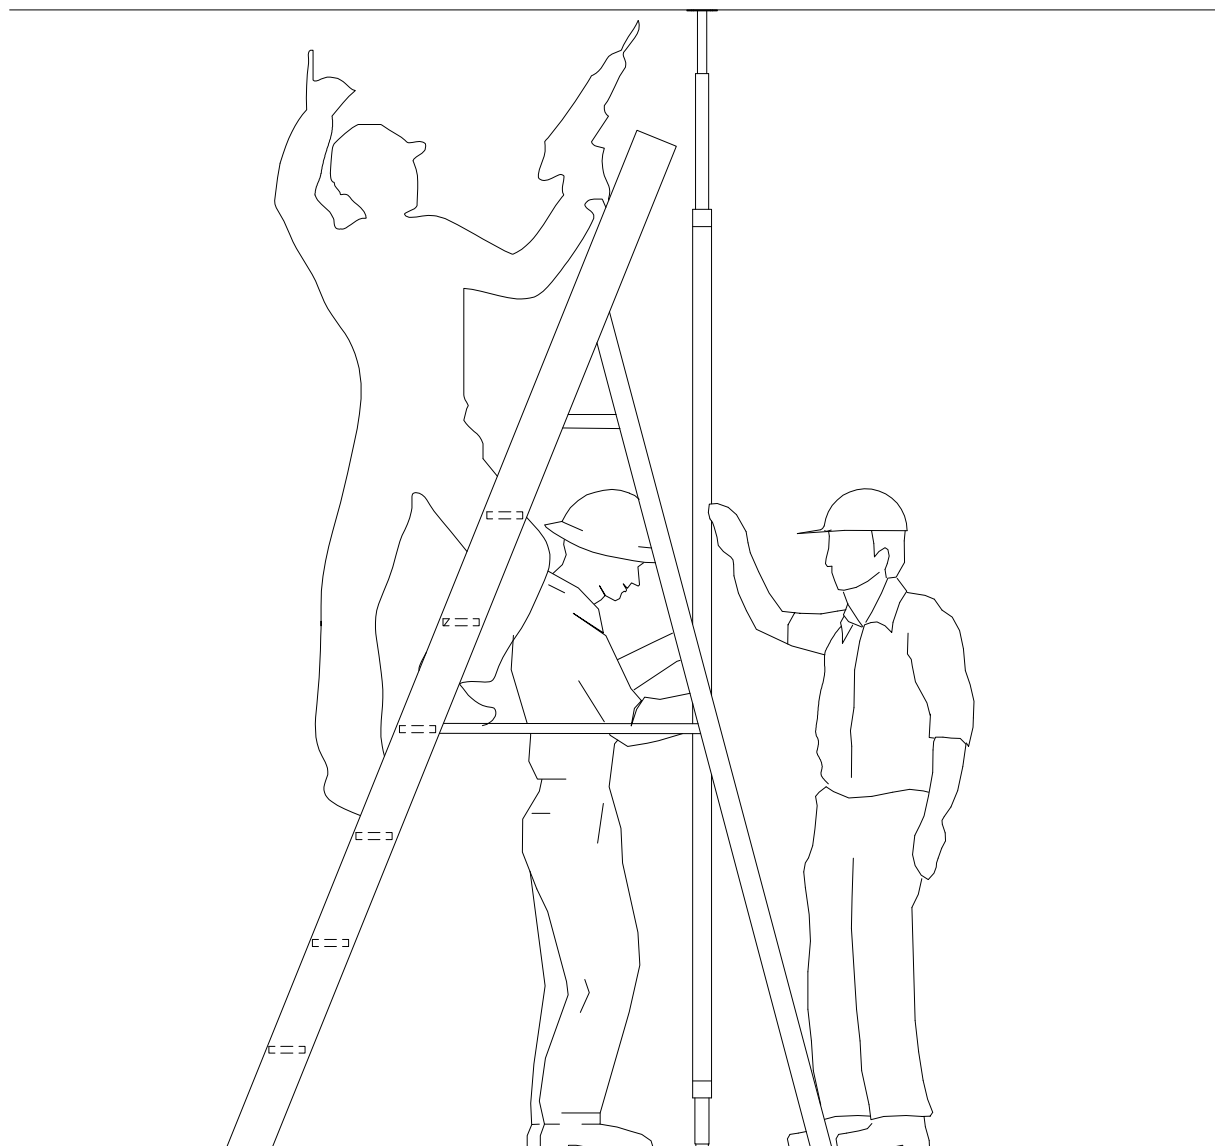

Pavimento/Floor

Figura 4 - *Picture 4*

