


LIBRERIA - VICEVERSA - BOOKCASE

VICEVERSA

Draga & Aurel



223cm
87"



100cm
39"



40cm
15 1/2"

100 x 40 h 223

Libreria

Bookcase

COMPONENTI

n° 3 - Mensola	1000 x 300 ($39\frac{1}{2}" \times 11\frac{3}{4}"$)	sp. 33 mm ($1\frac{1}{4}"$)
n° 4 - Spalle	610 x 400 ($24" \times 15\frac{3}{4}"$)	sp. 33 mm ($1\frac{1}{4}"$)
n° 2 - Spalle con piedi	610 x 400 ($24" \times 15\frac{3}{4}"$)	sp. 33 mm ($1\frac{1}{4}"$)
n° 2 - Spalle	300 x 400 ($12" \times 15\frac{1}{2}"$)	sp. 33 mm ($1\frac{1}{4}"$)
n° 3 - Vetri	780 x 200 ($30\frac{3}{4}" \times 8"$)	sp. 5 mm

Ferramenta:

n° 12 - perni filettati con dado da 650 mm ($25\frac{1}{2}"$)

n° 6 - perni filettati con dado da 340 mm ($13\frac{1}{2}"$)

n° 4 - viti M6 x 30mm testa cilindrica

n° 1 - brugola per viti M6

n° 1 - chiave a tubo

COMPONENTS

n° 3 - Shelf	1000 x 300 (39 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{3}{4}$ ")	sp. 33 mm (1 $\frac{1}{4}$ ")
n° 4 - Upright	610 x 400 (24"x15 $\frac{3}{4}$ ")	sp. 33 mm (1 $\frac{1}{4}$ ")
n° 2 - Upright with feet	610 x 400 (24"x15 $\frac{3}{4}$ ")	sp. 33 mm (1 $\frac{1}{4}$ ")
n° 2 - Upright	300 x 400 (12"x15 $\frac{1}{2}$ ")	sp. 33 mm (1 $\frac{1}{4}$ ")
n° 3 - Glass	780 x 200 (30 $\frac{3}{4}$ "x8")	sp. 5 mm

Hardware:

- n° 12 - Threaded pins of 650 mm (25 $\frac{1}{2}$ ")
- n° 6 - Threaded pins of 340 mm (13 $\frac{1}{2}$ ")
- n° 4 - Screw M6 x 30mm cylindrical head
- n° 1 - Allen key for M6 screw
- n° 1 - Socket wrench

1

Estrarre i componenti dall'imballo e posizionarli a terra.

Decidere dove installare la libreria.

Posizionare le spalle con piedi a terra e fissarle alla prima mensola.

(Figura 1)

Remove the components from the packaging and place them on the floor.

Choose where to install the library.

Place the upright with feet on the floor and fix them to the first shelf.

(Pictures 1)

Posizionare due spalle da 610 x 400mm (24"x15 $\frac{3}{4}$ ") sulla mensola. Calzare i perni filettati con dado da 650 mm (25 $\frac{1}{2}$ ") e avvitare.

(Figura 2)

Place two uprights, 610 x 400mm (24"x15 $\frac{3}{4}$ "), on the shelf. Screw the 650 mm (25 $\frac{1}{2}$ ") threaded pins.

(Pictures 2)

Posizionare la mensola da 1000x300 mm (39 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{3}{4}$ ") sui montanti senza fissarla.

(Figura 3)

Put the shelf, 1000x300 mm (39 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "), on the uprights without fix it.

(Pictures 3)

Posizionare due spalle da 610x400 mm (24"x15 $\frac{3}{4}$ ") sulla mensola, calzare i perni filettati con dado da 650 mm (25 $\frac{1}{2}$ ") e avvitare.

(Figura 4)

Place two uprights, 610 x 400 (24"x15 $\frac{3}{4}$ "), on the shelf. Screw the 650 mm (25 $\frac{1}{2}$ ") threaded pins.

(Pictures 4)

2

Posizionare la mensola da 1000x300 mm ($39\frac{1}{2}" \times 11\frac{3}{4}"$) sui montanti senza fissarla

(Figura 5)

Put the shelf, 1000x300 mm ($39\frac{1}{2}" \times 11\frac{3}{4}"$), on the Upright without fix it.

(Pictures 5)

Posizionare due spalle da 300x400 mm ($12" \times 15\frac{1}{2}"$) nella corretta posizione, calzare i perni filettati con dado da 340 mm ($13\frac{1}{2}"$) e avvitare.

(Figura 6)

Place two uprights, 300x400 mm ($12" \times 15\frac{1}{2}"$), on the shelf. Screw the 340 mm ($13\frac{1}{2}"$) threaded pins.

(Pictures 6)

Calzare i vetri da 780 x 200mm ($30\frac{3}{4}" \times 8"$).

(Figura 7-8)

Fit the glass 780 x 200mm ($30\frac{3}{4}" \times 8"$).

(Pictures 7-8)

Montaggio Completato . (Figura 9)

The assembly is completed . (Picture 9)

Figura 1 - Picture 1

Posizionare le spalle con piedi a terra e fissarle alla prima mensola.
Place the upright with feet on the floor and fix them to the first shelf.



Vite 6 Ma x 30 mm , testa cilindrica
Screw 6 Ma x 30 mm, cylindrical head

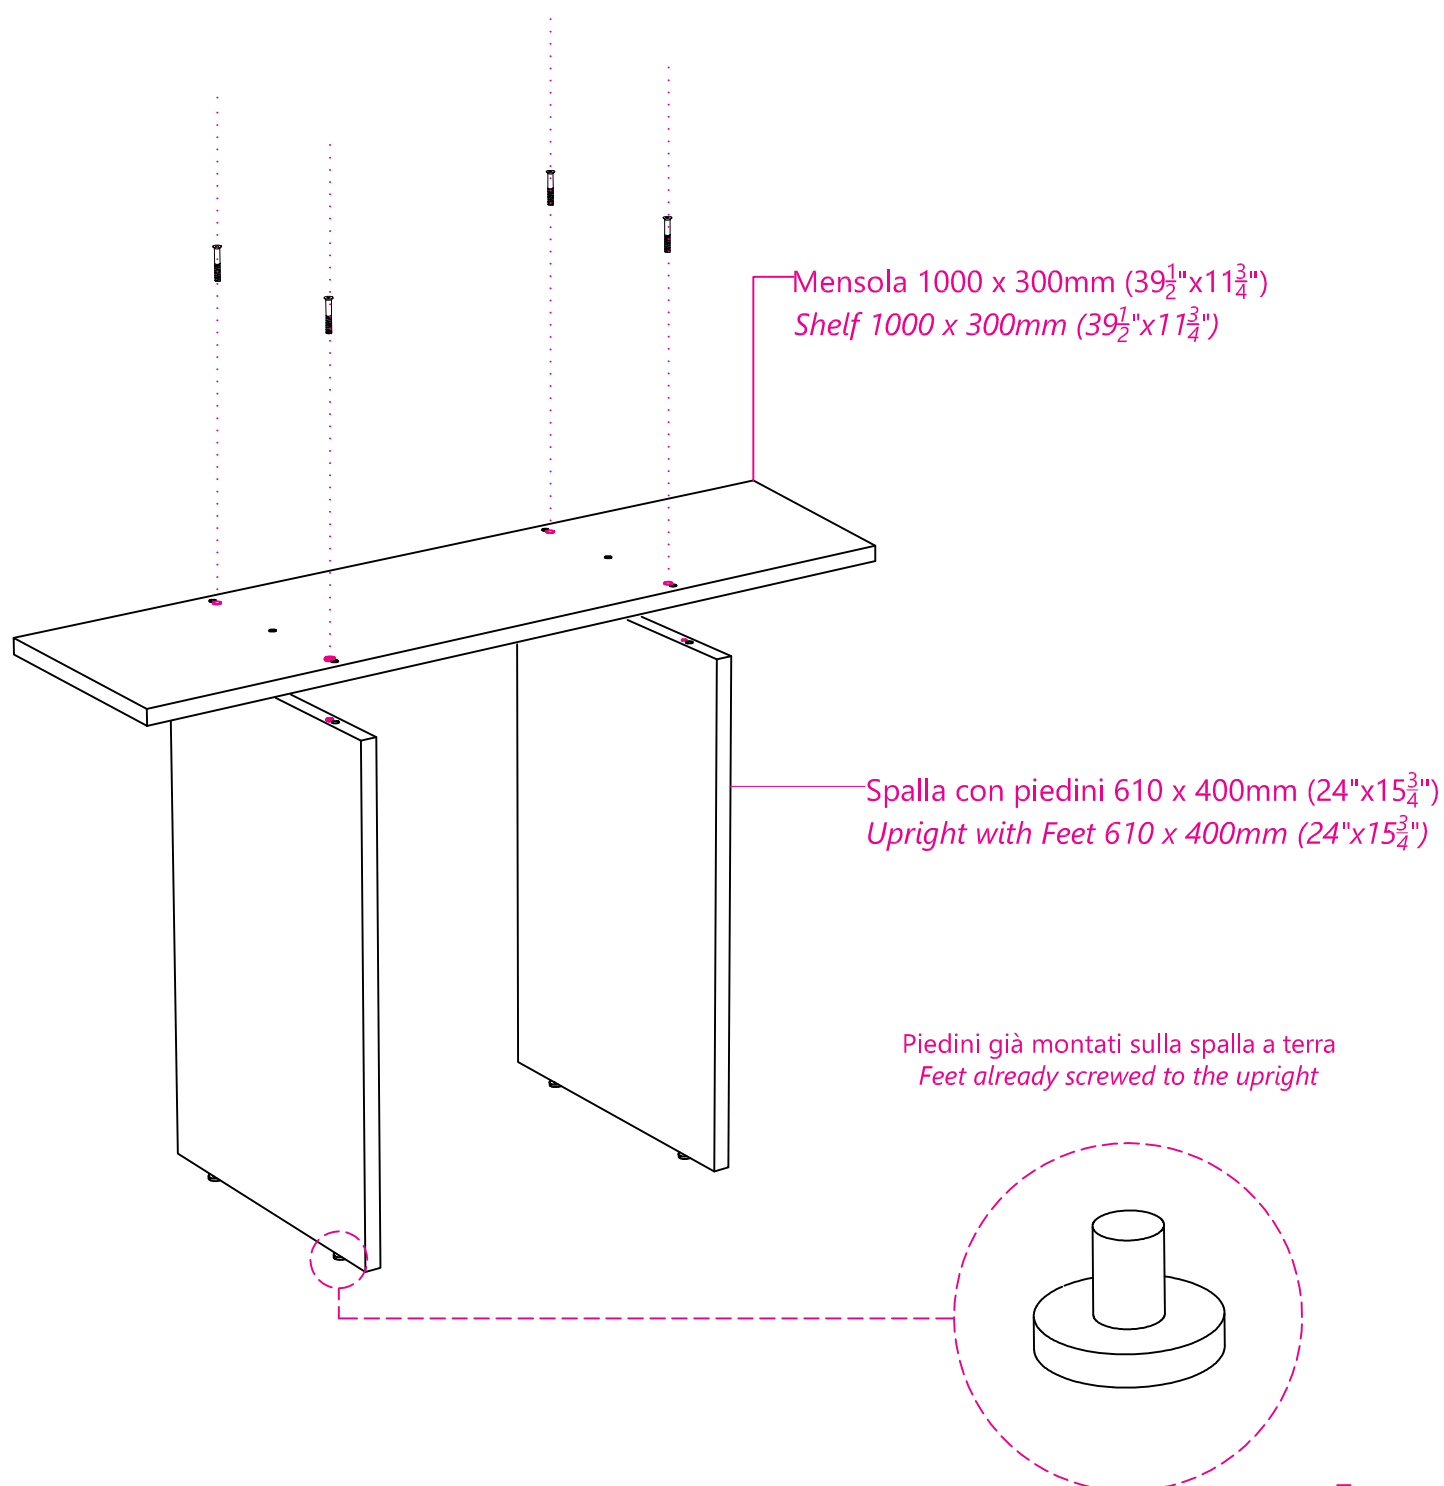


Figura 2 - *Picture 2*

Posizionare due spalle da 610 x 400mm (24"x15 $\frac{3}{4}$ ").

Avvitare i perni filettati con 650 mm (25 $\frac{1}{2}$ ").

Place two uprights, 610 x 400mm (24"x15 $\frac{3}{4}$ ") , on the shelf.

Screw the 650 mm (25 $\frac{1}{2}$ ") threaded pins.

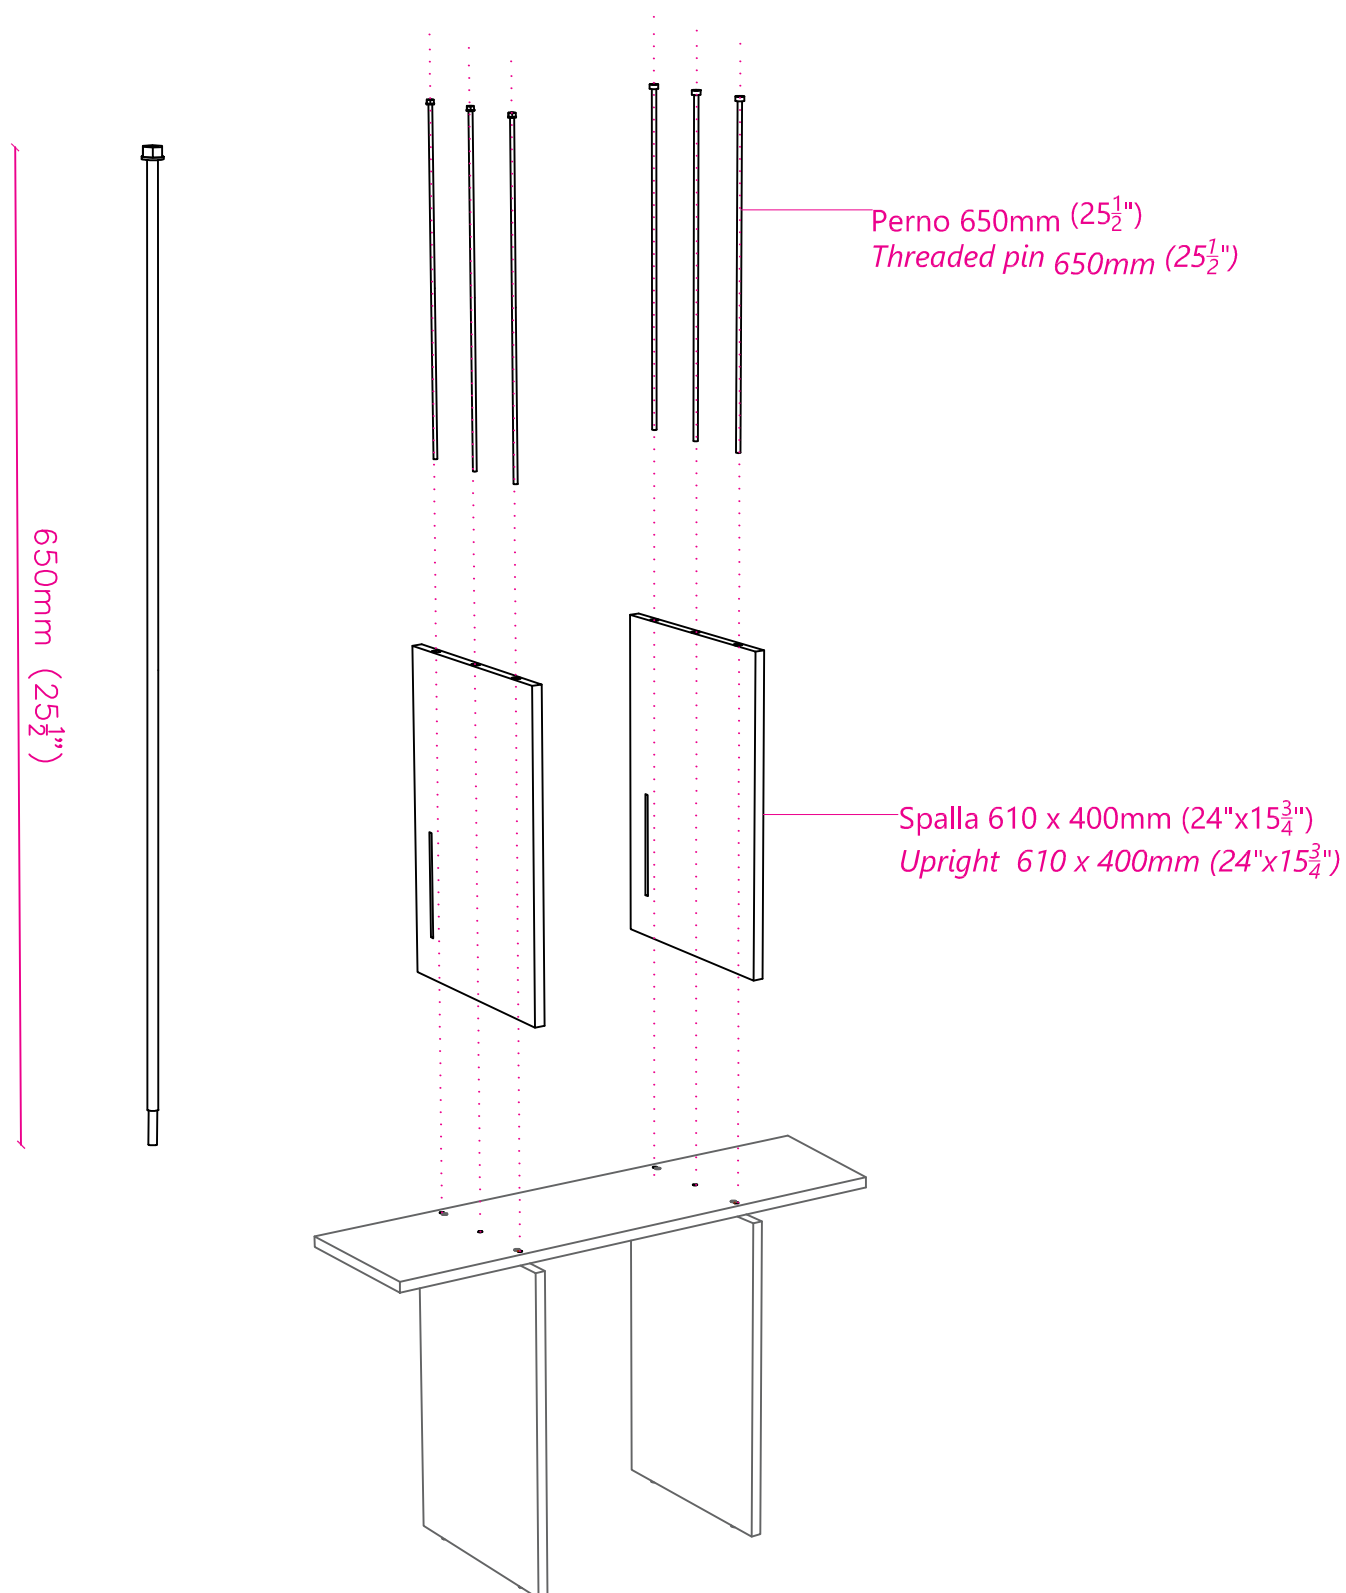


Figura 3 - *Picture 3*

Posizionare la mensola da 1000 x 300mm ($39\frac{1}{2}" \times 11\frac{3}{4}"$) sui montanti senza fissarla
Put the shelf of 1000 x 300mm ($39\frac{1}{2}" \times 11\frac{3}{4}"$) on the Upright without fix It

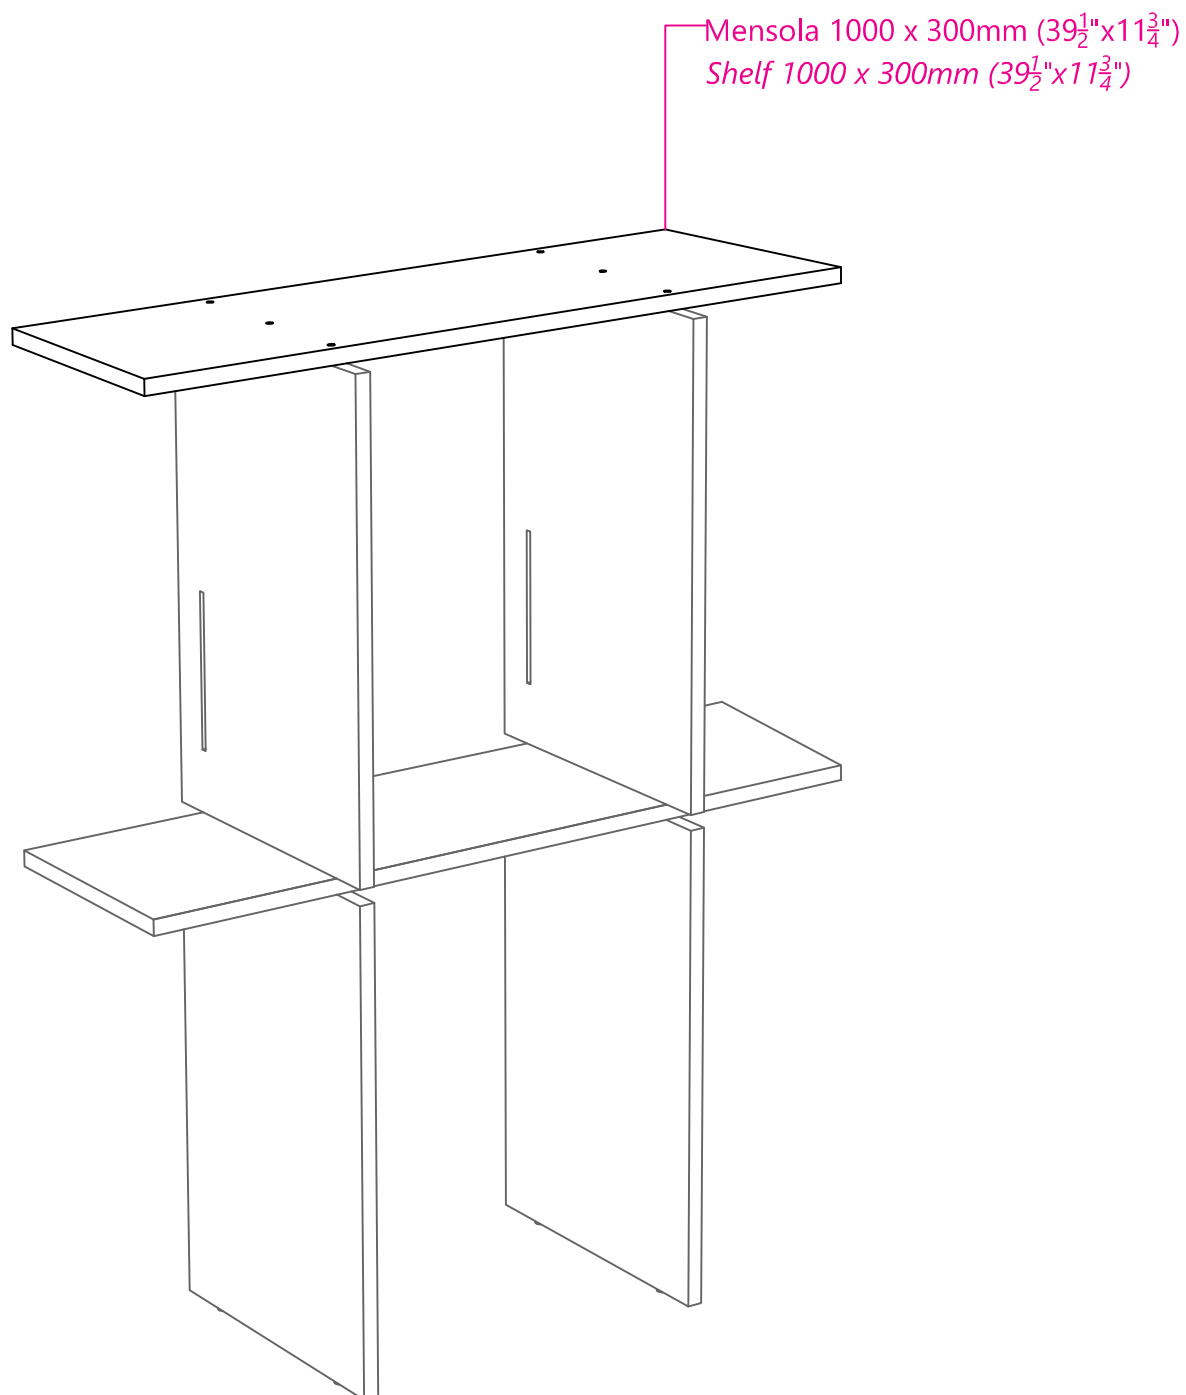


Figura 4 - Picture 4

Posizionare due spalle da 610 x 400mm (24"x15 $\frac{3}{4}$ ").

Avvitare i perni filettati con 650 mm (25 $\frac{1}{2}$ ").

Place two uprights, 610 x 400mm (24"x15 $\frac{3}{4}$ ") on the shelf.

Screw the 650 mm (25 $\frac{1}{2}$ ") threaded pins.

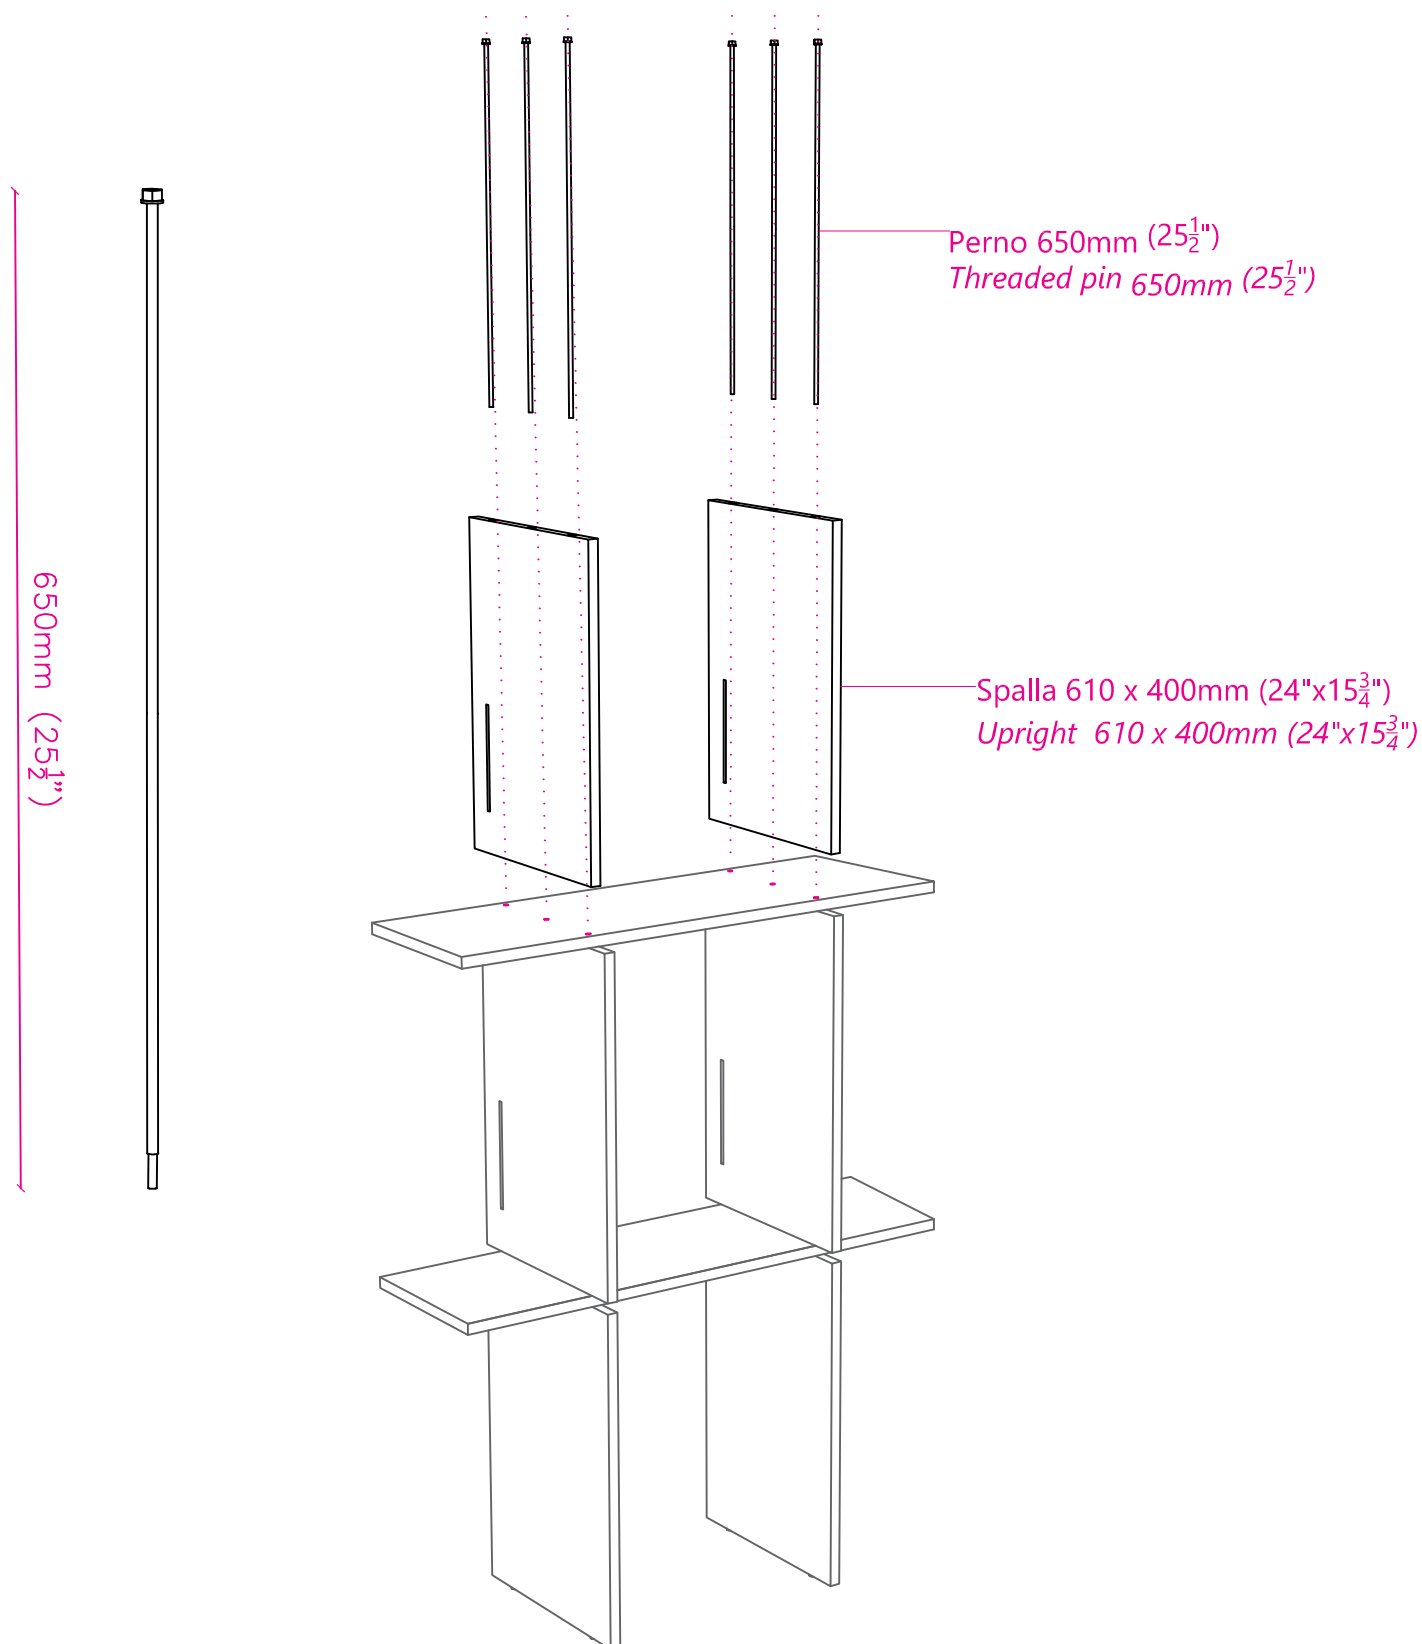


Figura 5 - Picture 5

Posizionare la mensola da 1000 x 300mm ($39\frac{1}{2}" \times 11\frac{3}{4}"$) sui montanti senza fissarla
Put the shelf of 1000 x 300mm ($39\frac{1}{2}" \times 11\frac{3}{4}"$) on the Upright without fix It

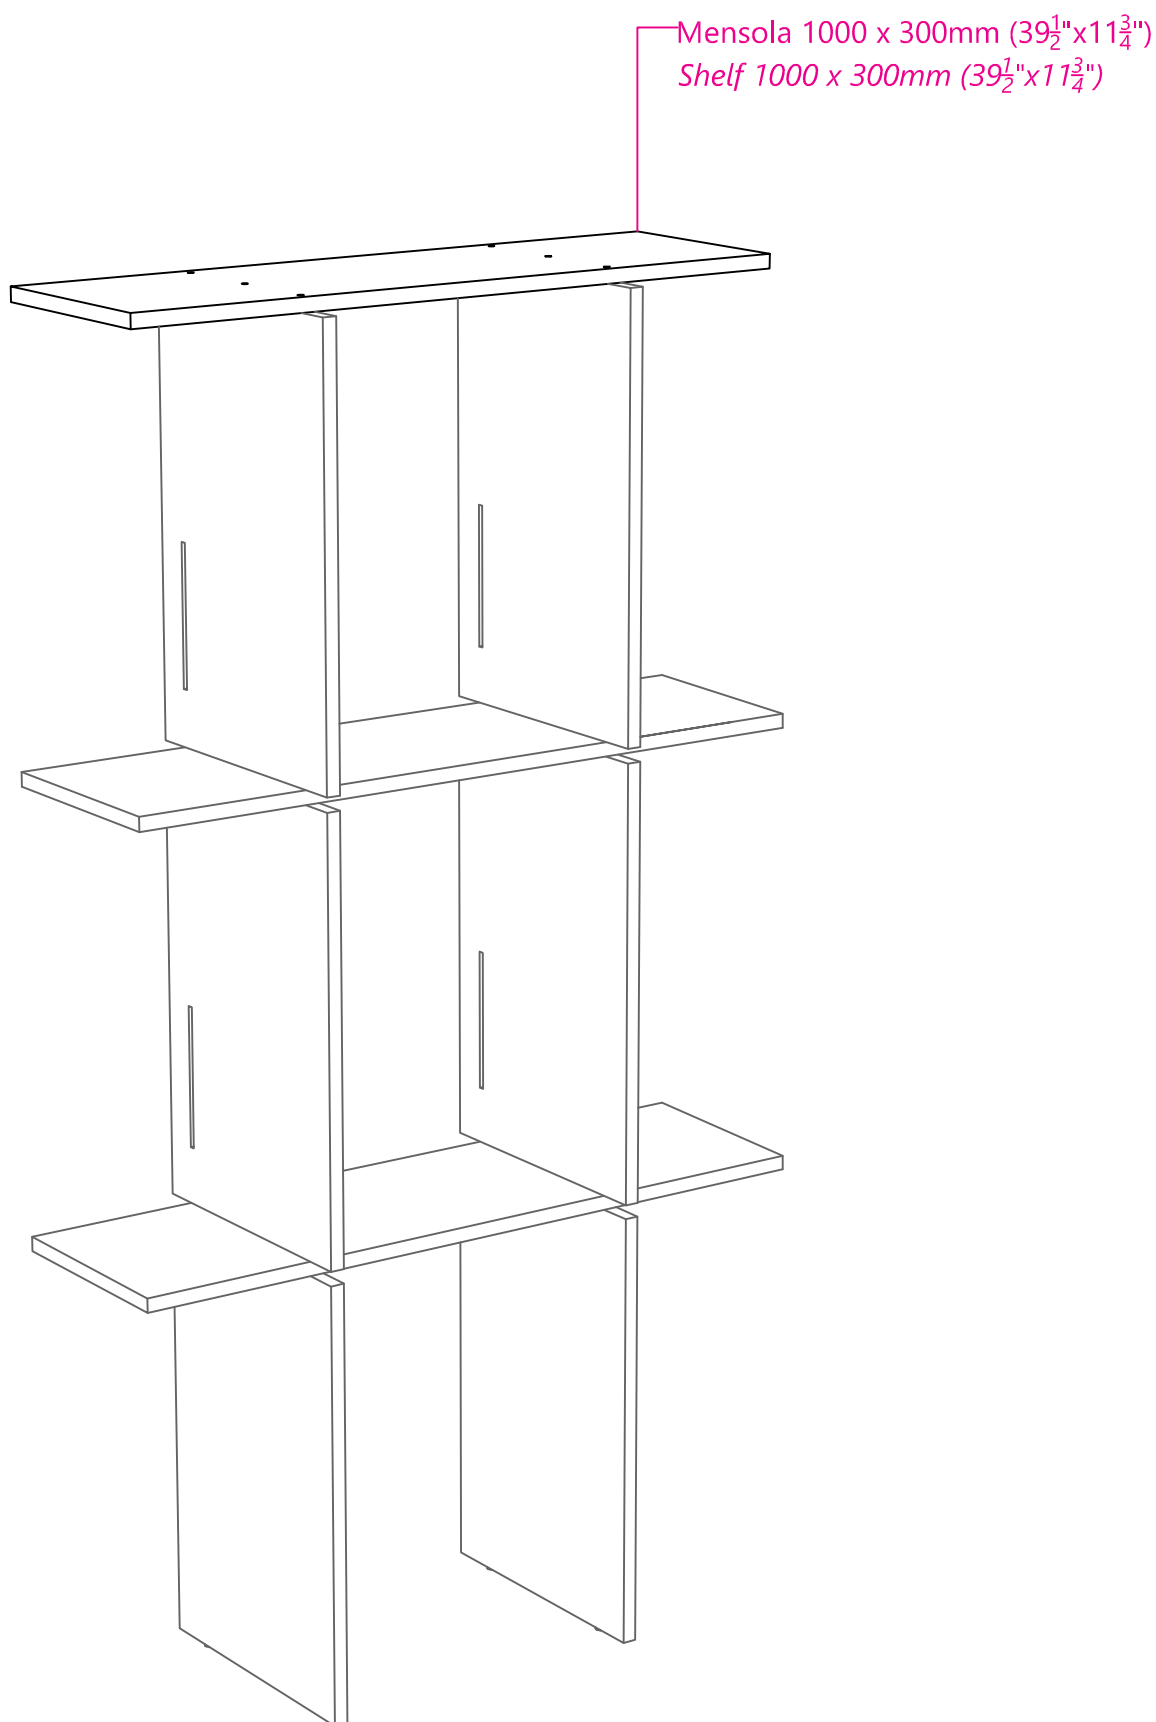


Figura 6 - *Picture 6*

Posizionare due spalle da 300x400mm (12"x15½").

Avvitare i perni filettati con 340 mm (13½").

Place two uprights, 300x400mm (12"x15½"), on the shelf.

Screw the 340 mm (13½") threaded pins.

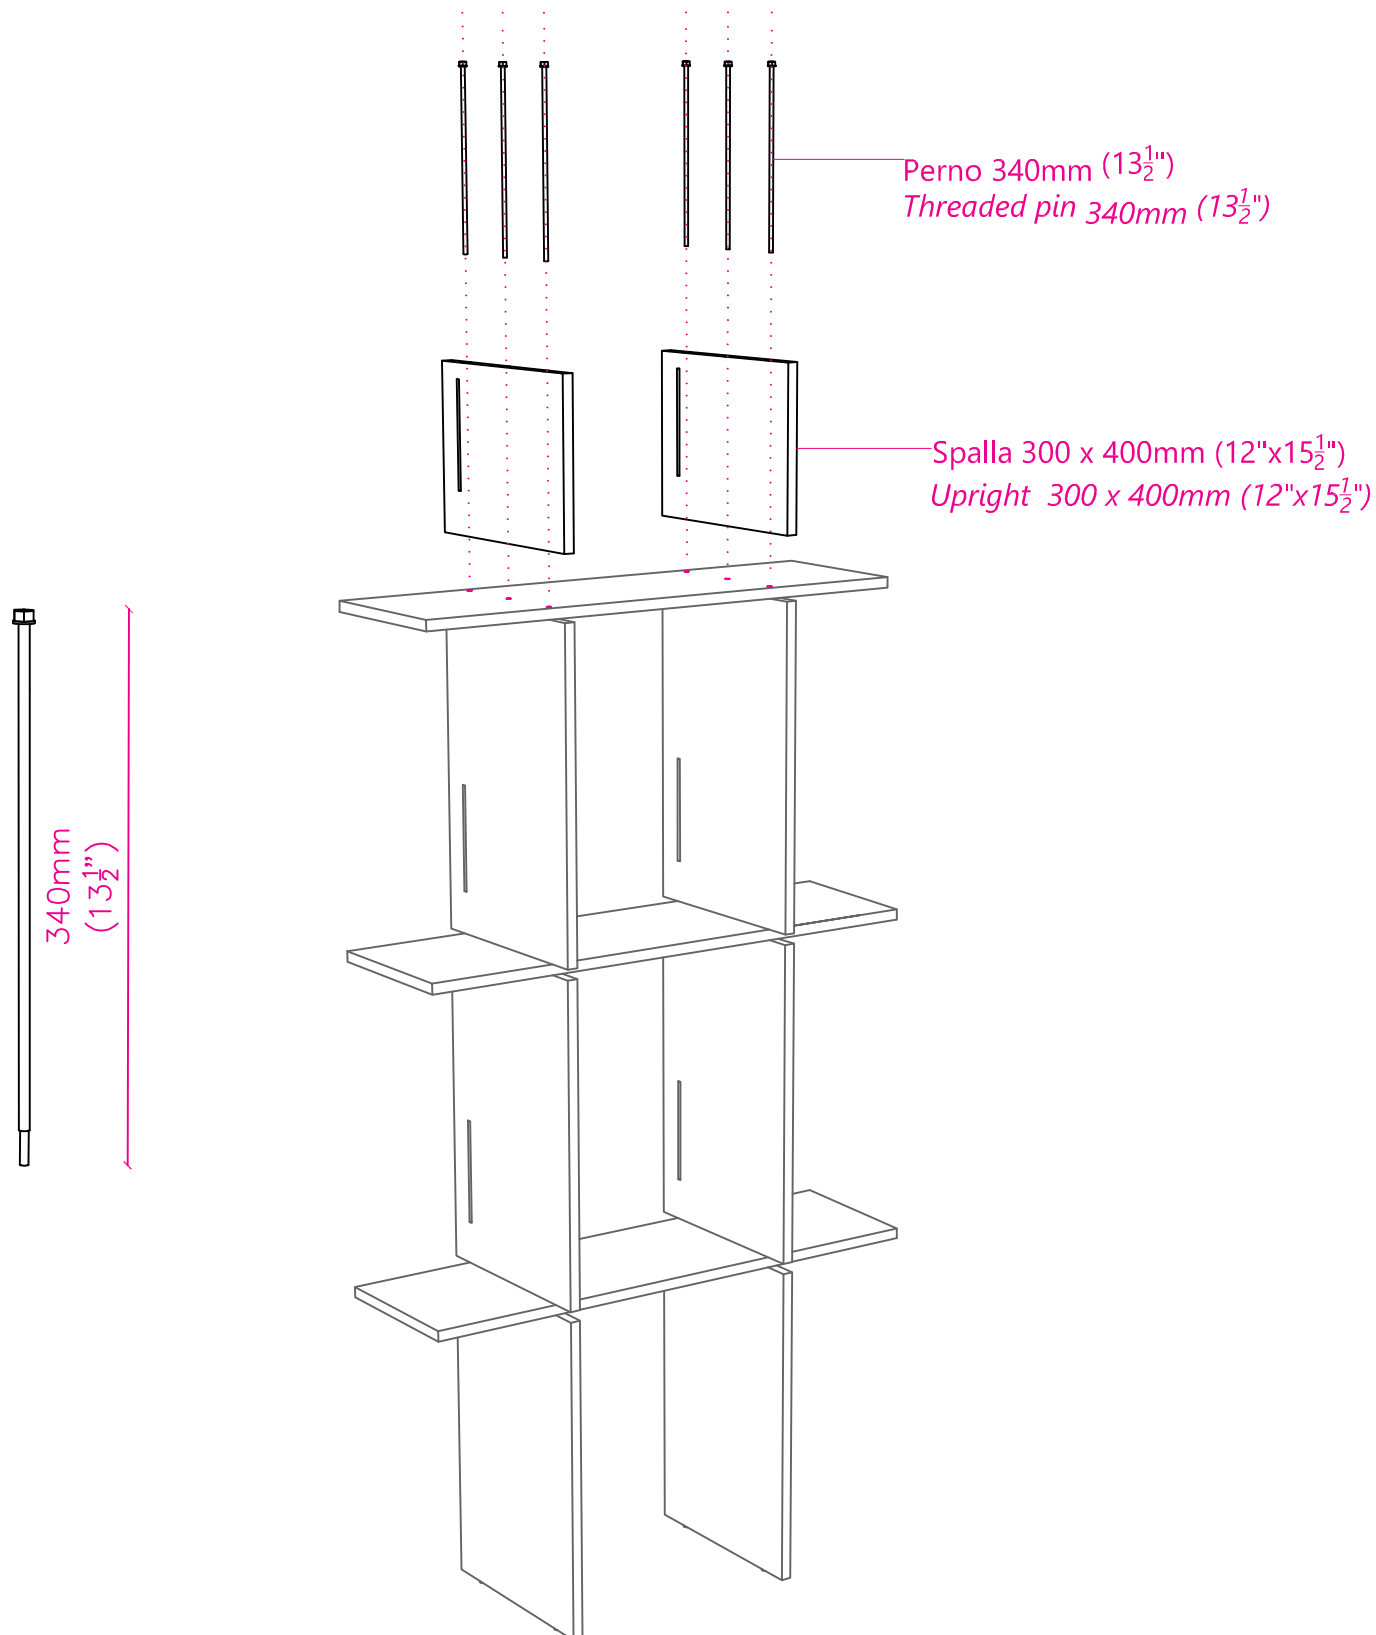


Figura 7 - Picture 7

Calzare i vetri da 780 x 200mm ($30\frac{3}{4}$ "x8").
Fit the glass 780 x 200mm ($30\frac{3}{4}$ "x8").

Vetro 780 x 200 ($30\frac{3}{4}$ "x8")
Glass 780 x 200 ($30\frac{3}{4}$ "x8")

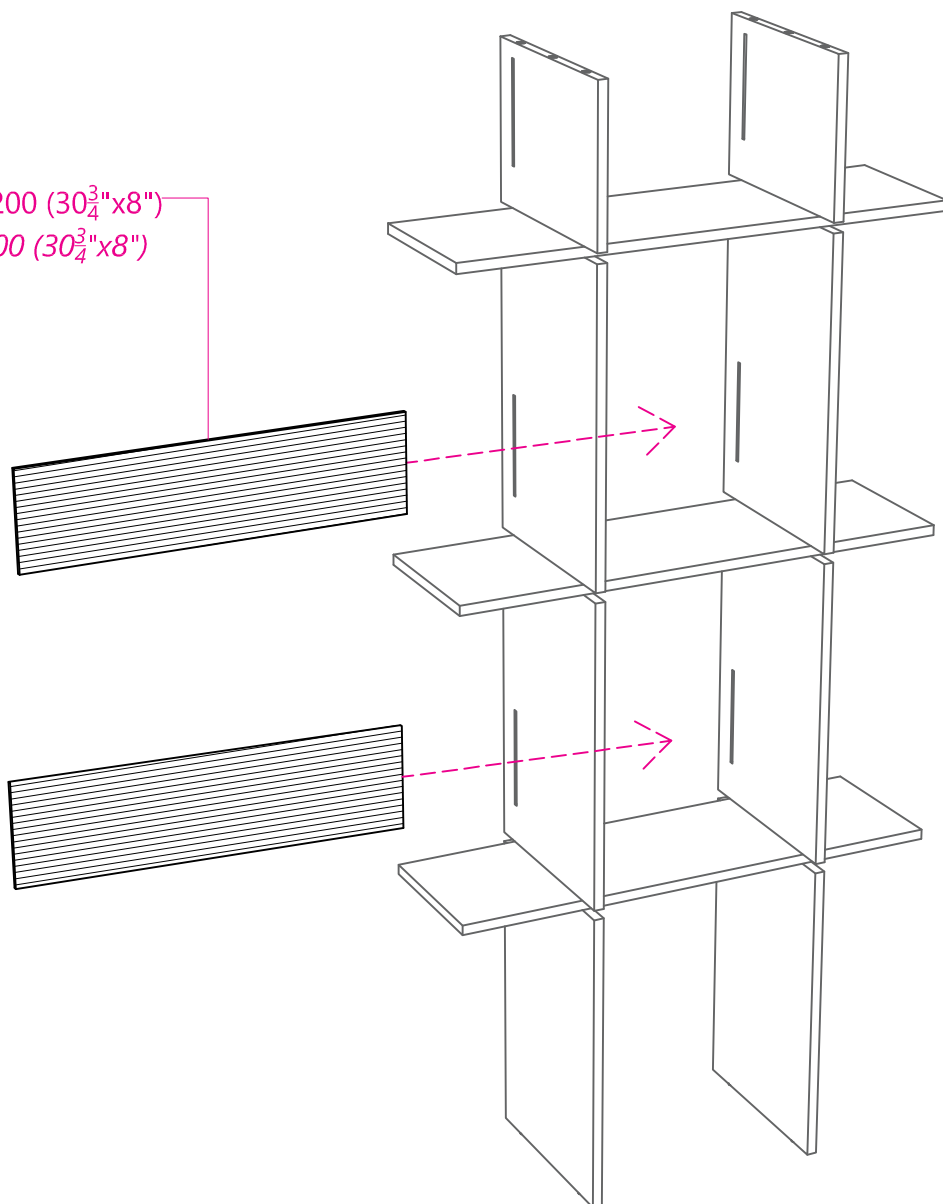


Figura 8 - *Picture 8*

Calzare i vetri da 780 x 200mm (30 $\frac{3}{4}$ "x8").
Fit the glass 780 x 200mm (30 $\frac{3}{4}$ "x8").

Vetro 780 x 200 (30 $\frac{3}{4}$ "x8")
Glass 780 x 200 (30 $\frac{3}{4}$ "x8")


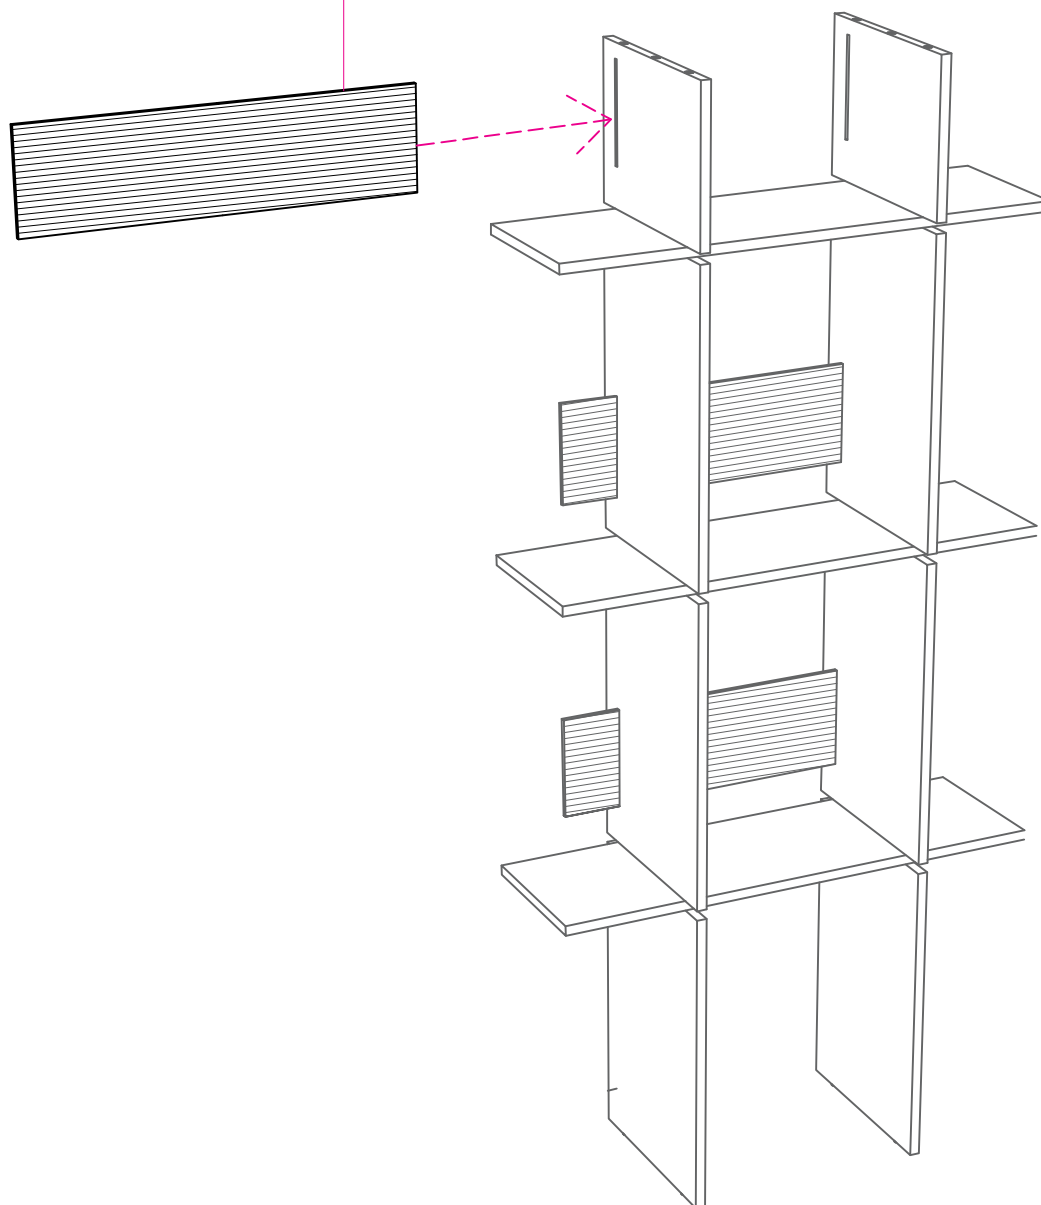


Figura 9 - Picture 9



Montaggio Completato .
The assembly is completed .

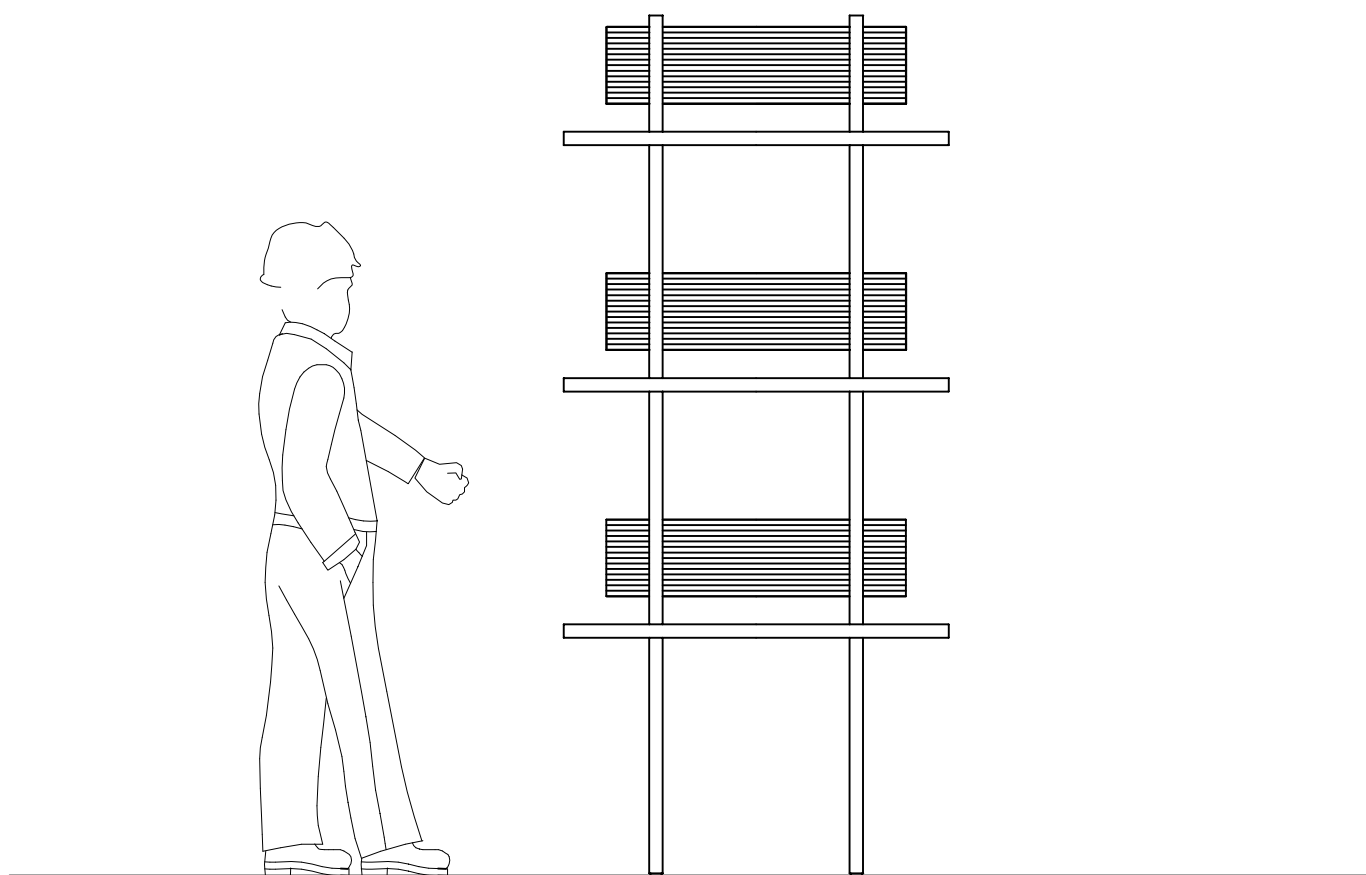