




	c		c	
	c		c	

TAVOLO - Y25 - TABLE


Y25 Pietro Russo




160 x 160 h 75
Tavolo / Table

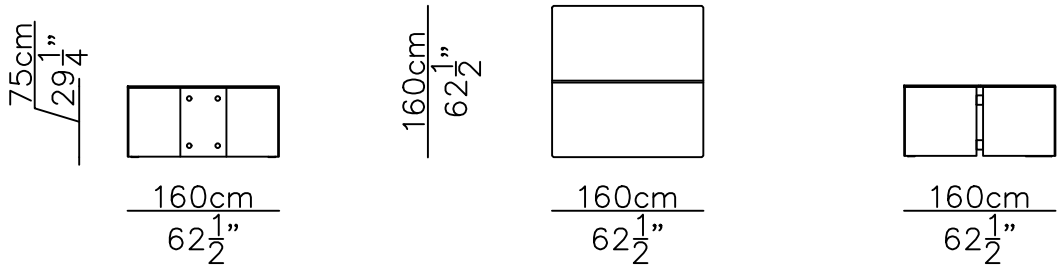

245 x 120 h 75
Tavolo / Table

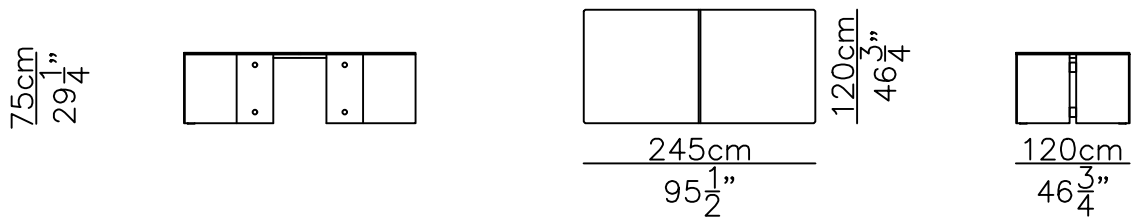


295 x 120 h 75
Tavolo / Table

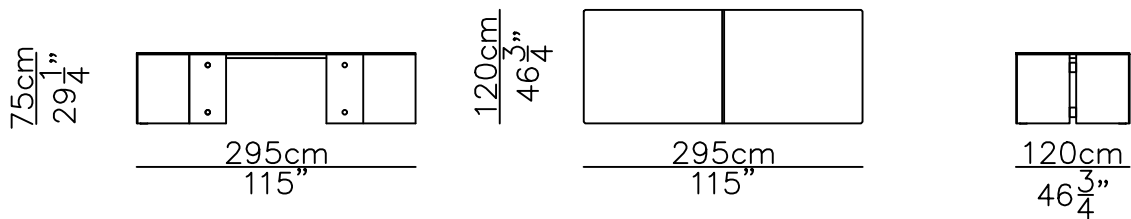

350 x 120 h 75

Tavolo / Table

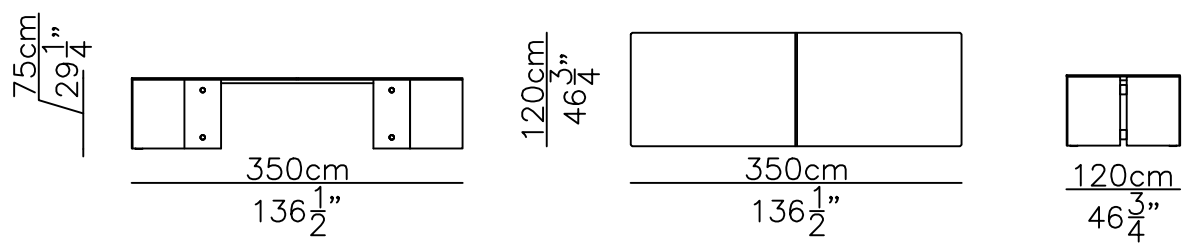

COMPONENTI / COMPONENTS

Versioni 350x120cm; 295x120cm; 245x120cm

n° 01 - Top e gamba SX / *Top and leg L*

n° 01 - Top e gamba DX / *Top and leg R*

n° 02 - Piastre in metallo "A" / *Metal plates "A"*

n° 02 - Piastre in metallo "B" / *Metal plates "B"*

n° 36 - Viti M6 testa svasata / *Flared head screws*

Versione 160x160cm

n° 01 - Top e gamba SX / *Top and leg L*

n° 01 - Top e gamba DX / *Top and leg R*

n° 02 - Piastre in metallo "C" / *Metal plates "C"*

n° 04 - Boccole decorative / *Metal pin*

n° 12 - Viti testa svasata / *Flared head screws*



Versione / Version 350x120cm; 295x120cm; 245x120cm

Inserire le piastre "A" all'interno del tubo saldato. (**Figura 1 - Fase 1**)
*Insert the "A" metal plates inside the table. (**Picture 1 - Step 1**)*

Avvitare le viti testa svasata. (**Figura 2 - Fase 2**)
*Screw the flared head screws provided. (**Picture 2 - Step 2**)*

Posizionare la gamba di servizio sotto un lato del tavolo per facilitare allineamento delle due metà. (**Figura 3 - Fase 3**)
*Place the metal leg under one of the two sides in order to easily align the table. (**Picture 3 - Step 3**)*

Avvitare le viti testa svasata e rimuovere la gamba di servizio.
(**Figura 4 - Fase 4**)
*Screw the flared head screws provided and remove the metal leg. (**Picture 4 - Step 4**)*

Avvitare le piastre "B" sotto il top del tavolo. (**Figura 5 - Fase 5**)
*Screw the "B" metal plates under the table top with the flared head screws. (**Picture 5 - Step 5**)*

Montaggio Completato. (**Figura 6 - Fase 6**)
*Assembly completed. (**Picture 6 - Step 6**)*

2

Versione / Version 160x160cm

Avvicinare e allineare le due parti del tavolo.

(Figura 7 - Fase 7)

Place the two table sides next to each other.

(Picture 7 - Step 7)

Avvitare i perni decorativi. (Figura 8 - Fase 8)

Screw the decorative metal pins. (Picture 8 - Step 8)

Avvitare le piastre "C" sotto il top del tavolo. (Figura 9 - Fase 9)

Screw the "C" metal plates under the table top with the flared head screws.

(Picture 9 - Step 9)

Montaggio Completato. (Figura 10,11 - Fase 10)

Assembly completed. (Picture 10,11 - Step 10)

VERSIONE / *VERSION*

ASSEMBLY INSTRUCTION
350x120cm; 295x120cm;
245x120cm

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire le piastre "A" nel tubo di metallo sotto il top
Insert the metal connector inside the pipe under the table top

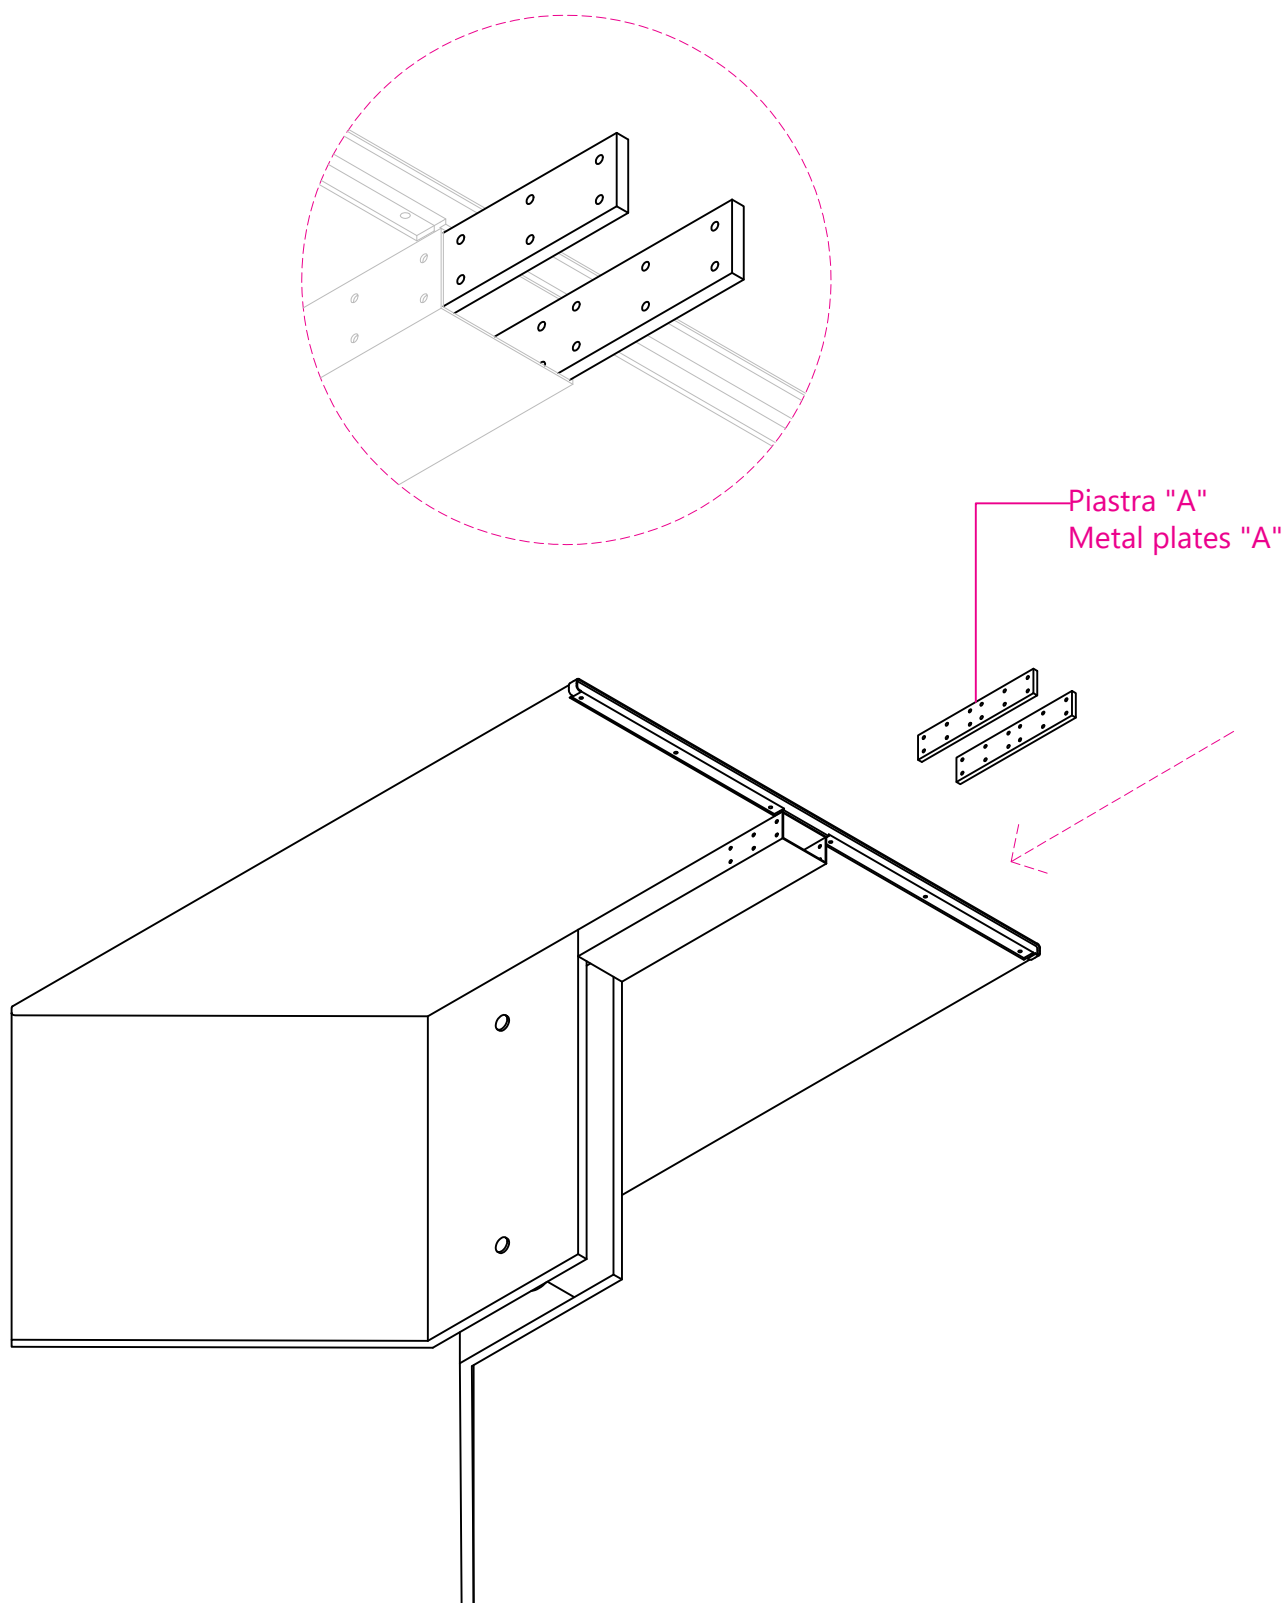


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare le viti testa svasata.
Screw the flared head screws provided.

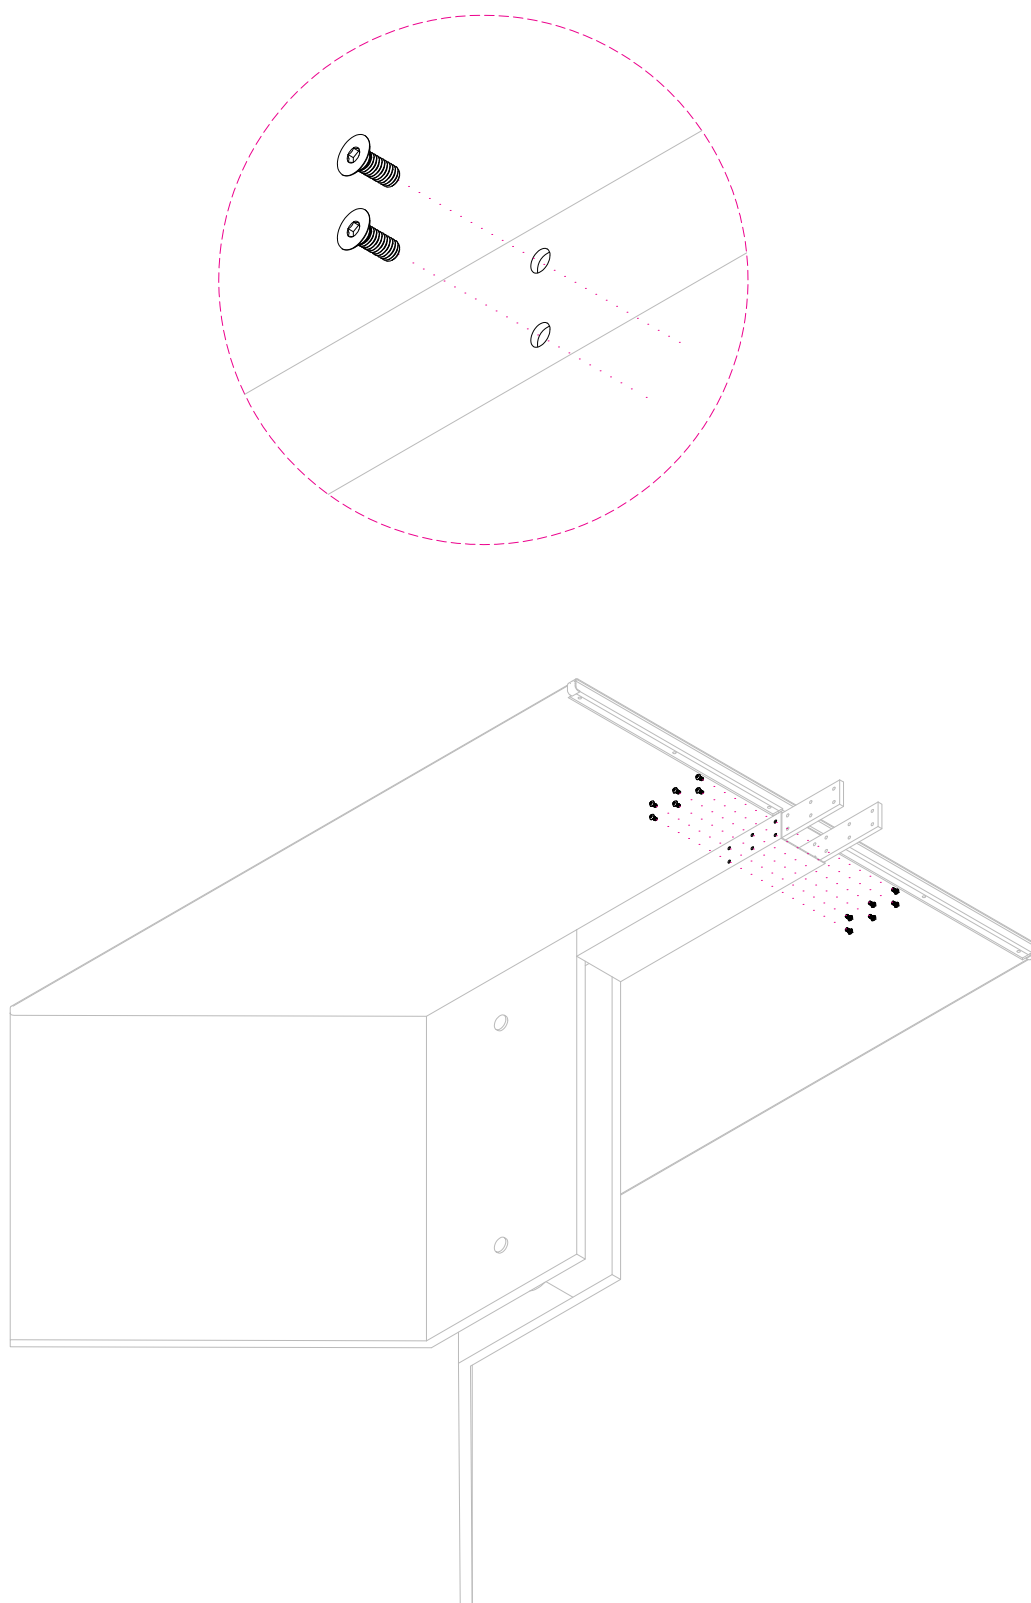


Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare la gamba di servizio sotto un lato del tavolo per facilitare allineamento delle due metà.

Place the metal leg under one of the two sides in order to easily align the table.

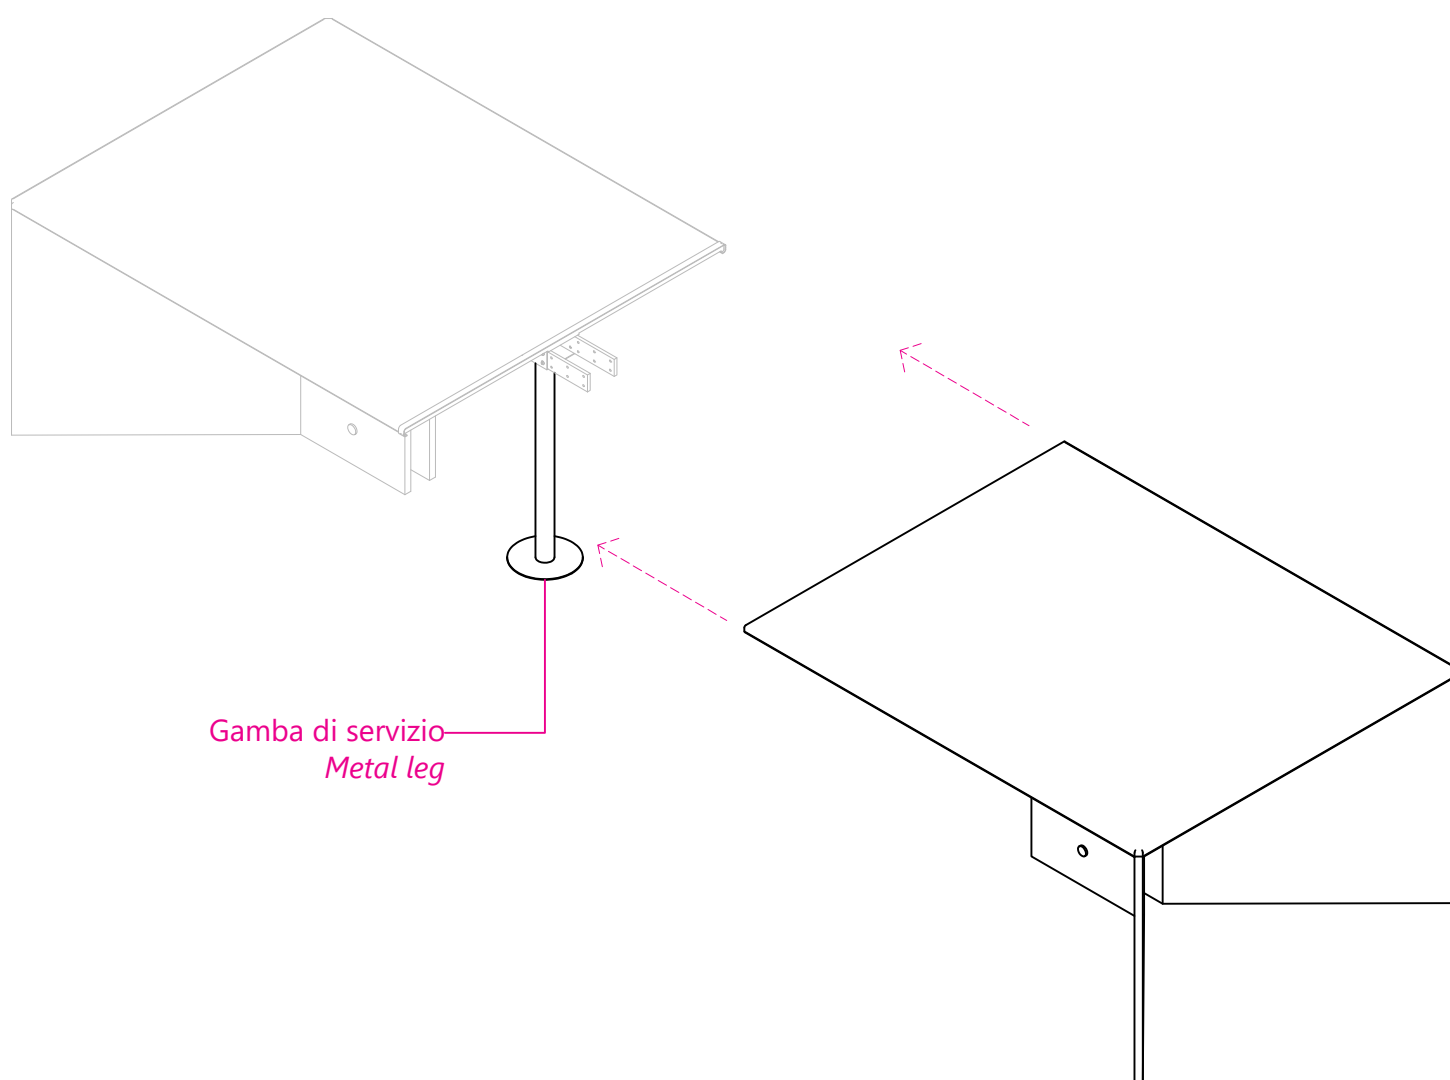


Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare le viti testa svasata e rimuovere la gamba di servizio.
Screw the flared head screws provided and remove the metal leg.

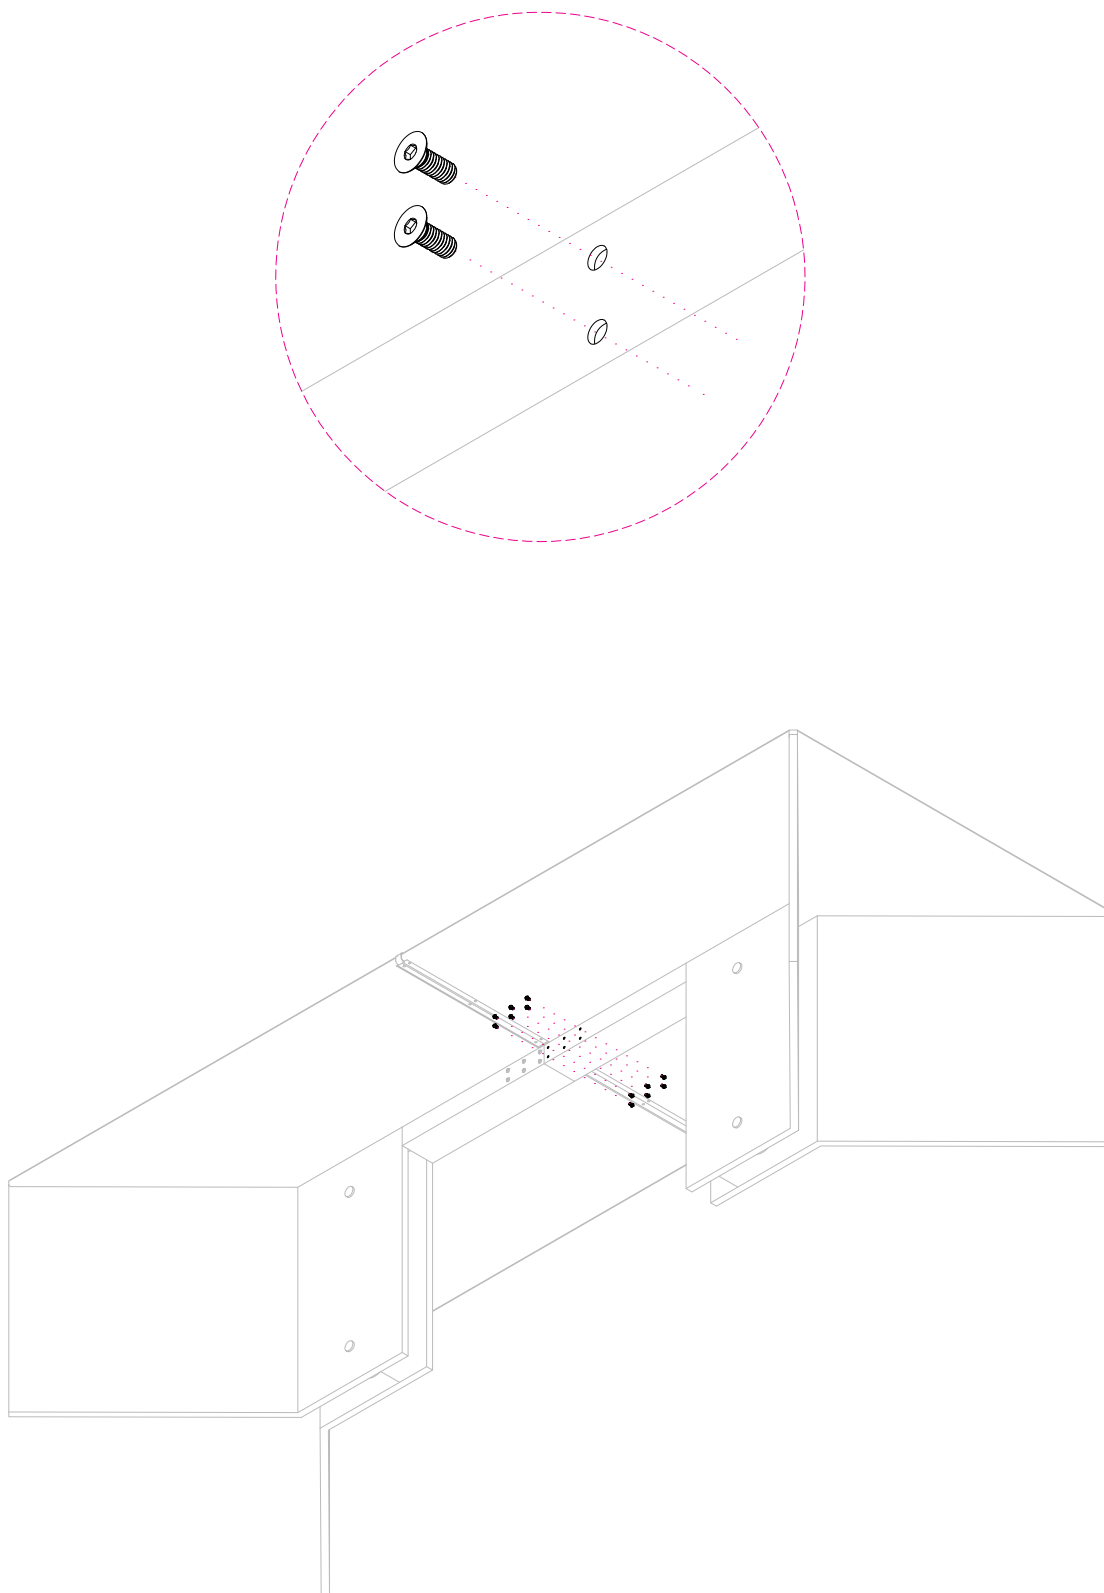


Figura 5 - Picture 5

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare le piastre "B" sotto il top del tavolo.
Screw the "B" metal plates under the table top with the flared head screws.


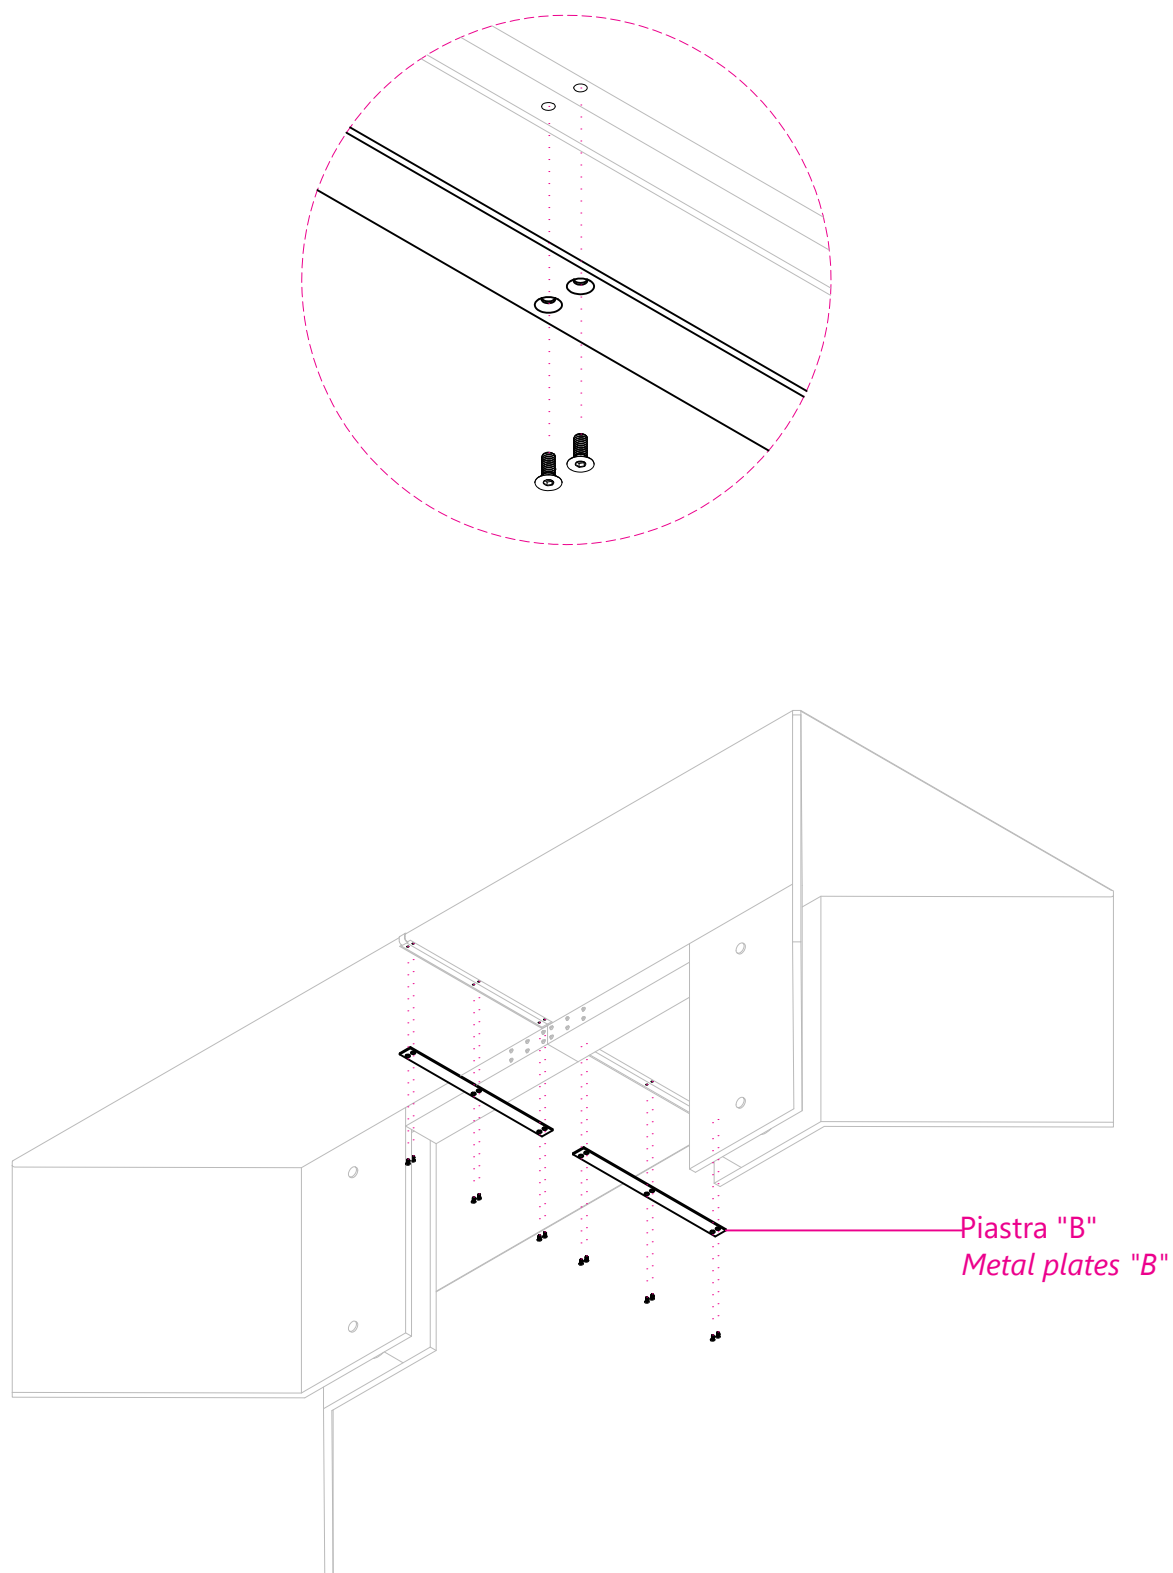


Figura 6 - *Picture 6*

Fase 6 - *Step 6*

Vista frontale / *Front view*

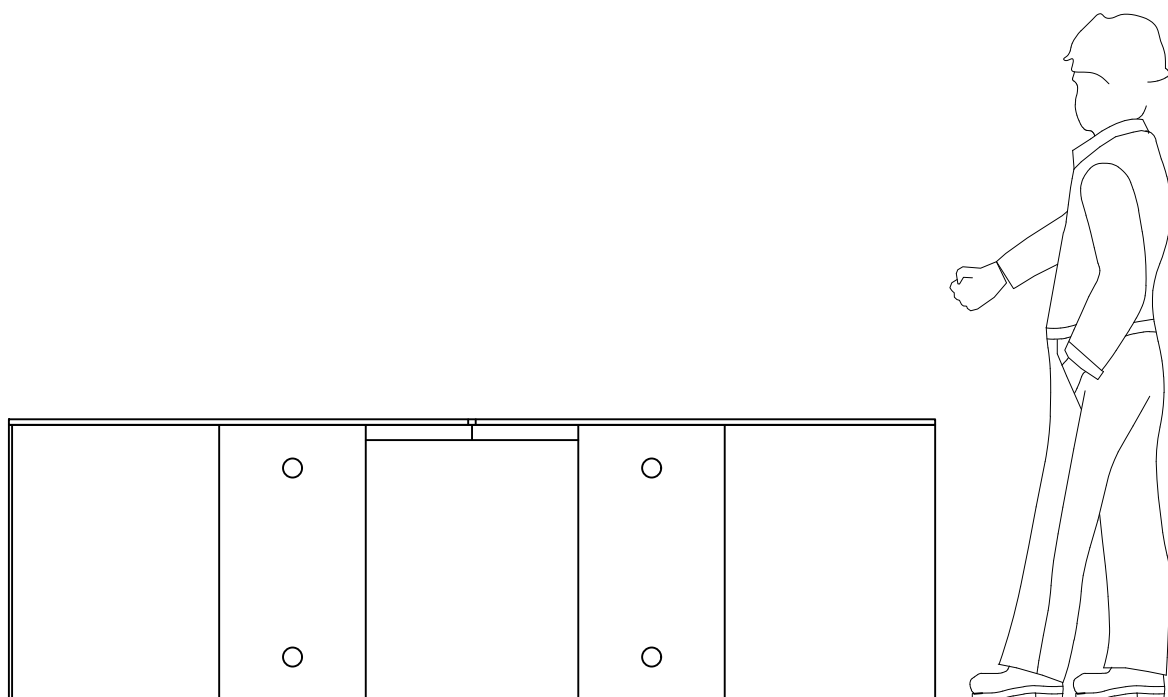

VERSIONE / *VERSION*

ASSEMBLY INSTRUCTION

160X160cm

Figura 7 - Picture 7

Fase 7 - Step 7

Vista assonometrica / Isometric view

Avvicinare e allineare le due parti del tavolo.
Place the two table sides next to each other.

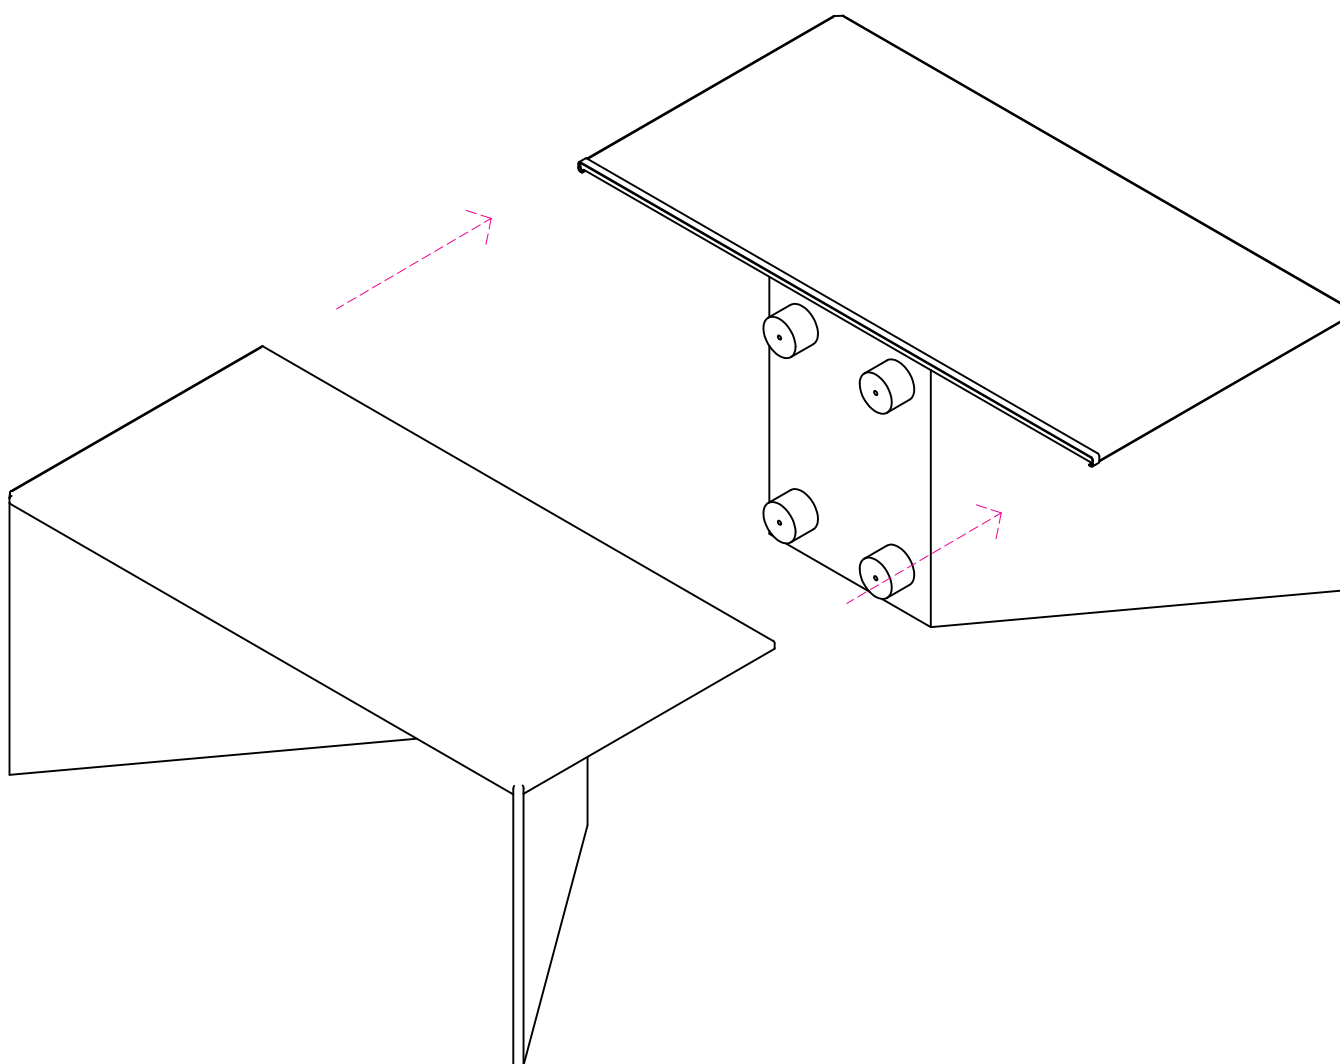


Figura 8 - *Picture 8*

Fase 8 - *Step 8*

Vista assonometrica / *Isometric view*

Avvitare i perni decorativi.
Screw the decorative metal pins.

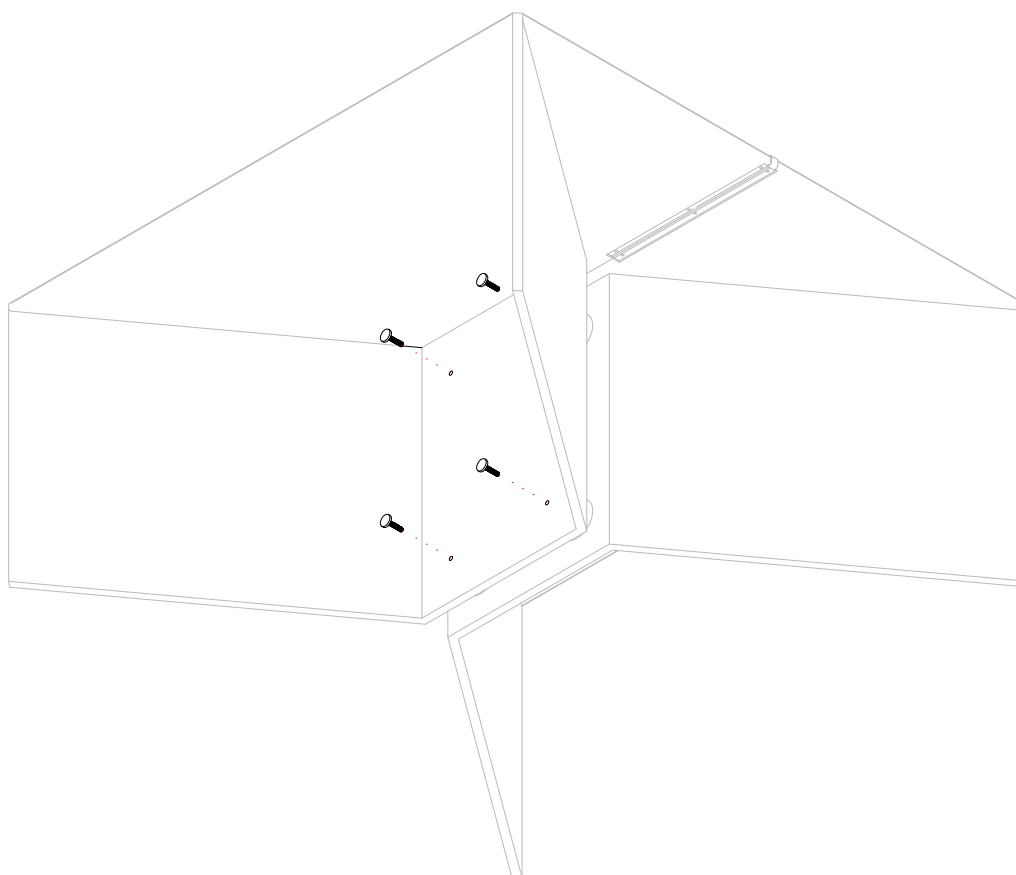
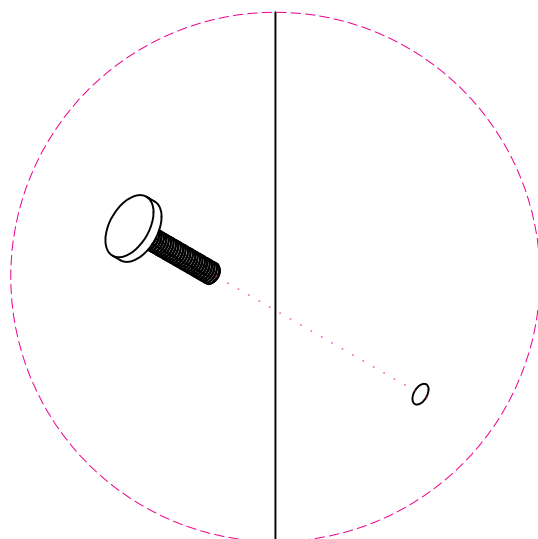


Figura 9 - Picture 9

Fase 9 - Step 9

Vista frontale / Frontview

Avvitare le piastre "C" sotto il top del tavolo.
Screw the "C" metal plates under the table top with the flared head screws.

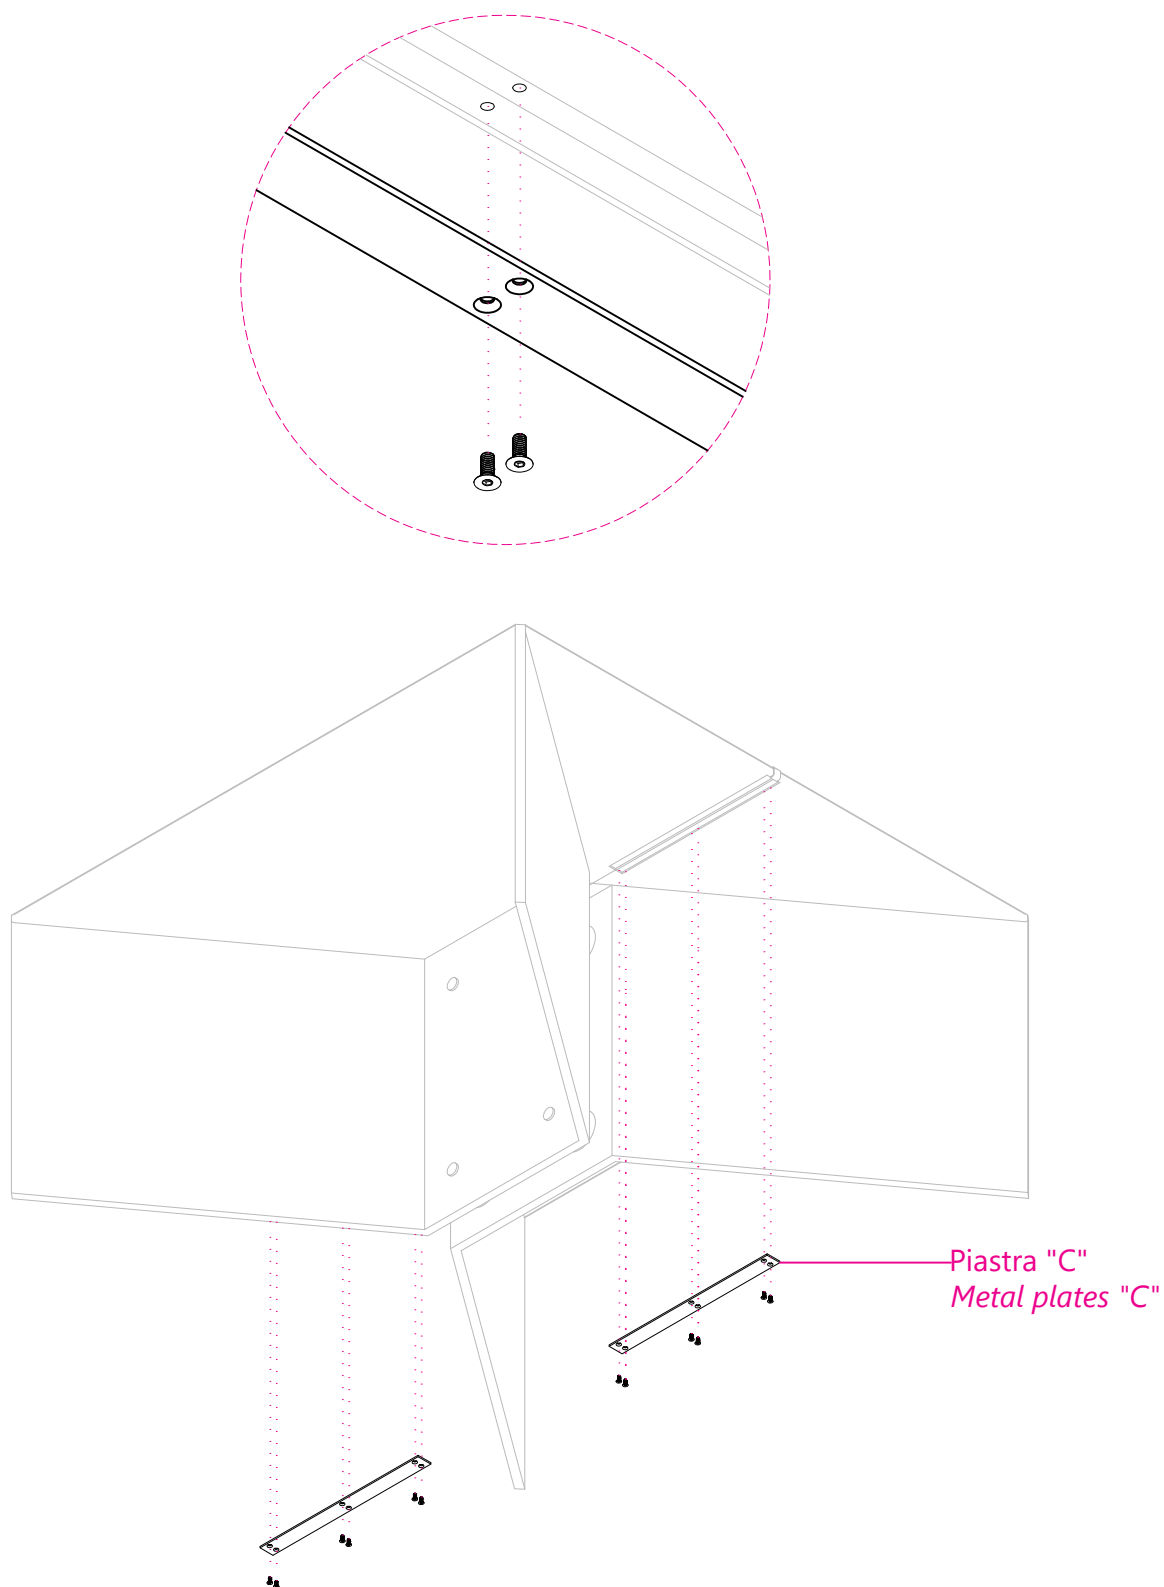


Figura 10 - *Picture 10*

Fase 10 - *Step 10*

Vista assonometrica / *Isometric view*

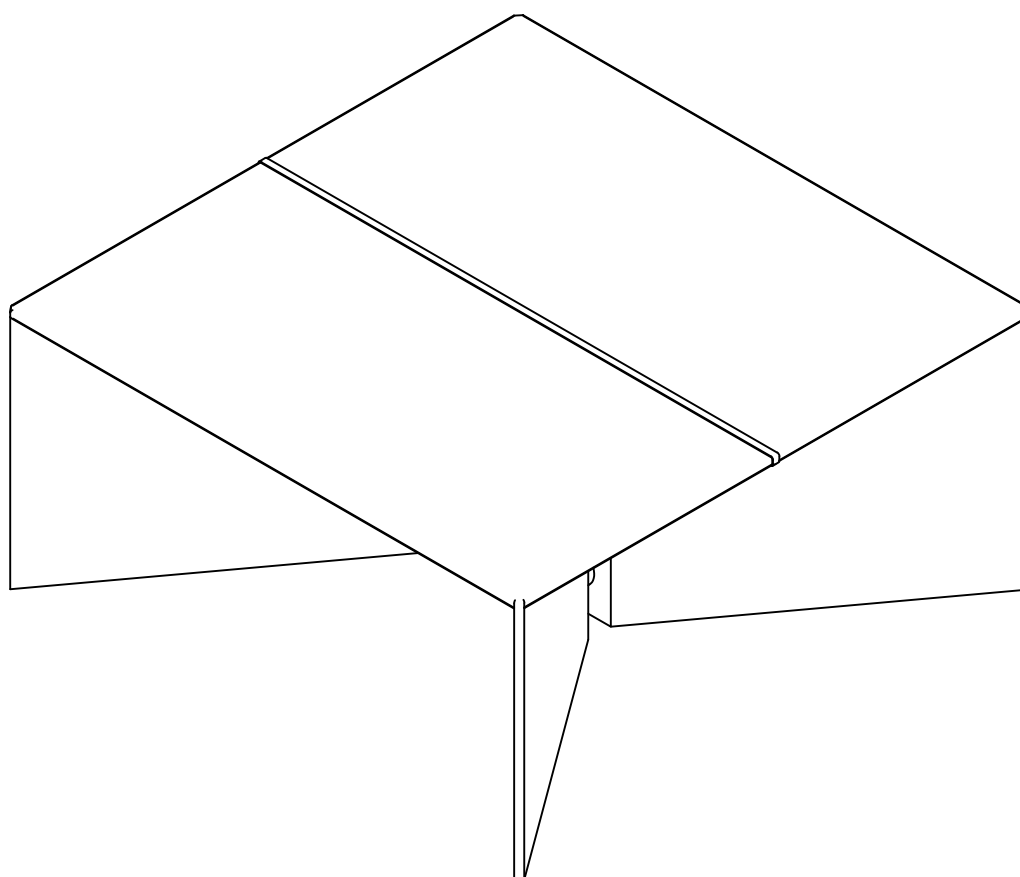


Figura 11 - *Picture 11*

Fase 10 - *Step 10*

Vita frontale / *Front view*

