






TAVOLINI - MATERA - SMALL TABLE

MATERA



Paola Navone

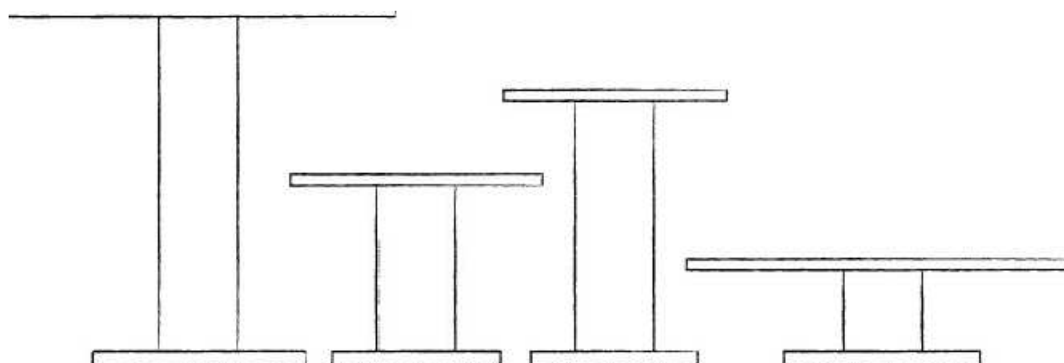



45 x 45 h35
Tavolo / Table





40 x 40 h50
Tavolo / Table

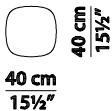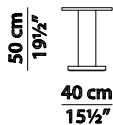

70 x 70 h20
Tavolo / Table

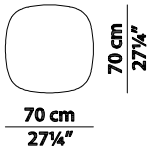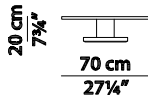

70 x 70 h65
Tavolo / Table

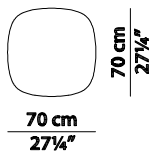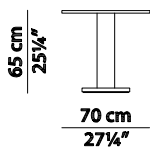

COMPONENTI

n° 01 - Top in marmo

n° 01 - Gamba in marmo

n° 01 - Basamento in marmo

n° 01 - Lamiera per fissaggio basamento Ø 150 mm

n° 01 - Lamiera per fissaggio top Ø 250 mm

n° 04 - Viti svasate M6x35mm

n° 08 - Viti svasate M6x8mm

COMPONENTS

n° 01 - Marble top

n° 01 - Marble base

n° 01 - Marble leg

n° 01 - Metal Plate Ø 150 mm

n° 01 - Metal Plate Ø 250 mm

n° 04 - Flared head screw M6x35mm

n° 08 - Flared head screw M6x8mm

1

Fissare il basamento alla gamba utilizzando la piastra in metallo ϕ 150 mm. (Figura 1)

Fix the marble base to the marble leg using the metal plate ϕ 150 mm. (Picture 1)

Capovolgere il basamento. (Figura 2)

Turn upside-down the basement. (Picture 2)

Avvitare la piastra in metallo ϕ 250 mm alla gamba. (Figura 3)

Screw the metal plate ϕ 250 mm to the leg. (Picture 3)

Fissare il top in marmo alla struttura del tavolino. (Figura 4)

Fix the marble top to the table structure. (Picture 4)

Montaggio Completato (Figura 5)

The assembly is Completed (Picture 5)

COMPONENTI / COMPONENTS

Prospetto frontale / *Front View*

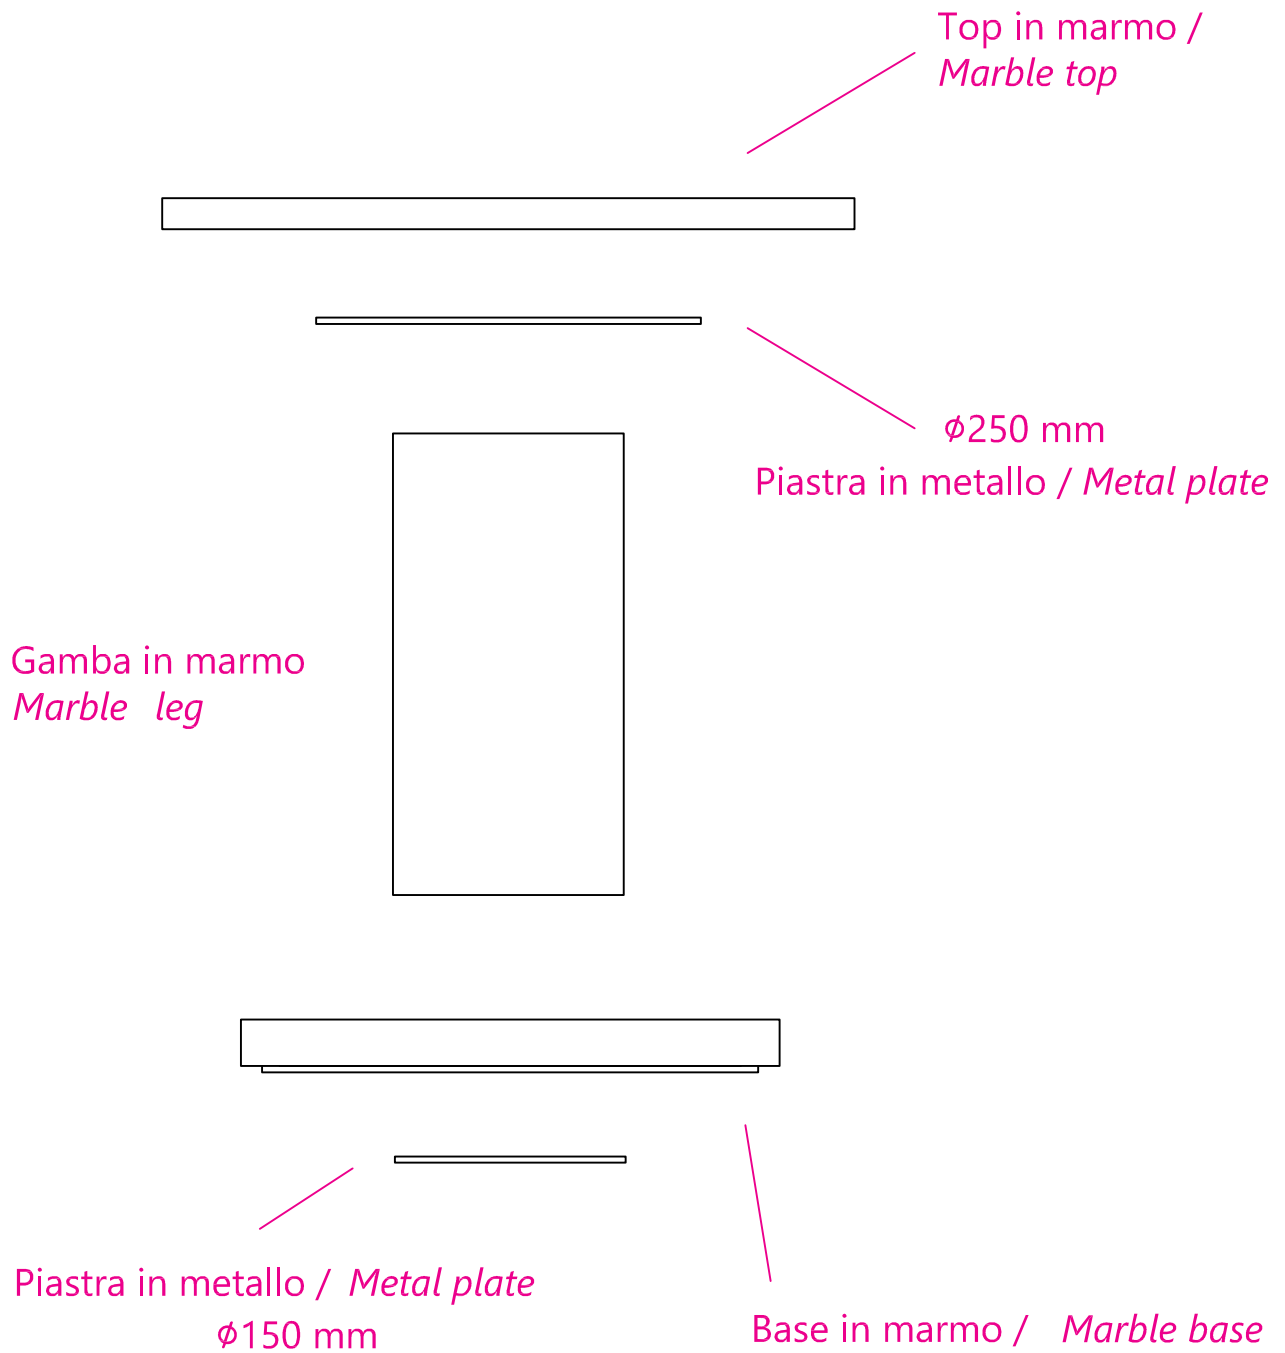


Figura 1 - Picture 1

Prospetto frontale / *Front View*

Fissare il basamento alla gamba utilizzando la piastra in metallo ϕ 150 mm
Fix the marble base to the marble leg using the metal plate ϕ 150 mm

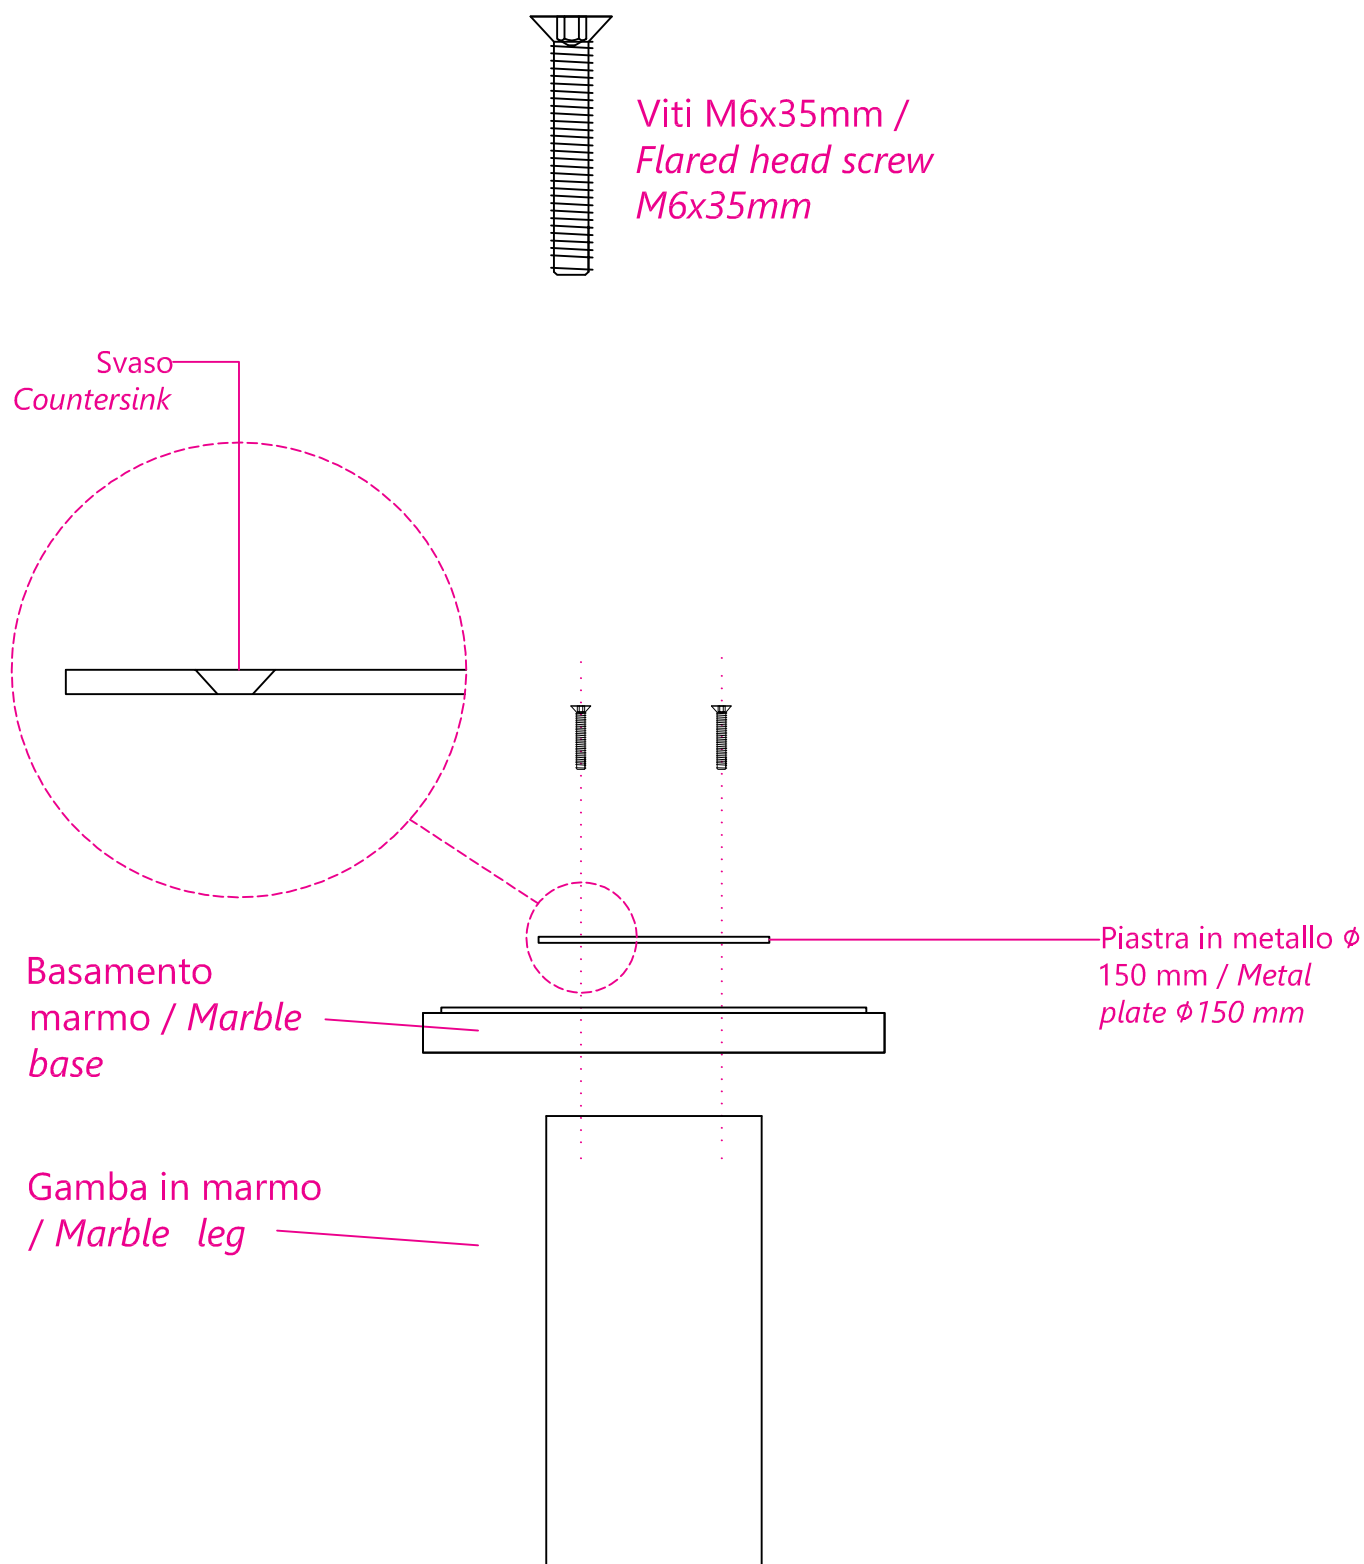


Figura 2 - Picture 2

Prospetto frontale / *Front View*

Capovolgere
turn upside-down


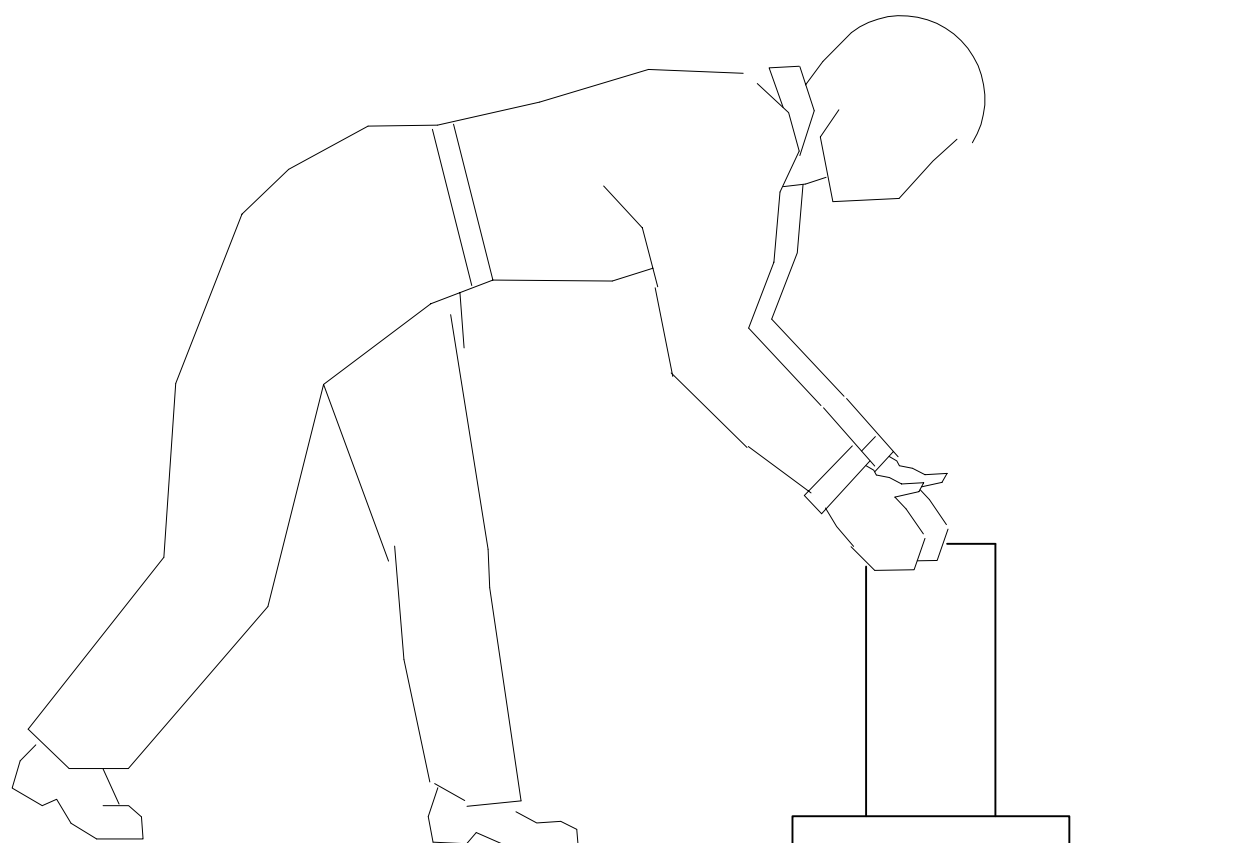


Figura 3 - Picture 3

Prospetto frontale / *Front view*

Avvitare la piastra in metallo ϕ 250 mm alla gamba.
Screw the metal plate ϕ 250 mm to the leg.

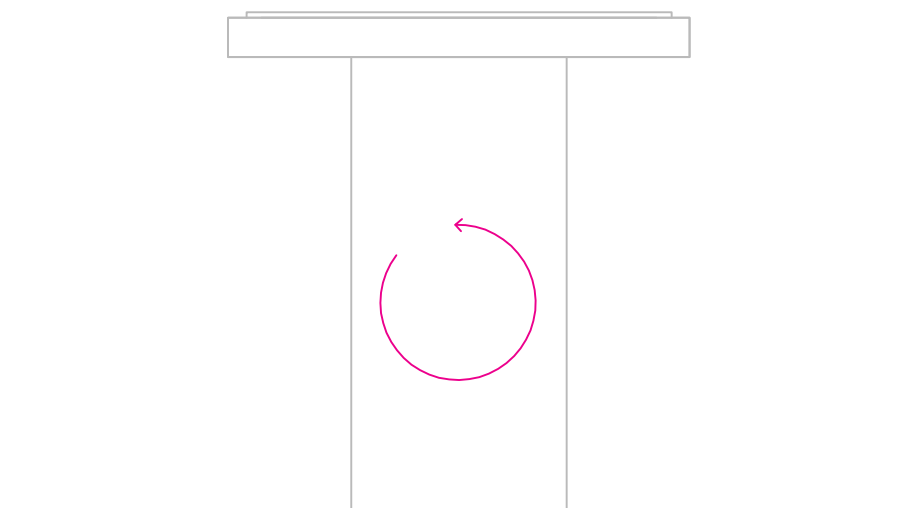

Viti M6x10mm testa svasata
Flared head screw M6x10mm

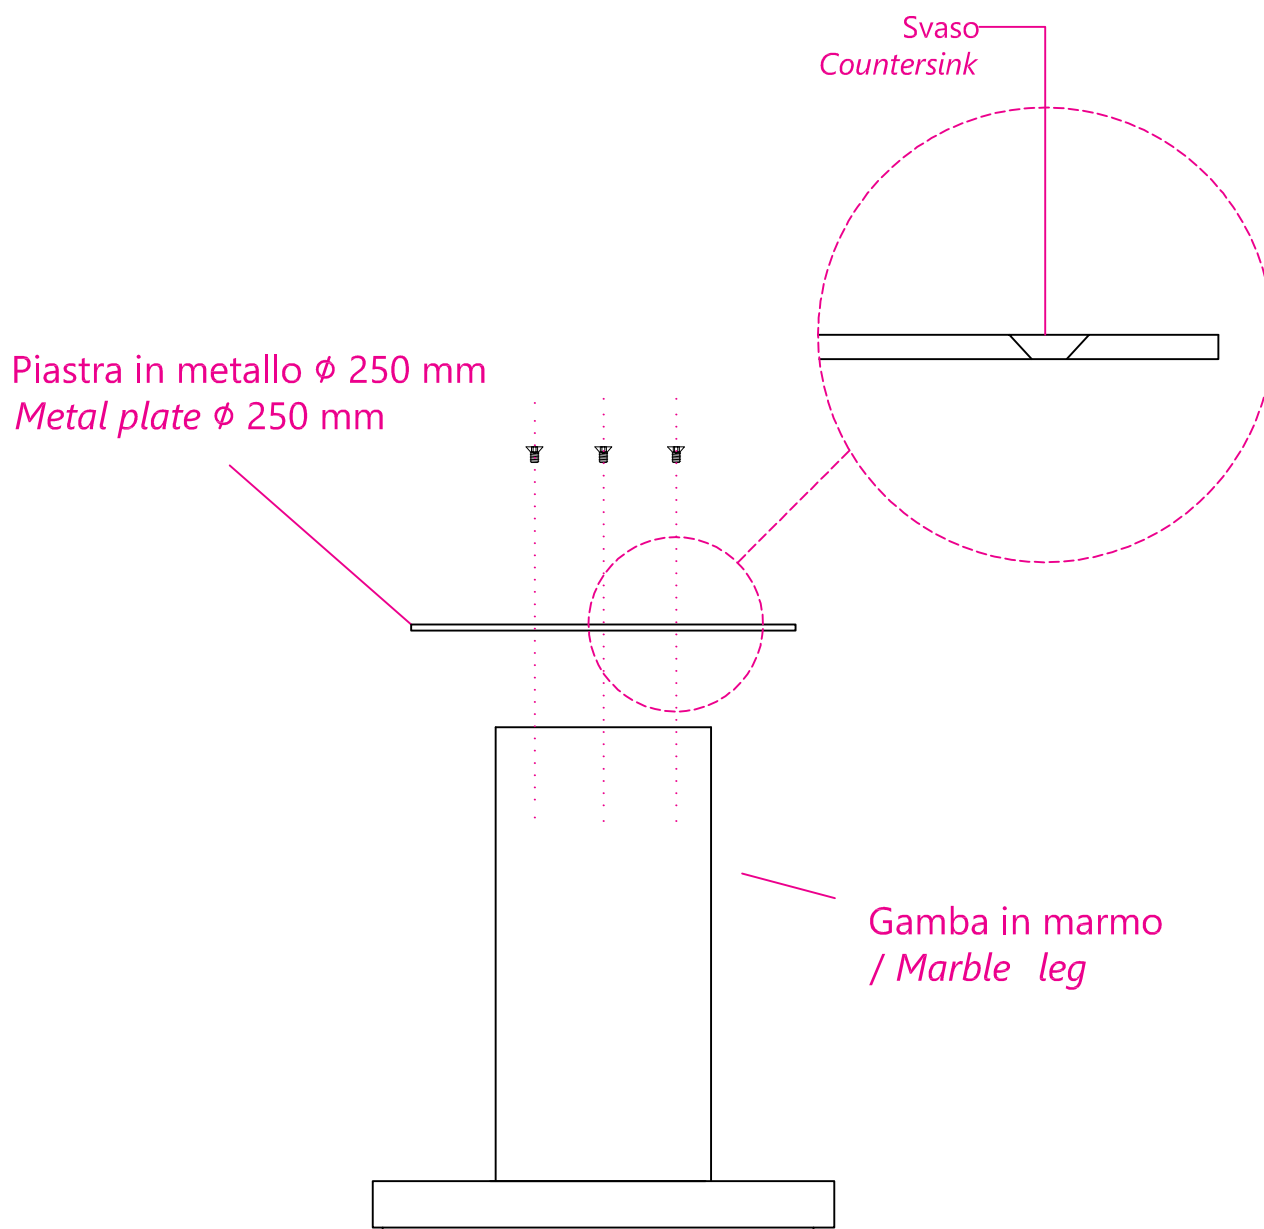


Figura 4 - Picture 4

Prospetto frontale / *Frontal view*

Fissare il top in marmo alla struttura del tavolino.
Fix the marble top to the table structure.



Viti M6x10mm testa svasata
Flared head screw M6x10mm


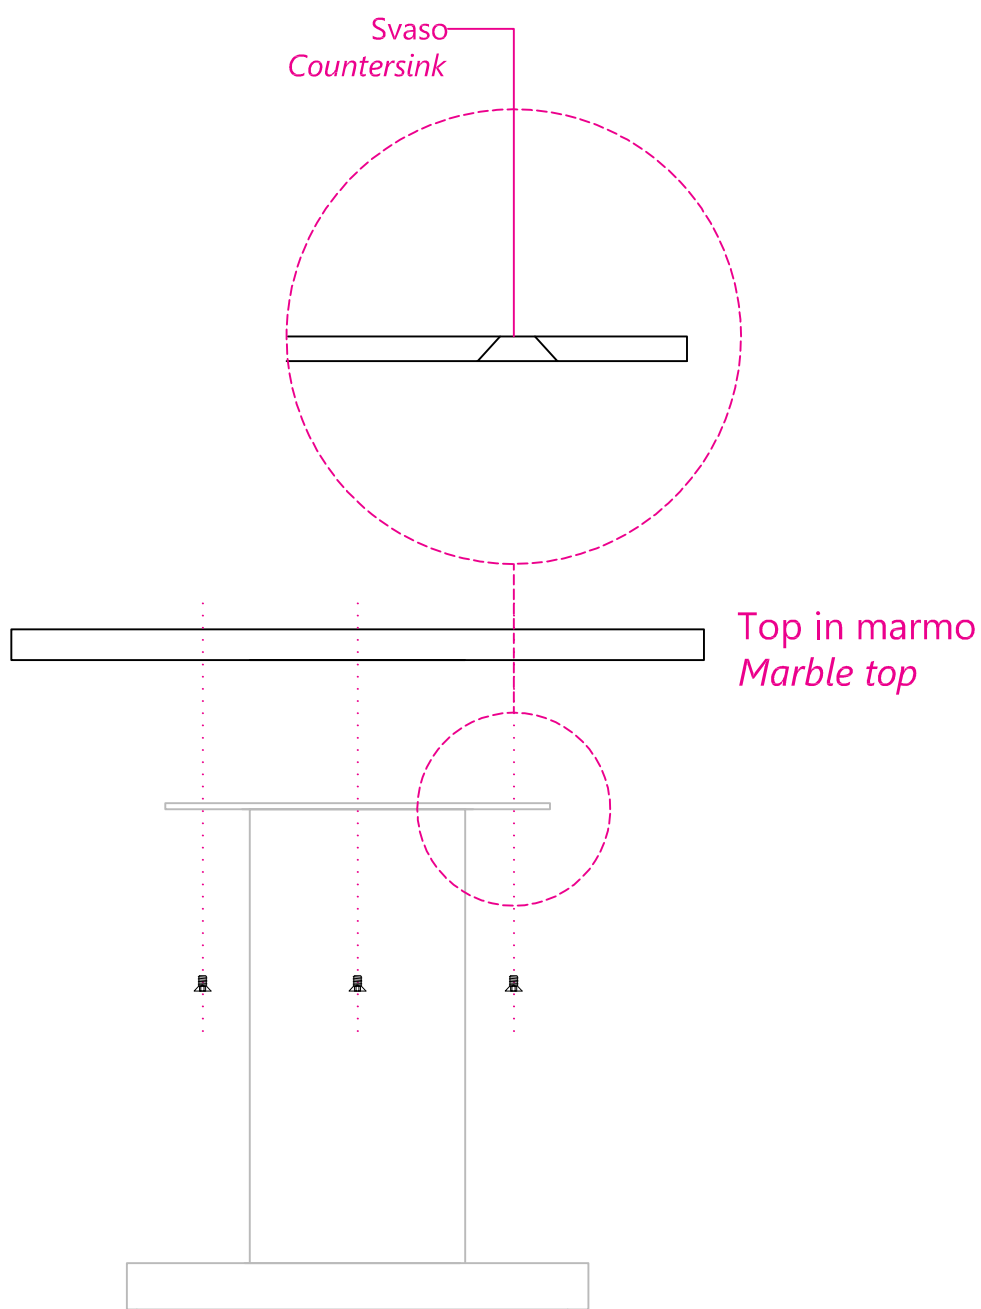


Figura 5 - *Picture 5*



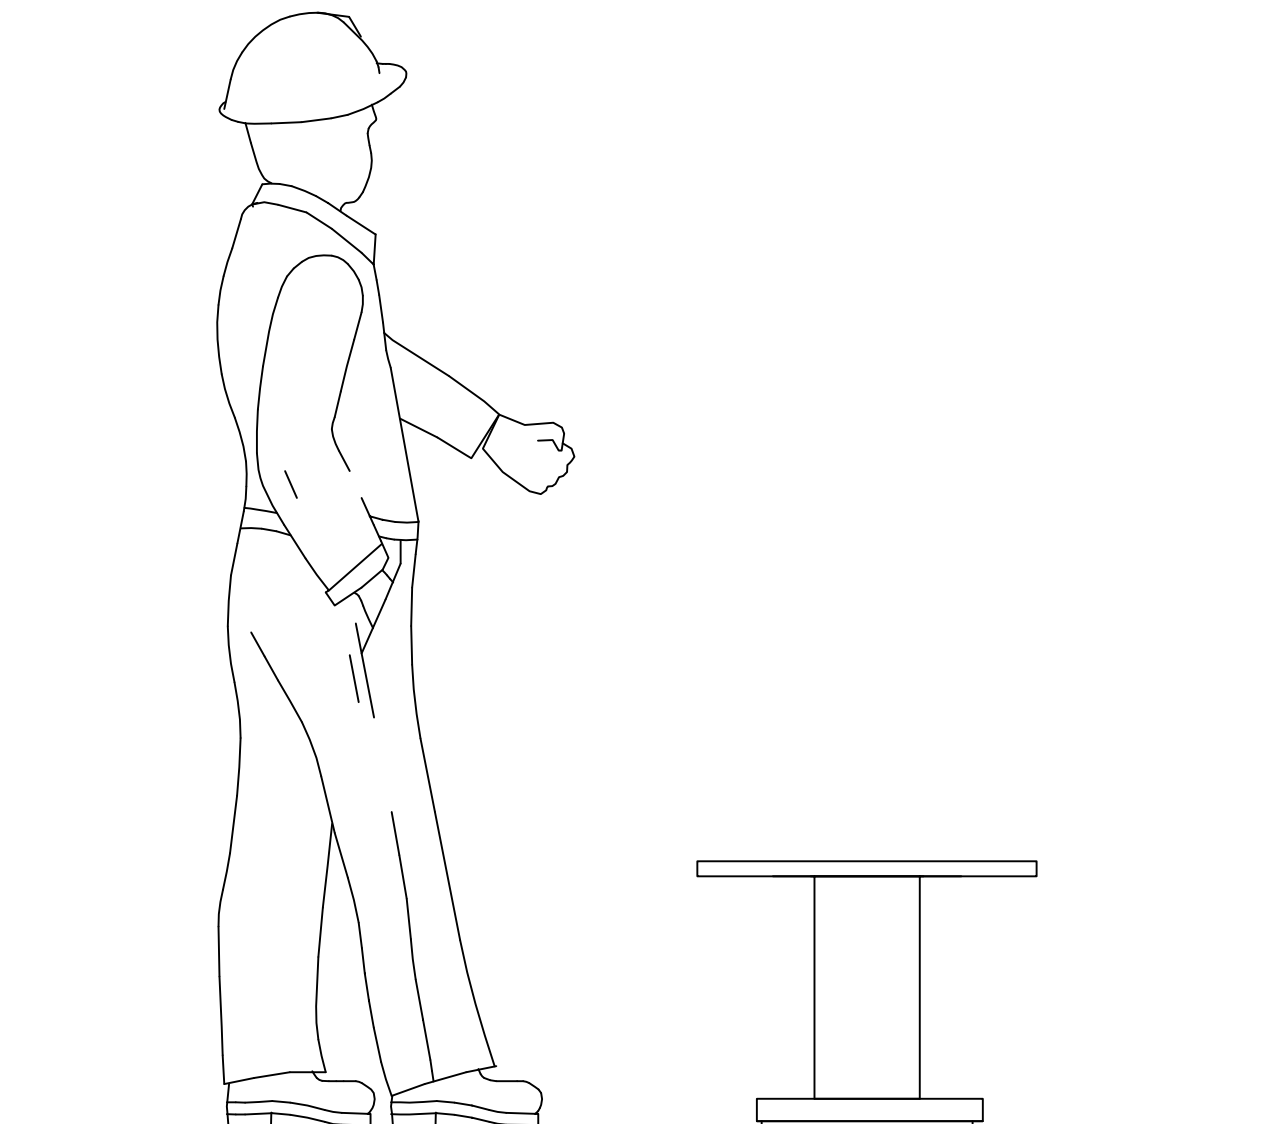


TAVOLO - MATERA - TABLE

MATERA


Paola Navone



120 x 120 h 72
Tavolo / Table

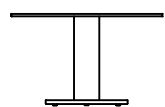


120.0cm
47 $\frac{1}{4}$ "

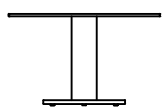

120.0cm
47 $\frac{1}{4}$ "

72.0cm
28 $\frac{1}{4}$ "

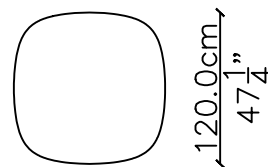


120.0cm
47 $\frac{1}{4}$ "

280 x 120 h 72
Tavolo / Table




280.0cm
110 $\frac{1}{4}$ "

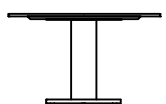

120.0cm
47 $\frac{1}{4}$ "

72.0cm
28 $\frac{1}{4}$ "

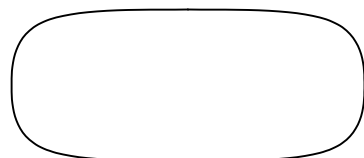

280.0cm
110 $\frac{1}{4}$ "

120.0cm
47 $\frac{1}{4}$ "

TAVOLO 120x120 h72

TAVOLO 120x120 h72

COMPONENTI

Matera 120x120

n° 01 - Piano in Marmo

n° 01 - Lamiera 300 x 300 sp. 5 mm

n° 01 - Lamiera 1040 x 1040 sp. 5 mm

n° 01 - Basamento in Marmo

n° 01 - Gambe in Marmo Ø 200 mm

n° 04 - Viti M10 x 50 mm Testa Svasata

n° 04 - Viti M10 x 30 mm Testa Svasata

n° 08 - Viti M6 x 10 mm Testa Svasata

COMPONENTS

n° 01 - Marble Top

n° 01 - Metal Sheet 300 x 300 sp. 5 mm

n° 01 - Metal Sheet 1040 x 1040 sp. 5 mm

n° 01 - Marble Base

n° 01 - Marble Legs Ø 200 mm

n° 04 - Screw M10 x 50 mm with flared head

n° 04 - Screw M10 x 30 mm with flared head

n° 08 - Screw M6 x 10 mm with flared head

1

Appoggiare la gamba in marmo sul pavimento. (Figura 1 - Fase 1)
Place the marble leg on the floor. (Picture 1 - Step 1)

Capovolgere la gamba sottosopra. (Figura 2 - Step 2)
Turn the marble leg upside-down. (Picture 2 - Step 2)

Avvitare il basamento e la lamiera (300x300mm) alla gamba.
(Figura 3 - Fase 3)
*Screw the marble base and the metal sheet (300x300mm) to the leg.
(Picture 3 - Step 3)*

Capovolgere il basamento sottosopra. (Figura 4 - Fase 4)
Turn the assembled element upside-down. (Picture 4 - Step 4)

Regolare i piedini. (Figura 5 - Fase 5)
Adjust the feet in order to make it stable. (Picture 5 - Step 5)

Fissare la lamiera (1040mmx1040mm) alla gamba. (Figura 6 - Step 6)
Screw the metal sheet (1040mmx1040mm) to the leg. (Picture 6 - Step 6)

Fissare il top in marmo alla base. (Figura 7 - Fase 7)
Screw the marble top to the base. (Picture 7 - Step 7)

Montaggio Completato. (Figura 8 - Fase 8)
The assembly is completed. (Picture 8 - Step 8)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista frontale / Front view

Posizionare la gamba in marmo a terra.
Place the marble leg on the floor.


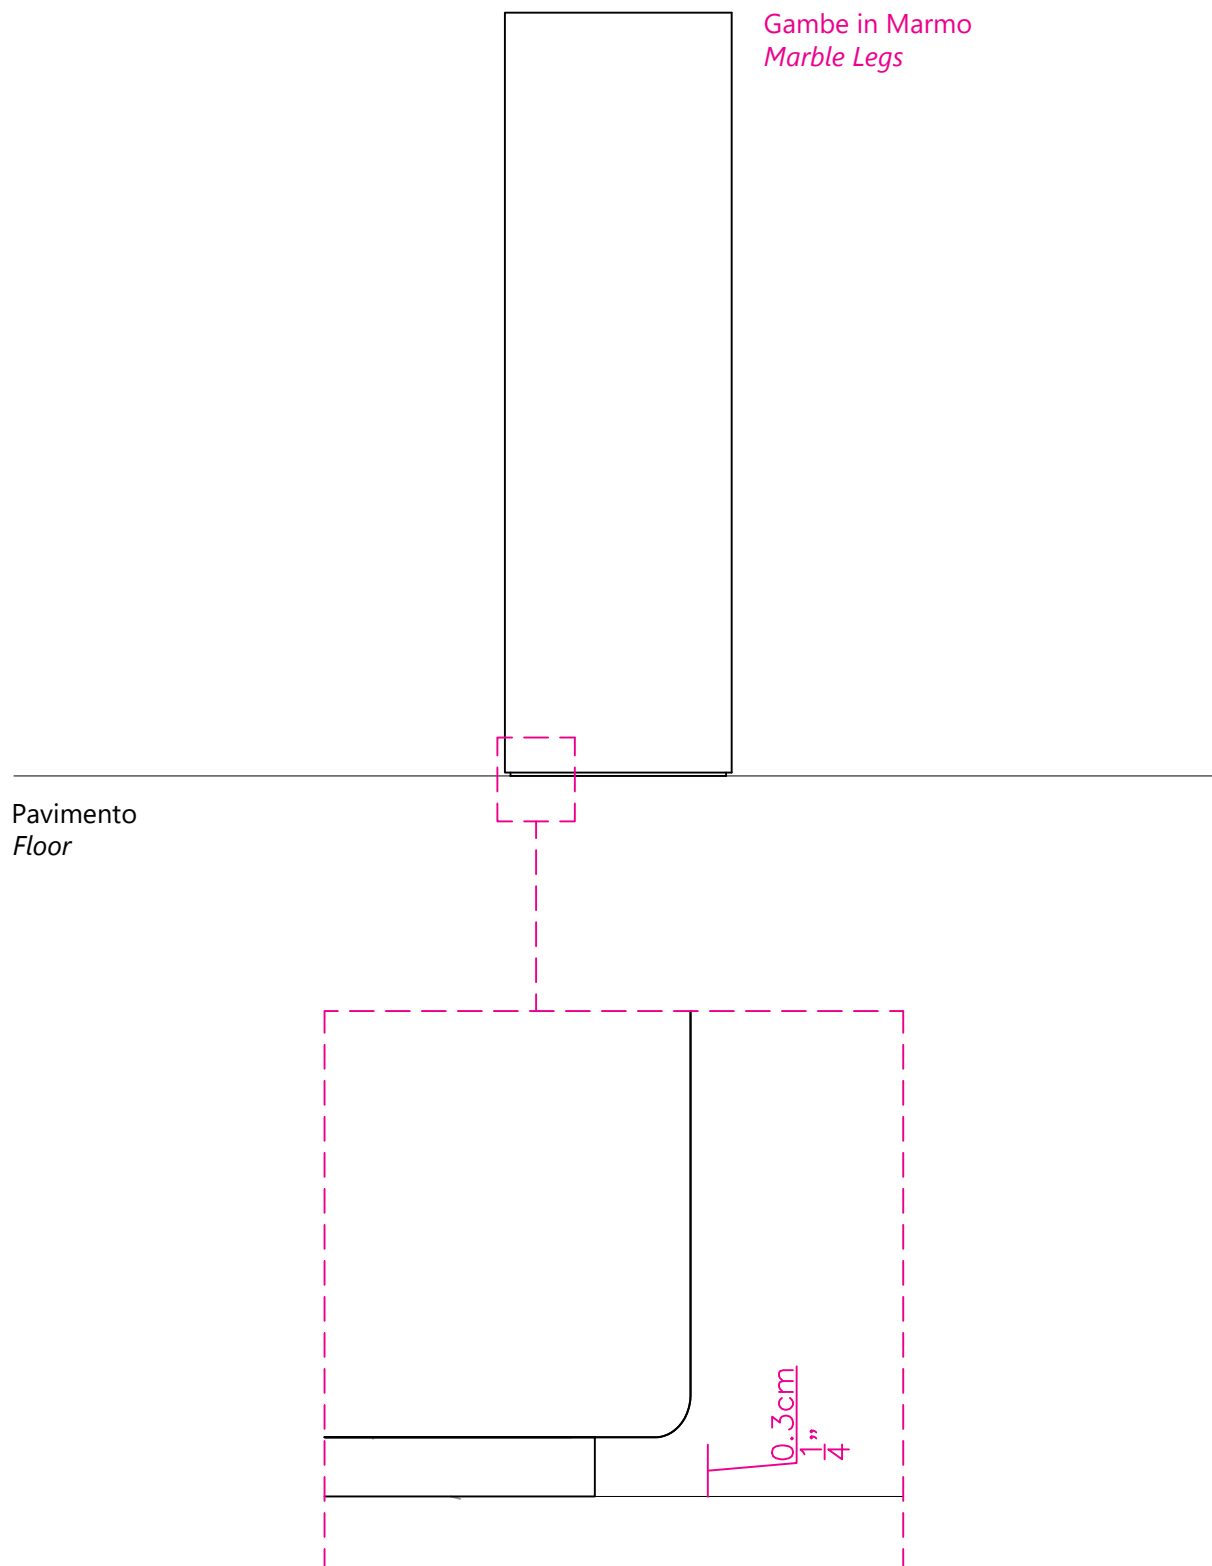


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista frontale / Front view

Capovolgere la gamba sottosopra.
Turn the marble leg upside down.

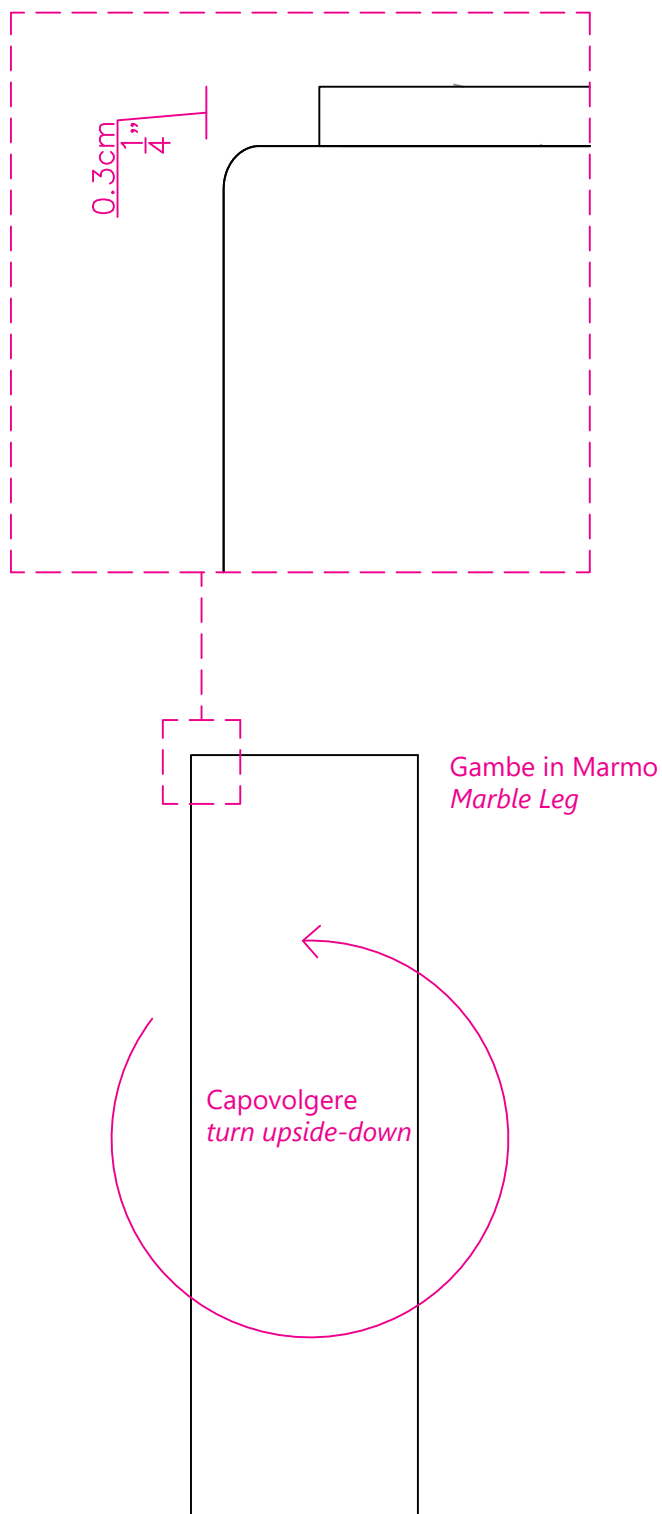

Pavimento
Floor

Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista frontale / Front view

Avvitare il basamento e la lamiera alla gamba.
Screw the marble base and the metal sheet to the leg.

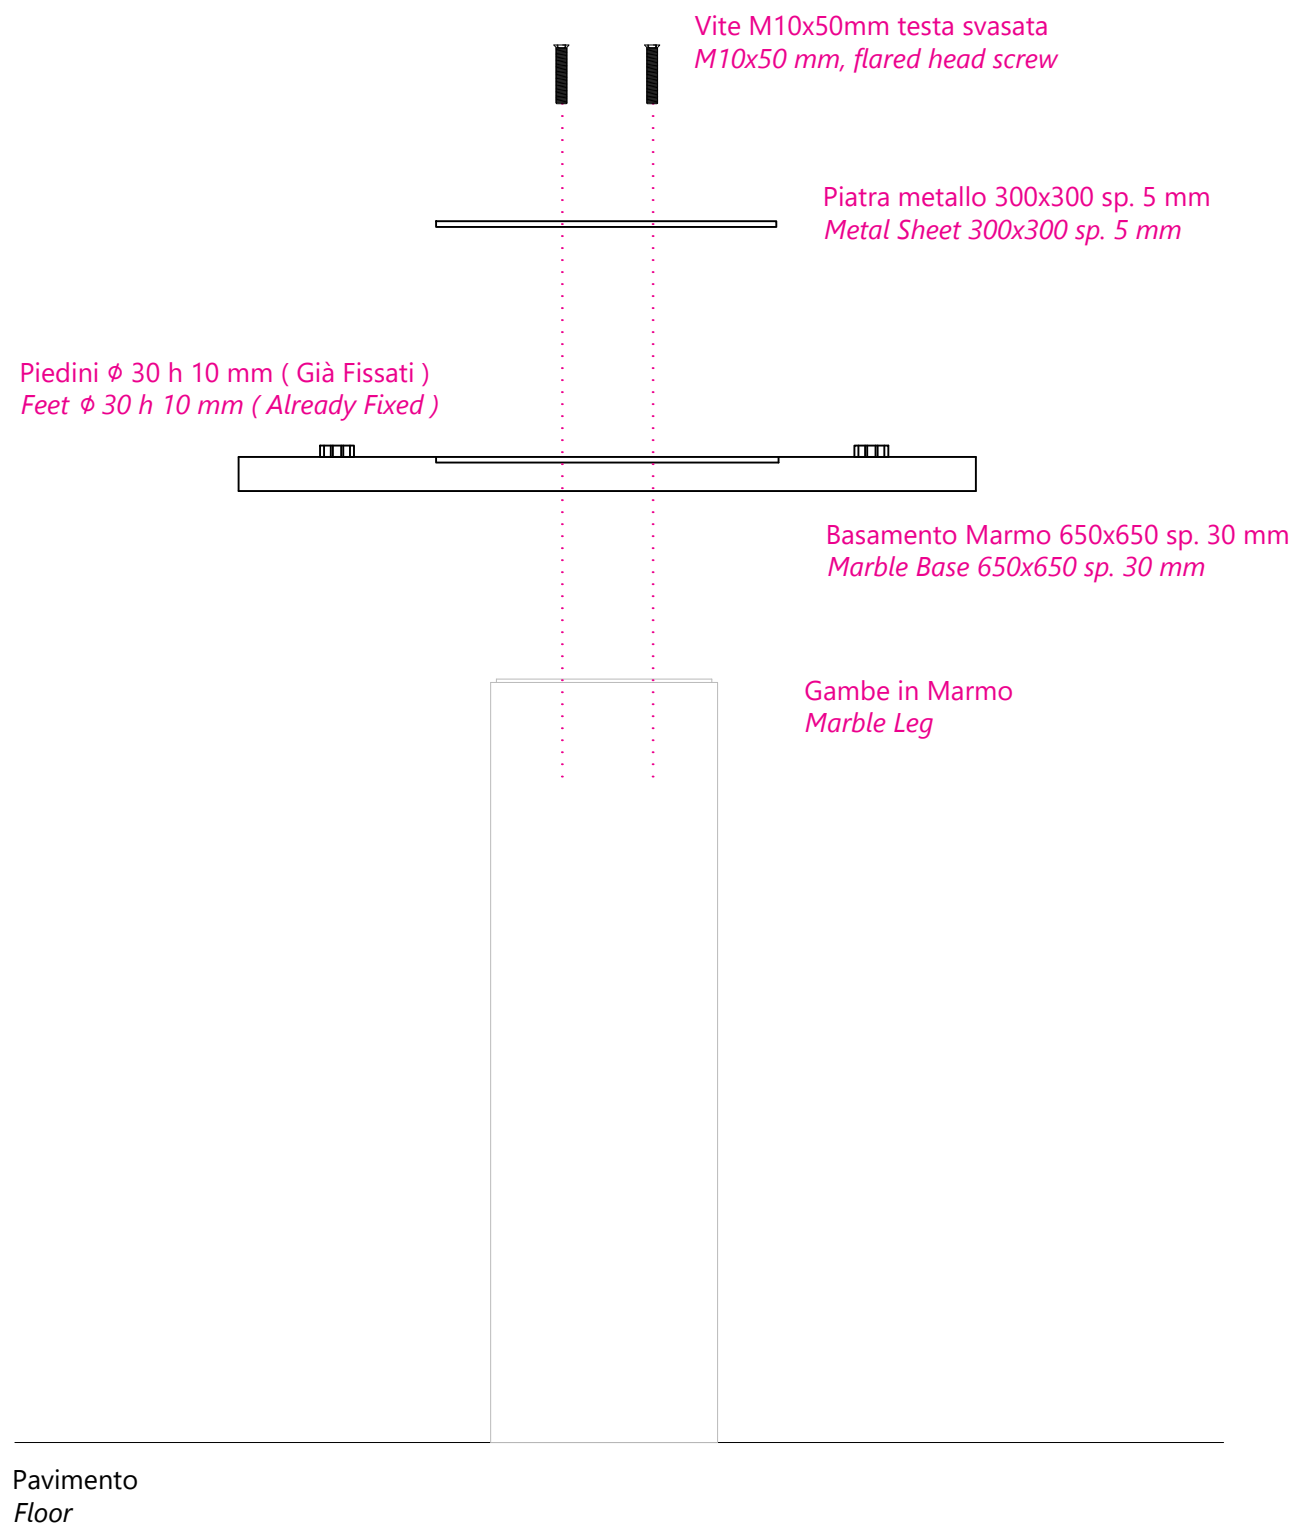


Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Vista frontale / Front view

Capovolgere il basamento sottosopra.
Screw the marble base and the metal sheet to the leg.

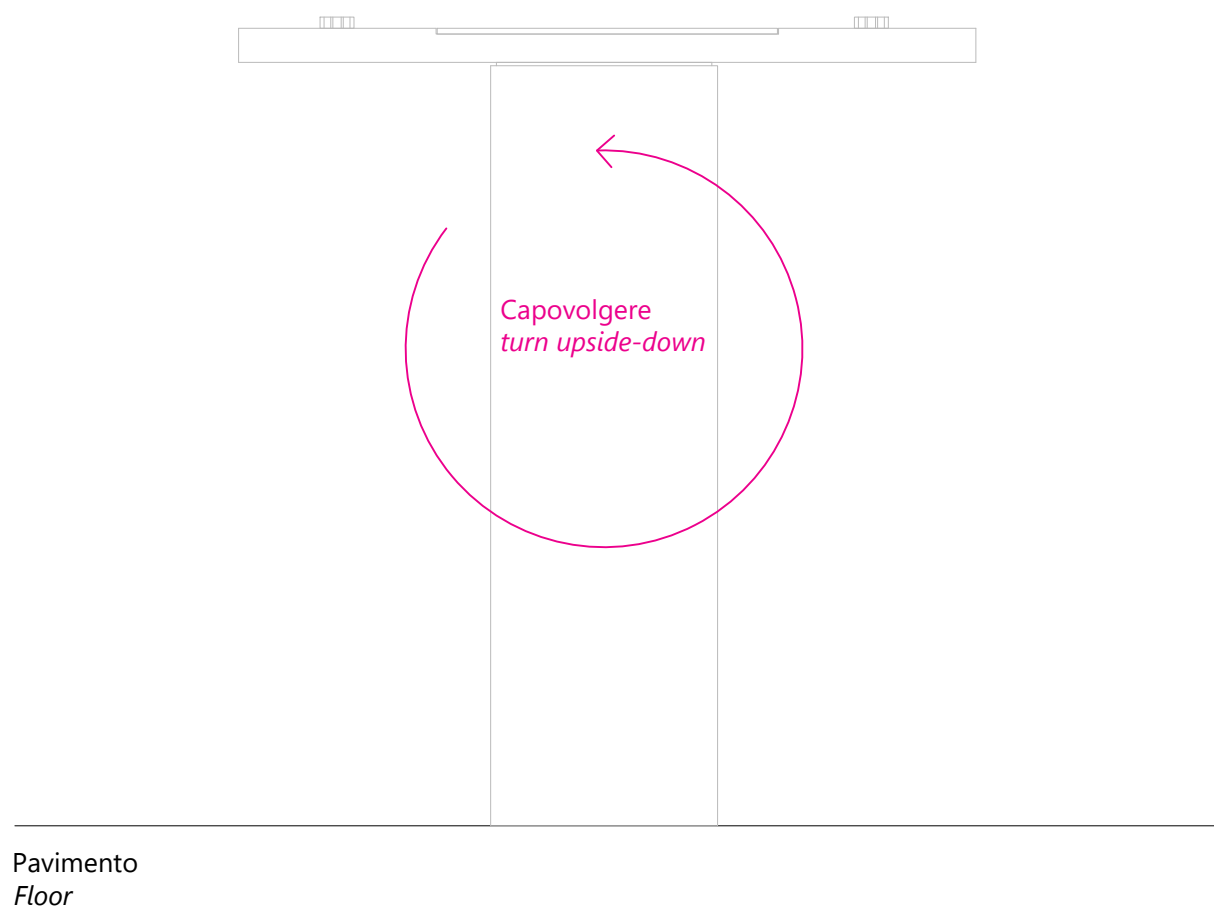


Figura 5 - Picture 5

Fase 5 - Step 5

Vista frontale / Front view

Regolare i piedini.
Adjust the feet in order to make it stable.

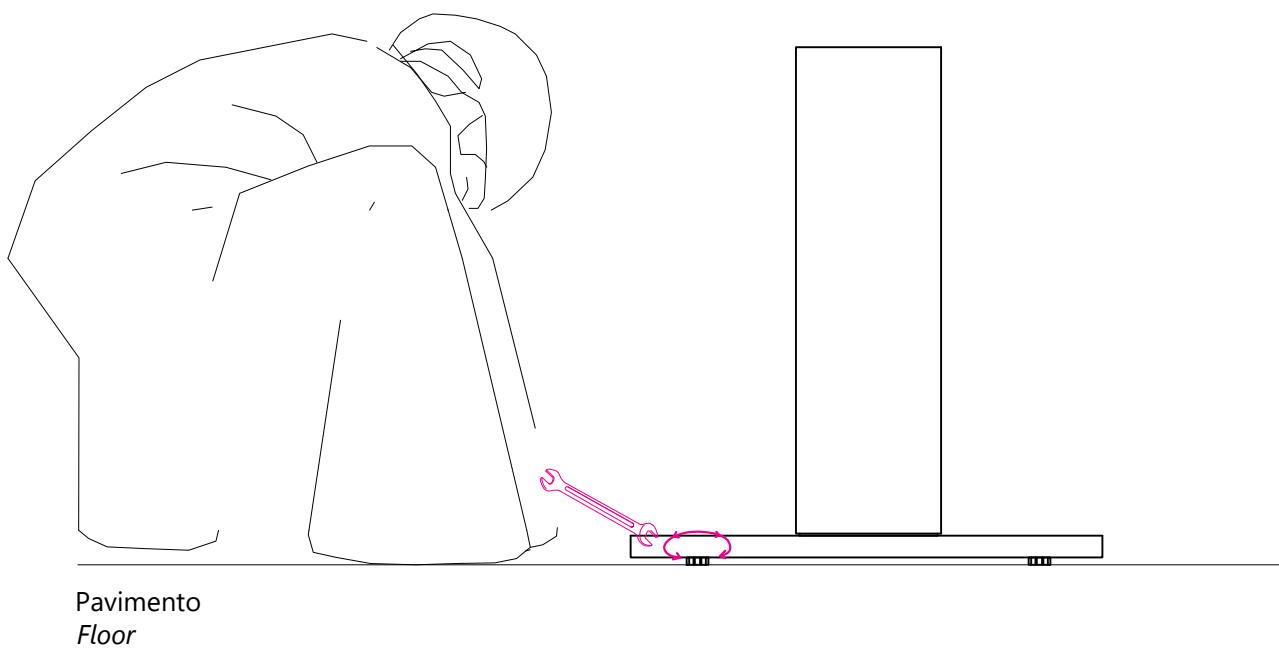


Figura 6 - Picture 6

Fase 6 - Step 6

Vista frontale / Front view

Fissare la lamiera alla gamba.
Screw the metal sheet to the leg

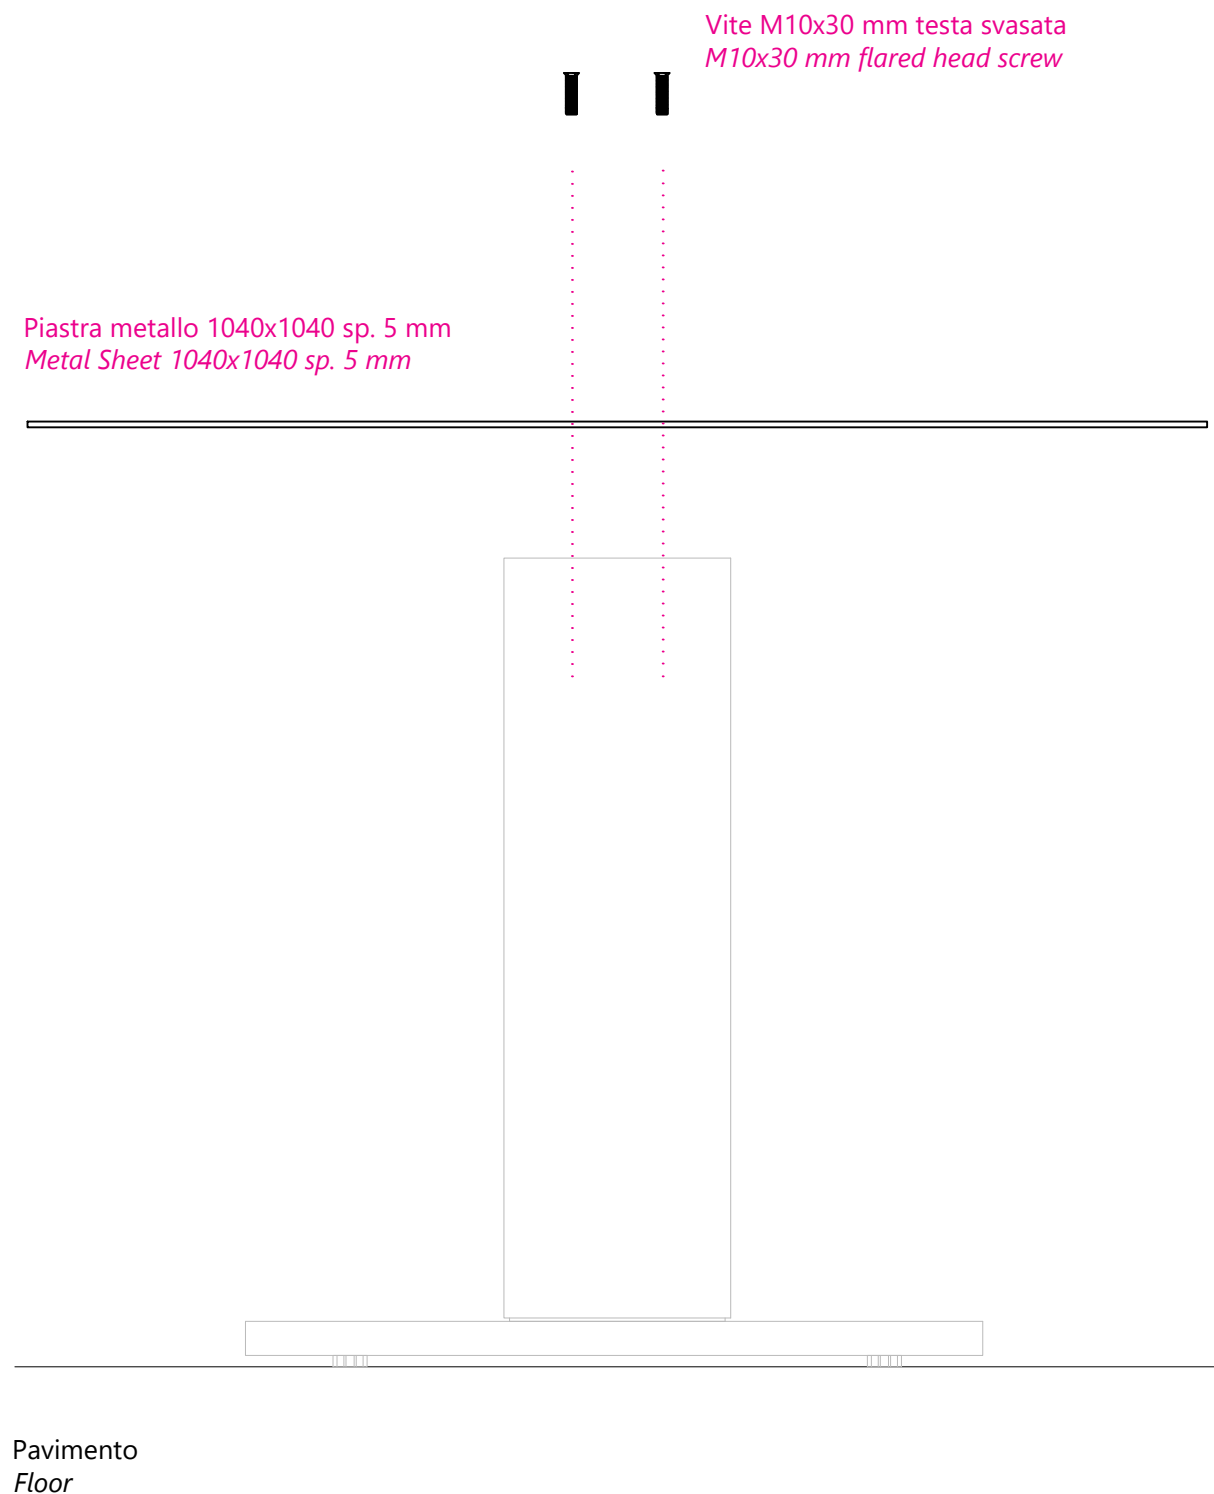


Figura 7 - Picture 7

Fase 7 - Step 7

Vista frontale / Front view

Fissare il top in marmo alla base.
Screw the marble top to the base.


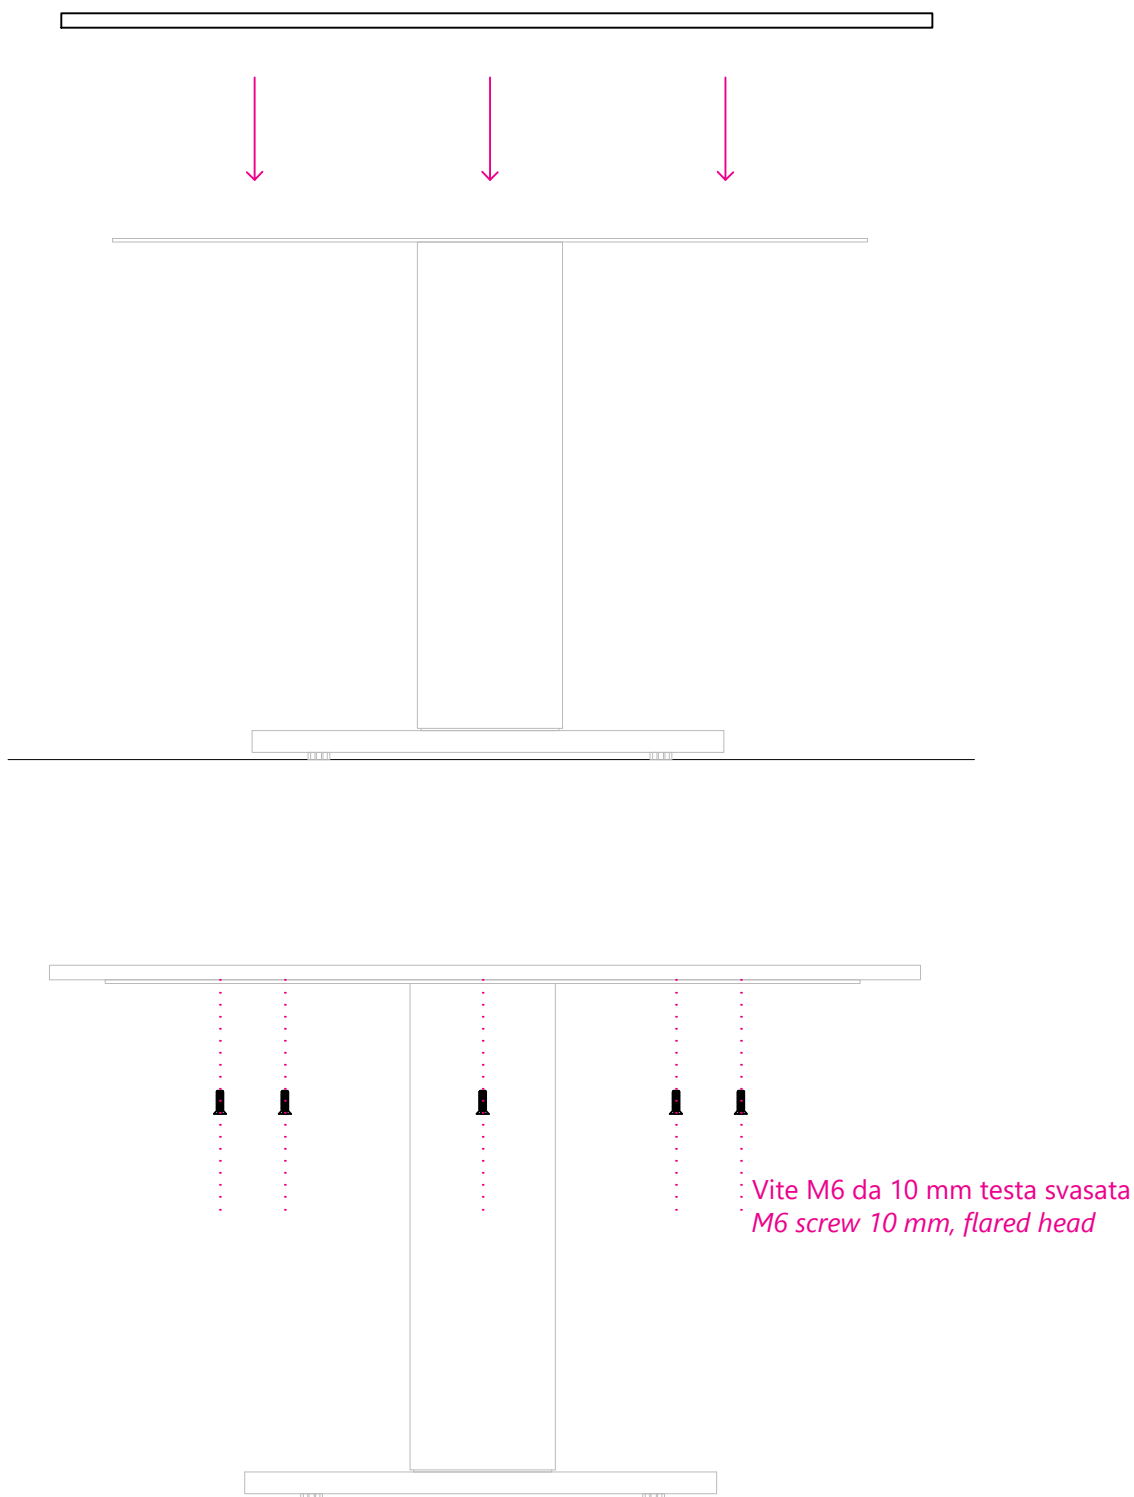


Figura 8 - Picture 8

Fase 8 - Step 8

Vista frontale / Front view

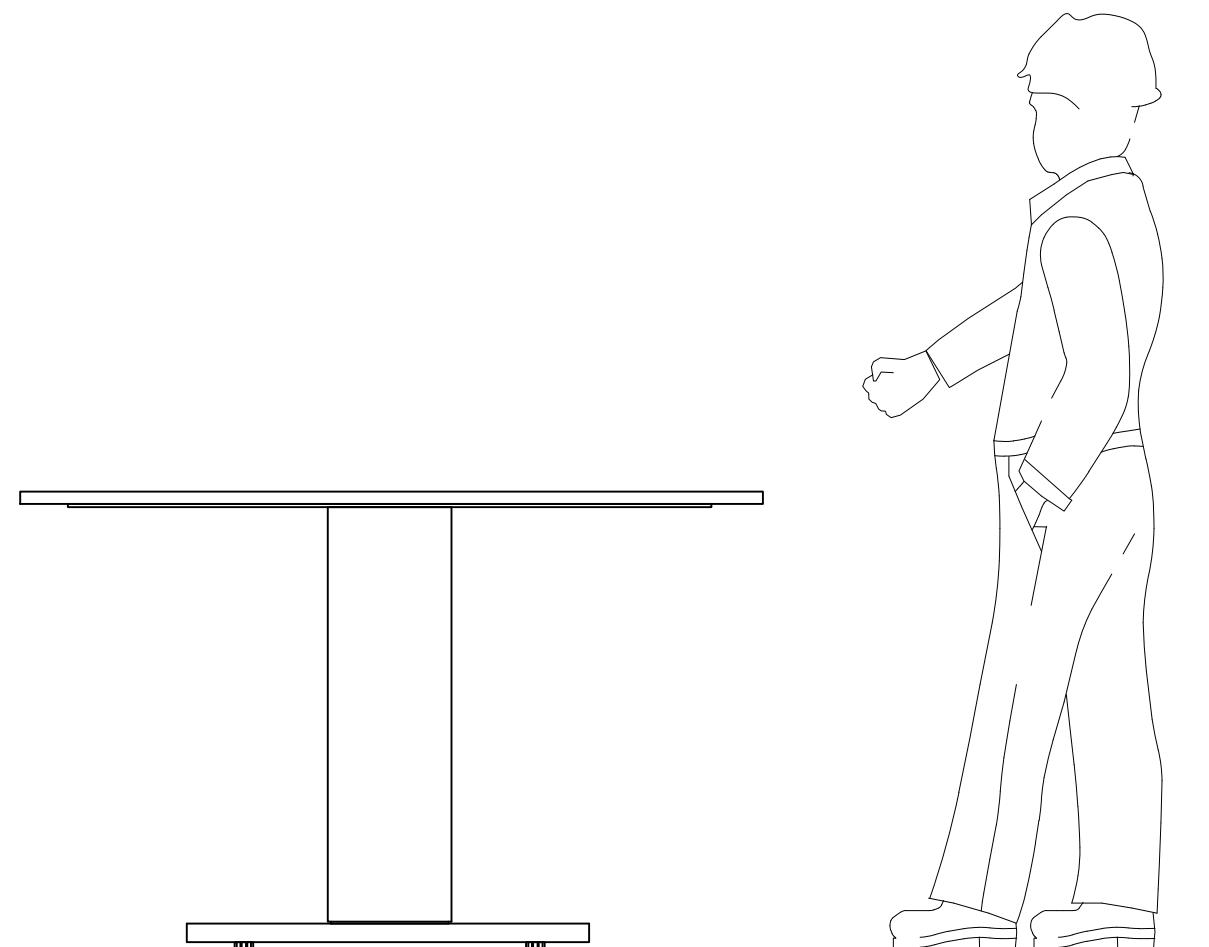

TAVOLO 280x120 h72

TAVOLO 280x120 h72

COMPONENTI

Matera 280x120

n° 01 - Piano in Marmo

n° 01 - Lamiera sp. 5 mm

n° 01 - Basamento in Marmo

n° 02 - Gambe in Marmo/Rame/terracotta Ø 200 mm

n° 02 - Barra Filettata M16

n° 02 - Bulloni M16

n° 13 - Viti M8 x 18 mm Testa Svasata

COMPONENTS

n° 01 - Marble Top

n° 01 - Metal Sheet sp. 5 mm

n° 01 - Marble Base

n° 02 - Marble/Copper/Baked clay Legs Ø 200 mm

n° 02 - Threaded rod M16

n° 02 - Bolt M16

n° 13 - Screw M8 x 18 mm with flared head

2

Appoggiare il Basamento in marmo sul pavimento. Regolare i piedini.

(Figura 9 - Fase 1)

Place the marble basement on the floor. Adjust the feet in order to make it stable. (Picture 9 - Step 1)

Avvitare le barre filettate al basamento del tavolo. (Figura 10 - Fase 2)

Screw the threaded rod to the base. (Picture 10 - Step 2)

Calzare la gamba sulla struttura. (Figura 11 - Fase 3)

Insert the marble legs on the structure. (Picture 11 - Fase 3)

Fissare la lamiera alle gambe utilizzando i bulloni M16 in dotazione.

(Figura 12/13 - Fase 4)

Screw the metal sheet to the legs with the metal bolt M16.

(Picture 12/13 - Step 4)

Appoggiare il Top sulla base e avvitarlo al basamento. (Figura 14 - Fase 5)

Lay the Top on the base and fix It with the screw. (Picture 14 - Step 5)

Montaggio Completato. (Figura 15)


The assembly is completed. (Picture 15)

Figura 9 - Picture 9

Fase 1 - Step 1

Vista frontale / Front view

Appoggiare il Basamento in marmo sul pavimento.
Place the marble basement on the floor.

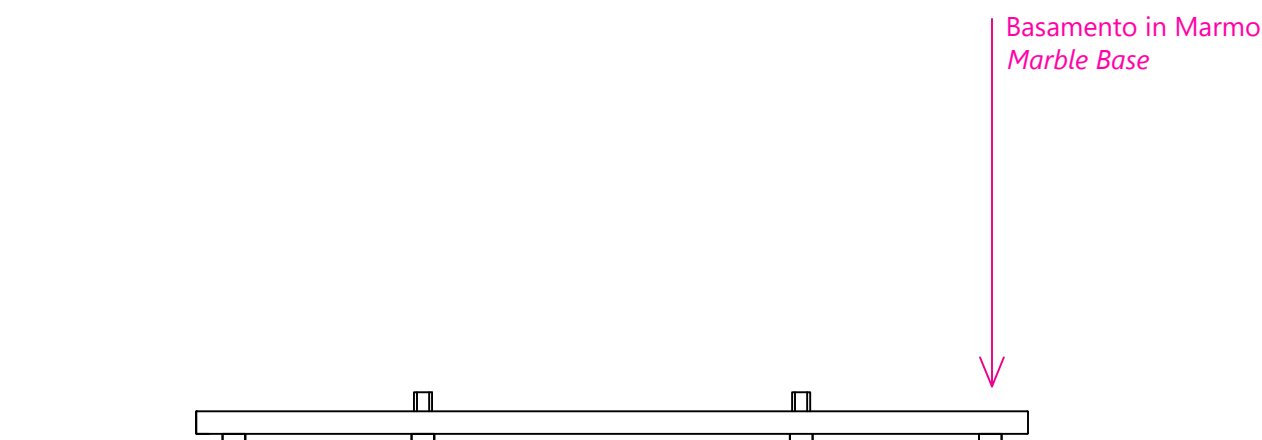

Appoggiare il Basamento in marmo sul pavimento.
Place the marble basement on the floor.

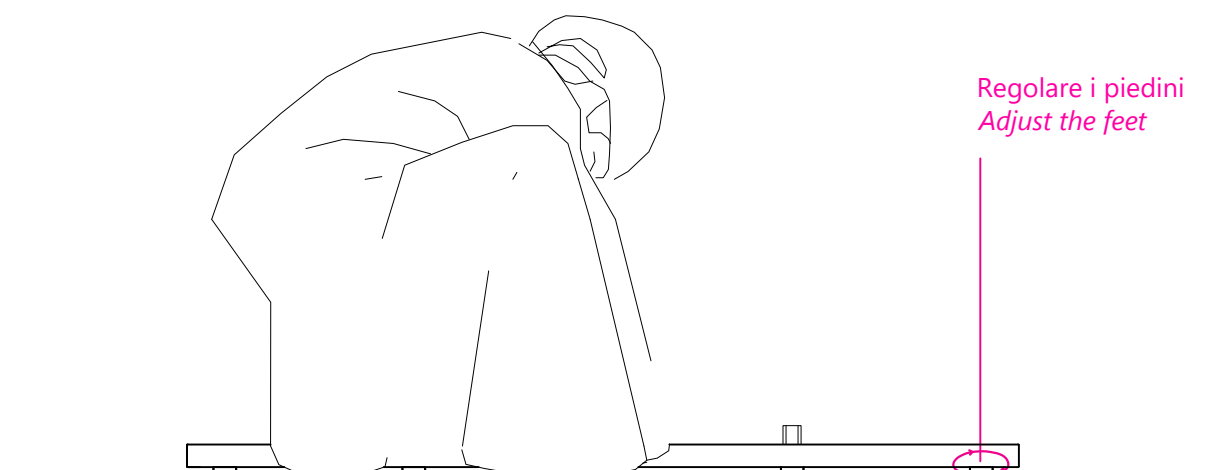


Figura 10 - Picture 10

Fase 2 - Step 2

Vista frontale / Front view

Appoggiare il Basamento in marmo sul pavimento.
Place the marble basement on the floor.



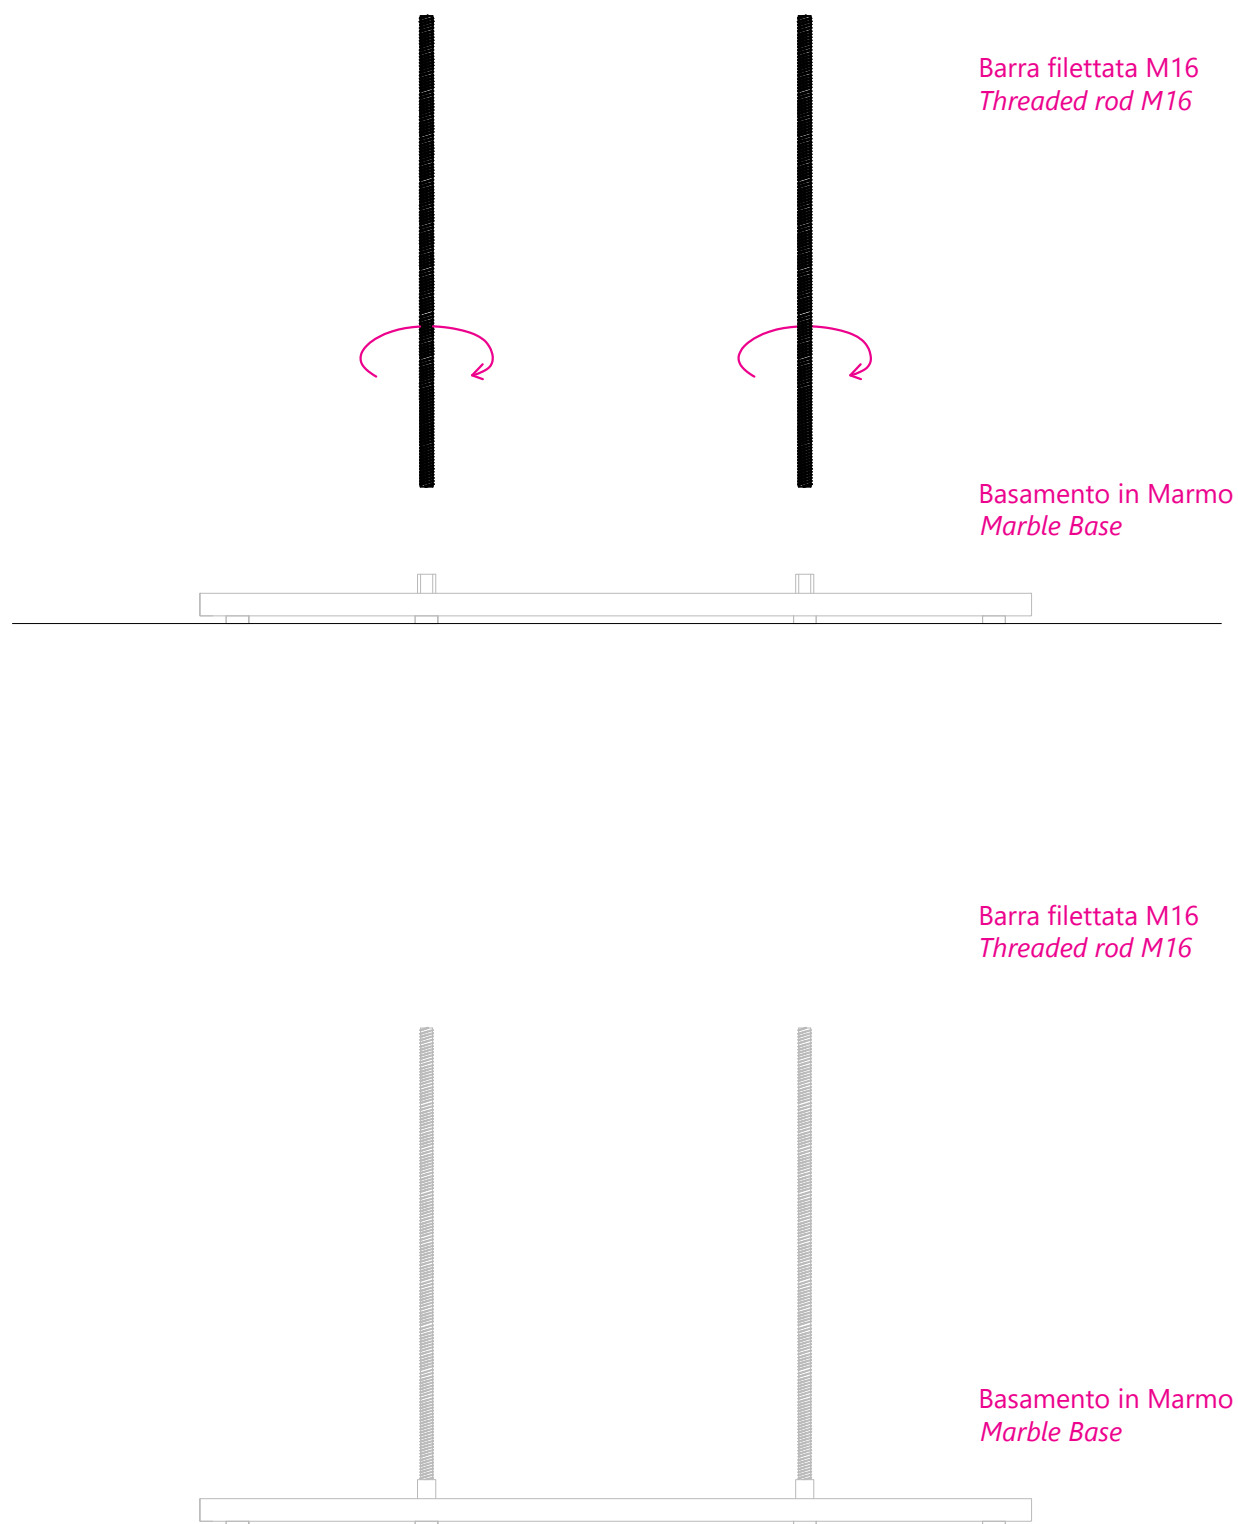


Figura 11 - Picture 11


Fase 3 - Step 3

Vista frontale / Front view

Calzare la gamba sulla struttura.
Insert the marble legs on the structure.

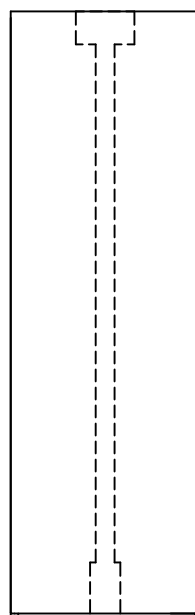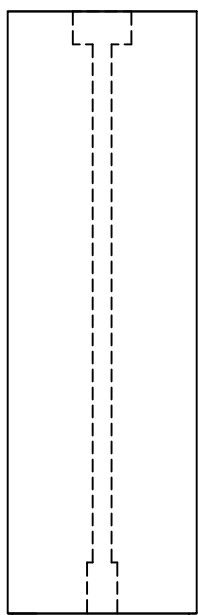

Gambe in Marmo
Marble Legs

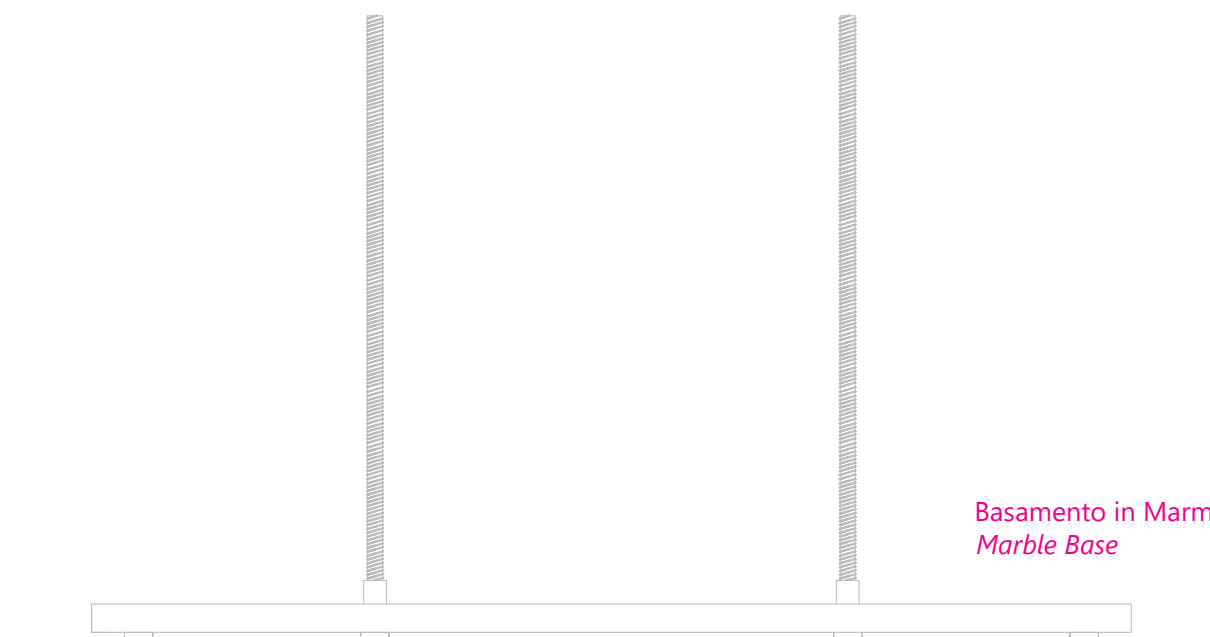

Basamento in Marmo
Marble Base

Figura 12 - Picture 12

Fase 4 - Step 4

Vista frontale / Front view

Fissare la lamiera alle gambe utilizzando i bulloni M16 in dotazione.
Screw the metal sheet to the legs with the metal bolt M16.

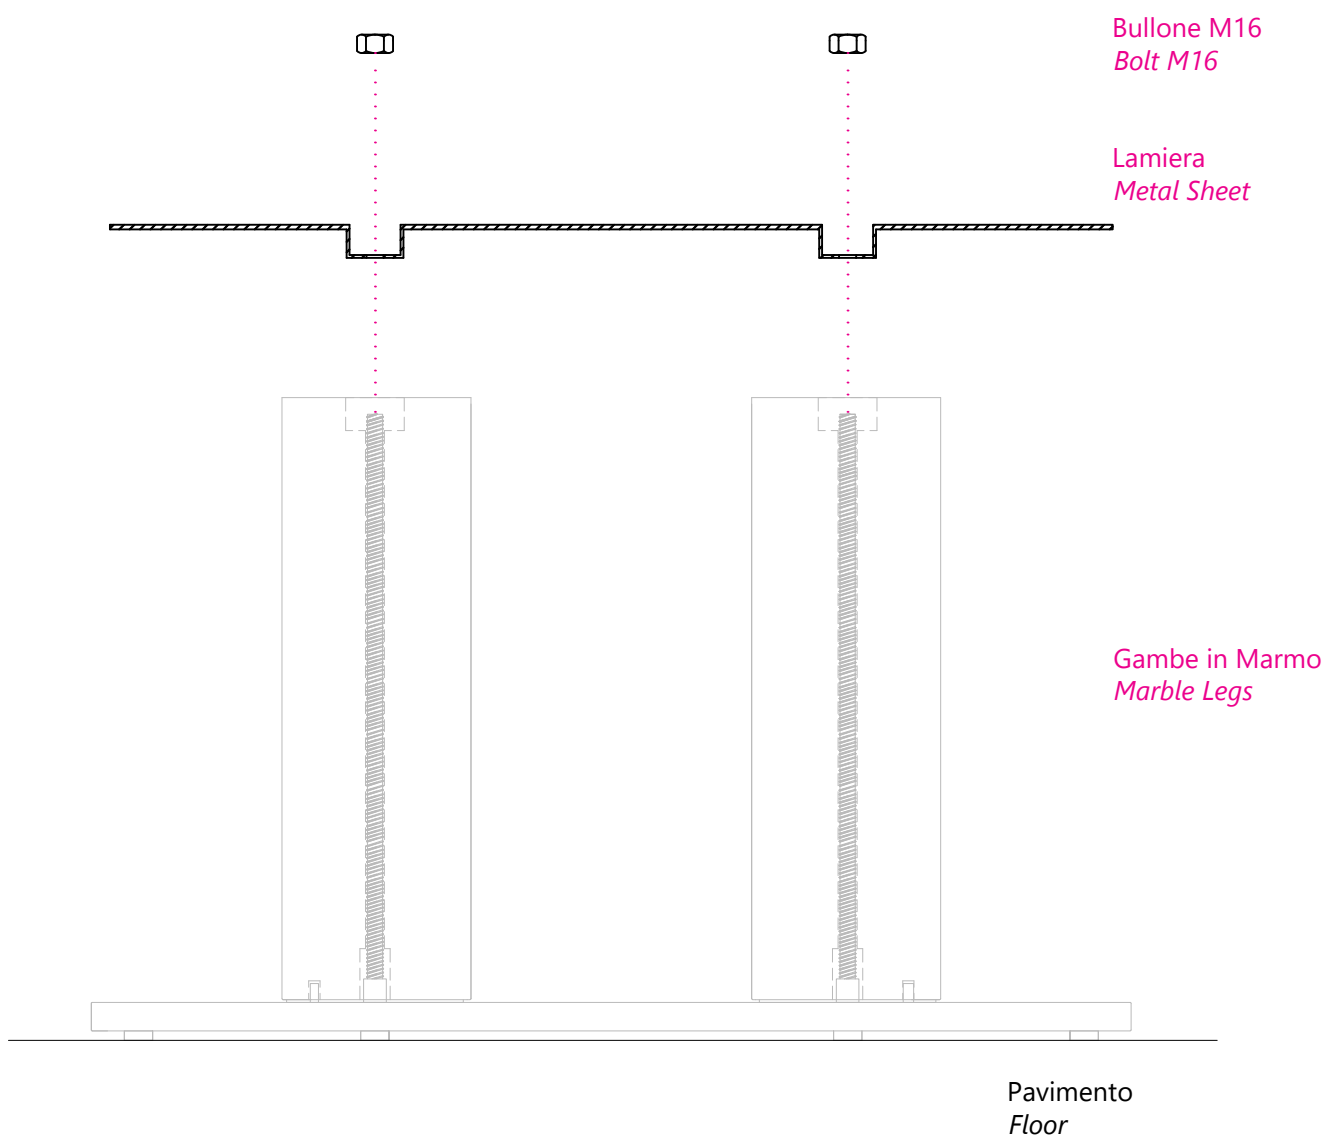


Figura 13 - Picture 13

Fase 4 - Step 4

Vista frontale / Front view

Calzare la gamba sulla struttura.
Insert the marble legs on the structure.


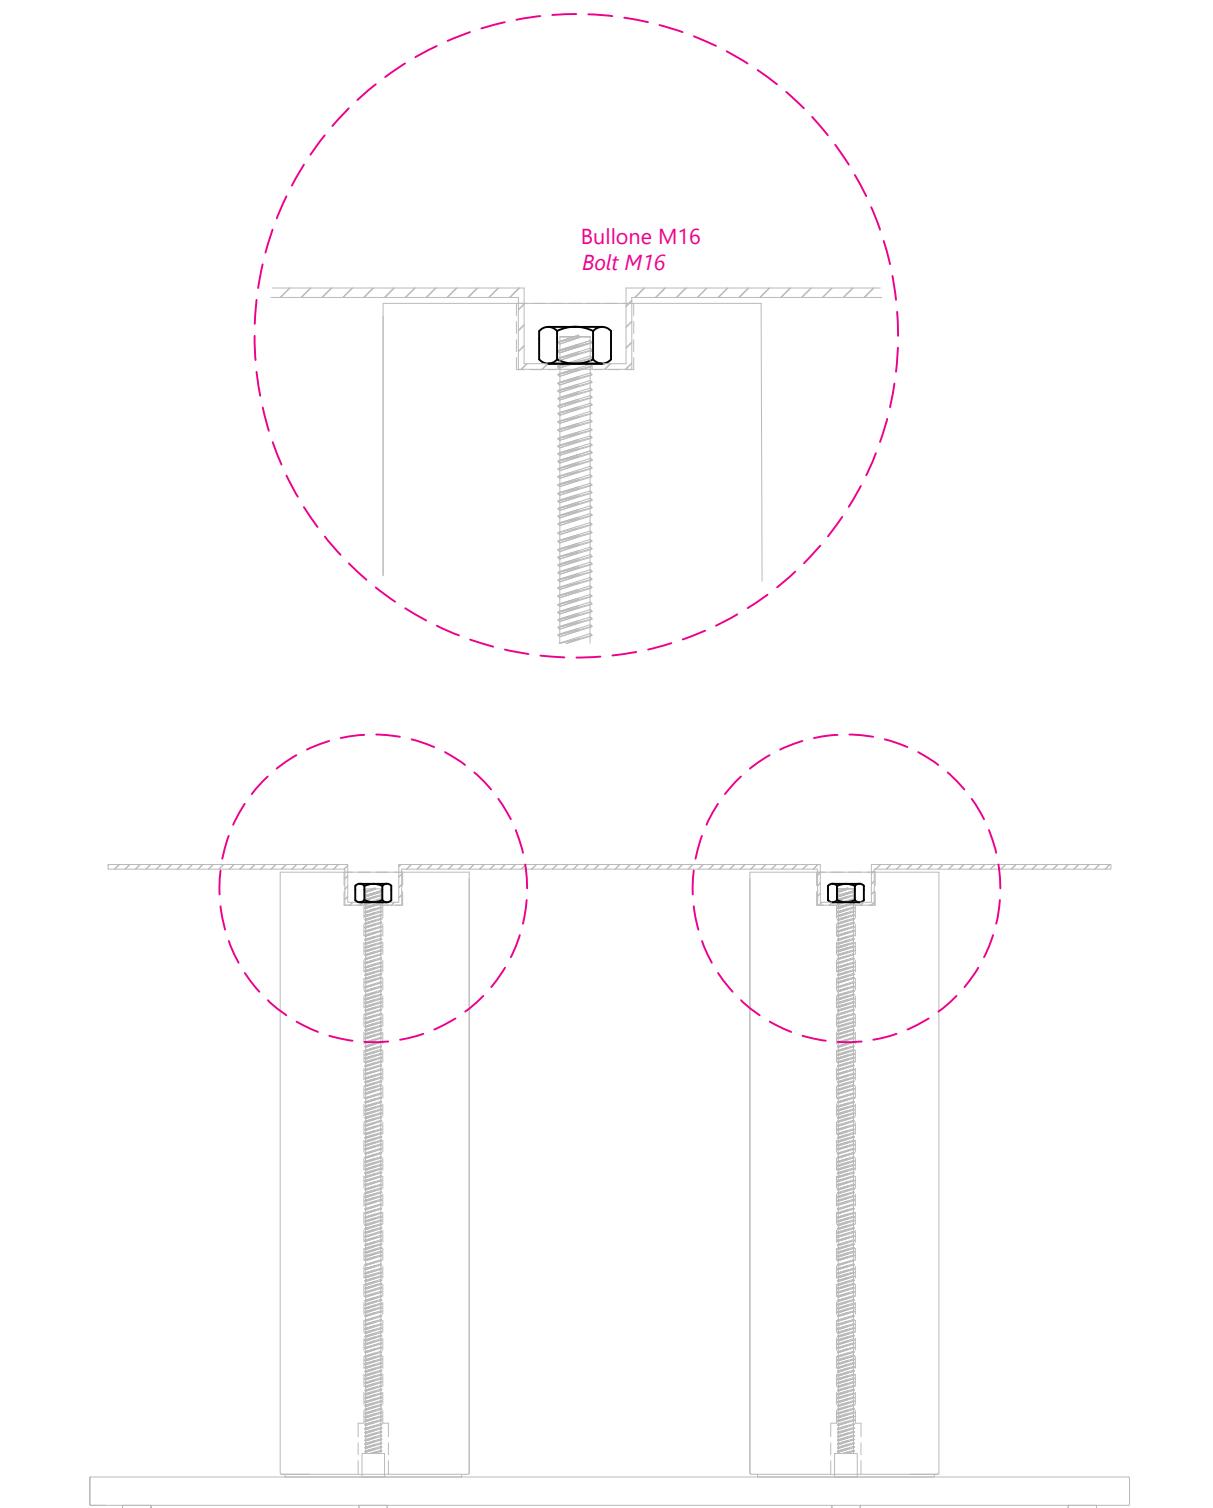


Figura 14 - Picture 14

Fase 5 - Step 5

Vista frontale / Front view

*Appoggiare il Top sulla base.
Lay the Top on the base.*

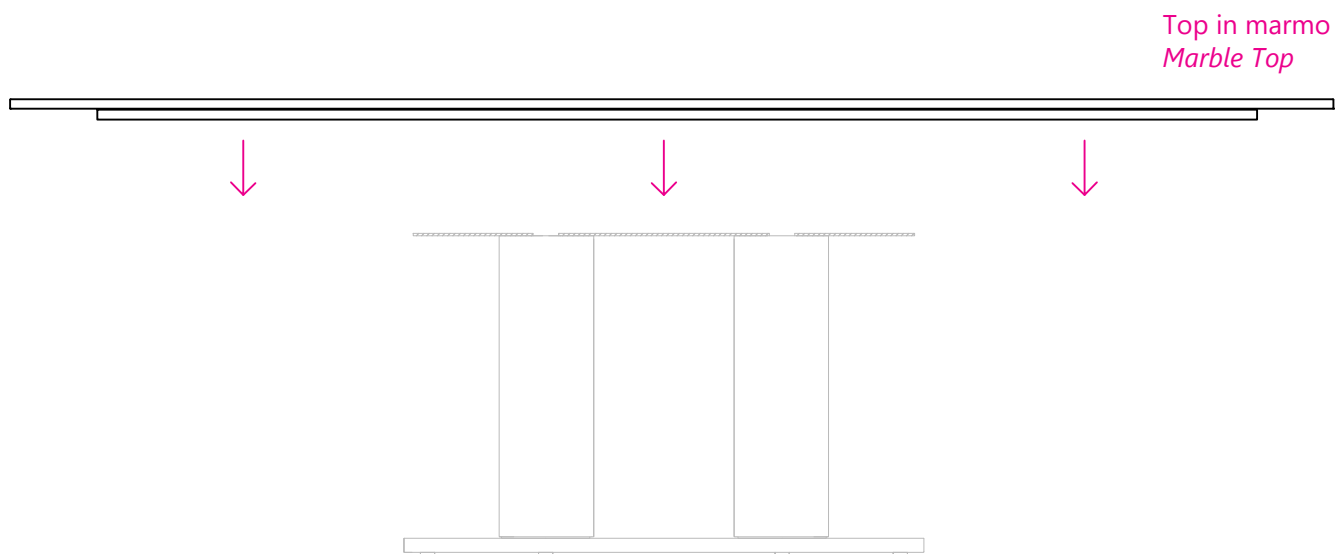

*Avvitare il top al basamento.
Fix the marble top to the base with M8x18 flared head screws.*

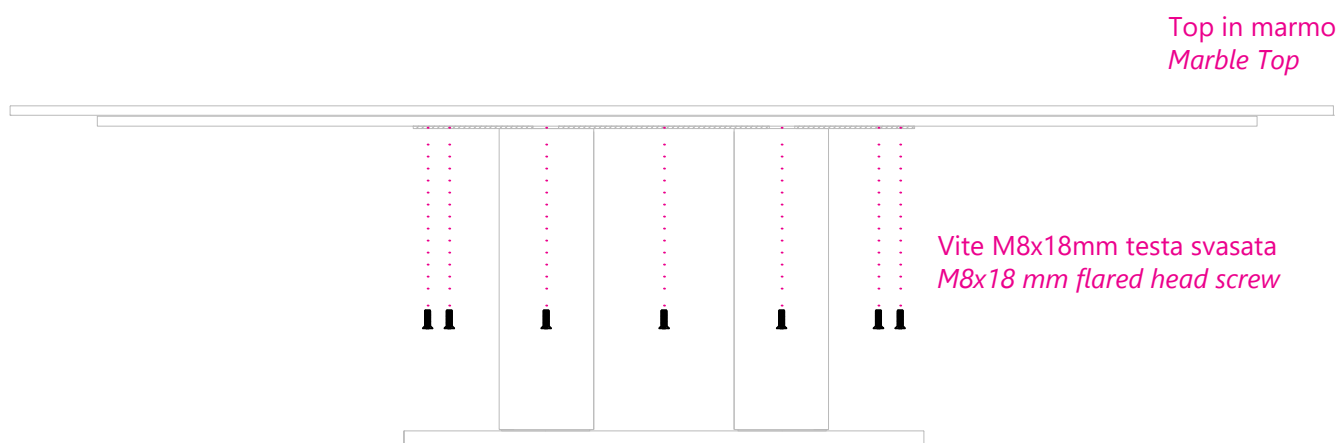


Figura 15 - *Picture 15*

