


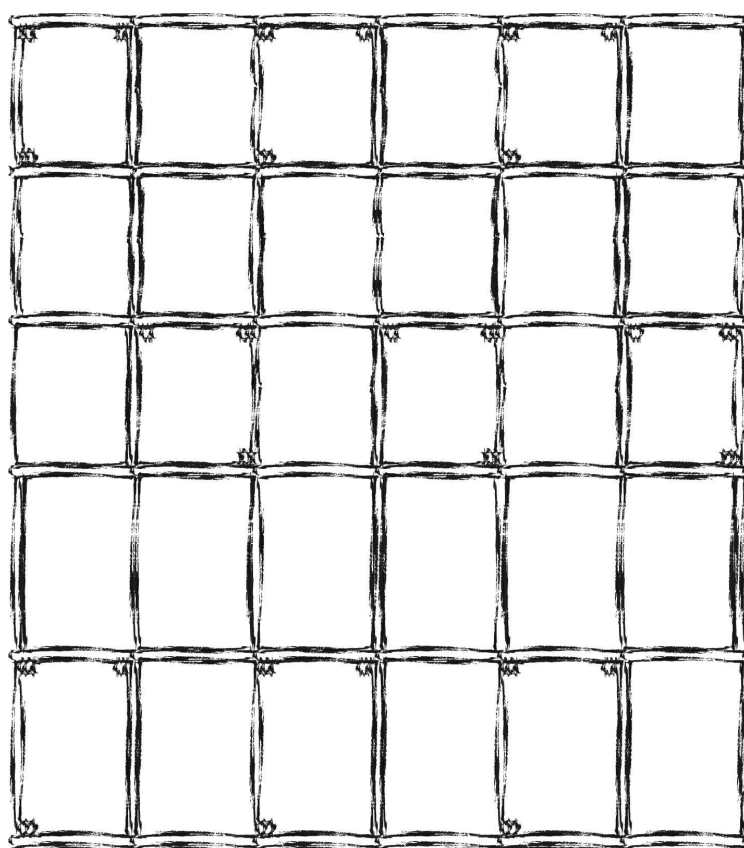

MADE IN ITALY



Mobile bar - HIVE - Bar cabinet


HIVE

Pietro Russo



147 x 57 h 167

Mobile bar / Bar cabinet

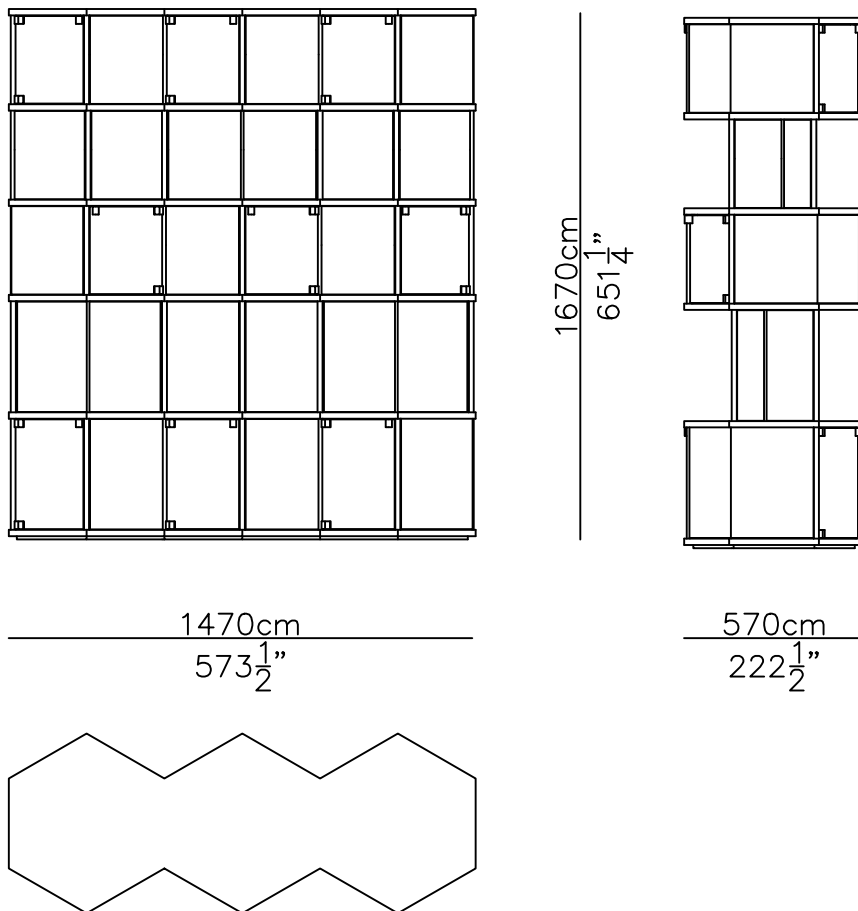

COMPONENTI / COMPONENTS

Tutte le versioni / All versions

n° 04 - Antina tipo A 346x263 mm / *Glass leaf type A 346x263 mm*

n° 02 - Antina tipo B 346x247 mm / *Glass leaf type B 346x247 mm*

n° 08 - Antinae tipo C 276x263 mm / *Glass leaf type C 276x263 mm*

n° 04 - Antina tipo D 276x247 mm / *Glass leaf type D 276x247 mm*

n° 18 - Distanziali ottone Ø8mm h4mm / *Brass spacer Ø8mm h4mm*

n° 01 - Brugola 1,5 mm / *Hex 1,5 mm*

1

Posizione antine (Figura 1 - Fase 1)
Window position. (Picture 1 - Step 1)

Verificare che il perno inferiore sia fissato a fine corsa della cerniera.
(Figura 2 - Fase 2)
Check that the lower pin is fixed at the end of the hinge. (Picture 2 - Step 2)

Posizionare il distanziale in ottone in corrispondenza della rondella in plastica.
(Figura 3 - Fase 3)
Place the brass spacer at the plastic washer. (Picture 3 - Step 3)

Inserire l'antina nel foro della mensola inferiore. (Figura 4 - Fase 4)
Insert the window in the bottom shelf hole. (Picture 4 - Step 4)

Utilizzare la brugola per fissare la cerniera superiore. (Figura 5 - Fase 4)
Use the hex to fix upper hinge. (Picture 5 - Step 4)

Regolare i piedini. (Figura 6 - Fase 5)
Adjust the feet. (Picture 6 - Step 5)

Montaggio completato. (Figura 7 - Fase 6)
Assembly completed. (Picture 7 - Step 6)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

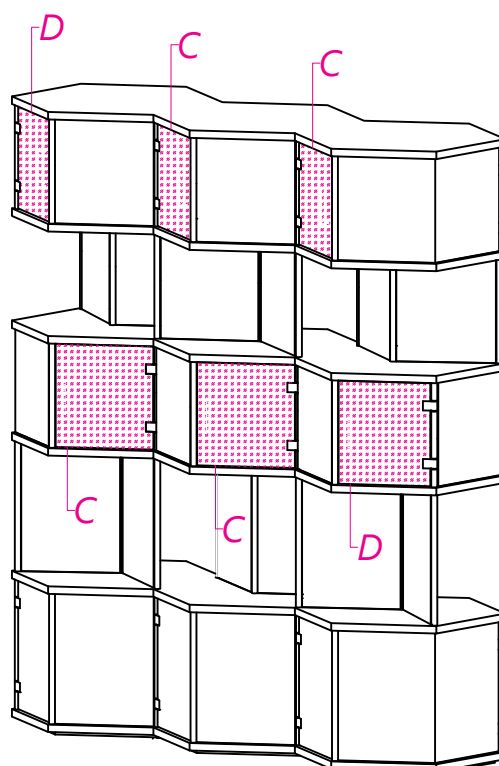
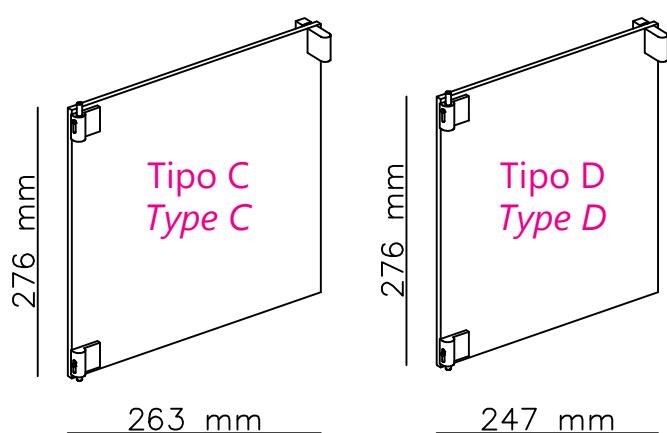
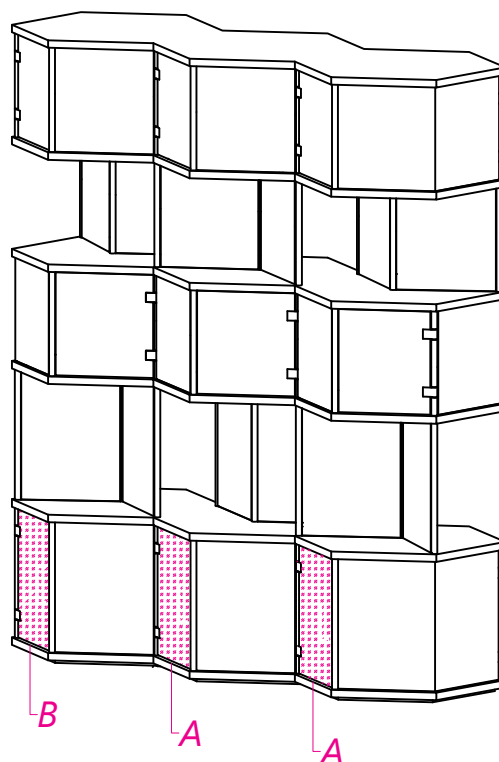
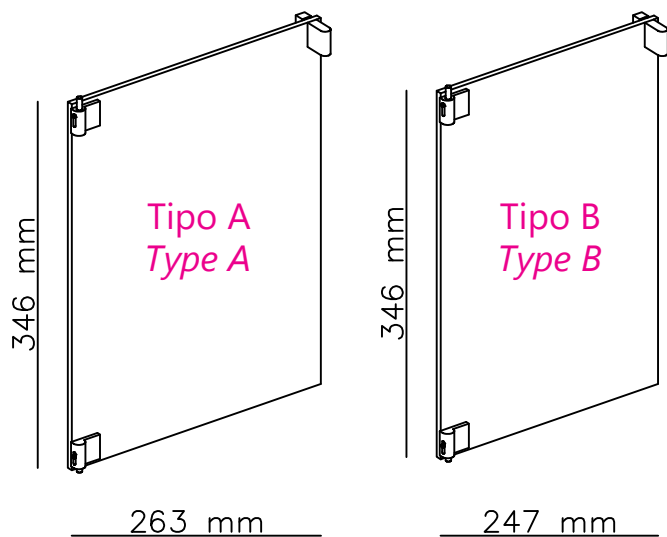


Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Verificare che il perno sia fissato a fine corsa della cerniera.
Check that the lower pins is fixed at the end of the hinge.

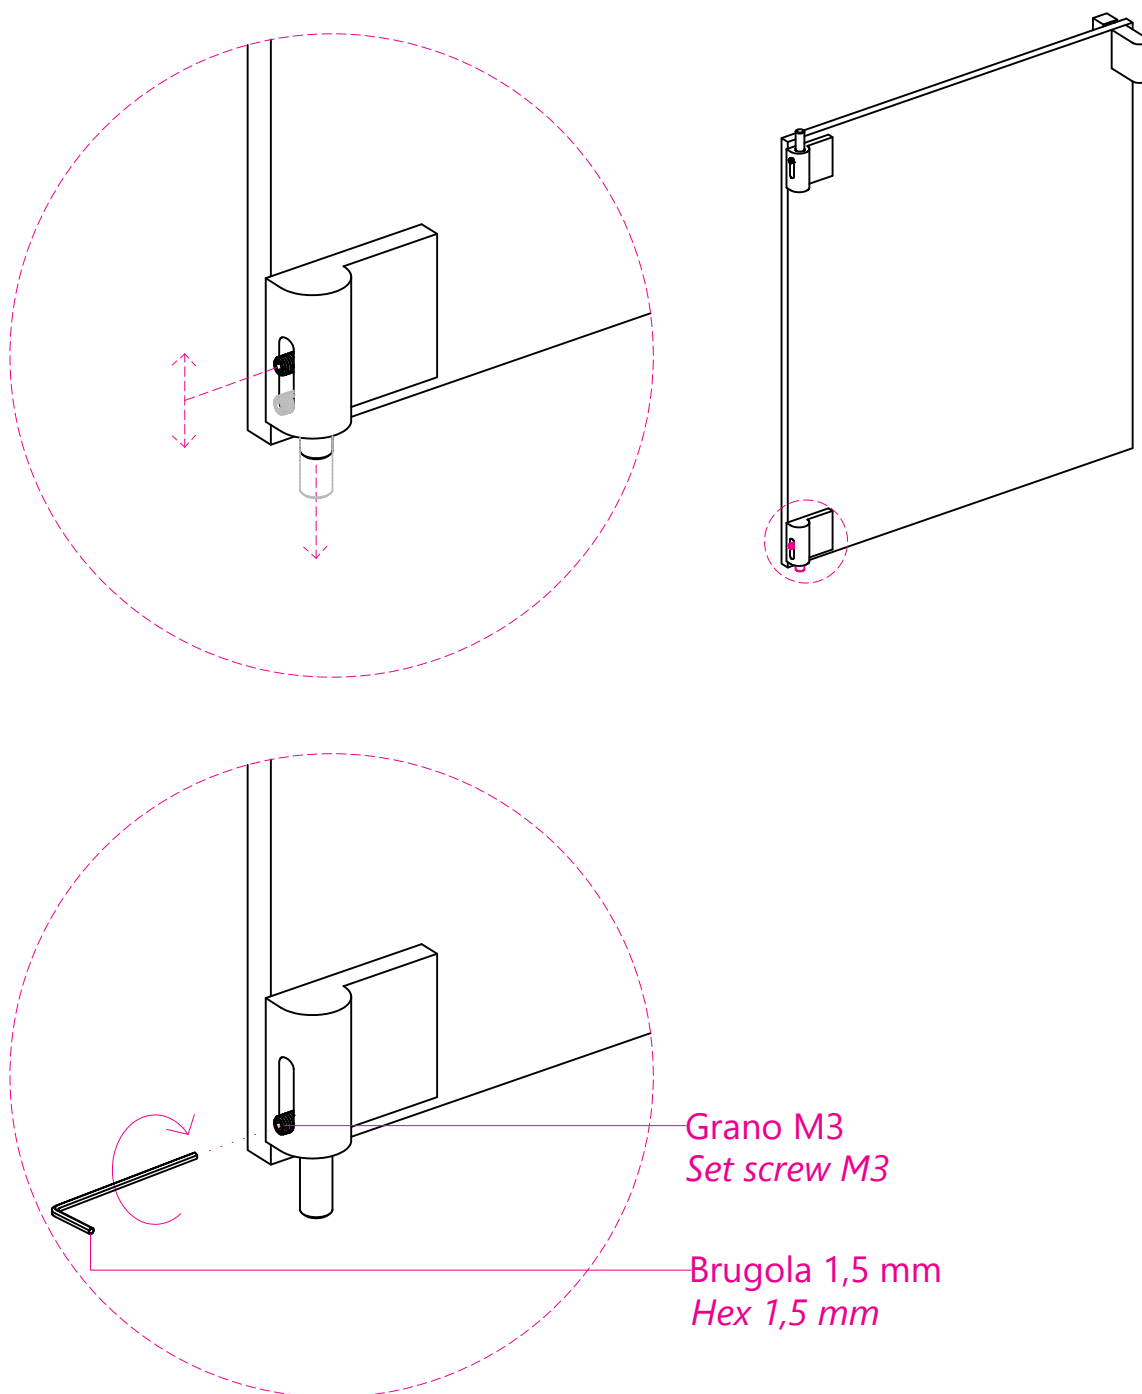


Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare distanziale in ottone.
Place the brass spacer.

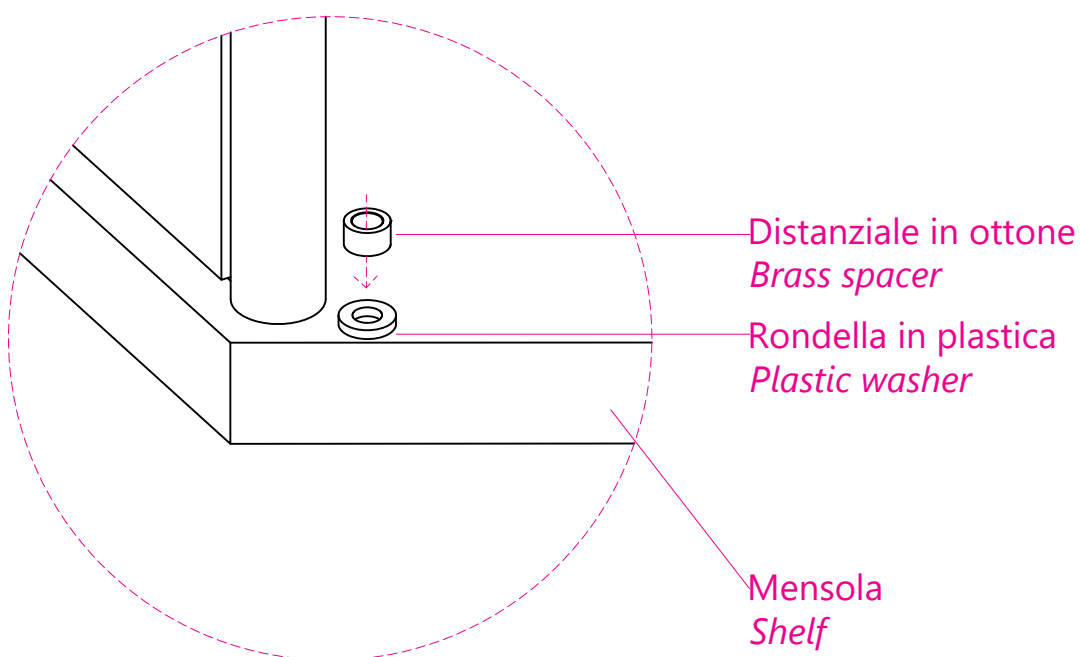
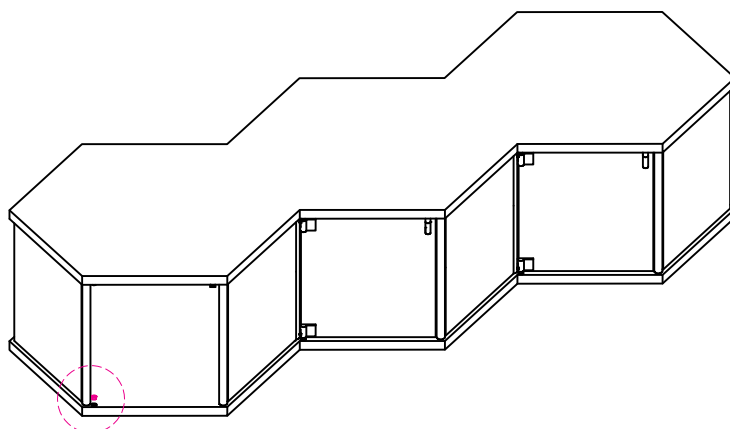


Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Vista assonometrica / *Isometric view*

Inserire l'antina.
Insert the window.




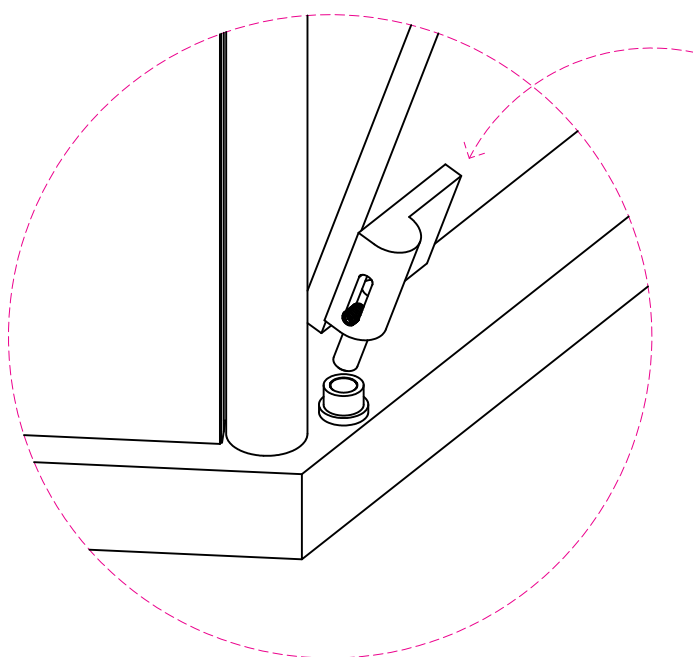


Figura 5 - Picture 5


Fase 4 - Step 4

Vista assonometrica / Isometric view

Fissare la cerniera.
Fix the hinge.

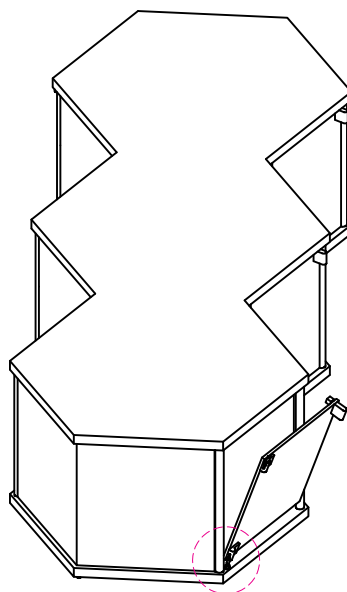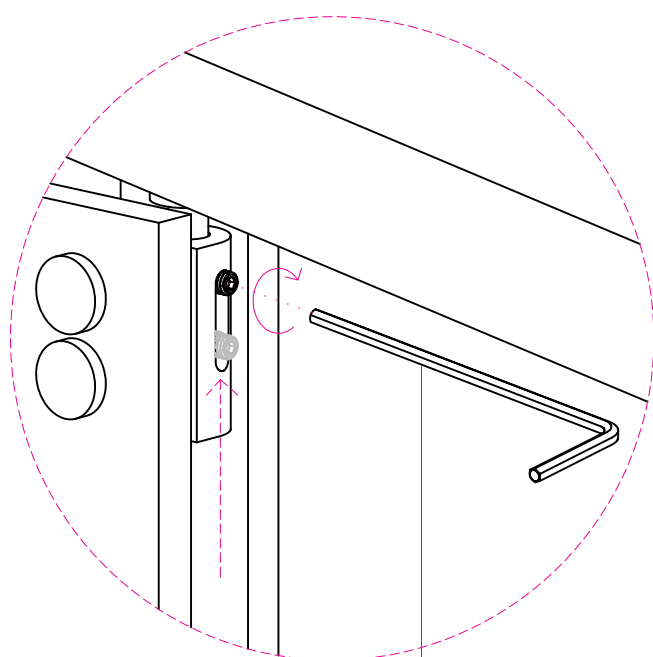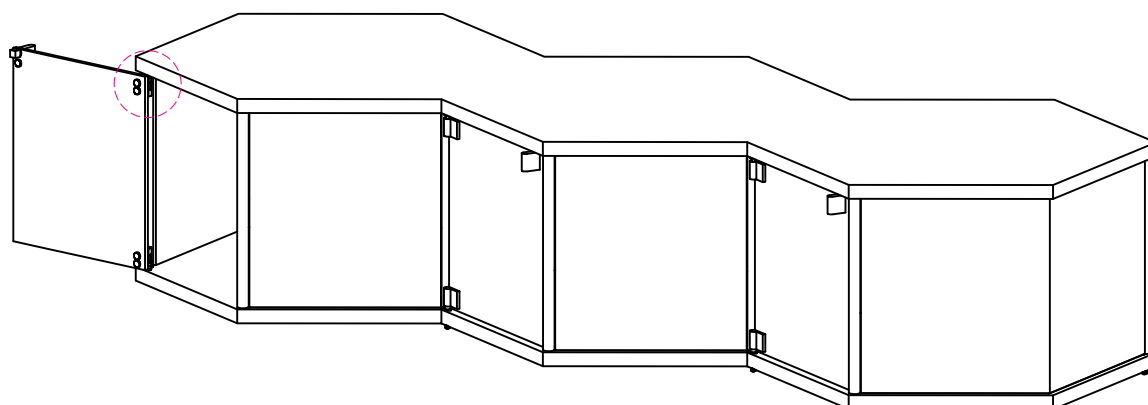

Brugola 1,5 mm
Hex 1,5 mm

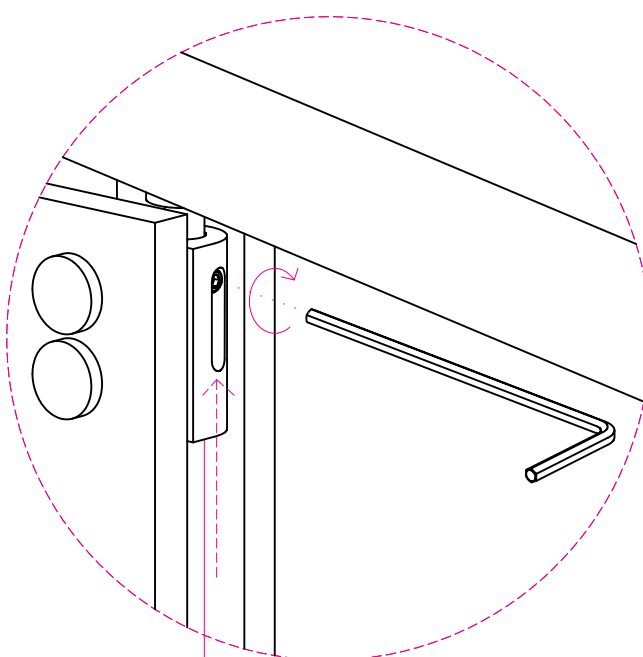

Cerniera superiore
Upper hinge

Figura 6 - Picture 6

Fase 5 - Step 5

Vista frontale / Front view

Regolare i piedini.
Adjust the feet.

Bolla
Level

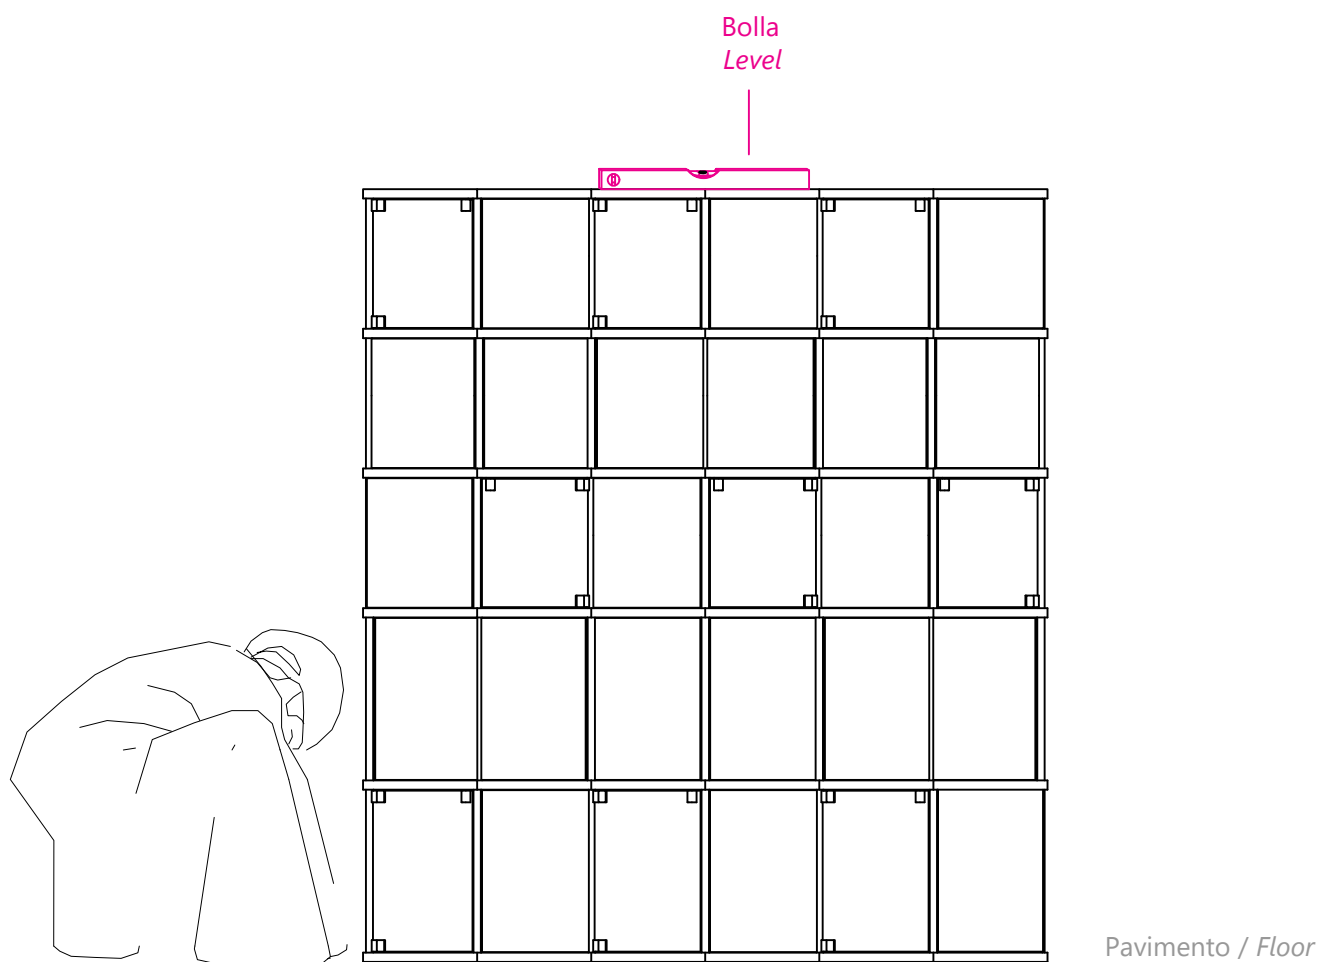


Figura 7 - Picture 7

Fase 6 - Step 6

Vista frontale / Front view

