




MADE IN ITALY

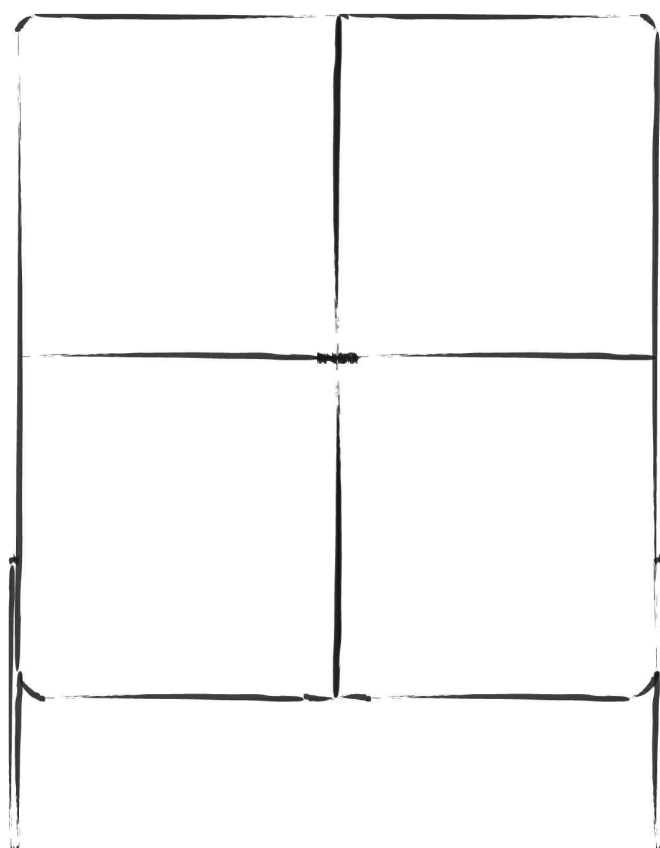

MOBILE ALTO - PIERCE - HIGH CABINET


PIERCE

Draga & Aurel



123 x 54 h 157

Mobile alto / high cabinet

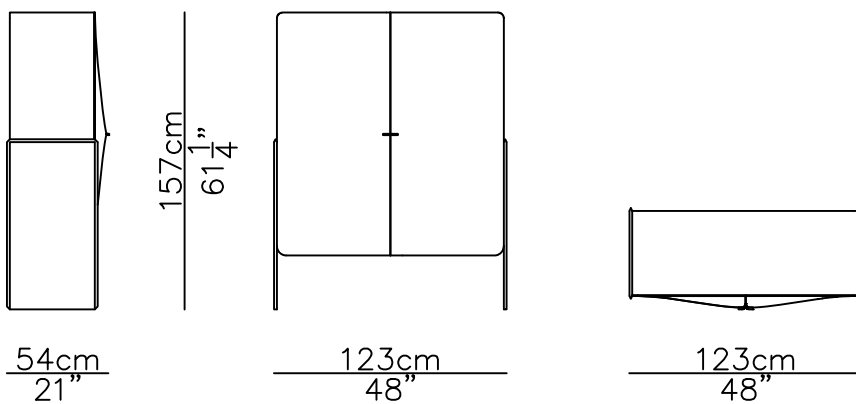

COMPONENTI / COMPONENTS

n° 02 - Ripiani in vetro / Glass shelves



Posizionare le mensole in vetro.

(Figura 1 - Fase 1)

Place the glass shelves.

(Picture 1 - Step 1)

Inclinare la mensola per inserirla. Appoggiarla sul reggipiano e farla scorrere fino a poterla appoggiare anche sul lato opposto.

(Figura 2 - Fase 1)

Tilt the shelf to insert it.

Put it on the support and slide it until you can also place it on the opposite side.

(Picture 2 - Step 1)

Regolare le antine se non allineate. (Figura 3 - Fase 2)

Adjust the doors if they are not aligned. (Picture 3 - Step 2)

Regolazione verticale. (Figura 4 - Fase 2)

Vertical adjustment. (Picture 4 - Step 2)

Regolazione laterale. (Figura 5 - Fase 2)

Lateral adjustment. (Picture 5 - Step 2)

Regolazione profondità. (Figura 6 - Fase 2)

Depth adjustment. (Picture 6 - Step 2)

Regolazione dei piedini. (Figura 7 - Fase 3)

Feet adjustment. (Picture 7 - Step 3)

Montaggio completato. (Figura 8 - Fase 4)

Assembly completed. (Picture 8 - Step 4)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare le mensole in vetro.
!!!MANEGGIARE CON CURA!!!
Place the glass shelves.
!!!HANDLE THEM WITH CARE!!!

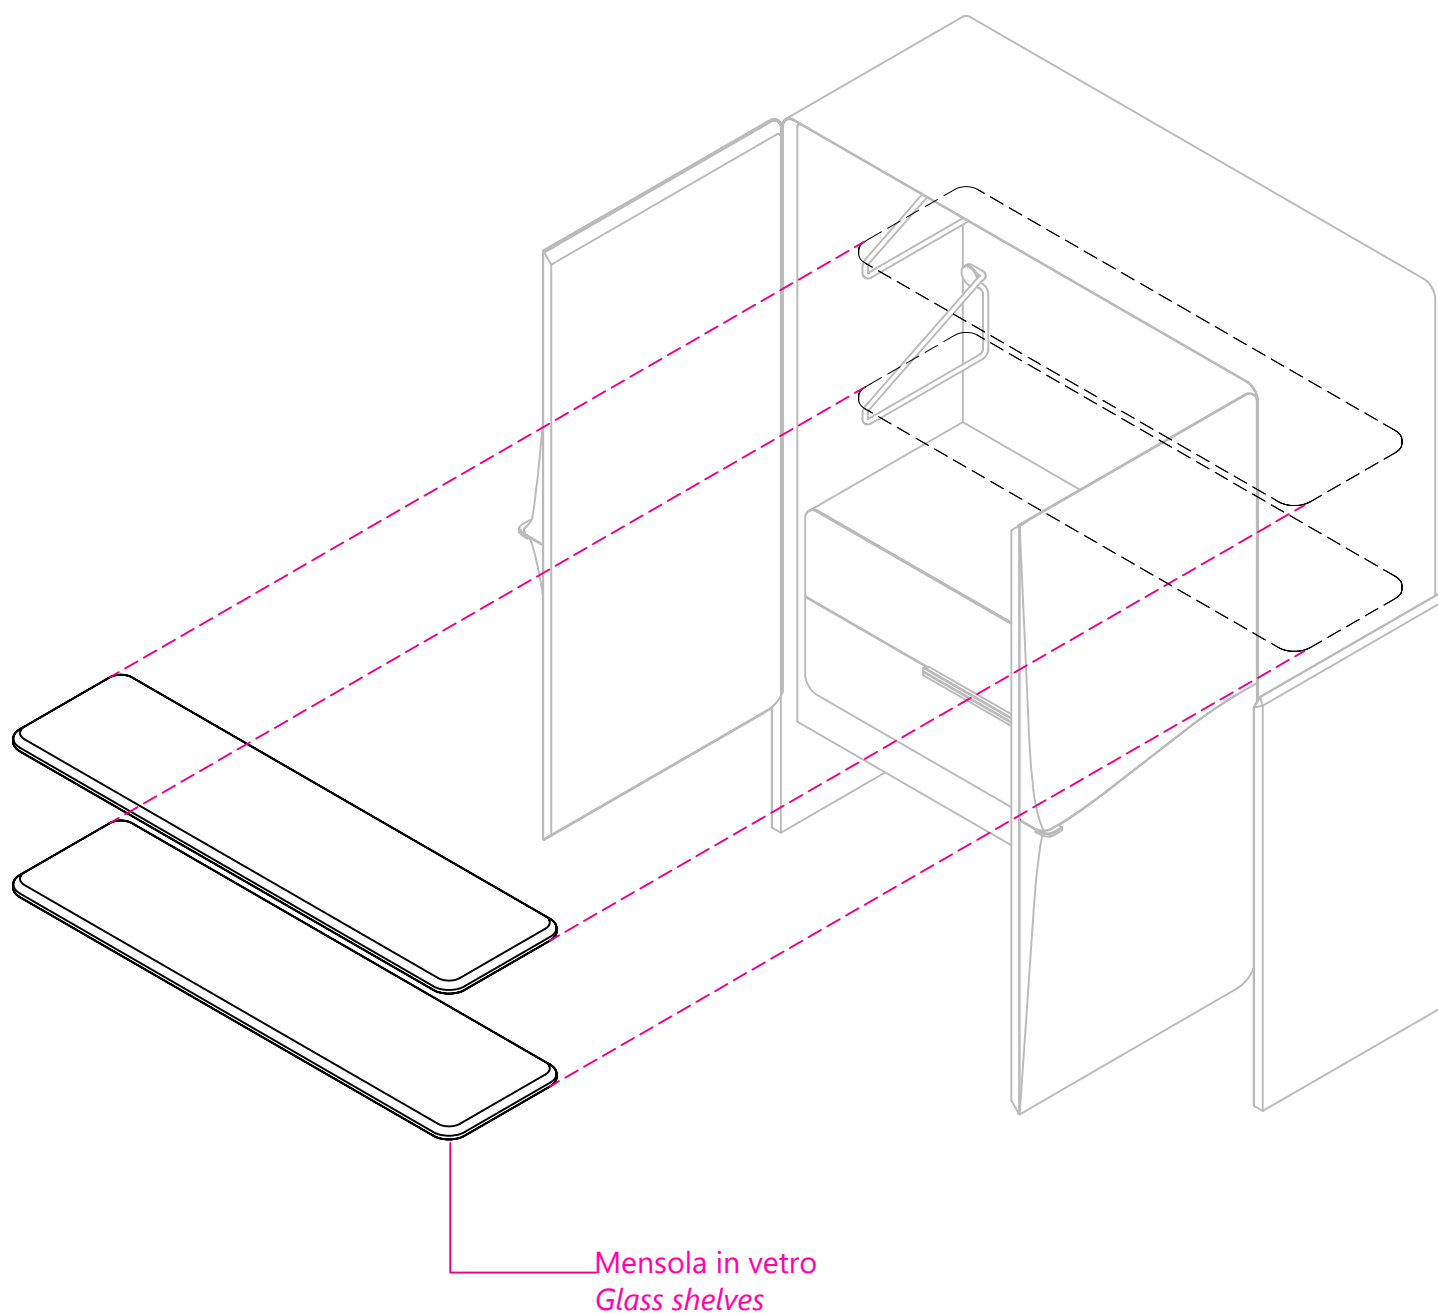


Figura 2 - Picture 2

Fase 1 - Step 1

Vista frontale / Frontal view

- ① Inclinare la mensola per inserirla.
 - ② Appoggiarla sul reggipiano e farla scorrere fino a poterla appoggiare anche sul lato opposto.
- ① *Tilt the shelf to insert it.*
- ② *Put it on the support and slide it until you can also place it on the opposite side.*

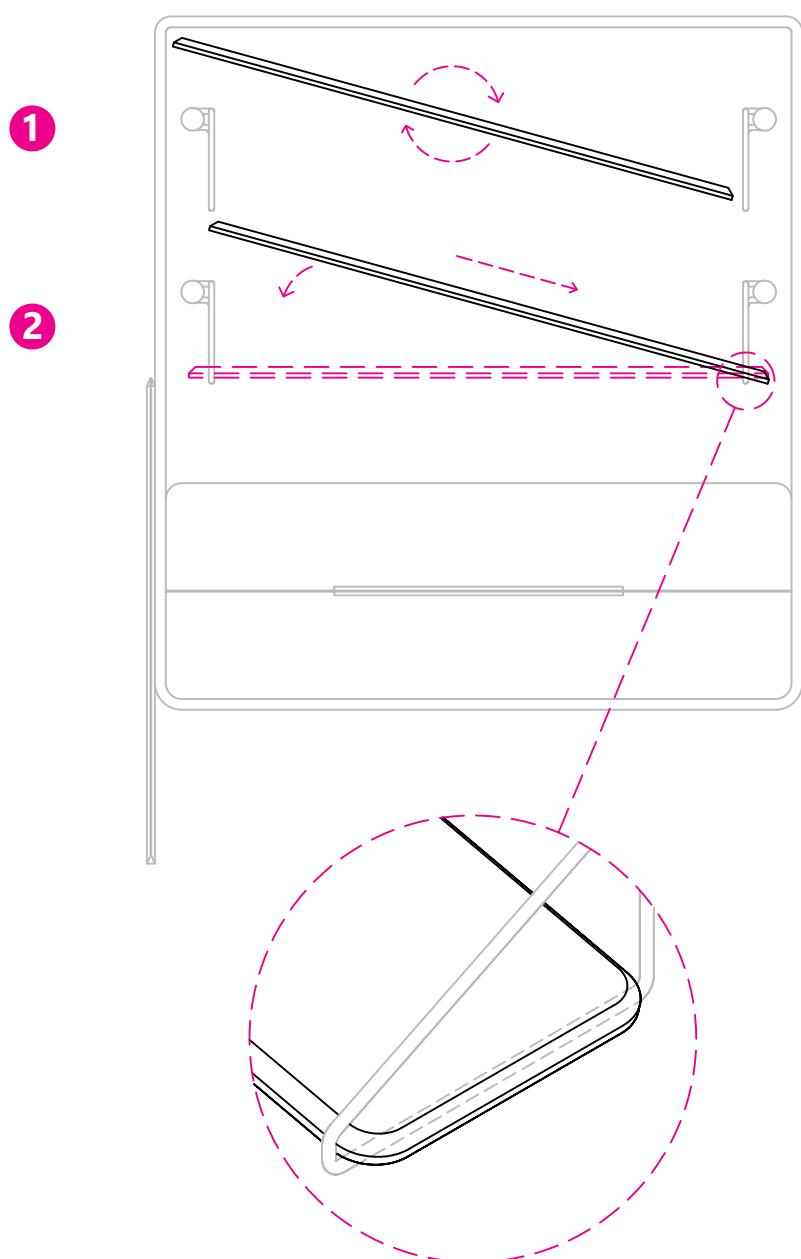


Figura 3 - *Picture 3*

Fase 2 - *Step 2*

Vista assonometrica / *Isometric view*

Regolare le antine se non allineate
Adjust the doors if they are not aligned

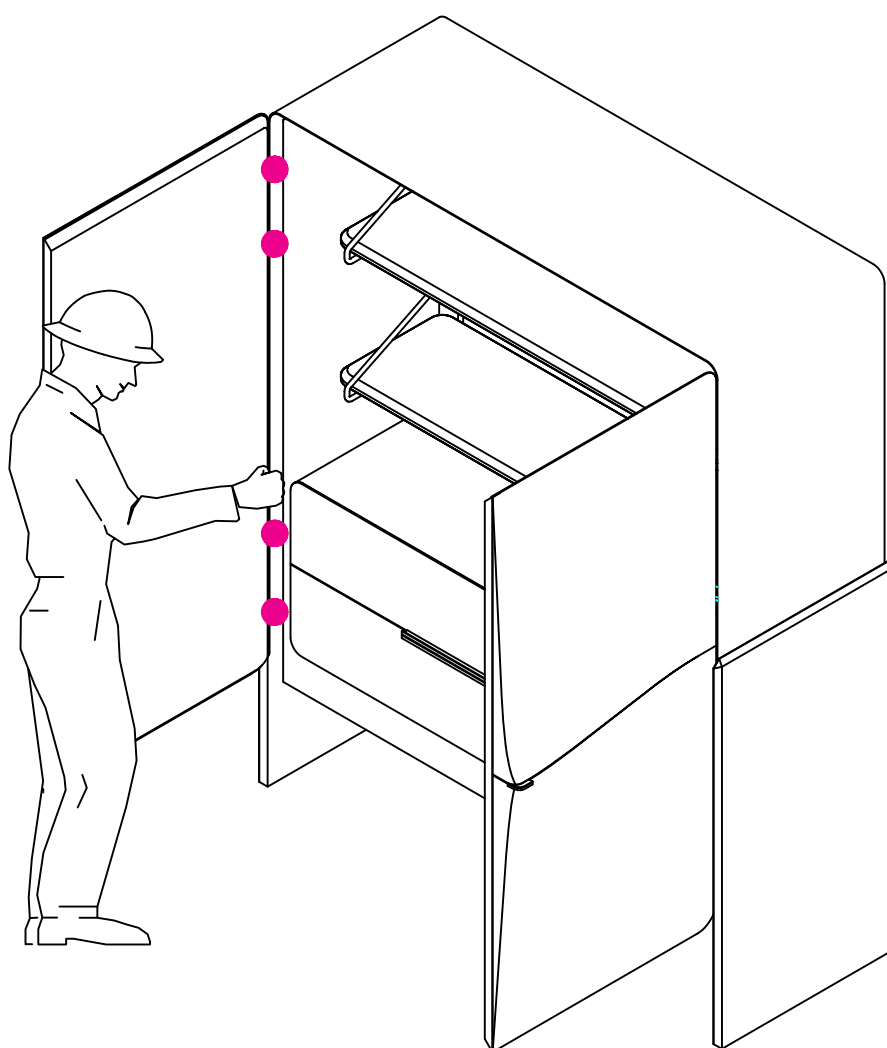


Figura 4 - Picture 4

Fase 2 - Step 2

Regolazione verticale.
Vertical adjustment.

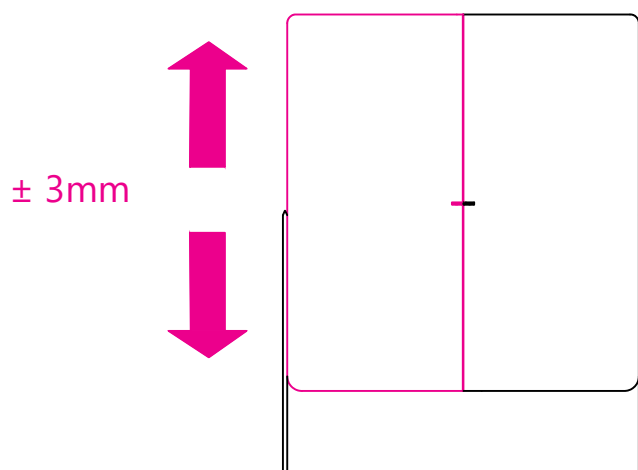
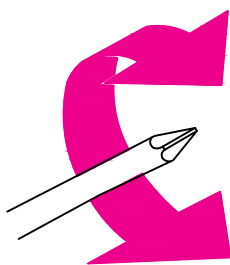
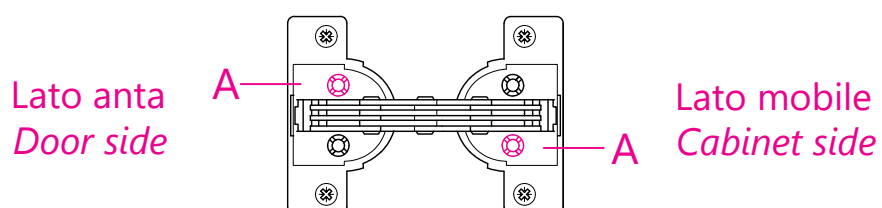


Figura 5 - Picture 5

Fase 2 - Step 2

Regolazione laterale.
Lateral adjustment.




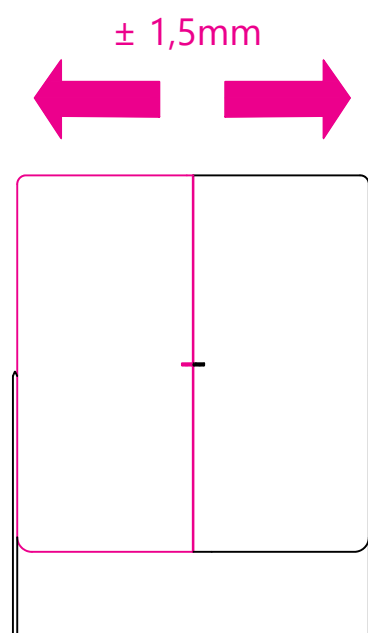


Figura 6 - Picture 6


Fase 2 - Step 2

Regolazione profondità.
Depth adjustment.

Lato anta
Door side

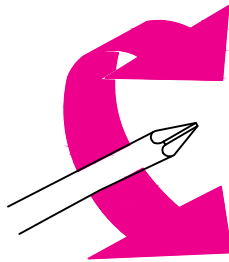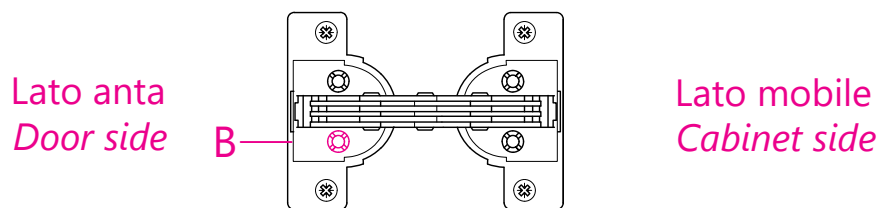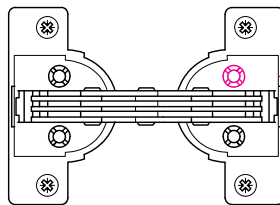

Lato mobile
Cabinet side

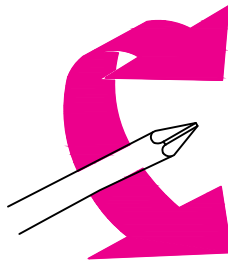

$\pm 1,5\text{mm}$

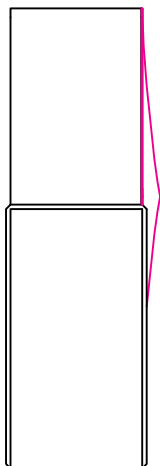


Figura 7 - Picture 7

Fase 3 - Step 3

Vista frontale / *Front view*

Regolazione dei piedini.
Feet adjustment.


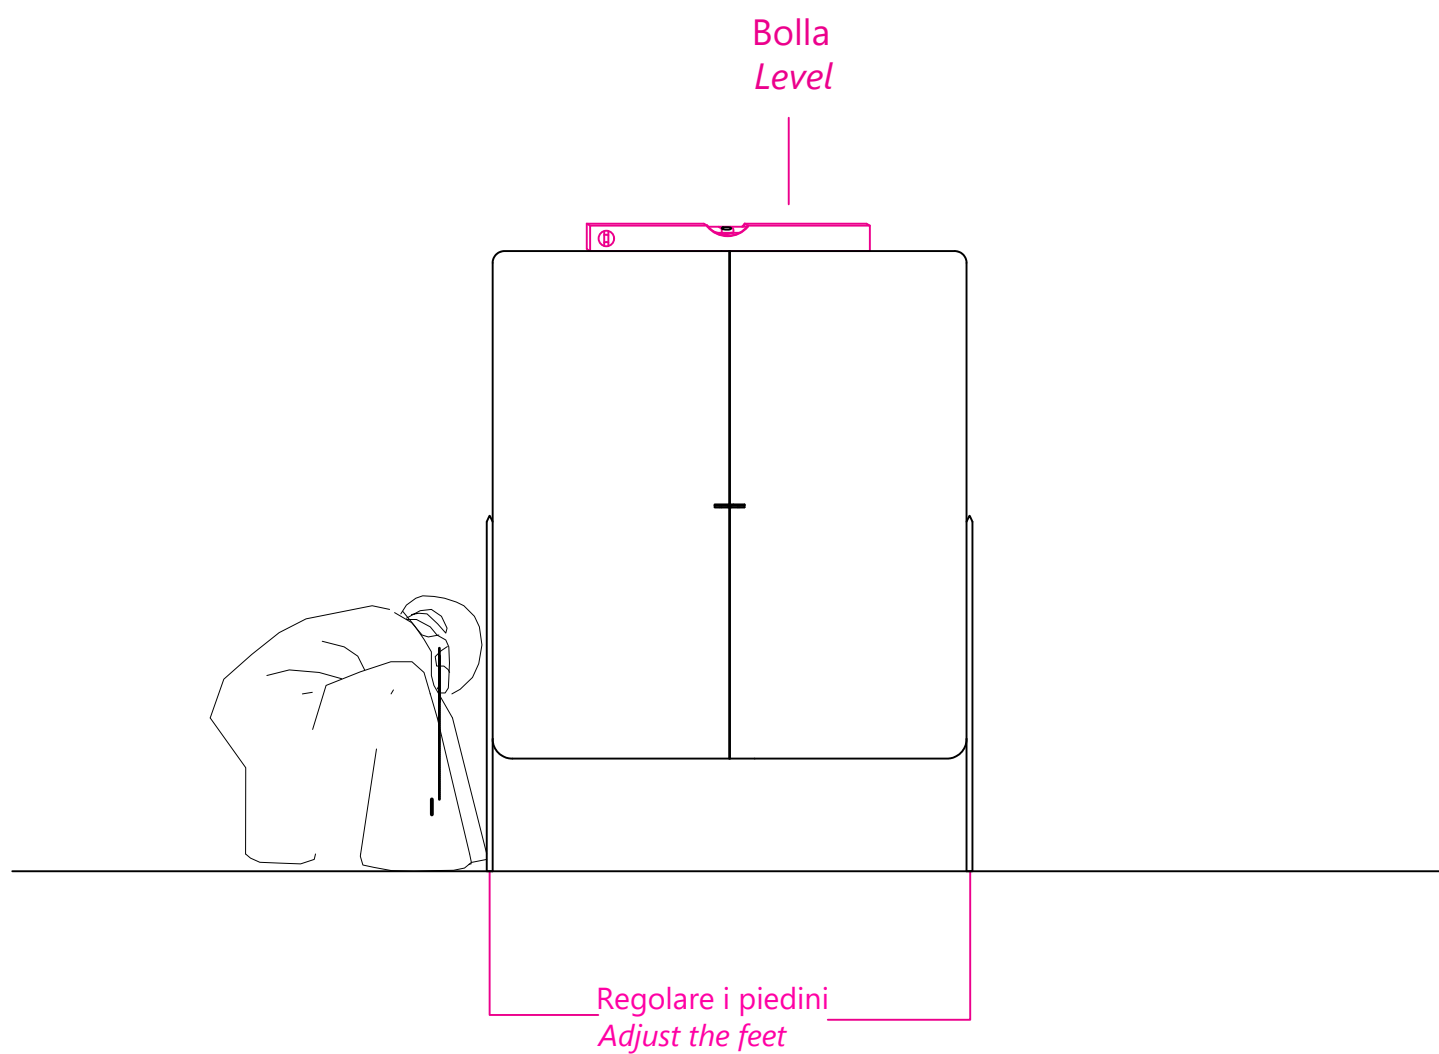


Figura 8 - Picture 8

Fase 4 - Step 4


Vista frontale / Front view

Montaggio completato.
Assembly completed.

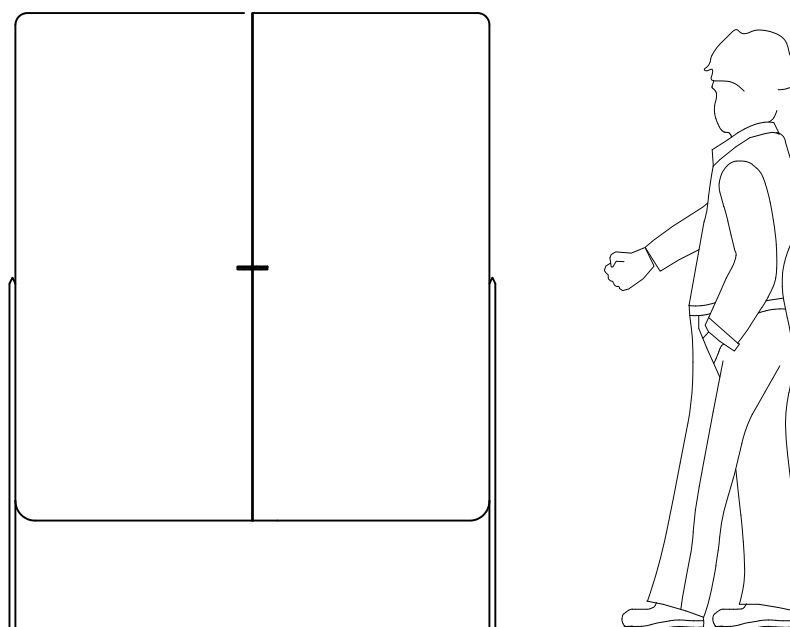



MADE IN ITALY

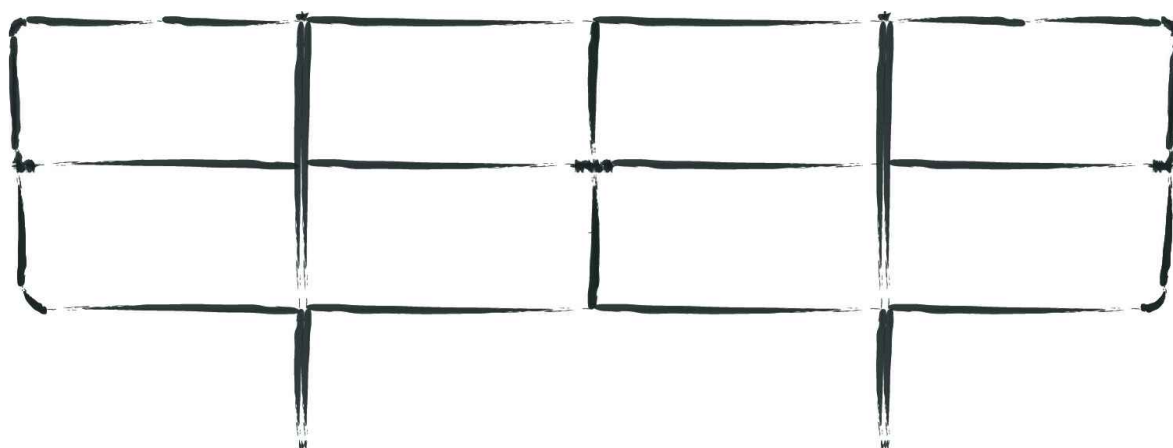

MOBILE BASSO - PIERCE - LOW CABINET




PIERCE

Draga & Aurel



243 x 54 h 90

Mobile basso / Low cabinet

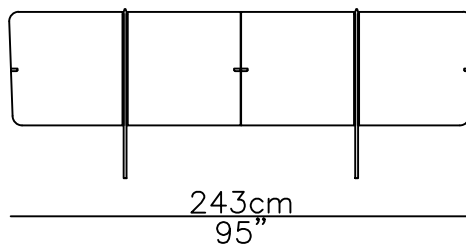

COMPONENTI / COMPONENTS

n° 03 - Ripiani in vetro / Glass shelves



Posizionare le mensole in vetro.

(Figura 1 - Fase 1)

Place the glass shelves.

(Picture 1 - Step 1)

Controllare dimensione ripiano e appoggiare sui reggiripani. (Figura 2 - Fase 1)

Check shelves's dimension and put it on the support. (Picture 2 - Step 1)

Regolare le antine se non allineate. (Figura 3 - Fase 2)

Adjust the doors if they are not aligned. (Picture 3 - Step 2)

Regolazione verticale. (Figura 4 - Fase 2)

Vertical adjustment. (Picture 4 - Step 2)

Regolazione laterale. (Figura 5 - Fase 2)

Lateral adjustment. (Picture 5 - Step 2)

Regolazione profondità. (Figura 6 - Fase 2)

Depth adjustment. (Picture 6 - Step 2)

Regolazione dei piedini. (Figura 7 - Fase 3)

Feet adjustment. (Picture 7 - Step 3)

Montaggio completato. (Figura 8 - Fase 4)

Assembly completed. (Picture 8 - Step 4)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

Posizionare le mensole in vetro.
!!!FARE MOLTA ATTENZIONE!!!
Place the glass shelves.
!!!BE VERY CAREFUL!!!

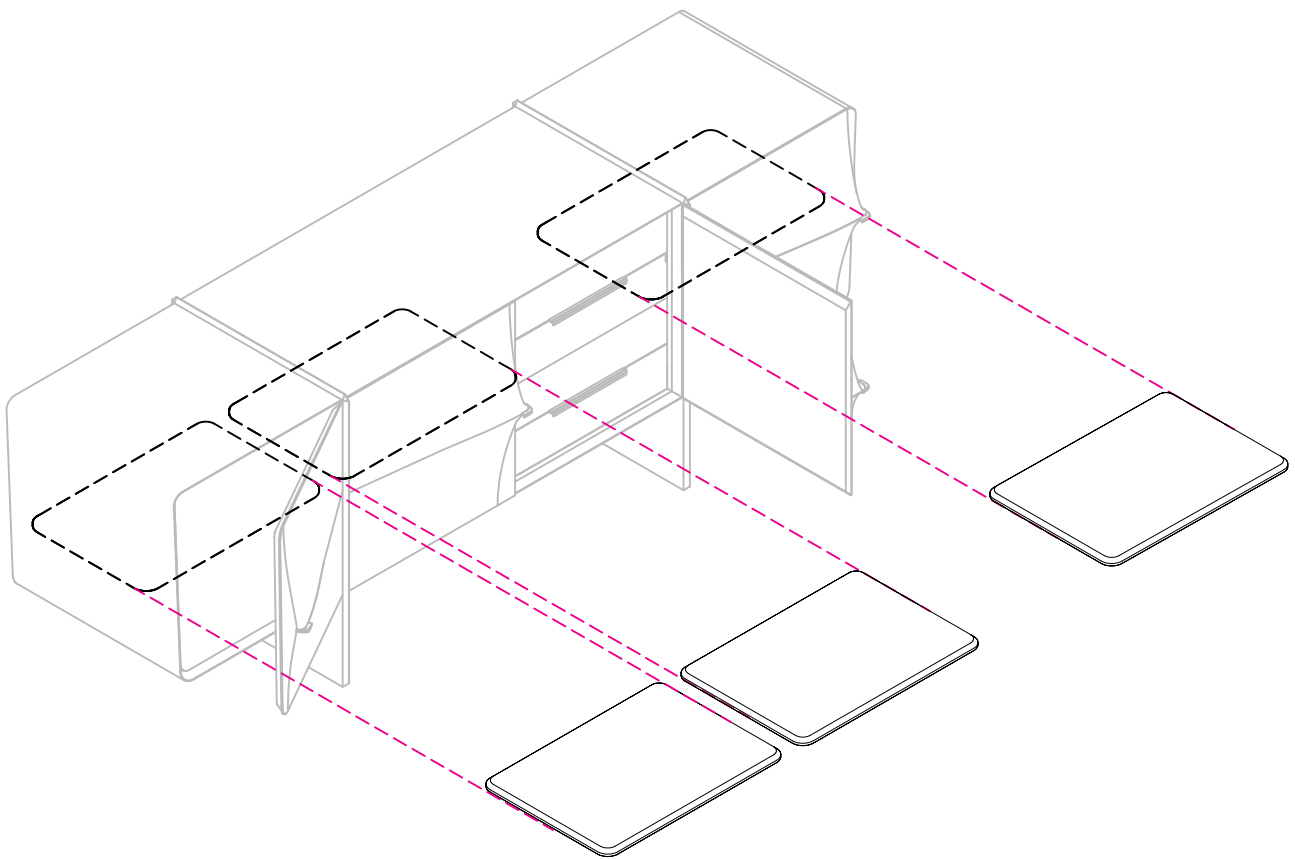


Figura 2 - Picture 2

Fase 1 - Step 1

Vista frontale / Frontal view

Controllare dimensione ripiano e appoggiare sui reggiripani .
Check shelves's dimension and put it on the support.

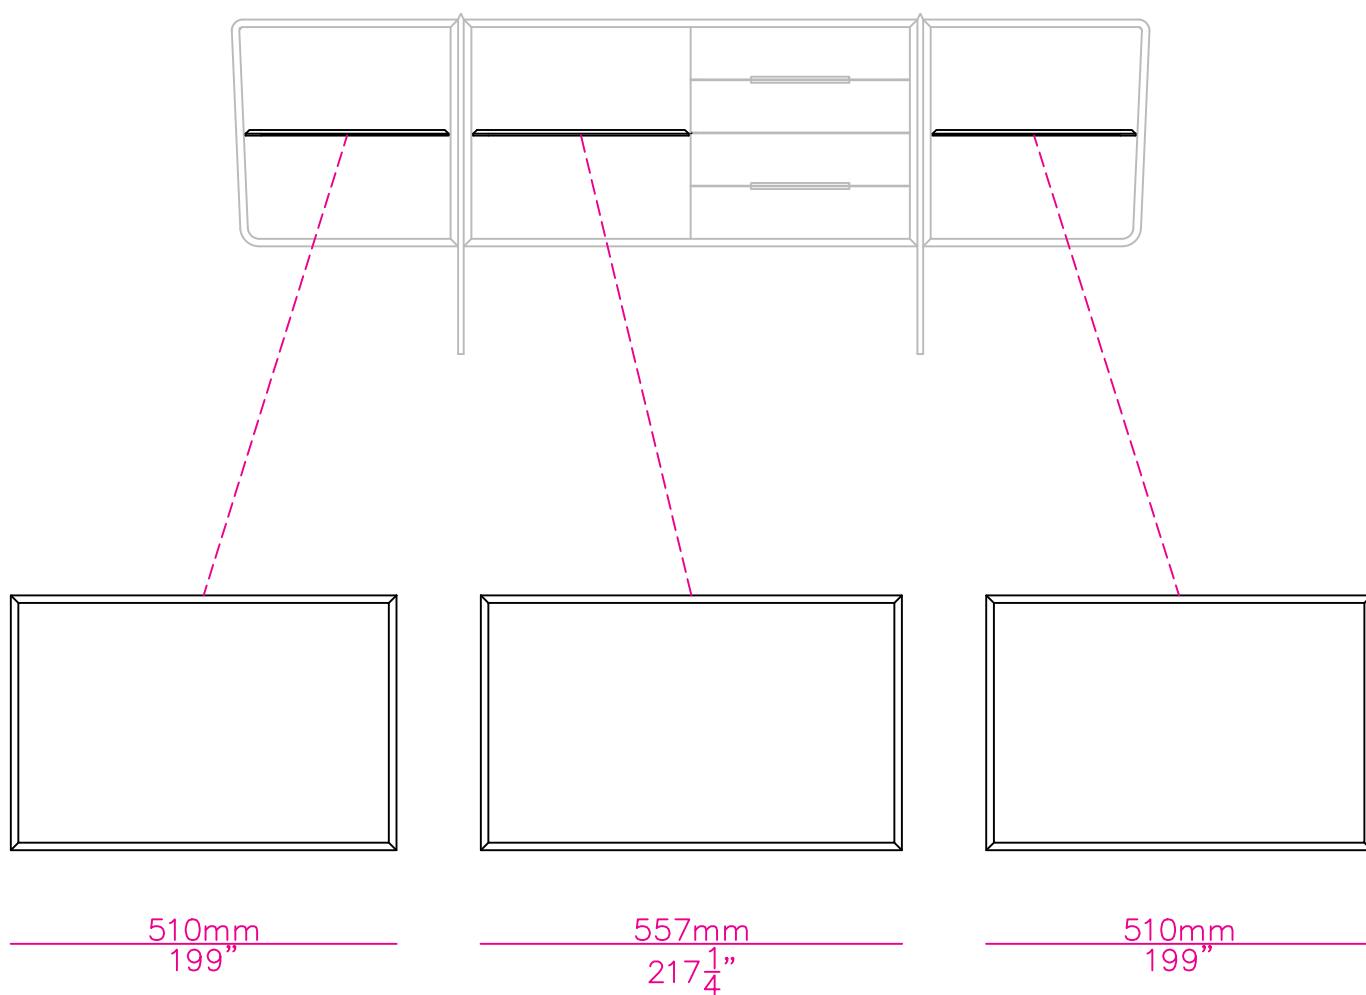


Figura 3 - Picture 3

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Regolare le antine se non allineate
Adjust the doors if they are not aligned

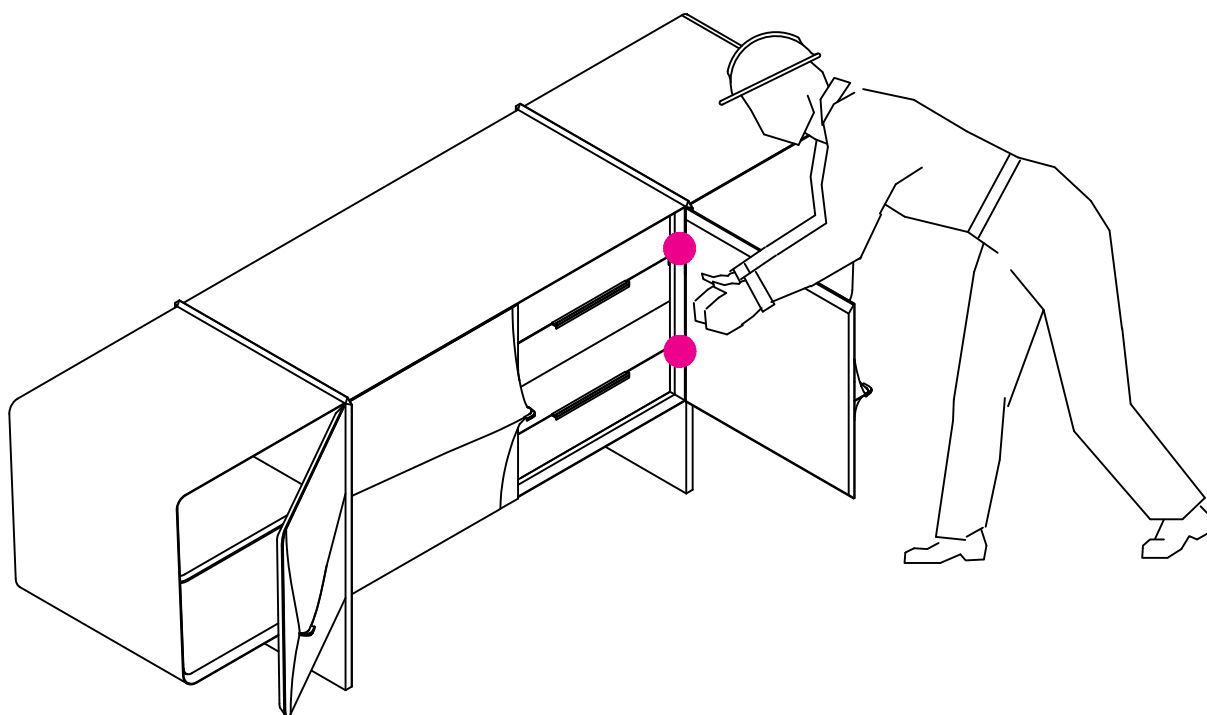


Figura 4 - Picture 4

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Regolazione verticale.
Vertical adjustment.

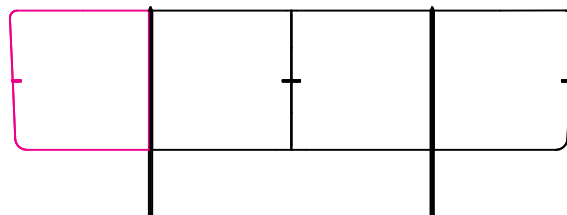
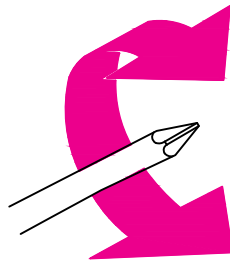
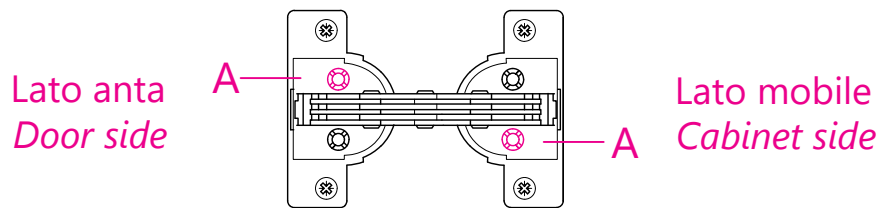


Figura 5 - Picture 5

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / Isometric view

Regolazione laterale.
Lateral adjustment.

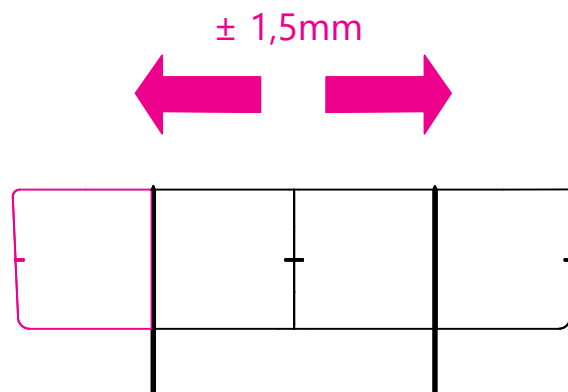
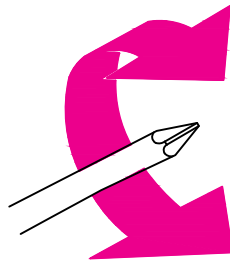
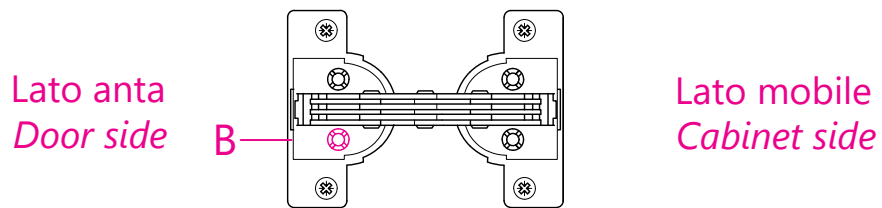



Figura 6 - Picture 6

Fase 2 - Step 2


Vista assonometrica / *Isometric view*

Regolazione profondità.
Depth adjustment.

Lato anta
Door side

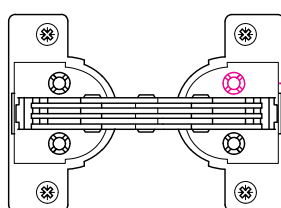

Lato mobile
Cabinet side

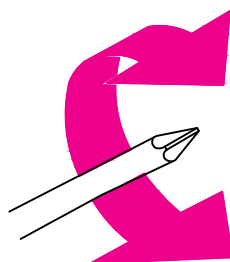

$\pm 1,5\text{mm}$

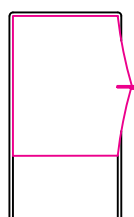


Figura 7 - Picture 7

Fase 3 - Step 3

Vista frontale / *Front view*

Regolazione dei piedini.
Feet adjustment.

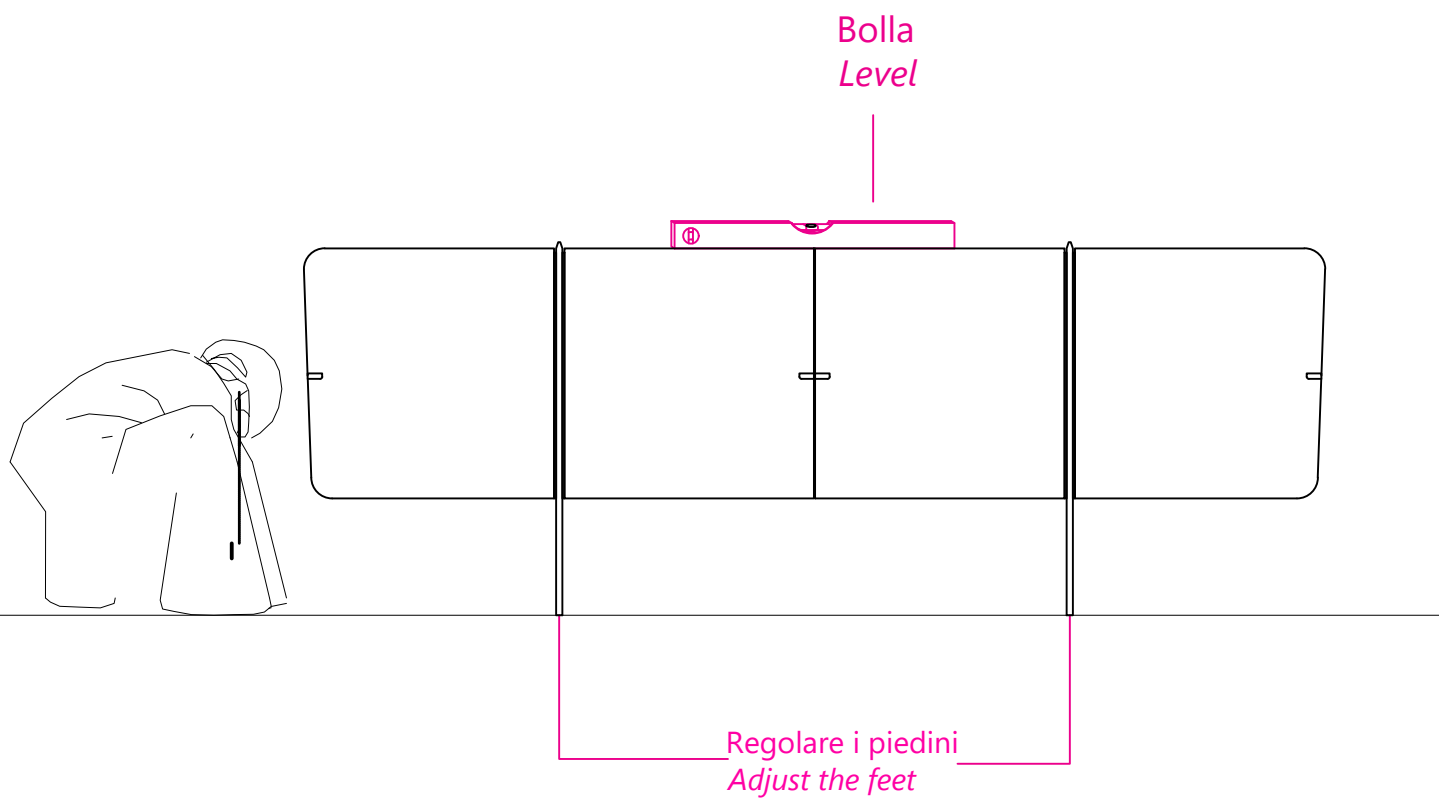


Figura 8 - *Picture 8*

Fase 4 - *Step 4*

Vista frontale / *Front view*

Montaggio completato.
Assembly completed.

