




MADE IN ITALY

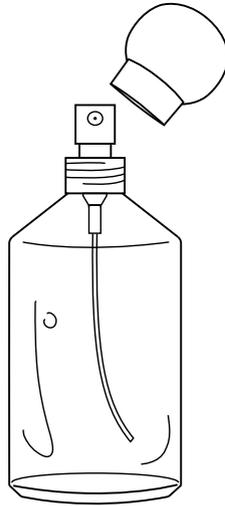

BEAUTY ROUTINE

Italiano



Le ricordiamo che è importante, in occasione di qualsiasi operazione di pulizia, strofinare la pelle umida con molta delicatezza, in quanto il "fiore" della stessa diventa più delicato. In caso di macchie liquide è fondamentale, ove possibile, pulire tempestivamente con un panno assorbente, avendo cura di non allargare la macchia, ma di restringerla il più possibile, effettuando movimenti dall'esterno verso il centro. In caso invece di macchie grasse, come cioccolato, marmellata, rossetto, etc. è fondamentale, ove possibile, prima rimuovere tempestivamente l'eccesso con un oggetto non abrasivo, cioè per esempio con un cucchiaino, sempre avendo cura di non allargare la macchia, ma di restringerla il più possibile, effettuando movimenti dall'esterno verso il centro. In seguito, se necessario, utilizzare il pulitore specifico con un panno, sempre avendo cura di non allargare la macchia.

Prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento, leggere attentamente le specifiche tecniche da pagina 10.

Tutti i prodotti sono stati appositamente studiati e testati in esclusiva per le pelli Baxter. Si consiglia di utilizzare esclusivamente i prodotti per la manutenzione forniti da Baxter. Prodotti generici possono essere causa di danni permanenti al rivestimento. Per la riuscita del trattamento è importante che venga eseguito con costanza e almeno ogni sei mesi, per rimuovere lo sporco così come il graduale accumulo dovuto alla traspirazione e ai grassi del corpo. I depositi che non vengono rimossi per periodi più lunghi possono diventare particolarmente tenaci e i successivi trattamenti potrebbero non raggiungere il risultato desiderato.

Per la consultazione delle schede tecniche dei prodotti e relativa composizione:

www.fenice.care/baxter/.

Nell'eventualità in cui le problematiche siano più complesse e per qualsiasi dubbio in proposito, Le consigliamo di rivolgersi al punto vendita Baxter, consultare la sezione dedicata del sito internet **www.baxter.it** o contattarci:

- **servizio.tecnico@baxter.it***


- **T. +39 0445 425507 Lunedì-Venerdì ore 8:00-12:30 / 14:00-17:30**

(esclusi giorni festivi). Ora locale italiana.*

*** Per avere accesso al servizio di assistenza dedicato è fondamentale fornire il serial number del prodotto riportato sia sulla garanzia che sul prodotto stesso.**

BOX-OR

IT

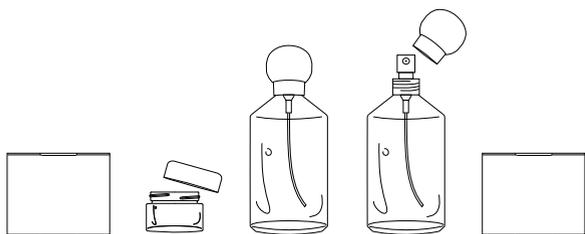


Pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore** sulla **Spugna Naturale** e pulire con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. In seguito asciugare con un panno morbido. Applicare il **Pulitore** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza.

Successivamente proteggere la pelle con il **Protettivo**. Agitare bene il flacone, quindi spruzzare il **Protettivo** sul panno morbido fornito in dotazione, e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciar asciugare. Se necessario, lucidare in seguito con un panno morbido. Si raccomanda l'uso dalle 2 alle 4 volte l'anno.

In presenza di graffi ed abrasioni sulla "Pelle Lido" pulire la pelle con il **Pulitore**. Applicare **Ritocco Colore** con una spugna, tamponare il prodotto in modo uniforme, quindi asciugare con aria calda (ad esempio con un termosoffiatore). All'occorrenza ripetere più trattamenti di applicazione/asciugatura fino al raggiungimento di una soddisfacente copertura dei difetti ed uniformità di colorazione. Eseguire preferibilmente più applicazioni di **Ritocco Colore** in piccole quantità, intervallate da asciugatura, evitando di applicare eccessive quantità di materiale. Quando il colore è perfettamente asciutto, applicare il **Protettivo** sull'area circostante il punto trattato per ottenere uniformità di aspetto, di mano e protezione dalla sporcizia.

BOX-AKU

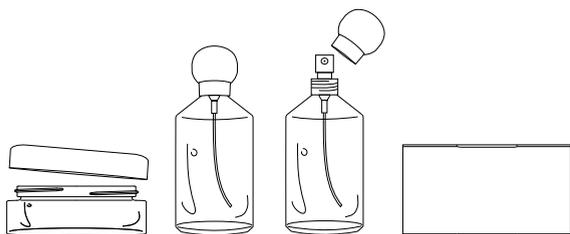


Pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore** sulla **Spugna Naturale** e pulire con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. In seguito asciugare con un panno morbido. Applicare il **Pulitore** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza.

Successivamente proteggere la pelle con il **Protettivo**. Agitare bene il flacone quindi spruzzare il **Protettivo** sul panno morbido fornito in dotazione, e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciare asciugare. Se necessario, lucidare in seguito con un panno morbido. Si raccomanda l'uso dalle 2 alle 4 volte l'anno.

In presenza di scolorimento o schiarimento della pelle, applicare la crema colorante **Correttore Colorato** su un panno morbido e frizionare leggermente sull'area danneggiata. Non strofinare in maniera aggressiva. Prima che il prodotto asciughi, lucidare la parte interessata con un panno asciutto. Assicurarsi di rimuovere completamente il prodotto dalle aree non rovinata o lacerata. Lasciar asciugare dopo l'applicazione per almeno 1 ora. Quindi fissare il colore, proteggendo la pelle con due applicazioni di **Protettivo**.


BOX-0V

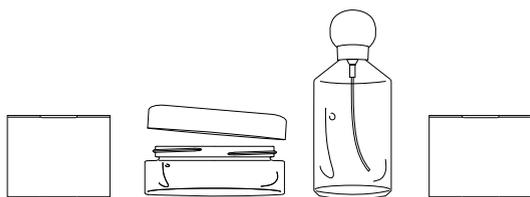

Pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore** sul **Panno in Microfibra** e pulire con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. In seguito asciugare con un panno morbido. Applicare il **Pulitore** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza.

Successivamente proteggere e nutrire la pelle con la **Crema Nutriente**. Applicare la **Crema Nutriente** con il panno morbido contenuto nella confezione, massaggiando la pelle con delicati movimenti circolari. Non strofinare. Lasciare asciugare naturalmente. Si raccomanda l'uso dalle 3-4 volte l'anno per mantenere nel tempo la morbidezza della pelle stessa.

BOX-CLOISTER

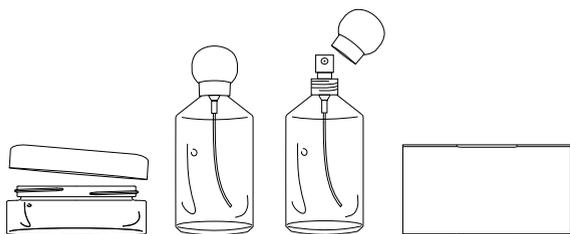


Pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore** sulla **Spugna Naturale** e pulire con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. In seguito asciugare con un panno morbido. Applicare il **Pulitore** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza.

Successivamente proteggere la pelle con il **Protettivo**. Agitare bene il flacone quindi spruzzare il **Protettivo** sul panno morbido fornito in dotazione, e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciare asciugare. Se necessario, lucidare in seguito con un panno morbido. Si raccomanda l'uso dalle 2 alle 4 volte l'anno.

In presenza di scolorimento o schiarimento della pelle, applicare la crema colorante **Correttore Colorato** su un panno morbido e frizionare leggermente sull'area danneggiata. Non strofinare in maniera aggressiva. Prima che il prodotto asciughi, lucidare la parte interessata con un panno asciutto. Assicurarsi di rimuovere completamente il prodotto dalle aree non rovinata o lacerata. Lasciar asciugare dopo l'applicazione per almeno 1 ora. Quindi fissare il colore, proteggendo la pelle con due applicazioni di **Protettivo**.


BOX-FABRIC

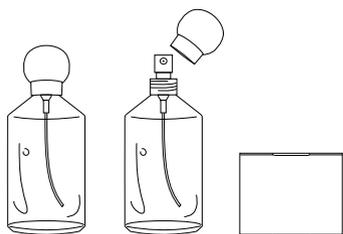

Pulire eventuali macchie con il **Pulitore Tessuto**. Come prima cosa, cercare di rimuovere quanto più possibile lo sporco in eccesso utilizzando carta assorbente non abrasiva. Evitare di spingere lo sporco all'interno del tessuto. Inumidire il **Panno in Microfibra** con dell'acqua e cercare di rimuovere quanto più possibile la macchia, tamponando delicatamente con movimenti circolari dall'esterno verso l'interno. Agitare poi il flacone e spruzzare il **Pulitore Tessuto** sul **Panno in Microfibra** e tamponare la macchia fino a bagnare il tessuto. Lasciare agire per qualche ora e poi rimuovere i residui con il **Panno in Microfibra** umido. Per parti molto sporche può essere necessario ripetere l'operazione utilizzando una quantità maggiore di prodotto. Lasciare asciugare all'aria.


Successivamente proteggere il rivestimento in tessuto con il **Protettivo Tessuto**. Agitare energicamente il flacone. Applicare un velo leggero di **Protettivo Tessuto**, nel modo più uniforme possibile su tutta la superficie del tessuto. Proteggere in modo particolare le zone sottoposte a maggior utilizzo. Lasciare asciugare all'aria per 8 ore. Si consiglia di applicare il prodotto la sera, lasciandolo asciugare durante la notte. Rinnovare la protezione sul tessuto almeno due volte all'anno.

BOX-NATURAL WOOD

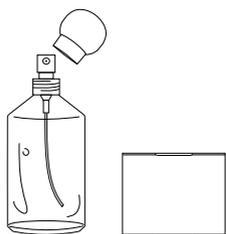

Proteggere gli arredi in legno con il **Protettivo Legno Naturale**, una crema di protezione e manutenzione a base acquosa che offre un'elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Spolverare la superficie da trattare con un panno asciutto. Agitare bene e versare un'abbondante quantità di **Protettivo Legno Naturale** sul panno morbido, pulito e asciutto, quindi applicare uniformemente sulla superficie seguendo la venatura naturale del legno. Se si desidera una maggiore copertura, ripetere l'applicazione. Si raccomanda di rinnovare la protezione una volta ogni due mesi per proteggere i tuoi mobili in legno e prolungarne la vita.

BOX-BLACK WOOD

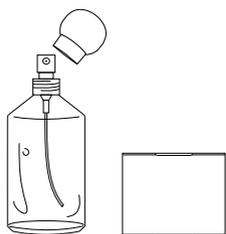

Proteggere gli arredi in legno con il **Protettivo Legno Nero**, una crema di protezione e manutenzione a base acquosa che offre un'elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Spolverare la superficie da trattare con un panno asciutto. Agitare bene e versare un'abbondante quantità di **Protettivo Legno Nero** sul panno morbido, pulito e asciutto, quindi applicare uniformemente sulla superficie seguendo la venatura naturale del legno. Se si desidera una maggiore copertura, ripetere l'applicazione. Si raccomanda di rinnovare la protezione una volta ogni due mesi per proteggere i tuoi mobili in legno e prolungarne la vita.

ISTRUZIONI

PULITORE 300 ml (Box-OR · Box-AKU · Box-OV · Box-CLOISTER)

Pulitore a base acquosa per pelli (non usare su Nabuck).

Pre-Test: Prendere un panno morbido bianco e inumidire con acqua. Tamponare delicatamente la pelle in una parte nascosta e controllare se ha ceduto colore al panno. Se non c'è trasferimento di colore sul panno, applicare il **Pulitore** in un'area nascosta, dopo aver ben agitato la bottiglia. Se la pelle scurisce dopo l'asciugatura o c'è scolorimento o non siete completamente soddisfatti del risultato, interrompere l'utilizzo.

Modalità d'uso: Pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore** sul **Panno in Microfibra** (Box OV) o sulla **Spugna Naturale** (BOX OR – BOX CLOISTER – BOX AKU) e pulire con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare in maniera aggressiva! In seguito asciugare con un panno morbido. Trattare successivamente con il **Protettivo**.

Cura di routine: Applicare il **Pulitore** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene Miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

PROTETTIVO 300 ml (Box-OR · Box-AKU · Box-CLOISTER)

Crema di protezione e manutenzione a base acquosa (non usare su Nabuck).

Pre-Test: Applicare il **Protettivo** su un'area nascosta e controllare se scurisce la pelle dopo l'asciugatura. Se non siete soddisfatti del risultato finale, interrompere l'utilizzo.

Modalità d'uso: A meno che l'articolo in pelle non sia nuovo, pulire la pelle con il **Pulitore**. Agitare bene il flacone, quindi spruzzare il **Protettivo** sul panno morbido fornito in dotazione, e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciar asciugare. Se necessario, lucidare in seguito con un panno morbido.

Cura di routine: Si raccomanda l'uso dalle 6 alle 12 volte l'anno od ogni qualvolta sia necessario proteggere il vostro rivestimento in pelle.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; Miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

RITOCO COLORE 30 ml (Box-OR)

Prodotto pronto all'uso per la correzione di graffi ed abrasioni su pelli pigmentate.

Pre-Test: Testare il colore in una zona nascosta per assicurarsi che corrisponda a quello della pelle. Per poter valutare ciò bisogna necessariamente aspettare che il colore applicato si asciughi.

Modalità d'uso: Pulire la pelle con il **Pulitore**. Applicare **Ritocco Colore** con una spugna, tamponare il prodotto in modo uniforme, quindi asciugare con aria calda (ad esempio con un termosoffiatore). All'occorrenza ripetere più trattamenti di applicazione/asciugatura fino al raggiungimento di una soddisfacente copertura dei difetti ed uniformità di colorazione. Eseguire preferibilmente più applicazioni di **Ritocco Colore** in piccole quantità, intervallate da asciugatura, evitando di applicare eccessive quantità di materiale. Quando il colore è perfettamente asciutto, applicare il **Protettivo** sull'area circostante il punto trattato per ottenere uniformità di aspetto, di mano e protezione dalla sporcizia.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene Clorocresolo; Miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

CORRETTORE COLORATO 200 ml (Box-AKU · Box-CLOISTER)

Crema colorante a base acquosa per pelli scolorite o sbiadite nel tempo.

Pre-Test: Prima dell'uso, testare la pelle per controllare la tenuta del colore, pulendo con

il **Pulitore**, come descritto nelle istruzioni relative a tale prodotto. Se si verifica perdita di colore sospendere il trattamento e contattare uno specialista.

Modalità d'uso: Pulire la pelle con il **Pulitore**. Applicare la crema colorante **Correttore Colorato** su un panno morbido e frizionare leggermente sull'area danneggiata. Non strofinare in maniera aggressiva. Prima che il prodotto asciughi, lucidare la parte interessata con un panno asciutto. Assicurarsi di rimuovere completamente il prodotto dalle aree non rovinata o lacerata. Lasciar asciugare dopo l'applicazione per almeno 1 ora. Quindi fissare il colore, proteggendo la pelle con due applicazioni di **Protettivo**.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene Clorocresolo; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; Miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

CREMA NUTRIENTE 200 ml (Box-OV)

Crema Nutriente è un prodotto avanzato ideale per nutrire, proteggere e mantenere la pelle morbida giorno dopo giorno. Dona alla pelle una naturale lucentezza, ravviva la pelle secca e rigida e protegge dalla penetrazione dello sporco quotidiano.

Pre-Test: Testare il prodotto in una zona nascosta e verificare di essere soddisfatti del risultato prima di un uso esteso.

Modalità d'uso: Pulire la pelle con il **Pulitore**. Applicare **Crema Nutriente** con il panno morbido contenuto nella confezione, massaggiando la pelle con delicati movimenti circolari. Non strofinare. Lasciare asciugare naturalmente.

Cura di routine: Si raccomanda l'uso dalle 3-4 volte l'anno per mantenere nel tempo la morbidezza della pelle stessa.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

PULITORE TESSUTO 300 ml (Box-FABRIC)

Pulitore a base acquosa progettato per pulire il tessuto con delicatezza ed efficacia. Rimuove le macchie colorate, quali vino rosso, caffè, the e similari.

Pre-Test: Per un migliore risultato agitare bene il flacone prima dell'uso. È necessario provare il prodotto su un'area nascosta utilizzando il **Panno in Microfibra**. Controllare l'assenza di aloni dopo l'asciugatura. In caso di risultato non soddisfacente sospendere l'uso.

Modalità d'uso: Come prima cosa, cercare di rimuovere quanto più possibile lo sporco in eccesso utilizzando carta assorbente non abrasiva. Evitare di spingere lo sporco all'interno del tessuto. Inumidire il **Panno in Microfibra** con dell'acqua e cercare di rimuovere quanto più possibile la macchia, tamponando delicatamente con movimenti circolari dall'esterno

verso l'interno. Agitare poi il flacone e spruzzare il **Pulitore Tessuto** sul **Panno in Microfibra** e tamponare la macchia fino a bagnare il tessuto. Lasciare agire per qualche ora e poi rimuovere i residui con il **Panno in Microfibra** umido. Per parti molto sporche può essere necessario ripetere l'operazione utilizzando una quantità maggiore di prodotto. Lasciare asciugare all'aria.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

PROTETTIVO TESSUTO 300 ml (Box-FABRIC)

Prodotto molto avanzato in grado di rallentare l'assorbimento da parte del tessuto di macchie a base di acqua, olio, alcool o grasso. L'applicazione di **Protettivo Tessuto** renderà più semplice la rimozione di macchie altrimenti difficili da eliminare, si applica facilmente e conferisce risultati sorprendenti.

Pre-Test: Per un migliore risultato agitare bene il flacone prima dell'uso. Prima dell'uso esteso, spruzzare **Protettivo Tessuto** in una zona nascosta e verificare di essere soddisfatti del risultato dopo l'asciugatura completa.

Modalità d'uso: Agitare energicamente il flacone. Applicare un velo leggero di **Protettivo Tessuto**, nel modo più uniforme possibile su tutta la superficie del tessuto. Proteggere in modo particolare le zone sottoposte a maggior utilizzo. Lasciare asciugare all'aria per 8 ore. Si consiglia di applicare il prodotto la sera, lasciandolo asciugare durante la notte.

Cura di routine: Rinnovare la protezione sul tessuto almeno due volte all'anno.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene Miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

PROTETTIVO LEGNO NATURALE 300 ml (Box-NATURAL WOOD)

Crema di protezione e manutenzione a base acquosa per arredi in legno. Offre elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

Pre-Test: Per un migliore risultato agitare bene il flacone prima dell'uso. Prima dell'uso esteso, testare il prodotto su un'area nascosta e verificare di essere soddisfatti del risultato dopo l'asciugatura completa.

Modalità d'uso: Spolverare la superficie da trattare con un panno asciutto. Agitare bene e versare un'abbondante quantità di **Protettivo Legno Naturale** sul panno morbido, pulito e asciutto, quindi applicare uniformemente sulla superficie seguendo la venatura naturale del legno. Se si desidera una maggiore copertura, ripetere l'applicazione.

Cura di routine: Si raccomanda di rinnovare la protezione una volta ogni due mesi per proteggere i tuoi mobili in legno e prolungarne la vita.

Attenzione: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Tenere

fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.
EUH208 Contiene 3-iodo-2-propinil butilcarbammato; Miscela di 104810-47-1 e 104810-48-2; 2-metilisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

PROTETTIVO LEGNO NERO 300 ml (Box-BLACK WOOD)

Crema di protezione e manutenzione a base acquosa per arredi in legno. Offre elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

Pre-Test: Per un migliore risultato agitare bene il flacone prima dell'uso. Prima dell'uso esteso, testare il prodotto su un'area nascosta e verificare di essere soddisfatti del risultato dopo l'asciugatura completa.

Modalità d'uso: Spolverare la superficie da trattare con un panno asciutto. Agitare bene e versare un'abbondante quantità di **Protettivo Legno Nero** sul panno morbido, pulito e asciutto, quindi applicare uniformemente sulla superficie seguendo la venatura naturale del legno. Se si desidera una maggiore copertura, ripetere l'applicazione.

Cura di routine: Si raccomanda di rinnovare la protezione una volta ogni due mesi per proteggere i tuoi mobili in legno e prolungarne la vita.

Attenzione: Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere l'etichetta prima dell'uso. Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. Indossare guanti protettivi. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene 3-iodo-2-propinil butilcarbammato; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica. Prodotto contenente biocidi. Principio attivo: C(M)IT/MIT (3:1)



Utilizzare i prodotti contenuti nel kit preferibilmente entro i 24 mesi successivi alla data di confezionamento indicata sugli stessi.

Manufactured by: **Fenice Care System S.p.A. Unip. exclusively for Baxter**


Printed in Italy: July 2024



Baxter è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001.
Baxter is provided by an Environmental Management System according to the UNI EN ISO 14001 standard.

Lo smaltimento finale del prodotto dovrà essere effettuato seguendo la normativa vigente e le buone regole di educazione civica del paese di appartenenza.

The final disposal of product must be carried out in accordance with the current legislation and good civic education rules of your home country.

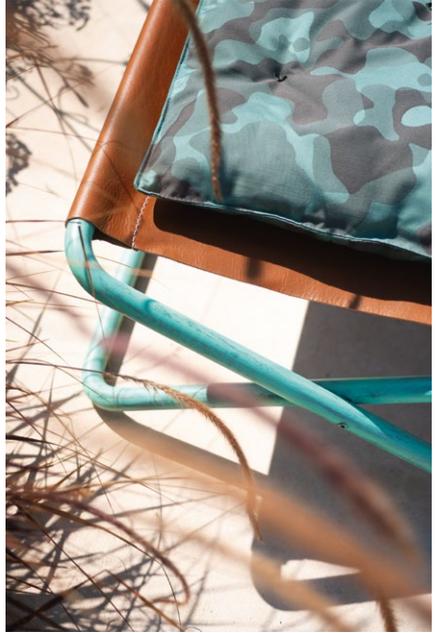



Baxter S.r.l. | 22040 Lurago d'Erba (Co) · Italy | Via Costone 8
T. +39 031 35999 | www.baxter.it | info@baxter.it