



LEATHER
BEAUTY ROUTINE

Italiano



Le ricordiamo che è consigliabile tenere il proprio prodotto Baxter lontano da fonti dirette di calore, quali caloriferi o camini, e di luce, quali finestre, che possono far virare notevolmente il colore della pelle. E' importante, in occasione di qualsiasi operazione di pulizia, strofinare la pelle umida con molta delicatezza, in quanto il "fiore" della stessa diventa più delicato. In caso di macchie liquide è fondamentale, ove possibile, pulire tempestivamente con un panno assorbente, avendo cura di non allargare la macchia, ma di restringerla il più possibile, effettuando movimenti dall'esterno verso il centro. In caso invece di macchie grasse, come cioccolato, marmellata, rossetto, etc. è fondamentale, ove possibile, prima rimuovere tempestivamente l'eccesso con un oggetto non abrasivo, cioè per esempio con un cucchiaino, sempre avendo cura di non allargare la macchia, ma di restringerla il più possibile, effettuando movimenti dall'esterno verso il centro. In seguito, se necessario, utilizzare il pulitore specifico con un panno, sempre avendo cura di non allargare la macchia.

Prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento, leggere attentamente le specifiche tecniche da pagina 8.

Tutti i prodotti sono stati appositamente studiati e testati in esclusiva per le pelli Baxter. Si consiglia di utilizzare esclusivamente i prodotti per la manutenzione forniti da Baxter. Prodotti generici possono essere causa di danni permanenti al rivestimento. Per la riuscita del trattamento è importante che venga eseguito con costanza e almeno ogni sei mesi, per rimuovere lo sporco così come il graduale accumulo dovuto alla traspirazione e ai grassi del corpo. I depositi che non vengono rimossi per periodi più lunghi possono diventare particolarmente tenaci e i successivi trattamenti potrebbero non raggiungere il risultato desiderato.

Per la consultazione delle schede tecniche dei prodotti e relativa composizione, **www.fenice.care/baxter**.

Nell'eventualità in cui le problematiche siano più complesse e per qualsiasi dubbio in proposito, Le consigliamo di rivolgersi al punto vendita Baxter, consultare la sezione dedicata del sito internet **www.baxter.it** o contattarci:

- **servizio.tecnico@baxter.it***


- **T. +39 0445 425507 Lunedì-Venerdì ore 8:00-12:30 / 14:00-17:30**

(esclusi giorni festivi). Ora locale italiana.*

*** Per avere accesso al servizio di assistenza dedicato è fondamentale fornire il serial number del prodotto riportato sia sulla garanzia che sul prodotto stesso.**


BOX-A

IT

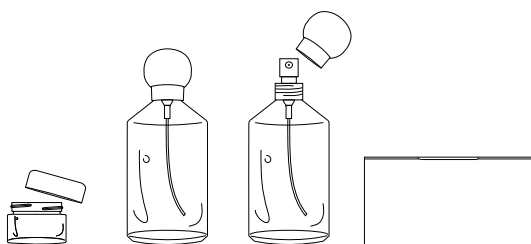

Pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone. Per ottenere una buona pulizia spruzzare il **Pulitore Delicato** su un panno e pulire con movimenti leggeri e circolari. Lasciare asciugare naturalmente. Non strofinare aggressivamente. Applicare il **Pulitore Delicato** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza. Successivamente proteggere la pelle con il **Protettivo Delicato**. Agitare bene il flacone quindi spruzzare il **Protettivo Delicato** su un panno e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciar asciugare dopo l'applicazione per almeno 8 ore. Rinnovare la protezione con il **Protettivo Delicato** almeno due volte all'anno. In presenza di macchie prodotte da sebo, grasso animale, olio e cibo, accumulate o impregnate, applicare lo **Sgrassante** direttamente sulla macchia di grasso o olio e lasciare agire per 6-8 ore. Una volta passato questo lasso di tempo, aspirare la zona con un aspirapolvere per rimuovere completamente la polvere. Pulire con il **Pulitore Delicato** e lasciare asciugare. Per le macchie più ostinate può essere necessario ripetere l'operazione.

BOX-C

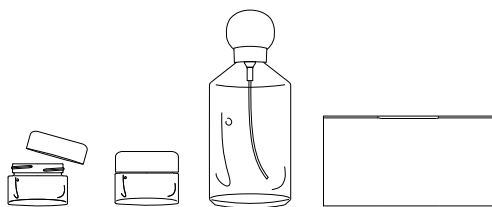


Pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore Delicato** sulla **Spugna Naturale** e pulire con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido e lasciare asciugare naturalmente. Applicare il **Pulitore Delicato** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza. In presenza di graffi o abrasioni superficiali applicare il **Correttore per Graffi** su un panno morbido e frizionare leggermente sull'area danneggiata, fino a che i danni non siano scomparsi. Non strofinare in maniera aggressiva. L'asciugatura con un normale asciugacapelli migliorerà l'efficacia del prodotto. In presenza di macchie prodotte da sebo, grasso animale, olio e cibo, accumulate o impregnate, applicare lo **Sgrassante** direttamente sulla macchia di grasso o olio e lasciare agire per 6-8 ore. Una volta passato questo lasso di tempo, aspirare la zona con un aspirapolvere per rimuovere completamente la polvere. Pulire con il **Pulitore Delicato** e lasciare asciugare. Per le macchie più ostinate può essere necessario ripetere l'operazione.

BOX-N




Pulire eventuali segni superficiali non assorbiti sulla pelle con il tassello (accessorio) di gomma fornita in dotazione. Strofinare sul punto senza troppa pressione. Utilizzare successivamente il **Panno Pulitore** per eliminare eventuali residui dovuti all'applicazione della gomma. Il **Panno Pulitore** rimuove efficacemente le macchie e lo sporco sedimentato dalla pelle Nabuck, senza lasciare residui. In assenza di macchie particolari, pulire delicatamente la pelle utilizzando un panno asciutto pulito o una spazzola morbida, quindi proteggere la pelle con l'**Idrorepellente**. Agitare bene il flacone e spruzzare in modo uniforme e su tutto l'articolo in pelle Nabuck, asciutto e pulito, un leggero strato di prodotto, da una distanza di circa 30 cm. Proteggere in modo particolare le zone sottoposte a maggior utilizzo. Lasciar asciugare dopo l'applicazione per almeno 1 ora. Quando la pelle è asciutta, spazzolare la superficie con la spazzola fornita per ravvivare colore e morbidezza. L'**Idrorepellente** dovrebbe essere usato costantemente per assicurare una protezione contro l'insudiciamento e facilitare la pulizia della pelle. In presenza di macchie prodotte da sebo, grasso animale, olio e cibo, accumulate o impregnate, applicare lo **Sgrassante** direttamente sulla macchia di grasso o olio e lasciare agire per 6-8 ore. Una volta passato questo lasso di tempo, aspirare la zona con un aspirapolvere e successivamente spazzolare delicatamente per rimuovere completamente la polvere. Per le macchie più ostinate può essere necessario ripetere l'operazione.

BOX-R

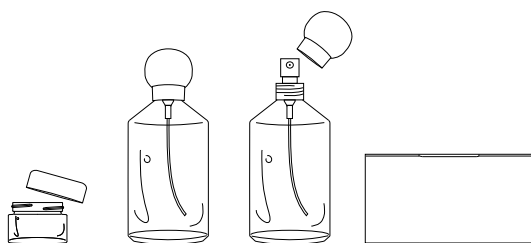

Pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore** sulla **Spugna Naturale** e pulire con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. In seguito asciugare con un panno morbido. Applicare il **Pulitore** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza. Successivamente proteggere la pelle con il **Protettivo**. Agitare bene il flacone, quindi spruzzare il **Protettivo** su un panno e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciar asciugare. Se necessario, lucidare in seguito con un panno morbido. Si raccomanda l'uso dalle 2 alle 4 volte l'anno. In presenza di segni di inchiostro recenti o macchie di rossetto, pulire la pelle con il **Pulitore**. Applicare lo **Smacchiatore per Inchiostro** su un panno morbido, quindi strofinare il prodotto sopra la macchia alcune volte, passando con lo stick alcune volte, aspettando 20 secondi che si dissolva l'inchiostro. Quando l'inchiostro comincia a dissolversi, asportare sia il prodotto che l'inchiostro usando un panno morbido. Per le macchie più ostinate può essere necessario ripetere l'operazione. Non strofinare mai la pelle con il panno troppo energicamente perché questa azione potrebbe causare una perdita di colore. Se l'inchiostro non viene rimosso con facilità, interrompere l'utilizzo e contattare uno specialista. Dopo aver eliminato l'inchiostro pulire la pelle con **Pulitore** per rimuovere tutti i residui, poi la pelle va protetta con il **Protettivo**. La rimozione diventa più difficile con il passare del tempo.

BOX-V

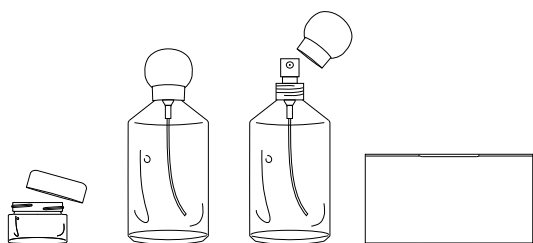

Pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore** sulla **Spugna Naturale** e pulire con movimenti leggeri e circolari. In seguito asciugare con un panno morbido. Applicare il **Pulitore** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza. Successivamente proteggere la pelle con il **Lucidante Protettivo**. Agitare bene il flacone quindi spruzzare il **Lucidante Protettivo** su un panno e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciare asciugare. Se necessario, lucidare in seguito con un panno morbido. Si raccomanda l'uso dalle 2 alle 4 volte l'anno. In presenza di graffi o abrasioni superficiali applicare la crema colorante **Correttore Colorato** su un panno morbido e frizionare leggermente sull'area danneggiata. Non strofinare in maniera aggressiva. Prima che il prodotto asciughi, lucidare la parte interessata con un panno asciutto. Assicurarsi di rimuovere completamente il prodotto dalle aree non rovinare o lacerate. Lasciar asciugare dopo l'applicazione per almeno 1 ora. Quindi fissare il colore, proteggendo la pelle con due applicazioni di **Lucidante Protettivo**.

ISTRUZIONI

PULITORE DELICATO 300 ml (Box-A · Box-C)

Pulitore a base acquosa creato per pulire con gentilezza, ma in modo efficace, le macchie più comuni che si formano con l'uso.

Pre-Test: prendere un panno morbido bianco e inumidire con acqua. Tamponare delicatamente la pelle in una parte nascosta e controllare se ha ceduto colore al panno. Se non c'è trasferimento di colore sul panno, applicare il **Pulitore Delicato** in un'area nascosta, dopo aver ben agitato la bottiglia. Se la pelle scurisce dopo l'asciugatura o c'è scolorimento o non siete completamente soddisfatti del risultato, interrompere l'utilizzo.

Modalità d'uso: pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore Delicato** sul **Panno Morbido** (Box A) o sulla **Spugna Naturale** (BOX C) e pulire con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Lasciare asciugare naturalmente. Dopo aver pulito, rinnovare la protezione applicando, in modo uniforme e su tutto l'articolo in pelle, il **Protettivo Delicato** (solo Box-A). Applicare il **Pulitore Delicato** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene Miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

PROTETTIVO DELICATO 300 ml (Box-A)

Protettore a base acquosa che migliora la resistenza alle macchie senza alterare la morbidezza della pelle.

Pre-Test: applicare il **Protettivo Delicato** su un'area nascosta e controllare se scurisce la pelle dopo l'asciugatura. Se non siete soddisfatti del risultato finale, interrompere l'utilizzo.

Modalità d'uso: a meno che l'articolo in pelle non sia nuovo, pulire la pelle con **Pulitore Delicato**. Lasciare asciugare. Agitare bene il flacone, quindi spruzzare il **Protettivo Delicato** su un panno e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciar asciugare dopo l'applicazione per almeno 8 ore. Rinnovare la protezione con il **Protettivo Delicato** almeno due volte all'anno.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

SGRASSANTE 30 ml (Box-A · Box-C · Box-N)

Rimuove efficacemente dalla pelle macchie prodotte da sebo, grasso animale, olio e cibo, accumulate o impregnate.

Pre-Test: applicare il prodotto in una zona nascosta e controllare che non si verifichino perdite di colore. Se il prodotto rimuove il colore dalla pelle interrompere l'uso.

Modalità d'uso: applicare il prodotto direttamente sulla macchia di grasso o olio e lasciare agire per 6-8 ore. Una volta passato questo lasso di tempo, aspirare la zona con un'aspirapolvere per rimuovere completamente la polvere. Pulire con il **Pulitore Delicato** (eccetto Nabuck) e lasciare asciugare. Per le macchie più ostinate può essere necessario ripetere l'operazione.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

CORRETTORE PER GRAFFI 30 ml (Box-C)

Prodotto a base acquosa per graffi e abrasioni su pelli cerate (non usare su Nabuck). **Correttore per Graffi** è una semplice soluzione che permette di eliminare graffi superficiali su pelli naturali.

Pre-Test: prima dell'uso, applicare il prodotto in una zona nascosta della pelle con un panno. Data la sua capacità di uniformare il colore per nascondere i graffi, **Correttore per Graffi** trasferisce al panno un po' di colore. Tuttavia, il trasferimento di colore potrebbe essere eccessivo su alcune pelli molto delicate, perciò è necessario controllare il risultato finale dopo l'asciugatura, affinché non ci siano perdite di colore o scurimento della pelle. In questo caso,

o se non si fosse soddisfatti del risultato, interrompere l'uso e contattare uno specialista.

Modalità d'uso: applicare **Correttore per Graffi** su un panno morbido e frizionare leggermente sull'area danneggiata, fino a che i danni non siano scomparsi. Non strofinare in maniera aggressiva. Un normale asciugacapelli migliorerà l'efficacia del prodotto.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

IDROPELLENTE 300 ml (Box-N)

Protettore a base acquosa, specifico per pelli Nabuck, che migliora la resistenza alle macchie a base di acqua, olio o alcool, senza alterare la morbidezza della pelle.

Pre-Test: applicare l'**Ildrorepellente** su un'area nascosta e controllare se scurisce la pelle dopo l'asciugatura. Se non siete soddisfatti del risultato finale, interrompere l'utilizzo.

Modalità d'uso: Pulire eventuali segni superficiali non assorbiti sulla pelle con il tassello di gomma fornita in dotazione. Strofinare sul punto senza troppa pressione. Utilizzare successivamente il **Panno Pulitore** per eliminare eventuali residui dovuti all'applicazione della gomma. In presenza di macchie o sporco generico, pulire la pelle Nabuck con il **Panno Pulitore** strofinando delicatamente con movimenti leggeri. Agitare bene il flacone. Spruzzare in modo uniforme e su tutto l'articolo in pelle, un leggero strato di **Ildrorepellente** sulla pelle pulita ed asciutta, da una distanza di circa 30 cm. Proteggere in modo particolare le zone sottoposte a maggior utilizzo. Lasciar asciugare dopo l'applicazione per almeno un'ora. Quando la pelle è asciutta, spazzolare la superficie con la spazzola fornita per ravvivare colore e morbidezza.

Cure di routine: l'**Ildrorepellente** dovrebbe essere usato costantemente per assicurare una protezione contro l'insudiciamento e facilitare la pulizia della pelle.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso. Contiene il 2,9 % di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico. EUH208 Contiene miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

PULITORE 300 ml (Box-R · Box-V)

Pulitore a base acquosa per pelli (non usare su Nabuck).

Pre-Test: prendere un panno morbido bianco e inumidire con acqua. Tamponare delicatamente la pelle in una parte nascosta e controllare se ha ceduto colore al panno. Se non c'è trasferimento di colore sul panno, applicare il **Pulitore** in un'area nascosta, dopo aver ben agitato la bottiglia. Se la pelle scurisce dopo l'asciugatura o c'è scolorimento o non siete completamente soddisfatti del risultato, interrompere l'utilizzo.

Modalità d'uso: pulire la pelle utilizzando un panno pulito o una spazzola morbida. Agitare bene il flacone. Per ottenere una buona pulizia, spruzzare il **Pulitore** sulla **Spugna Naturale** e pulire con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare in maniera

aggressiva! In seguito asciugare con un panno morbido. Trattare successivamente con il **Protettivo** (Box-R) o con il **Lucidante Protettivo** (Box-V). Applicare il **Pulitore** quando richiesto o 6-12 volte l'anno nelle parti usate con maggiore frequenza.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

LUCIDANTE PROTETTIVO 300 ml (Box-V)

Protettivo lucidante a base acquosa efficiente e delicato per pelli vegetali. Aiuta a respingere macchie a base d'olio, alcool, proteine e acqua. Forma un'invisibile barriera traspirante che aumenta la pulibilità e la resistenza alle macchie.

Pre-Test: applicare **Lucidante Protettivo** su un'area nascosta e controllare se scurisce la pelle dopo l'asciugatura. Se non siete soddisfatti del risultato finale, interrompere l'utilizzo.

Modalità d'uso: a meno che l'articolo in pelle non sia nuovo, pulire la pelle con il **Pulitore**. Agitare bene il flacone quindi spruzzare il **Lucidante Protettivo** su un panno e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciare asciugare. Se necessario, lucidare in seguito con un panno morbido. Si raccomanda l'uso dalle 2 alle 4 volte l'anno.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

CORRETTORE COLORATO 30 ml (Box-V)

Crema colorante a base acquosa da utilizzare su pelli che siano state graffiate.

Pre-Test: prima dell'uso, testare la pelle per controllare la tenuta del colore, pulendo la pelle con il **Pulitore**, come descritto nelle istruzioni relative a tale prodotto. Se si verifica perdita di colore sospendere il trattamento e contattare uno specialista.

Modalità d'uso: applicare il **Correttore Colorato** su un panno morbido e frizionare leggermente sull'area danneggiata. Non strofinare in maniera aggressiva. Prima che il prodotto si asciughi, lucidare subito la parte interessata con un panno asciutto. Assicurarsi di rimuovere completamente il prodotto dalle aree non rovinare o lacerate. Lasciar asciugare dopo l'applicazione per almeno 1 ora. Quindi fissare il colore, proteggendo la pelle con due applicazioni di **Lucidante Protettivo**.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene Clorocresolo; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; Miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

PROTETTIVO 300 ml (Box-R)

Crema di protezione e manutenzione a base acquosa (non usare su Nabuck).

Pre-Test: applicare il **Protettivo** su un'area nascosta e controllare se scurisce la pelle dopo l'asciugatura. Se non siete soddisfatti del risultato finale, interrompere l'utilizzo.

Modalità d'uso: a meno che l'articolo in pelle non sia nuovo, pulire la pelle con il **Pulitore**. Agitare bene il flacone, quindi spruzzare il **Protettivo** su un panno e applicarlo con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Togliere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Lasciar asciugare. Se necessario, lucidare in seguito con un panno morbido. Si raccomanda l'uso dalle 2 alle 4 volte l'anno.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; miscela di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica.

SMACCHIATORE PER INCHIOSTRO 30 ml (Box-R)

Prodotto a base acquosa da utilizzare solo sulle pelli indicate. **Smacchiatore per Inchiostro** è un prodotto studiato specificatamente per rimuovere segni di inchiostro recenti o macchie di rossetto. La rimozione diventa più difficile con il passare del tempo.

Pre-Test: prima dell'uso, applicare una piccola quantità di prodotto in un angolo nascosto e pulire con un panno. Se rimane del colore sul panno o non siete completamente soddisfatti del risultato interrompere l'utilizzo.

Modalità d'uso: pulire la pelle con il **Pulitore**. Applicare **Smacchiatore per Inchiostro** su un panno morbido quindi strofinare il prodotto sopra la macchia alcune volte, aspettando 20 secondi che si dissolva l'inchiostro. Quando l'inchiostro comincia a dissolversi, asportare sia il prodotto che l'inchiostro usando un panno soffice non abrasivo. Per le macchie più ostinate può essere necessario ripetere l'operazione. Non strofinare mai la pelle con il panno troppo energicamente perché questo potrebbe causare una perdita di colore. Se l'inchiostro non viene rimosso con facilità interrompere l'utilizzo e contattare uno specialista. Dopo aver eliminato l'inchiostro pulire la pelle con il **Pulitore** per rimuovere tutti i residui, successivamente trattare la pelle con il **Protettivo**. Non usare su pelli aniline, scamosciati/ Nabuck.

Precauzioni d'uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso.

Utilizzare i prodotti contenuti nel kit preferibilmente entro i 24 mesi successivi alla data di confezionamento indicata sugli stessi.



Manufactured by: **Fenice Care System S.p.A. Unip. exclusively for Baxter**

Printed in Italy: July 2024



Baxter è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001.
Baxter is provided by an Environmental Management System according to the UNI EN ISO 14001 standard.

Lo smaltimento finale del prodotto dovrà essere effettuato seguendo la normativa vigente e le buone regole di educazione civica del paese di appartenenza.

The final disposal of product must be carried out in accordance with the current legislation and good civic education rules of your home country.





Baxter S.r.l | 22040 Lurago d'Erba (Co) · Italy | Via Costone 8
T. +39 031 35999 | www.baxter.it | info@baxter.it